

Nokia 1661/1662 Patnubay sa Gumagamit

Mga Nilalaman

Kaligtasan 4

Magsimula 7

Ipasok ang SIM card at ang baterya	7
Alisin ang SIM card	8
I-charge ang baterya	8
Buksan at isara	9

Ang telepono mo 11

Mga key at mga parte	11
Mga pangunahing tampok	12
Gumawa at sumagot ng tawag	13
Magsulat ng text	14
Mensahe	16
Contacts	17
Multi-phonebook	18
Radyo	19

I-on o off ang flashlight	21
---------------------------	----

Pangkalahatang impormasyon 22

Mga Karagdagang Kagamitan 24

Baterya 25

Impormasyon ng baterya at charger	25
Mga patnubay sa pagpapatunay ng baterya ng Nokia	27

Pangangalaga ng iyong aparato 28

Recycle	29
---------	----

Karagdagang impormasyong pangkaligtasan 30

Mga maliliit na bata	30
----------------------	----

Kapaligiran sa pagpapatakbo	30
Mga aparatong medikal	30
Mga sasakyan	31
Mga kapaligirang potensyal na sumasabog	32
Mga tawag na pang- emergency	33
Impormasyon Sa Sertipikasyon (SAR)	34
LIMITADONG WARRANTY NG GUMAWA	35

Kaligtasan

Basahin ang mga simpleng tagubiling ito. Ang hindi pagsunod sa mga ito ay maaaring maging mapanganib o iligal. Basahin ang kumpletong gabay sa gumagamit para sa karagdagang impormasyon.

MAGBUKAS NANG LIGTAS



Huwag bubuksan ang aparato kapag ang paggamit ng wireless phone ay ipinagbabawal o kapag maaaring maging sanhi ng pagkagambala o panganib.

ANG KALIGTASAN SA DAAN ANG NAUUNA



Sumunod sa lahat ng mga lokal na batas. Panatiliing laging walang hawak ang iyong mga kamay upang mapatakbo ang sasakyan habang nagmamaneho. Dapat na kaligtasan sa daan ang iyong unang isaalang-alang habang nagmamaneho.

PAGKAGAMBALA

Ang lahat ng mga aparatong wireless ay maaaring bukas sa pagkagambala, na makakaapekto sa pagganap.

ISARADO SA MGA IPINAGBABAWAL NA LUGAR

Sundin ang anumang mga ipinagbabawal. Isara ang aparato sa eroplano, malapit sa kasangkapang pangmedikal, langis, mga kemikal, o mga lugar na pinagpapasabugan.

KWALIPIKADONG SERBISYO

Ang kwalipikadong tauhan lamang ang maaaring mag-install o magkumpuni ng produktong ito.

MGA ACCESSORY AT BATERYA

Gumamit lamang ng mga aprubadong accessory at baterya. Huwag ikabit ang mga hindi kabagay na produkto.

PANLABAN SA TUBIG




Ang iyong aparato ay walang panlaban sa tubig.
Panatilihin itong tuyo.

Magsimula

Ipasok ang SIM card at ang baterya

Ang teleponong ito ay binalak para magamit sa BL-4C na baterya.

Ligtas na pag-alis. Laging isara ang aparato, at idiskonekta ang charger bago alisin ang baterya.

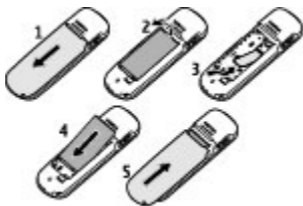

- 1 Padaus-dusin paibaba ang takip sa likod (1), at alisin ito.
- 2 Iangat ang baterya, at alisin ito (2).
- 3 Ipasok ang SIM card (3). Tiyakin na ang kinulayang-gintong bahagi ng pangkontak ay nakaharap pababa at ang tinapyasang kanto ng SIM card ay sunod na naislide papasok.

4 Ibalik ang baterya at takip sa likod (4, 5).

Alisin ang SIM card



Pindutin ang pang-release na spring (1) at i-slide palabas ang SIM card (2).

I-charge ang baterya

Bahagyang nai-charge ang iyong baterya sa pabrika. Kung nagpapahiwatig ang aparato ng mababang charge, gawin ang sumusunod:



- 1 Ikonekta ang charger sa saksakan sa pader.
- 2 Ikonekta ang charger sa aparato.

- 3 Kapag nagpapahiwatig ang aparato ng ganap nang pag-charge, alisin sa pagkakakonekta ang charger mula sa aparato, pagkatapos mula sa saksakan sa pader.

Payo: Upang makatipid ng enerhiya, i-unplug ang charger kapag ganap nang nai-charge ang baterya.

Hindi mo kailangang i-charge ang baterya para sa tiyak na tagal ng oras, at maaari mong gamitin ang aparato habang naka-charge. Kung ganap ng na na-discharge ang baterya, maaaring tumagal ng ilang minuto bago lumitaw ang tagapaghiwatig ng pag-charge sa display o bago makapagsagawa ng anumang mga tawag.

Buksan at isara



Pindutin at diinan ang end key.

Gamitin lamang ang telepono sa normal na posisyon ng paggamit nito.

Ang iyong aparato ay maaaring mayroong panloob at panlabas na mga antenna. Iwasang hawakan ang bahagi ng antenna nang hindi kinakailangan habang nagta-transmit o sumasagap. Nakakaapekto ang pagkakadikit sa antenna sa kalidad ng komunikasyon at maaaring magsanhi ng mas mataas na antas ng power sa pagpapaandar at maaaring mabawasan ang buhay ng baterya.

Ang telepono mo

Mga key at mga parte

1	Flashlight	
2	Maliit na butas ng tali sa pulso	
3	Earpiece	
4	Display	
5	Mga selection key	
6	Navi™ key; maggmula noon ay tinukoy bilang scroll key	
7	Call key	
8	End/Power key	
9	Keypad	
10	Kabitan ng charger	
11	Kabitan ng headset	

Huwag magkonekta ng mga produkto na gumagawa ng isang output signal dahil maaari itong makasanhi ng pinsala sa aparato. Huwag magkonekta ng anumang mapagkukunan ng kuryente sa Nokia AV Connector.

Kapag nagkokonekta ng anumang panlabas na aparato o anumang headset, bukod pa sa mga naaprubahan ng Nokia para sa paggamit sa aparatong ito, sa Nokia AV Connector, bigyan ng espesyal na atensyon ang mga antas ng lakas ng tunog.

Mga pangunahing tampok

Piliin ang **Menu** at mula sa sumusunod:

Mga mensahe — upang gumawa, magpadala, magbukas, at mangasiwa ng mga mensahe

Mga pangalan — upang mag-save ng mga pangalan at numero ng telepono sa SIM card at memory ng telepono

Talaan ng twg — upang magamit ang mga numero ng telepono ng mga hindi-nasagot, nakuha, at nai-dial na tawag

Mga setting — upang mag-set up ng ibat-ibang tampok ng iyong telepono.

Orasan — upang itakda ang oras para sa alarma.

Radyo — upang pangasiwaan ang mga tampok ng radyo

Mga paalala — upang mangasiwa ng mga paalala

Mga laro — upang mag-set up ng mga epekto sa laro o laruin ang mga laro na naka-install sa iyong telepono

Mga ekstra — upang mag-access ng iba't ibang mga application, tulad ng calculator o flashlight

SIM serbisyo — upang gumamit ng mga karagdagang serbisyo, kung suportado ng iyong SIM card

Gumawa at sumagot ng tawag

Gumawa ng tawag

Ipasok ang numero ng telepono, kabilang ang country code at area code, kung kinakailangan, at pindutin ang call key.

Sumagot ng tawag

Pindutin ang call key.

Tapusin o tanggihan ang tawag

Pindutin ang end key.

Gamitin ang loudspeaker o earpiece

Sa oras ng tawag, piliin ang Loudsp. o Hands..

Ayusin ang volume

Sa oras ng tawag, mag-scroll pakaliwa o pakanan upang iayos ang volume ng earpiece o headset.

Babala:

Ang patuloy na pagkaharap sa mataas na antas ng lakas ay maaaring makapinsala sa iyong pandinig. Makinig sa musika sa banayad na lakas, at huwag ilalapit ang aparato sa iyong tainga habang ginagamit ang loudspeaker.

Magsulat ng text

Gamitin ang nakasanayang pagpasok ng text

Pumindot ng key nang paulit-ulit hanggang sa lumitaw ang ninanais na titik.

Aktibahin ang mapanghulang pagpapasok ng text



Piliin ang **Opsyon > Diksyonaryo** at ang ninanais na wika.

Deaktibahin ang mapanghulang pagpapasok ng text

Piliin ang **Opsyon > Diksyonaryo > Diksyunaryo sarado**.

Kapag gagamitin ang predictive na pagpasok ng text, pindutin ang bawat key nang minsan para sa isang titik. Kung idini-display ang ninanais na salita, pindutin ang **0**, at simulan ang pagsulat sa susunod na salita. Kung ang ? ay ipinapakita kasunod ng salita, wala sa diksyunaryo ang salita.

Magpalit ng salita

Pindutin nang paulit-ulit ang * hanggang sa i-display ang ninanais na salita.

Magdagdag ng salita

Piliin ang **I-spell**, ipasok ang salita gamit ang nakasanayang pagpasok ng text, at piliin ang **OK**.

Magdagdag ng espasyo

Pindutin ang **0**.

Magpalit ng pamamaraan sa pagpasok ng text

Pindutin nang paulit-ulit ang #, at tingnan ang tagapaghiwatig sa itaas ng display.

Magdagdag ng numero

Pindutin at diinan ang ninanais na number key.

Magdagdag ng espesyal na character

Pindutin ang * kapag gumagamit ng nakasanayang pagpasok ng text; pindutin at diinan ang * kapag gumagamit ng mapanghulang pagpasok ng text.

I-undo ang pag-clear ng mensahe

Piliin ang **Opsyon > I-undo pag-clear**.

Mensahe

Maaari lamang gamitin ang mga serbisyo ng mensahe kung ang mga ito ay suportado ng iyong service provider.

Sinusuportahan ng iyong aparato ang mga text message na lagpas sa limitasyon para sa isang mensahe. Ang mga mas mahabang mensahe ay ipinapadala bilang dalawa o higit pang mga mensahe. Ang iyong service provider ay maaaring maningil nang naaayon. Ang mga character na

may mga accent, o ibang mga marka, o ilang mga opsyon ng wika, ay kumukuha ng maraming espasyo, at nililimitahan ang bilang ng mga character na maaaring ipadala sa isang mensahe.

Magsulat at magpadala ng mensahe

- 1 Piliin ang **Menu > Mga mensahe > Magsulat ng mensahe**.
- 2 Isulat ang mensahe. Ang tagapaghiwatig ng haba ng mensahe ay ipinakikita kung gaano karaming karakter na iyong maipapasok sa mensahe.
- 3 Piliin ang **Opsyon > Ipadala**, ipasok ang numero ng telepono ng tatanggap o piliin ito mula sa listahan ng mga contact, at piliin ang **OK**.

Magtanggap ng mga mensahe

Piliin ang **Menu > Mga mensahe > Tanggalin mga mensahe > Nabasa lahat** o ang ninanais na folder.

Contacts

Maaari kang mag-save ng mga pangalan at numero ng telepono sa memory ng telepono at SIM card. Ang listahan ng mga contact ay maaaring maglaman ng hanggang 500 mga kontak, naka-imbak sa memorya ng telepono.

Maghanap ng isang contact

Mag-scroll pababa sa standby mode, ipasok ang unang mga character o titik ng pangalan, at mag-scroll sa ninanais na contact.

I-save ang mga contact sa listahan ng mga contact

Piliin ang **Menu > Mga contact > Mgdgdg ng cont..**

Kopyahin ang mga contact sa pagitan ng telepono at memory ng SIM card

Piliin ang **Menu > Mga contact > Kopyahin.**

Multi-phonebook

Sinusuportahan ng iyong telepono hanggang limang magkakahiwalay na phonebook para sa maraming gumagamit. Kapag inaktiba ang multi-phonebook, tanging mga contact na nasa aktibong phonebook ang makikita.

Maaaring makasama ang isang contact sa isa o ilan-ilang phonebook. Ang mga contact sa Mga shared cont. ay makukuha mula sa lahat ng phonebook.

Piliin ang **Menu > Mga pangalan > Mga setting > Multi-Phonebook** at ang mga angkop na opsyon.

Upang aktibahin ang multi-phonebook

Piliin ang **Istilo ng phonebook > Multi-Phonebook.**

Mag-aktiba ng phonebook

Piliin ang **Kasalukuyang phonebook** at ang ninanais na phonebook o **Mga shared cont..**

Magtalaga ng contact sa isa o maraming phonebook.

Piliin ang **Pamahalaan ang mga contact** at ang ninanais na contact.

Magpalit ng pangalan ng phonebook

Piliin ang **I-rename ang mga phonebook** at ang ninanais na phonebook.

Radyo

Ang FM radio ay nakadepende sa isang antenna bukod pa sa antenna ng wireless na aparato. Kailangang ikabit ang isang kabagay na headset o accessory sa aparato para gumana nang wasto ang FM radio.

Upang buksan ang radyo, piliin ang **Menu > Radyo**, o pindutin at diinan ang *****.

Pumili mula sa sumusunod:

Isarado — Isara ang radyo.

I-save channel — Mag-save ng aktibong channel

Awto-tuning — I-tune nang awtomatiko ang mga channel ng radyo. Upang simulan ang awtomatikong pag-tune, mag-scroll pataas o pababa.

Mno-mno tuning — I-tune nang manu-mano ang mga channel ng radyo. Upang palitan ang frequency, mag-scroll pataas o pababa.

Itakda frequency — Magpasok ng ninanais na frequency.

Tanggalin channel — Magtanggal ng naka-save na channel.

Palitan ngalan — Magpalit ng pangalan ng naka-save na channel.

Orasang radyo — Mangasiwa ng mga tampok ng orasan ng radyo.

Loudspeaker o Headset — Makinig sa radyo gamit ang loudspeaker o isang headset

Upang ayusin ang volume ng radyo, mag-scroll pakaliwa o pakanan.

Babala:

Ang patuloy na pagkaharap sa mataas na antas ng lakas ay maaaring makapinsala sa iyong pandinig. Makinig sa musika sa banayad na lakas, at huwag ilalapit ang aparato sa iyong tainga habang ginagamit ang loudspeaker.

I-on o off ang flashlight

Piliin ang Menu > Mga ekstra > Ilaw ng flash.

22 Pangkalahatang impormasyon

Pangkalahatang impormasyon Tungkol sa iyong aparato

Ang inilarawang aparatong wireless sa gabay na ito ay inaprubahan para sa paggamit sa Mga network na EGSM 900 at 1800. Kontakin ang iyong service provider para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga network.

Maaaring may mga naka-preinstall na bookmark at mga link ang iyong aparato sa mga internet site ng ikatlong-partido at maaari kang pahintulutan na ma-access ang mga site ng ikatlong partido.. Walang kaugnayan sa Nokia ang mga ito, at hindi nag-eendorso o umaako ng panangutan ang Nokia para sa kanila. Kung pupuntahan mo ang gayong mga site, mag-ingat para sa seguridad o nilalaman.

Babala:

Upang magamit ang anumang tampok sa aparatong ito, bukod sa alarm clock, dapat na ibukas ang aparato. Huwag paaandarin ang aparato kapag ang aparatong wireless ay maaaring maging sanhi ng pagkagambala o panganib.

Kapag ginagamit ang aparatong ito, sundin ang lahat ng mga batas at igoalang ang mga lokal na kaugalian, pagkapribado at mga lehitimong karapatan ng iba, kabilang ang copyrights. Maaaring mapigilan ng mga proteksyon ng copyright ang ilang mga imahe, musika at iba pang nilalaman na makopya, mabago, mailipat.

Gumawa ng mga kopya ng back-up o magtago ng nakasulat na rekord ng lahat ng mahalagang impormasyong nakaimbak sa iyong aparato.

Kapag ikinukunekta sa ibang kagamitan, basahin ang patnubay sa gumagamit para sa mga detalyadong tagubiling pangkaligtasan. Huwag ikabit ang mga hindi kabagay na produkto.

Ang mga imahe sa patnubay na ito ay maaaring mag-iba mula sa display ng iyong aparato.

Sumangguni sa patnubay ng gumagamit para sa iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong aparato.

Mga serbisyong pang-network

Upang gamitin ang aparato kailangan mo ng serbisyo mula sa isang wireless na service provider. Hindi nakalaan ang ilang mga tampok sa lahat ng network, maaaring kailanganin ng ibang mga tampok na partikular na makipag-ayos ka sa iyong service provider upang magamit ang mga iyon. Kasama sa mga serbisyo ng network ang paghahatid ng data. Alamin sa iyong service provider para sa mga detalye tungkol sa mga singil sa iyong home network at kapag naka-roaming sa ibang mga network. Maipapaliwanag ng iyong service provider kung ano ang mga lalapat na singil.

Maaaring hiniling ng iyong service provider na di-paganahin o hindi iaktibo ang ilang mga tampok sa iyong aparato. Kung gayon, hindi lilitaw ang mga tampok na ito sa menu ng iyong aparato. Maaaring mayroon din mga pinasadyang item ang iyong aparato tulad ng mga pangalan ng menu, pagkakasunud-sunod ng menu, at mga icon.

Suporta

Kapag gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa kung papano gamitin ang iyong produkto o kung hindi ka tiyak kung papano dapat gumana ang iyong aparato, tingnan ang patnubay sa gumagamit o tingnan ang mga pahina ng suporta sa www.nokia.com/support o ang iyong lokal na website ng Nokia, o sa isang aparatong mobile www.nokia.mobi/support.

Kung hindi nito maresolba ang iyong isyu, gawin ang sumusunod:

- I-restart ang aparato: I-switch off ang aparato, at alisin ang baterya. Pagkatapos ng mga isang minuto, ibalik ang baterya, at i-switch on ang aparato.
- Ibalik ang mga orihinal na setting ng factory tulad ng naipaliwanag sa patnubay sa gumagamit.

Kung mananatiling hindi naresolbahan ang isyu, makipag-ugnayan sa Nokia para sa mga opsyon sa pagkukumpuni. Tingnan ang www.nokia-asia.com/repair. Bago ipadala ang iyong aparato para sa pagkumpuni, palaging i-back-up ang data na nasa iyong aparato.

Mga Karagdagang Kagamitan Mga orihinal na accessory ng Nokia

Babala:

Gumamit lamang ng mga baterya, charger, at accessory na inaprobahan ng Nokia para gamitin sa partikular na modelong ito. Ang paggamit ng ibang mga klase ay maaaring magpawalang-bisa sa anumang pag-aproba o garantiya, at maaaring mapanganib. Sa partikular, maaaring magdulot ang paggamit ng hindi naaprubahang charger o baterya ng peligro ng sunog, pagsabog, pagtagas, o ibang panganib.

Para sa pagkakaroon ng mga naaprobahang accessory, alamin sa iyong dealer.



Nakalaan ang ekstensibong hanay ng mga accessory para sa iyong aparato.

Para sa higit na mga detalye, tingnan ang www.nokia-asia.com/accessories.

Mga tuntuning praktikal tungkol sa mga accessory

- Itago ang lahat ng mga accessory at enhancement sa maaabot ng maliliit na bata.
- Kapag tinatanggal mo ang kurdon ng kuryente ng anumang accessory, hawakan at hilahin ang plug, hindi ang kurdon.
- Suriin nang regular na ang mga accessory ay naka-install sa sasakyan ay nakakabit at wastong tumatakbo.
- Ang pag-install ng anumang masalimuot na mga accessory ng kotse ay dapat na gawin ng kuwalipikadong tauhan lamang.

Baterya

Uri	Oras ng pakikipag-usap	Standby
BL-4C	Hanggang 8 oras	Hanggang 472 oras

Mahalaga: Ang mga oras ng pakikipag-usap at stand-by ng baterya ay mga tantiya at posible lamang sa ilalim ng pinakamagandang mga kundisyon ng network. Ang aktuwal na oras ng pagkikipag-usap at standby nakasalalay sa mga SIM card, ginamit na mga tampok, kalumaan at kalagayan ng baterya, mga temperatura kung saan nalantad ang baterya, mga kundisyon ng network, at maraming iba pang mga kadahilanan, at maaaring kapansin-pansing mas maikli kaysa yaong tinukoy sa itaas. Kukunsumo rin sa baterya ang mga ringing tone, walang hawak na pagtawag, paggamit sa mode na digital, at iba pang mga tampok, at ang dami ng oras na ginagamit para sa mga tawag ay aapekto sa oras ng stand-by. Gayundin ang tagal ng panahon na nakabukas ang aparato at nasa standby mode ay makakaapekto sa tagal ng panahon na magagamit ito para sa pakikipag-usap.

Bateria

Impormasyon ng baterya at charger

Ang iyong aparato ay pinatatakbo ng isang bateryang muling nakakargahan. Ang inilaang baterya para magamit sa aparatong ito ay BL-4C. Maaaring gumawa ang Nokia ng karagdagang mga modelo ng baterya na magagamit

sa aparatong ito. Ang aparatong ito ay inilaang gamitin kapag natustusan ng kuryente mula sa mga sumusunod na charger: AC-3. Ang eksaktong numero ng modelo ng charger ay maaaring mag-iba depende sa uri ng plug. Ang uri ng plug ay kinikilala ng isa sa sumusunod: E, EB, X, AR, U, A, C, K, o UB.

Ang baterya ay maaaring makargahan at diskargahan nang daan-daang mga beses, ngunit ito rin ay masisira paglaon. Kapag ang mga oras ng pakikipag-usap at standby ay kapansin-pansing mas maikli sa karaniwan, palitan ang baterya. Gumamit ng mga baterya lamang na inaprubahan ng Nokia, at muling kargahan ang iyong baterya ng mga charger na inaprubahan ng Nokia at itinalaga para sa kagamitang ito.

Kung ginagamit ang isang baterya sa unang pagkakataon o kung ang baterya ay hindi nagamit sa isang napakahabang panahon, maaaring kailanganing ikonekta ang charger, pagkatapos ay tanggalin ito sa pagkakakonekta at muling ikonekta upang masimulan ang pagkakarga ng baterya. Kung ang baterya ay ganap na nawalan ng karga, maaaring tumagal

ng ilang mga minuto bago lumitaw ang tagapagpahiwatig ng pagkakarga sa display o bago makagawa ng isang tawag.

Ligtas na pag-alis. Laging isara ang aparato, at idiskonekta ang charger bago alisin ang baterya.

Wastong pag-charge. Hugutin ang charger mula sa saksakan ukol sa koryente at mula sa aparato kapag hindi ginagamit. Huwag iiwan ang isang lubos na nakargahang baterya na nakakabit sa isang charger, dahil ang sobrang pagkarga ay maaaring magpaikli sa buhay nito. Kung iiwang hindi ginagamit, ang bateryang lubos na kinargahan ay manghihina rin sa tagal ng panahon.

Iwasan ang mga sukdulang temperatura. Laging sikaping panatilihin ang baterya sa pagitan ng 15°C at 25°C (59°F at 77°F). Ang labis na temperatura ay nakakabawas sa kapasidad at buhay ng baterya. Ang isang aparato na may isang mainit o malamig na baterya ay maaaring hindi gumana pansamantala. Ang pagganap ng baterya ay partikular na limitado sa mga temperatura na lubhang maginaw.

Huwag i-short circuit. Ang aksidenteng short circuit ay maaaring mangyari kapag ang metalikong bagay tulad ng barya, klip, o panulat ay naging sanhi ng deretsong kuneksyon ng positibo (+) at negatibong (-) mga terminal ng baterya. (Ang mga ito ay anyong mga piraso ng metal sa baterya.) Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, kapag nagdadala ka ng ekstrang baterya sa iyong bulsa o pitaka. Ang pag-short circuit ng mga terminal ay maaaring makapinsala sa baterya o sa bagay na ikinukunekta.

Pagtatapon. Huwag itatapon ang mga baterya sa apoy dahil maaaring sumabog ang mga ito. Itapon ang mga baterya alinsunod sa mga lokal na regulasyon. Mangyaring iresaykel hangga't maari. Huwag itapon bilang basura sa bahay.

Pagtagas. Huwag kalasin, gupitin, buksan, durugin, baliin, tusukin, o gayatin ang mga cell o baterya. Sa kaganapang pagtagas ng baterya, iwasasang madikit ang likido ng baterya sa balat o mga mata. Kapag nangayari ito, agad na hugasan ang mga apektadong bahagi ng tubig, o humingi ng tulong medikal.

Pinsala. Huwag baguhin, imanupakturang muli, tangkaing magpasok ng mga ligaw na bagay sa baterya, o ilubog o ilantad sa tubig o iba pang mga likido. Maaari sumabog ang mga baterya kung nasira.

Tamang paggamit. Gamitin lamang ang baterya para sa sinasadyang layunin. Ang hindi wastong paggamit ng baterya ay maaaring magresulta sa isang sunog, pagsabog, o iba pang panganib. Kapag nahulog ang aparato o baterya, lalo na sa isang matigas na lapag, at naniwala kang ang baterya ay napinsala, dalhin ito sa service center para mainspeksyon bago ito gamiting muli. Huwag gagamit ng anumang charger o baterya na may pinsala. Itago ang iyong baterya sa hindi naaabot ng mga maliliit na bata.

Mga patnubay sa pagpapatunay ng baterya ng Nokia

Palaging gumamit ng mga orihinal na baterya ng Nokia para sa iyong kaligtasan. Upang malaman na makukuha mo ang orihinal na baterya ng Nokia, bilhin ito sa isang awtorisadong pagawaan o dealer ng Nokia, at inspeksyunin ang label na hologram gamit ang mga sumusunod na hakbang:

Patunayan ang hologram

- 1 Kapag tumingin ka sa hologram na nasa tatak, dapat mong makita ang simbolo ng Nokia connecting hands mula sa isang anggulo at ang logo ng Nokia Original Enhancements kapag tumitingin mula sa ibang anggulo.



28 Pangangalaga ng iyong aparato

- 2 Kapag inanggulo mo ang hologram sa kaliwa, kanan, pababa at paitaas, dapat mong makita ang 1, 2, 3, at 4 na tuldok sa bawat panig ayon sa pagkakasunod-sunod.



Ang matagumpay na pagkumpleto ng mga hakbang ay hindi isang ganap na kasiguruhan ng pagiging tunay ng baterya. Kung hindi mo makumpirma ang pagiging tunay o kung mayroon kang anumang dahilan upang maniwala na ang iyong bateryang Nokia na may hologram na nasa tatak ay hindi isang tunay na baterya ng Nokia, dapat kang tumigil sa paggamit nito, at dalhin ito sa pinakamalapit na awtorisadong sentro ng pagawaan o dealer ng Nokia para sa tulong.

Upang malaman ang higit pa tungkol sa orihinal ng mga baterya ng Nokia, bisitahin ang www.nokia.com/batterycheck

Pangangalaga ng iyong aparato

Ang iyong aparato ay isang produktong may superyor na disenyo at pagkakayari at dapat na alagaan. Ang mga sumusunod na mungkahi ay makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong warranty coverage.

- Panatilihin tuyo ang aparato. Maaaring naglalaman ng mga mineral na makatutunaw ng mga electronic circuit ang ulan, kahalumigmigan, at lahat ng uri ng mga likido o pagkamamasa-masa. Kung mabasa ang iyong aparato, tanggalin ang baterya, at hayaang ganap na matuyo ang aparato bago palitan ito.
- Huwag gagamitin o iimbak ang aparato sa maalikabok, maruruming lugar. Maaaring masira ang mga gumagalaw at elektronikong bahagi nito.
- Huwag ilagay ang aparato sa mainit o malamig na temperatura. Maaaring paikliin ng

matataas na temperatura ang buhay ng mga aparatong elektroniko, makasira sa mga baterya, at pakulubutin o tunawin ang ilang mga plastik. Kapag umiinit ang aparato sa normal na temperatura nito mula sa malamig na temperatura, maaaring mabuo ang halumigmig sa loob ng aparato at masira ang elektronikong circuit boards.

- Huwag tatangkaing buksan ang aparato bukod sa itinagubilin sa patnubay na ito.
- Huwag ibabagsak, pupukpukin o alugin ang aparato. Ang di-maingat na paghawak ay maaaring makasira sa panloob ng circuit boards at pinong mechanics.
- Huwag gumamit ng mga mababagsik na kemikal, panlinis na solvent, o matatampang na detergent upang linisin ang aparato. Gumamit lang ng malambot, malinis, tuyong basahan upang linisin ang pang-ibabaw ng aparato.
- Huwag pintahan ang aparato. Maaaring mabarahan ng pintura

ang mga bahaging gumagalaw at mapigilan ang wastong pagpapatakbo.

- Gamitin lamang ang ipinagkaloob o naaprobahang pamalit na antenna. Ang mga di-awtorisadong antenna, modipikasyon, o mga pangkabit ay maaaring makasira sa aparato at maaaring lumalabag sa mga regulasyon na sumasaklaw sa mga aparatong de-radyo.
- Gamitin ang mga charger sa loob ng mga gusali.
- I-backup ang lahat ng data na gusto mong itago, tuland ng mga contact at mga tala sa kalendaryo.
- Upang i-reset ang aparato paminsan-minsan para sa pinakamainam na pagganap, patayin ang aparato at alisin ang baterya.

Ang mga mungkahing ito ay parehong lalapat sa iyong aparato, baterya, charger o anumang accessory.

Recycle

Palaging ibalik ang iyong mga gamit na produktong elektroniko, baterya, at mga materyales sa pagpapakete sa

30 Karagdagang impormasyong pangkaligtasan

nakalaang mga lugar ng koleksyon. Sa paraang ito nakatutulong kang maiwasan ang hindi kontroladong pagtatapon ng basura at maitaguyod ang pagre-recycle ng mga materyales. Tingnan ang impormasyong pangkapaligiran ng produkto at kung papaano i-recycle ang iyong mga produktong Nokia sa www.nokia.com/werecycle, o nokia.mobi/werecycle.

Karagdagang impormasyong pangkaligtasan

Malaya-sa-pilak ang panlabas ng aparatong ito.

Mga maliliit na bata

Hindi mga laruan ang iyong aparato at mga accessory nito. Maaaring maglamang ng maliliit na piyesa ang mga ito. Ilayo ang mga ito sa naaabot ng maliliit na bata.

Kapaligiran sa pagpapatakbo

Natutugunan ng aparatong ito ang mga alituntunin sa pagkakalantad sa RF sa normal na posisyon ng paggamit sa tainga o kahit 2.2 sentimetro (7/8 pulgada) ang layo mula sa katawan. Hindi dapat nagtataglay ng metal ang anumang carry case, belt clip, o panghawak para sa pagpapaandar na

isinusuot sa katawan at dapat iposisyon ang aparato sa naisaad sa itaas na distansya mula sa iyong katawan.

Kinakailangan nang kalidad na koneksyon sa network upang makapagpadala ng mga data file o mga mensahe. Maaaring maantala ang mga data file o mensahe hanggang sa magagamit ang gayong koneksyon. Sundin ang mga tagubilin sa layo ng pagkakahiwalay hanggang sa makumpleto ang paghahatid.

Ang mga bahagi ng aparato ay magnetic. Ang mga metal na materyales ay maaaring mahatak sa aparato. Huwag ilagay ang mga credit card o ibang media na magnetikong imbakan na malapit sa aparato, dahil maaaring mabura ang impormasyon na nakaimbak sa mga ito.

Mga aparatong medikal

Maaaring makagambala ang pagpapaandar ng kagamitang nagta-transmit ng radyo, kabilang ang mga wireless na telepono sa pag-function ng mga hindi sapat na naproteksyunang mga aparatong medikal. Komunsulta ng manggagamot o ang gumagawa ng aparatong medikal upang tukuyin kung

ang mga ito ay sapat na napananggalan mula sa panlabas na enerhiyang RF. I-switch off ang iyong aparato kapag tinatagubilinan ka ng mga nakapaskil na regulasyon na gawin. Maaaring gumamit ang mga hospital o mga pasilidad ng health care ng kagamitan na sensitibo sa panlabas na enerhiyang RF.

Mga naitanim na aparatong pang-medikal

Inirekumenda ng mga gumagawa ng mga aparatong medikal ang 15.3 sentimetro (6 na pulgada) na pinakamaikling pagkakatayo sa pagitan ng aparato at ng naka-implant na aparatong medikal, tulad ng isang pacemaker o naka-implant na cardioverter defibrillator, upang maiwasan ang potensyal na pagkagambala sa aparatong medikal. Ang mga taong may ganoong mga aparato ay dapat:

- Palaging ilayo ang aparatong wireless nang higit sa 15.3 sentimetro (6 na pulgada) mula sa aparatong medikal.
- Huwag ilalagay ang aparato sa balsa sa dibdib.

- Hawakan ang aparatong wireless sa tainga pasalungat sa aparatong medikal.
- I-turn off ang aparatong wireless kung may anumang kadahilanan upang maghinala na nagaganap ang ang pagkagambala.
- Sundin ang mga direksyon ng gumagawa para sa naka-implant na aparatong medikal.

Kung mayroong kang anumang mga katanungan tungkol sa paggamit ng iyong aparatong wireless sa isang naitanim na aparatong pang-medikal, kumunsulta sa iyong health care provider.

Mga hearing aid

Ang ilang aparatong digital wireless ay maaaring makagambala sa ilang mga hearing aid.

Mga sasakyan

Maaaring maapektuhan ng mga signal ng RF ang mga hindi wastong nai-install o hindi sapat na mga napananggalang sistema ng elektroniko sa mga sasakyang de-motor tulad ng electronic fuel injection, electronic antilock braking, electronic speed control, at air

bag systems. Para sa higit na impormasyon, alamin sa gumagawa ng iyong sasakyan o kagamitan nito.

Tanging kwalipikadong tauhan ang dapat na gumawa sa aparato o mag-install ng aparato sa sasakyan. Maaaring mapanganib ang may depektong pag-i-install o pagkumpuni at maaaring magpawalang-bisa ang iyong garantiya. Suriin nang regular na ang lahat ng kagamitang wireless na aparato sa iyong sasakyan ay nakakabit at tumatakbo nang wasto. Huwag mag-imbak o magdala ng mga nagliliyab na likido, mga gas, o mga materyales na sumasabog sa parehong compartment ng aparato, mga piyesa nito, o mga accessory. Tandaan na lumolobo ang mga air bag sa pamamagitan ng matinding puwersa. Huwag ilagay ang aparato o mga accessory sa lugar ng labasan ng air bag.

Isarado ang iyong aparato bago sumakay sa sasakyang panghimpapawid. Maaaring mapanganib ang paggamit ng mga wireless na teledevice sa sasakyang panghimpapawid sa pagpapatakbo ng sasakyang panghimpapawid at maaaring ilegal.

Mga kapaligirang potensyal na sumasabog

I-switch off ang iyong aparato sa anumang lugar na may atmosperang potensyal na sumasabog. Sundin ang lahat ng mga tagubilin. Maaaring maging sanhi ng pagsabog o sunog ang mga pagkislap sa gayong mga lugar na magreresulta sa pinsala sa katawan o kamatayan. I-switch off ang aparato sa mga lugar ng pagkakarga tulad ng malapit sa mga pambomba ng gas at mga istasyon ng serbisyo. Sumunod sa mga paglilimita sa mga fuel depot, imbakan, at mga lugar ng pamamahagi; planta ng kemikal; o kung saan kasalukuyang isinasagawa ang mga operasyong pagpapasabog. Mga lugar na may potensyal na sumasabog na atmospera ay madalas, ngunit hindi parati, ay maliwanag na namamarkahan. Isinasama nila ang mga lugar kung saan ay aabisuhan ka na patayin ang makina ng iyong sasakyan, ilalim ng kubyerta ng mga bangka, mga pasilidad sa pagsasalin ng kemikal o imbakan at kung saan nagtataglay ang hangin ng mga kemikal o mga partikulo tulad ng butil, alikabok o mga pulbos na metal. Dapat mong alamin sa mga gumagawa ng mga sasakyan na gumagamit ng liquefied petroleum gas

(tulad ng propane o butane) upang tukuyin kung ang aparatong ito ay ligtas na magagamit sa kanilang kinaroonan.

Mga tawag na pang-emergency

Mahalaga: Ang aparatong ito ay nagpapatakbo gamit ang mga signal ng radyo, mga wireless network, mga landline network, at mga nagpapaandar ng programang-ginagamit. Kung ang iyong aparato ay sumusuporta sa mga boses na tawag sa internet (tawag sa internet), isaaktibo ang parehong mga tawag sa internet at ang cellular phone. Maaaring tangkain ng aparato na gumawa ng mga tawag na emergency sa kapuwa mga cellular network at sa pamamagitan ng iyong provider ng internet na tawag kung kapuwa inaktiba. Ang mga koneksyon sa lahat ng mga kondisyon ay hindi matutupad. Hindi ka dapat umasa lamang sa anumang wireless na aparato para sa pinakamahalagang mga pag-uusap tulad ng mga emergency na pang-medikal.

Upang gumawa ng tawag na emergency:

- 1 Kung hindi nakabukas ang aparato, buksan ito. Suriin para sa

sapat na lakas ng signal. Depende sa iyong aparato, maaari mo rin kailanganin na makumpleto ang sumusunod:

- Kung ang iyong aparato ay gumagamit ng isa, ipasok ang SIM card.
 - Alisin ang tiyak na mga pagrerenda sa tawag mo na maaaring maging aktibo sa iyong aparato.
 - Palitan ang iyong profile mula sa profile na Offline o Flight sa isang aktibong profile.
- 2 Pindutin ang end key nang maraming beses kung kinakailangan upang i-clear ang display at ihanda na ang aparato para sa mga tawag.
 - 3 Ipasok ang opisyal na numero na pang-emergency para sa iyong kasalukuyang kinalalagyan. Ang mga numero ng pang-emergency ay nag-iiba ayon sa lokasyon.
 - 4 Pindutin ang pindutan ng tawag.

Kapag gumagawa ng isang tawag na pang-emergency, ibigay lahat ang kinakailangan na impormasyon nang

kasing-wasto hangga't maaari. Maaaring ang iyong aparatong wireless ang tanging paraan ng komunikasyon sa pinangyarihan ng isang aksidente. Huwag tapusin ang tawag hanggang hindi pa nagbibigay ng permiso na gawin ito.

Impormasyon Sa Sertipikasyon (SAR) Nakatutugon sa mga alituntunin para sa pagkakatantad sa mga radio wave ang aparatong mobile na ito.

Ang iyong aparatong mobile ay isang transmitter at tagatanggap. Dinisenyo ito upang hindi lumagpas sa mga limitasyon para sa pagkakatantad sa radio waves na inirerekuminda ng pandaigdigang mga alituntunin. Ang mga alituntunin na ito ay binuo ng malayang siyentipikong samahan ng ICNIRP at kasama ang mga palugit pangkaligtasan na dinisenyo upang siguruhin ang proteksyon ng lahat ng mga tao, walang pagtatangi sa edad at kalusugan.

Gumagamit ang mga alituntunin para sa mga aparatong mobile ng isang yunit ng sukat na kilala bilang Specific Absorption Rate o SAR. Ang limitasyon ng SAR na nakasaad sa mga alituntunin

ng ICNIRP ay 2.0 watt/kilogram (W/kg) na katamtamang higit sa 10 gram ng tissue. Isinasagawa ang mga pagsusulit para sa SAR gamit ang mga posisyon sa pamantayang pagpapatakbo habang nagpapahatid ang aparato, sa pinakamataas na napatunayang antas ng lakas nito, sa lahat ng mga nasubukang mga frequency band. Ang aktwal na antas ng SAR ng isang aparatong umaandar ay maaaring mas mababa sa pinakamataas na halaga sapagkat ang aparato ay idinesenyo upang magamit lamang ang kinakailangang lakas upang maabot ang network. Ang halaga ay nagbabago depende sa ilang mga kadahilanan tulad ng kung gaano ka kalapit sa isang baseng istasyon ng network.

Ang pinakamataas na halaga ng SAR sa ilalim ng ICNIRP na mga gabay para magamit ang aparato sa tainga ay 1.38 W/kg.

Maaaring magresulta sa ibat-ibang halaga ng SAR ang paggamit ng mga accessory ng aparato. Ang mga halaga ng SAR ay maaari mag-iba depende sa pambansang pag-uulat at mga kinakailangang pagsubok at ang network band. Ang karagdang

impormasyon ng SAR ay maaaring nakalaan sa ilalim ng impormasyon ng produkto sa www.nokia.com.

LIMITADONG WARRANTY NG GUMAWA

Ang Limitadong Warranty na ito ay dagdag sa, at hindi naaapektuhan ang iyong mga ayon sa batas (statutory) na karapatan sa ilalim ng iyong mga naaangkop na pambansang batas na patungkol sa pagbebenta ng mga produkto sa mga paroklyano.

Ang Nokia Corporation ("Nokia") ang siyang nagbibigay ng Limitadong Warranty na ito sa tao na siyang nakabili ng (mga) produktong Nokia na kabilang sa pakete sa pagbebenta ("Produkto").

Ginagarantiyahan ng Nokia sa iyo na sa kabuuan ng panahon ng warranty ay ang Nokia o ang isang kumpanya sa pagkukumpuni na binigyang-kapangyarihan ng Nokia ay sa loob ng isang makatuwirang tagal ng panahon sa komersyo ay magbibigay-lunas sa mga depekto sa mga materyales, disenyo at pagkabuo nang walang singil sa pamamagitan ng pagkumpuni o, kung sakaling kinakailangan ayon sa natatanging pagpapasya ng Nokia, ay papalitan ang Produkto alinsunod sa

Limitadong Warranty na ito (maliban kung iba ang itinatakda ng batas). Ang Limitadong Warranty na ito ay may-bisa at maipapatupad lamang sa bansa kung saan mo binili ang Produkto alinsunod sa kundisyon na ito ay nilayong maibenta sa bansang iyon.

Tagal ng Panahon ng Warranty

Ang tagal ng panahon ng warranty ay nagsisimula sa oras ng orihinal na pagkabili ng Produkto ng unang tagagamit. Ang Produkto ay maaaring binubuo ng maraming mga magkakaibang piyesa at ang mga magkakaibang piyesa ay maaaring saklaw ng mga magkakaibang mga tagal ng panahon ng warranty (na tutukuyin mula ngayon bilang "Tagal ng Panahon ng Warranty"). Ang mga magkakaibang Tagal ng Panahon ng Warranty ay ang:

a) labing-dalawang (12) buwan para sa aparatong mobile at ang mga accessory (maging kung ang aparatong mobile ay kasama sa pakete ng pagkabenta ng aparatong mobile o ibinenta nang hiwalay) bukod sa mga mauubos na piyesa at accessories na nakalista sa (b) at (c) sa ibaba;

b) anim (6) na buwan para sa mga sumusunod na mauubos na piyesa at accessories: mga baterya, charger, patungan sa mesa, headset, kable at takip; at

c) siyamnapung (90) araw para sa media kung saan ibinigay ang anumang software, hal. CD-rom, memory card.

Hangga't pinapayagan ng iyong mga pambansang batas, ang Tagal ng Panahon ng Warranty ay hindi mapapatagal o mapapanibago o di kaya'y maapektuhan sa iba pang paraan sanhi ng sumunod na pagkabenta, pagkumpuni o pagpapalit ng Produkto. Subalit, ang (mga) piyegang kinumpuni ay mabibigyan ng warranty sa loob ng natitirang Tagal ng Panahon ng Warranty o sa loob ng animnapung (60) araw mula sa petsa ng pagkakumpuni, alinman sa dalawa ang mas matagal.

Paano makakuha ng serbisyo na saklaw ng warranty.

Kung nais mong maghabol sa ilalim ng Limitadong Warranty, maaari mong matawagan ang sentro ng tawagan o call center ng Nokia (kung saan mayroon nito at pakitandaan na ipinapataw ang

mga pambansang singil sa mga tawag) at/o kung kinakailangan, ibalik ang iyong Produkto o ang apektadong bahagi (kung hindi iyon ang siyang buong Produkto) sa isang sentro ng pangangalaga ng Nokia o sa isang itinakdang lugar ng kumpunihan ng Nokia. Ang impormasyon ukol sa mga sentro ng pangangalaga ng Nokia, mga itinakdang lugar ng kumpunihan ng Nokia at ang mga sentro ng tawagan o call centres ng Nokia ay matatagpuan sa mga lokal na web page ng Nokia kung mayroon.

Kailangan mong maibalik ang iyong Produkto o ang apektadong bahagi (kung hindi iyon ang siyang buong Produkto) sa isang sentro ng pangangalaga ng Nokia o sa isang itinakdang lugar ng kumpunihan ng Nokia bago mapaso ang Panahon ng Warranty.

Kapag nagsasampa ng habol sa ilalim ng Limitadong Warranty ay kailangan mong maipakita: a) ang Produkto (o ang apektadong bahagi nito), b) ang madaling-mabasa at hindi-nababago na orihinal na patunay ng pagkabili, na malinaw na ipinapahiwatig ang pangalan at pahatirang-sulat ng

tagapagbenta, ang petsa at lugar ng pagkabili, ang uri ng produkto at ang IMEI o iba pang serial number.

Ang Limitadong Warranty na ito ay sumasaklaw lamang sa orihinal na unang tagagamit ng Produkto at hindi maitatalaga o maisalin sa sinumang sumunod na tagabili/tagagamit.

Ano ang hindi saklaw?

1. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw sa mga libreto ng gumagamit o anumang software, mga setting, nilalaman, data, o link mula sa panlabas na partido, maging kung ito man ay isinama/nai-download sa Produkto, maging kung ito ay naisali habang kinakabit, binubuo, pinapadala o sa anumang iba pang panahon sa hanay ng paghahatid o kung sa pamamagitan ng anumang iba pang mga paraan na iyong nakuha. Hanggang sa pinapayagan ng (mga) naaangkop na batas, hindi ginagarantisahan ng Nokia na ang alinmang software ng Nokia ay makakatustos sa iyong mga pangangailangan, gagana nang kasabay ang anumang mga hardware o software application na idinulot ng panlabas na partido, na ang pag-andar

ng software ay hindi magagambala o hindi magkakaroon ng palya o na ang anumang mga depekto sa software ay maaaring malunasan o malulunasan.

2. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw sa a) normal na pagkalaspag at pagkasira (kabilang ang, nang walang paglilimita, ang pagkalaspag at pagkasira ng mga lente ng kamera, baterya o display), b) mga gastusin sa paglalakbay, c) mga depekto na dulot ng bruskong panghahawak (kabilang ang, nang walang paglilimita, mga depekto na sanhi ng mga matutulis na bagay, ng pagkakabaluktot, pagkakapitpit o pagkabagsak, atbp.), d) mga depekto o pinsala na dulot ng maling paggamit ng Produkto, kabilang ang paggamit na salungat sa mga tagubilin na ibinigay ng Nokia (hal. ang mga itinakda sa gabay ng gumagamit ng Produkto) at/o e) iba pang mga gawain na hindi saklaw ng makatuwirang pagkontrol ng Nokia.

3. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw sa mga depekto o di-umano'y depekto na sanhi ng katotohanan na ang Produkto ay ginamit ng may, o kaugnay sa, isang produkto, mga accessories, software at/

o pagkumpuni na hindi binuo, idinulot o pinahintulutan ng Nokia o ginamit nang bukod sa nilalayong paggamit nito. Ang mga depekto ay maaaring sanhi ng mga virus mula sa di-awtorisadong pagpasok mo o pagpasok ng panlabas na partido sa mga serbisyo, iba pang mga account, sistema ng computer o mga network. Ang di-awtorisadong panghihimasok na ito ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng hacking, paglinang ng password o sa pamamagitan ng iba't-iba pang mga paraan.

4. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw sa mga depekto sa sanhi ng katotohanan na ang baterya ay nai-short circuit o sa katotohanan na ang mga selyo ng kaha ng baterya o ang mga cells ay sira o nagpapakita ng patunay ng pagbubutingting o sa katotohanan na ang baterya ay maaaring ginamit sa ibang mga kagamitan bukod sa mga inilaang pagagamitan nito.

5. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw kung ang Produkto ay binuksan, binago o kinumpuni ng sinuman bukod sa isang awtorisadong sentro sa pagkukumpuni, kung ito ay

kinumpuni gamit ang mga di-awtorisadong piyesa o kapag ang serial number ng Produkto, ang mobile accessory date code o ang IMEI number ay inalis, binura, pinakialaman, binago o hindi mabasa sa anumang paraan at ito ay matutukoy ayon sa tanging pagpapasya ng Nokia.

6. Ang Limitadong Warranty na ito ay hindi sumasaklaw kung ang Produkto ay naharap sa pagkabasa, sa pagkaalinsangan o sa labis na mga kundisyon ng init/lamig o kapaligiran o sa mga mabilisang pagbabago ng ganoong mga kundisyon, sa kalawang, sa oxidation, sa pagkatapon ng pagkain o likido o mula sa impluwensya ng mga produktong kemikal.

Iba pang mahahalagang paunawa

Ang isang panlabas na partido at independenteng tagapagpaandar (operator) ang siyang nagbibigay ng SIM card at ang cellular at/o iba pang network o sistema kung saan umaandar ang Produkto. Sa gayon, walang tatanggapin na sagutin ang Nokia sa ilalim ng warranty na ito para sa pag-andar, kakayahang makakuha, pagkakasaklaw, mga serbisyo o laki ng sakop ng cellular o iba pang network o

sistema. Bago pa makumpuni o mapalitan ang Produkto, kailangang mabuksan ng tagapagpaandar (operator) ang anumang SIM-lock o iba pang lock o kandado na maaaring naidagdag upang maikandado ang produkto sa isang mismong network o operator. Patungkol din dito, hindi tinatanggap ng Nokia ang anumang sagutin para sa anumang mga pagkaantala sa mga pagkukumpuni sa ilalim ng warranty o sa kawalan o kakulangang-kakayahan ng Nokia upang makumpleto ang mga pagkukumpuni sa ilalim ng warranty na dulot ng pagkaantala o kabiguan ng tagapagpaandar (operator) na mabuksan ang anumang SIM-lock o iba pang lock o kandado.

Pakitandaan na magsagawa ng mga backup na kopya o magpanatili ng mga nakasulat na tala ng lahat ng mga mahahalagang laman at data na naka-imbak sa iyong Produkto, sapagkat ang laman at data ay maaaring mawala habang kinukumpuni o pinapalitan ang Product. Ang Nokia, sa isang paraan na alinsunod sa mga itinatakda ng bahagi na pinamagatang "Paglilimita ng Sagutin ng Nokia" sa ibaba, hanggang sa pinapayagan ng (mga) naaangkop na

batas, ay sa ilalim ng anumang mga sitwasyon ay hindi magkakaroon ng sagutin, maging tuwiran o di-tuwiran, para sa anumang mga pinsala o pagkawala o pagkalugi ng anumang uri na sanhi ng pagkawala ng, pinsala sa, pagkagunaw ng, nilalaman o data habang kinukumpuni o pinapalitan ang Produkto.

Ang lahat ng mga bahagi ng Produkto o ng iba pang mga kagamitan na pinalitan ng Nokia ay magiging ari-arian na ng Nokia. Kung ang ibinalik na Produkto ay natagpuang hindi saklaw ng mga tuntunin at kundisyon ng Limitadong Warranty, taglay ng Nokia at ang mga awtorisadong kumpanyang tagapagkumpuni nito na sumingil ng isang bayarin sa pangangasiwa. Kapag kinukumpuni o pinapalitan ang Produkto, ang Nokia ay maaaring gumamit ng mga produkto o piyesa na bago, katumbas ng bago, o muling pinakundisyon.

Ang iyong Produkto ay maaaring magtaglay ng mga sangkap na angkop sa mismong bansa, tulad ng software. Kung ang Produkto ay muling inilabas mula sa orihinal na nakatakdang bansa nito papunta sa iba pang bansa, ang

Produkto ay maaaring magtaglay ng ilang mga mismong sangkap na hindi maituturing na isang depekto sa ilalim ng Limitadong Warranty na ito.

Paglilimita ng Sagutin ng Nokia

Ang Limitadong Warranty na ito ay siyang iyong natatangi at eksklusibong lunas laban sa Nokia at sa natatangi at eksklusibong sagutin ng Nokia patungkol sa mga depekto sa iyong Produkto. Subalit, ang Limitadong Warranty na ito ay hindi dapat magwaksi o limitahan ang i) alinman sa iyong mga karapatan (statutory) ayon sa batas sa ilalim ng mga naaangkop na pambansang batas o ii) alinman sa iyong mga karapatan laban sa nagbenta ng Produkto.

Ang Limitadong Warranty na ito ay magpapalit sa lahat ng mga warranty at sagutin ng Nokia, maging binigkas, nakasulat, (hindi itinatakda) statutory, kontraktwal, sa pamamagitan ng kamalian o sa iba pang paraan, kabilang ang, nang walang paglilimita, at hangga't pinapayagan ng naaangkop na batas, ang anumang mga ipinapahiwatig na kundisyon, warranty o iba pang mga tuntunin patungkol sa kasiya-siyang kalidad o kaangkupan

para sa layunin. Hanggang sa pinapayagan ng (mga) naaangkop na batas ay hindi inaako ng Nokia ang anumang sagutin para sa pagkawala o pagkalugi o pinsala sa o pagkagunaw ng data, para sa anumang pagkalugi o tubo, kawalan ng silbi ng Produkto o pag-andar, kawalang-negosyo, kawalan ng mga kontrata, kawalan ng mga kita o kawalan ng mga inaasahang pag-impok, mga pag-taas sa gastusin o bayarin para sa anumang hindi-diretsahang pagkawala o pagkalugi o pinsala, idinulot na pagkawala o pagkalugi o pinsala o espesyal na pagkawala o pagkalugi o pinsala. Hanggang sa pinapayagan ng naaangkop na batas, ang sagutin ng Nokia ay malilimitahan hanggang sa halaga ng pagkabili ng Produkto. Ang mga paglilimita sa itaas ay hindi sasaklaw sa pagkamatay o anumang pagkasugat o pinsala sa tao na sanhi ng napatunayang kapabayaang ng Nokia.

Mga obligasyon ayon sa pagtatakda (statutory obligations)

Ang Limitadong Warranty na ito ay kailangang bigyang-kahulugan alinsunod sa anumang mga pagtatakda na nagpapahiwatig ng mga warranty o kundisyon sa Limitadong Warranty na

ito na hindi maiwawaksi, marerendahan o mababago maliban sa isang limitadong sakop. Kung may ganoong mga pagtatakda, hangga't may kakayahan ang Nokia, ay ang sagutin nito sa ilalim ng mga pagtatakda na ito ay malilimitahan sa, ayon sa pagpapasya nito, patungkol sa mga kalakal: ang pagpapalit ng mga kalakal o ang pagbibigay ng mga katumbas na kalakal, ang pagkukumpuni ng mga kalakal, pagbabayad ng gastos para sa pagpapalit ng mga kalakal o pagkuha ng mga katumbas na kalakal, o ang pagbabayad ng gastos para sa pagpapakumpuni ng kalakal; at patungkol sa mga serbisyo: ang muling pagdudulot ng mga serbisyo o ang pagbabayad para sa gastos sa muling pagdudulot ng mga serbisyo.

Paalala: Ang iyong Produkto ay isang sopistikadong aparatong elektroniko. Mahigpit kang hinihimok ng Nokia na sanayin ang iyong sarili sa gabay sa gumagamit at ang mga tagubilin na idinulot kasama ang at para sa Produkto. Pakitandaan din na ang Produkto ay maaaring magtaglay ng mga high precision display, mga lente ng kamera at iba pang mga ganoong

piyesa, na maaaring magasgasan o mapinsala sa iba pang paraan kung hindi pinag-ingatan.

Lahat ng impormasyon ukol sa warranty, mga katangian at ispesipikasyon ng produkto ay maaaring baguhin nang walang paunawa.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

PAHAYAG NG PAGSUNOD

CE 0434

Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng NOKIA CORPORATION na ang produktong RH-122 na ito ay sumusunod sa mga mahahalagang itinatakda at mga nauugnay na tuntunin ng Directive 1999/5/EC. Ang kopya ng Pahayag ng Pagsunod ay matatagpuan sa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang Nokia, Nokia Connecting People, at Navi ay mga tatak-pangkalakal o mga rehistradong tatak-pangkalakal ng Nokia Corporation. Ang Nokia tune ay tatak na tunog ng Nokia Corporation. Ang ibang mga pangalan ng produkto at kompanya na nabanggit dito ay maaaring mga tatak-pangkalakal ng kani-kanilang may-ari.

Ang pagkopya, paglipat, pamamahagi, o pag-iimbak ng bahagi o lahat ng mga nilalaman sa dokumentong ito sa anumang anyo nang walang paunang

nakasulat na permiso ng Nokia ay ipinagbabawal. Ang Nokia ay nagpapatakbo sa patakaran na tuluy-tuloy na pagpapaunlad. Nireserba ng Nokia ang karapatan na gumawa ng mga pagbabago at pagpapabuti sa alinmang mga produktong naisalarawan sa dokumentong ito nang walang paunang abiso.

HANGGANG SA PINAKAMALAWAK NA HANGGANANG PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HINDI SA ANUMANG PAGKAKATAON ANG NOKIA O SINUMANG MGA TAGAPAGLISENSYA NITO AY MANANAGOT SA ANUMANG PAGKAWALA NG DATA O KITA O ANUMANG ESPESYAL, NAGKATAON, KINAHINATNAN O MGA HINDI DIREKTANG PINSALA GAANO MAN ANG NAIDULOT.

ANG MGA NILALAMAN NG DOKUMENTONG ITO AY IPINAGKAKALOOB NANG "AS IS". MALIBAN KUNG KAKAILANGANIN NG NAAANGKOP NA BATAS, WALANG GARANTIYA NG ANUMANG URI, INIHAYAG MAN O IPINAHIWATIG, KABILANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA NG PAGKAKOMERSYANTE AT KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN, AY GINAWA NA MAY KAUGNAYAN SA KATUMPAKAN,

PAGKAMAAASAHAN O MGA NILALAMAN NG DOKUMENTONG ITO. NIRERESERBA NG NOKIA ANG KARAPATAN NA BAGUHIN ANG DOKUMENTONG ITO O BAWIIN ITO SA ANUMANG ORAS NANG WALANG PAUNANG ABISO.

Ang pagkakaroon ng mga partikular na produkto at application at serbisyo para sa mga produktong ito ay maaaring mag-iba ayon sa rehiyon. Mangyaring alamin sa iyong Nokia dealer para sa mga detalye at pagkakaroon ng mga opsyon ng wika. Ang aparatong ito ay maaaring maglaman ng mga kalakal, teknolohiya o software na sasailalim sa mga batas at regulasyon sa pagluwas sa US at iba pang mga bansa. Ang dibersyong laban sa batas ay ipinagbabawal.