


Panduan Ringkas

1. Tombol dan komponen

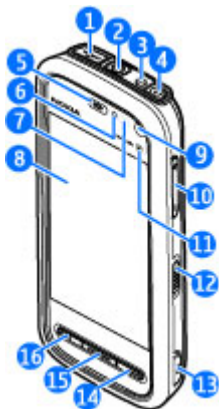

1 — Soket micro USB untuk membuat sambungan ke PC yang kompatibel

2 — Nokia AV Connector (3,5 mm) untuk konektor headset, headphone, dan TV-out yang kompatibel

3 — Soket pengisi daya

4 — Tombol daya

5 — Lubang suara

6 — Sensor cahaya

7 — Sensor jarak

8 — Layar sentuh

9 — Kamera kedua

10 — Tombol volume/zoom

11 — Tombol media

12 — Tombol pengunci layar dan tombol

13 — Tombol ambil

14 — Tombol putus

15 — Tombol menu

16 — Tombol panggil



17 — Pena stylus

18 — Lensa kamera

19 — Lampu kilat kamera

20 — Loudspeaker

21 — Penutup slot kartu SIM

22 — Penutup slot kartu memori

23 — Lubang tali telepon

24 — Mikروفon

Sewaktu pengoperasian, misalnya panggilan video aktif dan sambungan data berkecepatan tinggi yang lebih lama,

2. Memasukkan kartu SIM



Penting: Untuk mencegah kerusakan pada kartu SIM, pastikan Anda selalu mengeluarkan baterai sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu.

Kartu SIM mungkin telah dimasukkan ke dalam perangkat. Jika belum, lakukan berikut ini:

1. Buka penutup slot kartu SIM.




3. Memasukkan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

perangkat akan terasa hangat. Pada umumnya, kondisi seperti ini adalah normal. Jika Anda menduga bahwa perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

2. Masukkan kartu SIM ke dalam slot. Pastikan bidang kontak kartu menghadap ke atas dan sudut miring menghadap ke arah perangkat. Dorong kartu ke dalam.
3. Tutup penutup slot kartu SIM. Pastikan penutup telah tertutup dengan benar.


Jika kartu SIM tidak ditempatkan dengan benar, perangkat hanya dapat digunakan dalam profil offline.

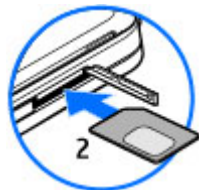

1. Buka penutup belakang dengan mengangkatnya dari bagian bawah perangkat.



2. Masukkan baterai.

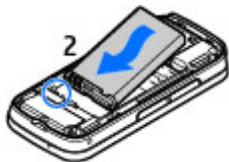

3. Untuk memasang penutup, arahkan kait pengunci atas ke slotnya terlebih dulu, kemudian tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



4. Mengisi daya baterai

1. Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel daya ke perangkat. Jika daya baterai habis, mungkin diperlukan waktu hingga indikator pengisian daya mulai bergulir.



3. Bila daya baterai telah terisi penuh, indikator pengisian daya akan berhenti bergulir. Lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.



Tip: Lepaskan pengisi daya dari stopkontak bila tidak digunakan. Pengisi daya yang terpasang di stopkontak akan menghabiskan daya meskipun tidak tersambung ke perangkat.

5. Mengaktifkan perangkat

1. Tekan terus tombol daya.
2. Jika perangkat meminta kode PIN atau kode kunci, masukkan kode tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk menghapus nomor, pilih ←. Pengaturan pabrik untuk kode kunci adalah **12345**.



3. Pilih lokasi. Jika Anda secara tidak sengaja memilih lokasi yang salah, pilih **Kembali**.
4. Masukkan tanggal dan waktu. Bila menggunakan format waktu 12-jam, pilih angka apapun untuk beralih antara a.m. dan p.m.

6. Stylus

Beberapa fungsi seperti pengenalan tulisan tangan, dirancang untuk digunakan dengan stylus. Pena stylus terdapat di penutup belakang perangkat.



Penting: Gunakan hanya pena stylus yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Penggunaan pena stylus lain mungkin akan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini dan dapat merusak layar sentuh. Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena atau pensil biasa maupun benda tajam lainnya untuk menulis pada layar sentuh.

7. Mengunci tombol dan layar sentuh

Untuk mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol, geser tombol pengunci di bagian samping perangkat.

Bila terkunci, layar sentuh dan tombol akan dinonaktifkan.

Layar dan tombol mungkin terkunci secara otomatis setelah tidak aktif selama beberapa saat. Untuk mengubah

pengaturan penguncian layar dan tombol otomatis, pilih **Menu > Pengaturan dan Telepon > Mjmn telepon > P'aman tbl oto. > Periode kunci otomatis.**

8. Layar awal


Layar awal merupakan titik awal untuk mengumpulkan semua kontak penting atau cara pintas aplikasi.

Elemen tampilan interaktif

Untuk membuka aplikasi jam, sentuh jam (1).

Untuk membuka kalender atau mengubah profil di layar awal, sentuh tanggal atau nama profil (2).

Untuk melihat atau mengubah pengaturan konektivitas (↔), melihat LAN nirkabel yang tersedia jika pemindaian WLAN diaktifkan, atau melihat aktivitas yang terlewat, sentuh sudut kanan atas (3).

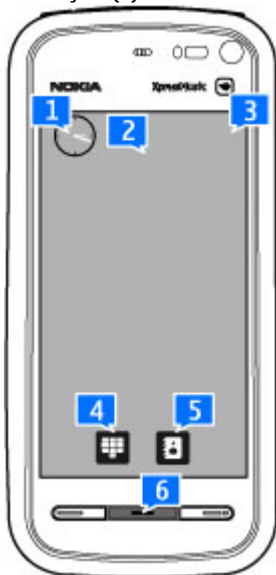


Untuk membuat panggilan telepon, pilih  (4).

Untuk membuka Kontak, pilih  (5).

Untuk membuka menu utama, tekan tombol menu (6).

Mulai menggunakan panel kontak

Untuk mulai menggunakan panel kontak dan menambahkan kontak ke layar awal, di layar awal, pilih  > **Tbhan kontak ke Layar Awal**, lalu ikuti petunjuk.

Mengubah tema layar awal

Untuk mengubah tema layar awal atau cara pintas, pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Layar Awal**.

9. Mengakses menu

Untuk mengakses menu, tekan tombol menu.

Sentuh aplikasi atau folder dalam menu untuk membukanya.

10. Tindakan layar sentuh

Menyentuh sekali dan menyentuh dua kali

Untuk membuka aplikasi atau elemen lain pada layar sentuh, biasanya Anda menyentuh sekali layar menggunakan jari atau stylus. Namun, untuk membuka item sebagai berikut, Anda harus menyentuhnya dua kali.

- Daftar item dalam aplikasi, misalnya folder Konsep dalam daftar folder di Olahpesan



Tip: Bila Anda membuka tampilan daftar, maka item pertama telah disorot. Untuk membuka item yang disorot, sentuh item satu kali.

- Aplikasi dan folder dalam menu bila menggunakan jenis tampilan daftar
- File dalam daftar file, misalnya, foto dalam tampilan video dan foto di Galeri.

Jika Anda menyentuh file atau item serupa satu kali namun tidak terbuka, maka item tersebut akan disorot. Untuk melihat pilihan item yang tersedia, pilih **Pilihan** atau, jika tersedia, pilih ikon dari toolbar.

Memilih

Dalam dokumentasi pengguna, membuka aplikasi atau item dengan cara menyentuhnya sekali atau dua kali disebut "memilih". Jika Anda harus memilih beberapa item secara berurutan, teks tampilan untuk memilih dipisahkan oleh tanda panah.



Contoh: Untuk memilih **Pilihan** > **Petunjuk**, sentuh **Pilihan**, lalu sentuh **Petunjuk**.

Menarik

Untuk menarik, tempatkan jari atau stylus pada layar, lalu geser di layar.



Contoh: Untuk menggulir ke atas atau bawah pada halaman Web, tarik halaman tersebut dengan jari atau stylus.

Menggeser

Untuk menggeser, gerakkan jari dengan cepat ke kiri atau kanan pada layar.



Contoh: Bila melihat foto, untuk melihat foto sebelum atau berikutnya, geser foto ke kiri atau kanan.




Menggulir

Untuk menggulir ke atas atau bawah dalam daftar yang memiliki panel gulir, geser panel gulir tersebut.

Dalam beberapa tampilan daftar, Anda dapat menggulir dengan meletakkan jari atau stylus pada item daftar, lalu menariknya ke atas atau bawah.




Contoh: Untuk menggulir kontak, letakkan jari atau stylus pada kontak, lalu tarik ke atas atau bawah.


 **Tip:** Untuk melihat keterangan singkat ikon dan tombol, letakkan jari atau stylus di ikon atau tombol. Tidak semua ikon dan tombol memiliki keterangan.

Lampu layar sentuh

Lampu layar sentuh akan mati setelah beberapa saat tidak aktif. Untuk menghidupkan lampu layar, sentuh layar tersebut.

11. Tombol media

Agar dapat mengakses aplikasi seperti pemutar musik atau browser, sentuh tombol media  untuk membuka panel media, lalu pilih aplikasi.

 **Tip:** Tekan terus jari atau stylus pada ikon untuk



Jika layar sentuh dan tombol terkunci, menyentuh layar tidak akan menghidupkan lampu layar sentuh. Untuk mengaktifkan layar dan tombol, geser tombol pengunci.

melihat nama aplikasi.

12. Mengubah nada dering

Pilih **Menu** > **Pengaturan** dan **Pribadi** > **Profil**.

Anda dapat menggunakan profil untuk menetapkan dan menyesuaikan nada dering, nada tanda pesan, dan nada

lainnya untuk berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup pemanggil. Untuk personalisasi profil, gulir ke profil tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Personalisasi**.

13. Dukungan Nokia

Untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download, serta layanan yang terkait dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia lokal Anda.

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk men-download pengaturan konfigurasi seperti MMS, GPRS, e-mail, serta layanan lain untuk model ponsel Anda, kunjungi www.nokia.co.id/setup.

14. Buku petunjuk

Lihat buku petunjuk untuk memperoleh informasi penting lainnya tentang perangkat ini.

Layanan Nokia Care

Jika Anda ingin menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

NOKIA
Care

Pemeliharaan

Untuk layanan pemeliharaan, kunjungi pusat Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.