


คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

1. ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

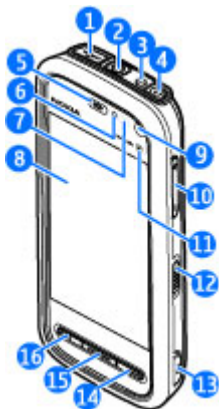

- 1 — ช่องเสียบ Micro USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- 2 — ช่องเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) สำหรับชุดหูฟัง หูฟัง และเชื่อมต่อสัญญาณออกทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้
- 3 — ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 4 — ปุ่มเปิด/ปิด
- 5 — หูฟัง
- 6 — ตัวเซนเซอร์แสง
- 7 — พรอกซีมิตี้เซนเซอร์

- 8 — หน้าจอสัมผัส
- 9 — กล้องตัวที่สอง
- 10 — ปุ่มปรับระดับเสียง/ซุม
- 11 — ปุ่มลือ
- 12 — สวิตช์ล็อคหน้าจอและปุ่ม
- 13 — ปุ่มจับภาพ
- 14 — ปุ่มวางสาย
- 15 — ปุ่มเมนู
- 16 — ปุ่มโทรออก



- 17 — ปากกา
- 18 — เลนส์กล้องถ่ายรูป
- 19 — แฟลชกล้องถ่ายรูป
- 20 — ลำโพง
- 21 — ฝาช่องใส่ซิมการ์ด
- 22 — ฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

23 — ช่องใส่สายคล้องข้อมือ

24 — ไมโครโฟน


ขณะที่ใช้งาน เช่น สายวิดีโอที่ใช้งาน และการเชื่อมต่อข้อมูล
ความเร็วสูง ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โทรศัพท์อาจร้อนขึ้น ในกรณี

2. การใส่ซิมการ์ด



ข้อสำคัญ: เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับซิมการ์ด
ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่คุณจะใส่หรือถอดซิมการ์ด
ซิมการ์ดอาจใส่อยู่ในเครื่องแล้ว หากไม่ได้ใส่ไว้ ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดฝาช่องใส่ซิมการ์ด
2. ใส่ซิมการ์ดในช่องใส่ซิมการ์ด ดูให้แน่ใจว่า
หน้าสัมผัสของซิมการ์ด
หงายขึ้น และมุมตัด
หันไปทางตัวเครื่อง
ดันซิมการ์ดเข้าไป
ข้างใน

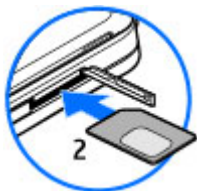

ส่วนใหญ่ สภาพนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นว่าเครื่อง
ทำงานผิดปกติ ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน
คุณ

3. ปิดฝาช่องใส่ซิมการ์ด ดูให้แน่ใจว่าฝา
ปิดสนิทดีแล้ว


หากใส่ซิมการ์ดไม่เข้าที่ โทรศัพท์จะ
สามารถใช้ได้เฉพาะรูปแบบออฟไลน์
เท่านั้น



3. การใส่แบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

1. ถอดหน้ากากด้านหลังออกโดยการยกขึ้นจากส่วนล่างของโทรศัพท์
2. ใส่แบตเตอรี่

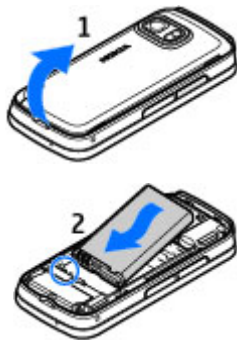


3. เมื่อต้องการใส่หน้ากากกลับคืน ให้หันตัวล็อคด้านบนไปทางช่องใส่ก่อน แล้วกดลงจนกว่าหน้ากากจะล็อคกลับเข้าที่



4. การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ หากแบตเตอรี่หมด อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะเริ่มเลือนไปมา

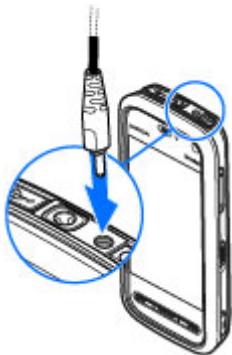

5. การเปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
2. หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อค ให้คุณป้อน แล้วเลือก **ตกลง** หากต้องการลบตัวเลข เลือก **←** รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงานคือ **12345**
3. เลือกตำแหน่งที่คุณอยู่ หากคุณเลือก



3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะหยุดเลือน ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง



เคล็ดลับ: ควรถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังเมื่ออุปกรณ์ชาร์จไม่ได้ใช้งาน อุปกรณ์ชาร์จที่เสียบกับเต้ารับไฟฟ้าค้างไว้อาจสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าเช่นกัน แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่ได้เสียบกับโทรศัพท์ก็ตาม

ตำแหน่งผิดโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก **กลับ**

4. ป้อนวันที่และเวลา ขณะที่ใช้รูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง ในการสลับระหว่าง a.m. กับ p.m. ให้เลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

6. ปากกา

ฟังก์ชันบางฟังก์ชันได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานกับปากกา เช่น การรับรู้อย่างแม่นยำ ปากกาจะติดตั้งอยู่ในฝาด้านหลังของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: ควรใช้ปากกาที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น

การใช้ปากกาชนิดอื่นอาจทำให้การรับประกันของโทรศัพท์สิ้นสุดลง และทำให้หน้าจอแบบสัมผัสเสียหายได้ โปรดหลีกเลี่ยงการขีดหน้าจอแบบสัมผัส และไม่ควรใช้ปากกาหรือดินสอที่ใช้กันทั่วไป หรือวัตถุปลายแหลมอื่นใดเขียนข้อความบนหน้าจอแบบสัมผัส

7. การล็อคปุ่มและหน้าจอสัมผัส

หากต้องการล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอสัมผัสและปุ่ม ให้เลื่อนสวิตช์ล็อคทางด้านข้างของโทรศัพท์

เมื่อหน้าจอสัมผัสและปุ่มถูกล็อค หน้าจอสัมผัสจะปิดการทำงานและใช้งานปุ่มไม่ได้

หน้าจอและปุ่มอาจล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ในระยะเวลาหนึ่ง หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการล็อค

หน้าจอและปุ่มโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ โทรศัพท์ > จัดการโทรศัพท์ > ป้องกันปุ่มอัตโนมัติ > ช่วงที่ล็อคปุ่มกด**

8. หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักคือจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถเก็บรวบรวมรายชื่อที่สำคัญหรือทางลัดแอปพลิเคชันทั้งหมด


ส่วนประกอบหน้าจออินเตอร์แอคทีฟ

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันนาฬิกา ให้แตะที่นาฬิกา (1)


หากต้องการเปิดปฏิทินหรือเปลี่ยนรูปแบบในหน้าจอหลัก ให้แตะที่วันที่หรือชื่อรูปแบบ (2)

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ (⇌), ดู LAN แบบไร้สายที่มีอยู่ว่าเปิดใช้งานการสแกน WLAN หรือไม่ หรือดูเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับ ให้แตะที่มุมบนขวา (3)

หากต้องการโทรออก ให้เลือก

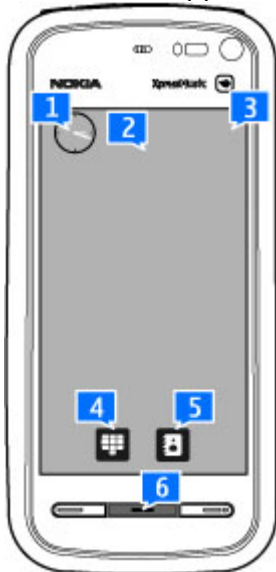


 (4)

หากต้องการเปิดรายชื่อ ให้เลือก  (5)

หากต้องการเปิดเมนูหลัก ให้กดปุ่มเมนู (6)

การเริ่มใช้แถบรายชื่อ

ในการเริ่มใช้แถบรายชื่อและเพิ่มรายชื่อในหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก ให้เลือก  > **เพิ่มรายชื่อที่หน้าจอหลัก** และปฏิบัติตามคำแนะนำ

การเปลี่ยนลักษณะหน้าจอหลัก

หากต้องการเปลี่ยนลักษณะหรือทางลัดในหน้าจอหลัก ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** และ **ส่วนตัว** > **หน้าจอหลัก**

9. การเข้าสู่เมนู

หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้กดปุ่มเมนู

หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเพิ่มข้อมูลในเมนู ให้แตะที่รายการนั้น

10. การใช้งานหน้าจอสัมผัส

การแตะและแตะสองครั้ง

ในการเปิดแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบอื่นบนหน้าจอสัมผัส ให้คุณใช้นิ้วหรือปากกาแตะที่แอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบดังกล่าวตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเปิดรายการต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว คุณต้องแตะที่รายการสองครั้ง

- แสดงรายการต่างๆ ในแอปพลิเคชัน เช่น เพิ่มข้อมูลฉบับร่างในรายการเพิ่มข้อมูลในเมนูข้อความ



เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดหน้าจอรายการ เครื่องจะไฮไลต์รายการแรกไว้ หากต้องการเปิดรายการที่ไฮไลต์ แตะที่รายการนั้นหนึ่งครั้ง

- แอปพลิเคชันและเพิ่มข้อมูลในเมนูขณะกำลังใช้งานชนิดมุมมองแบบรายการ
- ไฟล์ในรายการไฟล์ เช่น ภาพในหน้าจอรูปภาพและวิดีโอในคลังภาพ

หากคุณแตะที่ไฟล์หรือรายการที่คล้ายกันหนึ่งครั้ง ไฟล์นั้นจะไม่เปิดออก แต่จะมีการไฮไลต์ไว้ ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับรายการดังกล่าว เลือก **ตัวเลือก** หรือเลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ หากมี

การเลือก

ในคู่มือผู้ใช้ การเปิดแอปพลิเคชันหรือรายการโดยการแตะหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเรียกว่า "การเลือก" หากคุณต้องการเลือกรายการหลายรายการอย่างต่อเนื่อง จะมีการแยกข้อความที่แสดงให้เลือกรายการด้วยลูกศร



ตัวอย่าง: ในการเลือก **ตัวเลือก** > **วิธีใช้** และ **ตัวเลือก** แล้วแตะ **วิธีใช้**

การลาก

ในการลาก ใช้นิ้วหรือปากกาของคุณบนหน้าจอ แล้วเลื่อนไปตามขวางของหน้าจอ



ตัวอย่าง: หากต้องการเลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ ให้คุณใช้นิ้วหรือปากกาลากเพจดังกล่าว

การปิด

ในการปิด ให้เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอด้วยความรวดเร็ว



ตัวอย่าง: ขณะดูภาพ หากต้องการดูภาพถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปิดภาพไปทางซ้ายหรือขวาตามลำดับ



การเลื่อน

หากต้องการเลื่อนขึ้นหรือลงในรายการที่มีแถบเลื่อน ให้ลากตัวเลื่อนของแถบเลื่อน

ในหน้าจอรายการบางหน้าจอ คุณสามารถเลื่อนโดยวางนิ้วหรือปากกาบนรายการ และลากขึ้นหรือลง



ตัวอย่าง: หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อ ใช้นิ้วหรือปากกาบนรายชื่อ และลากขึ้นหรือลง



เคล็ดลับ: หากต้องการดูคำอธิบายโดยย่อของไอคอนและปุ่ม วางนิ้วหรือปากกาของคุณบนไอคอนหรือปุ่มนั้นๆ คำอธิบายอาจมีไม่ครบสำหรับไอคอนและปุ่มทั้งหมด

ไฟหน้าจอสัมผัส

ไฟหน้าจอสัมผัสจะดับลงเมื่อไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง หากต้องการเปิดไฟหน้าจอ ให้แตะที่หน้าจอ

หากหน้าจอสัมผัสและปุ่มลือคอยู่ การแตะหน้าจอจะไม่ทำให้ไฟหน้าจอเปิดขึ้น ในการปลดล็อคหน้าจอและปุ่ม ให้เลื่อนสวิตช์ลือค

11. ปุ่มลือค

หากต้องการเข้าใช้แอปพลิเคชัน เช่น เครื่องเล่นเพลงหรือเบราว์เซอร์ ให้แตะที่ปุ่มลือค (⌂) เพื่อเปิดแถบลือค และเลือกแอปพลิเคชัน



เคล็ดลับ: วางนิ้วหรือปากกาค้างไว้ที่ไอคอนเพื่อดูชื่อแอปพลิเคชัน



12. การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เลือก **เมนู > การตั้งค่า และ ส่วนตัว > รูปแบบ**

คุณสามารถใช้รูปแบบเพื่อตั้งค่าและกำหนดเสียงเรียกเข้า แบบเสียงเตือนข้อความ และแบบเสียงอื่นสำหรับเหตุการณ์ สภาพ

แวดลอม หรือกลุ่มผู้โทร ในการปรับแต่งรูปแบบ เลือกรูปแบบ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ปรับตั้งค่า**

13. การสนับสนุนของ Nokia

หากต้องการค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ตาวาน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

โปรดดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ

บริการตั้งกำหนดค่า

หากคุณต้องการดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่า เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุ่นโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.co.th/setup

ศูนย์บริการ Nokia Care

หากคุณต้องการติดต่อกับบริการลูกค้า โปรด

NOKIA
Care

ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณ ที่ www.nokia.co.th/contactus

การบำรุงรักษา

สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการ Nokia Care ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

14. คู่มือผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้