


# Hướng Dẫn Sử Dụng Nhanh

---

# 1. Các phím và bộ phận

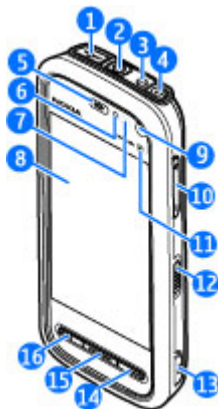

- 1 — Đầu nối Micro USB để kết nối với máy PC tương thích
- 2 — Đầu Nối AV Nokia (3,5 mm) để cắm bộ tai nghe, tai nghe, và cáp ra tivi tương thích
- 3 — Đầu nối bộ sạc
- 4 — Phím nguồn
- 5 — Tai nghe
- 6 — Thiết bị cảm quang
- 7 — Cảm biến khoảng cách
- 8 — Màn hình cảm ứng

- 9 — Camera phụ
- 10 — Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
- 11 — Phím media
- 12 — Nút khóa màn hình và phím
- 13 — Phím chụp ảnh
- 14 — Phím kết thúc
- 15 — Phím menu
- 16 — Phím gọi




- 17 — Bút stylus
- 18 — Ống kính camera
- 19 — Đèn flash của camera
- 20 — Loa
- 21 — Nắp khe cắm thẻ SIM
- 22 — Nắp khe cắm thẻ nhớ
- 23 — Lỗ gắn dây đeo cổ tay

Trong quá trình vận hành kéo dài chẳng hạn như là một cuộc gọi video và kết nối dữ liệu tốc độ cao đang hoạt động, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây


là hiện tượng bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị hoạt động không bình thường, hãy đem thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất.

## 2. Lắp thẻ SIM

 **Chú ý:** Để tránh làm hư thẻ SIM card, luôn tháo pin trước khi lắp hoặc tháo thẻ.

Thẻ SIM có thể đã được lắp vào điện thoại. Nếu không, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Mở nắp khe cắm thẻ SIM.
2. Lắp thẻ SIM vào khe cắm. Bảo đảm vùng tiếp xúc trên thẻ hướng lên trên và góc vát hướng về phía điện thoại. Nhấn thẻ vào.

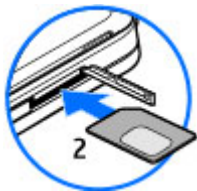

3. Đóng nắp khe cắm thẻ SIM. Đảm bảo nắp đã được đóng lại đúng cách.


Nếu thẻ SIM chưa khớp vào vị trí, điện thoại chỉ có thể được sử dụng ở cấu hình không trực tuyến.



### 3. Lắp pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

1. Tháo vỏ mặt sau bằng cách nhấn nó ra khỏi đầu dưới cùng của điện thoại.
2. Lắp pin.

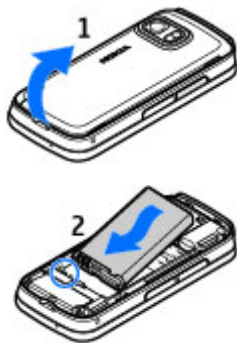


3. Để lắp vỏ, trước tiên hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng, sau đó ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.



### 4. Sạc pin

1. Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
2. Cắm cáp nguồn vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải mất một thời gian trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.

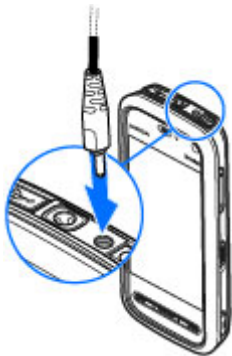

## 5. Bật điện thoại

1. Bấm và giữ phím nguồn.
2. Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN hoặc mã khóa, hãy nhập mã vào, và chọn **OK**. Để xóa một số, chọn ←. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**.
3. Chọn vị trí của bạn. Nếu bạn vô



3. Khi pin đã được sạc đầy, chỉ báo sẽ ngưng di chuyển. Ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.



**Mẹo:** Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.

tình chọn sai vị trí, chọn **Quay về**.

4. Nhập ngày giờ. Khi sử dụng định dạng thời gian 12 tiếng, để chuyển giữa a.m. (sáng) và p.m. (chiều), hãy chọn một số bất kỳ.

## 6. Bút stylus

Một số chức năng, chẳng hạn như nhận dạng chữ viết tay, được thiết kế để sử dụng cùng với bút stylus. Bút stylus nằm ở vỏ mặt sau điện thoại.



**Chú ý:** Chỉ sử dụng bút stylus đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị

này. Việc sử dụng bất kỳ bút stylus nào khác có thể làm vô hiệu mọi bảo hành đang được áp dụng cho thiết bị và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Không sử dụng bút bi hay bút chì hay các vật nhọn khác viết lên màn hình cảm ứng.

## 7. Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng

Để khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại.

Khi màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa, màn hình cảm ứng sẽ tắt còn các phím sẽ không hoạt động.

Màn hình và các phím có thể tự động bị khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động. Để thay đổi cài đặt tự động khóa

màn hình và bàn phím, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt và Máy** > **Quản lý máy** > **B.vệ phím t.động** > **T.g t.động khóa bàn phím**.

## 8. Màn hình chủ


Màn hình chủ là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập tất cả các số liên lạc quan trọng hoặc các phím tắt ứng dụng.

## Các thành phần hiển thị tương tác

Để mở ứng dụng đồng hồ, hãy nhấp vào đồng hồ (1).


Để mở lịch hoặc thay đổi các cấu hình trong màn hình chủ, hãy nhấp vào ngày hoặc tên cấu hình (2).

Để xem hoặc thay đổi cài đặt kết nối (⇌), để xem các mạng LAN không dây hiện có nếu tính năng quét mạng WLAN được bật, hoặc để xem những sự kiện bị nhỡ, hãy nhấp vào góc bên phải phía

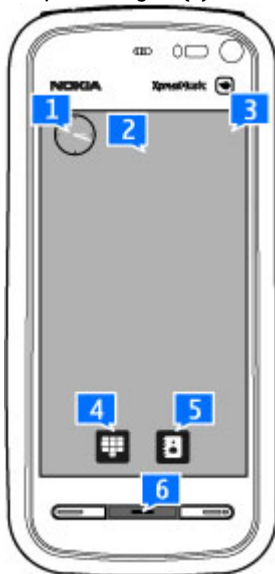


trên cùng (3).

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại, chọn  (4).

Để mở Danh bạ, chọn  (5).

Để mở menu chính, hãy bấm phím menu (6).

### Bắt đầu sử dụng thanh danh bạ

Để bắt đầu sử dụng thanh danh bạ và thêm số liên lạc vào màn hình chủ, trong màn hình chủ, chọn  > **Thêm I. lạc vào Màn hình Chủ**, và thực hiện theo hướng dẫn.

### Thay đổi các chủ đề màn hình chủ

Để thay đổi chủ đề hoặc các phím tắt của màn hình chủ, chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cá nhân** > **Màn hình chủ**.

## 9. Truy cập vào menu

Để truy cập menu, hãy bấm phím menu.

Để mở một ứng dụng hoặc thư mục trong menu, hãy nhấp vào ứng dụng hoặc menu này.

## 10. Các thao tác trên màn hình cảm ứng

### Nhấp và nhấp đúp

Để mở một ứng dụng hoặc thành phần khác trên màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần nhấp bình thường vào nó bằng ngón tay hoặc bút stylus. Tuy nhiên, để mở các mục sau đây, bạn phải nhấp vào chúng hai lần.

- Liệt kê các mục trong một ứng dụng, ví dụ như thư mục Nhấp trong danh sách thư mục trong Nhấn tin



**Mẹo:** Khi mở một giao diện danh sách, mục đầu tiên sẽ được chọn. Để mở mục đã chọn, hãy nhấp một lần vào mục này.

- Các ứng dụng và thư mục trong menu khi sử dụng kiểu giao diện danh sách
- Các tập tin trong danh sách tập tin, ví dụ như một hình ảnh trong giao diện hình ảnh và video trong Bộ sưu tập.

Nếu bạn nhấp một lần vào một tập tin hoặc mục tương tự, mục này sẽ không mở ra, nó sẽ được chọn. Để xem các tùy chọn khả dụng cho mục này, chọn **Lựa chọn** hoặc, chọn một mục từ thanh công cụ, nếu có.

### Chọn

Trong tài liệu dành cho người sử dụng này, thao tác mở các ứng dụng hoặc các mục bằng cách nhấp vào chúng một hoặc hai lần được gọi là "chọn". Nếu bạn cần chọn nhiều mục cùng lúc, văn bản hiển thị để cần được tách biệt bằng các mũi tên.



**Ví dụ:** Để chọn **Lựa chọn** > **Trợ giúp**, hãy nhấp vào **Lựa chọn**, và sau đó nhấp **Trợ giúp**.

### Kéo

Để kéo, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên màn hình, và trượt dọc màn hình.



**Ví dụ:** Để di chuyển lên hoặc xuống trên một trang web, hãy kéo trang bằng ngón tay hoặc bút stylus.

### Xoáy

Để xoay, hãy trượt nhanh ngón tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình.



**Ví dụ:** Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy xoay hình ảnh sang trái hoặc sang phải tùy theo.



### Di chuyển

Để di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách có thanh di chuyển, hãy kéo thanh trượt của thanh di chuyển.

Trong giao diện danh sách, bạn có thể di chuyển bằng cách đặt ngón tay hoặc bút stylus trên một mục danh sách và kéo lên hoặc xuống.



**Ví dụ:** Để di chuyển qua các số liên lạc, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên một số liên lạc, và kéo lên hoặc xuống.



**Mẹo:** Để xem mô tả văn tắt về các biểu tượng và nút, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên biểu tượng hoặc

nút. Không phải biểu tượng hoặc nút nào cũng có mô tả.

## Đèn màn hình cảm ứng

Đèn màn hình cảm ứng sẽ tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động. Để bật đèn màn hình, hãy nhấp vào màn hình.

## 11. Phím media

Để truy cập vào các ứng dụng, chẳng hạn như máy nghe nhạc hoặc trình duyệt, hãy nhấp phím media (🎵) để mở thanh media, và chọn ứng dụng.



**Mẹo:** Giữ ngón tay hoặc bút stylus trên biểu tượng để



Nếu màn hình cảm ứng và các phím bị khóa, việc nhấp vào màn hình sẽ không làm đèn màn hình bật. Để mở khóa màn hình và phím, hãy trượt nút khóa.

xem tên của ứng dụng.

## 12. Thay đổi nhạc chuông

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cá nhân** > **Profile**.

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các

sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau. Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Lựa chọn** > **Cài đặt riêng**.

## 13. Hỗ trợ của Nokia

Để tìm phiên bản mới nhất của hướng dẫn này, các chương trình được tải về, các dịch vụ và thông tin bổ sung liên quan đến sản phẩm Nokia, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com.vn/support](http://www.nokia.com.vn/support) hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

### Dịch vụ cài đặt cấu hình

Để tải về miễn phí các cài đặt cấu hình như là MMS, GPRS, e-mail, và các dịch vụ khác cho kiểu điện thoại của bạn, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com.vn/setup](http://www.nokia.com.vn/setup).

### Dịch vụ Nokia Care

Nếu bạn cần liên hệ với các dịch vụ Nokia



Care, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ Nokia Care tại địa phương của quý khách trên trang web [www.nokia.com.vn/contactus](http://www.nokia.com.vn/contactus).

### Bảo trì

Nếu bạn muốn biết về các dịch vụ bảo trì, hãy tìm điểm Nokia Care gần bạn nhất tại [www.nokia.com.vn/repair](http://www.nokia.com.vn/repair).

## 14. Hướng dẫn sử dụng

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.