

Buku Petunjuk Nokia 6600 Slide

Daftar Isi

5 Keselamatan

6 Mengatur ponsel sesuai keinginan

- 6 Pengaktifan
- 6 Tombol dan komponen
- 6 Memasang kartu SIM dan baterai
- 7 Memasukkan kartu memori
- 7 Mengisi daya baterai
- 8 Antena
- 8 Headset
- 8 Tali
- 8 Tentang ponsel
- 9 Layanan jaringan
- 9 Fungsi tanpa kartu SIM
- 10 Kunci tombol
- 10 Kode akses
- 10 Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel
- 11 Modus siaga
- 11 Layar
- 11 Menghemat daya
- 11 Siaga aktif
- 12 Cara pintas dalam modus siaga
- 12 Indikator
- 12 Modus penerbangan
- 13 Menekan
- 13 Pengaturan telepon
- 14 Pengaturan keamanan
- 15 Mempersonalisasi ponsel
- 15 Profil
- 15 Tema
- 16 Nada
- 16 Layar
- 16 Cara pintas saya
- 17 Tombol pilihan kiri dan kanan
- 17 Cara pintas lainnya
- 17 Menetapkan cara pintas panggilan
- 17 Perintah suara
- 18 Membuat sambungan
- 18 Teknologi nirkabel Bluetooth

- 19 Paket data
- 19 Kabel data USB
- 19 Sinkronisasi dan cadangan
- 20 Menyambungkan perangkat USB
- 20 Layanan penyedia jaringan
- 20 Menu operator
- 20 Layanan SIM
- 20 Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan
- 21 Konfigurasi

22 Tetap berkomunikasi

- 22 Membuat panggilan
- 22 Membuat panggilan suara
- 22 Membuat panggilan video
- 23 Cara pintas panggilan
- 23 Panggilan melalui suara
- 23 Pilihan saat panggilan berlangsung
- 24 Pesan suara
- 24 Pesan video
- 24 Catatan log
- 24 Pengaturan panggilan
- 25 Teks dan pesan
- 25 Menulis teks
- 25 Modus teks
- 25 Input teks biasa
- 26 Input teks prediksi
- 26 Pesan teks dan multimedia
- 26 Pesan teks
- 26 Pesan multimedia
- 27 Membuat pesan teks atau multimedia
- 27 Membaca dan membalas pesan
- 27 Mengirim dan mengatur pesan
- 28 E-mail
- 28 Wizard setup e-mail
- 28 Menulis dan mengirim e-mail
- 28 Membaca dan membalas e-mail
- 28 Pemberitahuan e-mail baru
- 29 Pesan kilat
- 29 Olahpesan cepat
- 29 Pesan audio Nokia Xpress
- 29 Pengaturan pesan

30 Foto dan video

- 30 Mengambil gambar
- 31 Merekam klip video
- 31 Pilihan kamera dan video
- 31 Galeri
- 31 Folder dan file
- 31 Kartu memori
- 32 Mencetak foto
- 32 Berbagi foto dan video secara online

33 Hiburan

- 33 Mendengarkan musik
- 33 Pemutar musik
- 33 Menu musik
- 34 Memutar lagu
- 34 Mengubah tampilan pemutar musik
- 34 Radio
- 35 Memilih stasiun radio
- 35 Fitur radio
- 35 Equaliser
- 35 Pelebaran stereo
- 35 Perekam suara
- 36 Web
- 36 Membuat sambungan ke layanan
- 36 Pengaturan tampilan
- 37 Memori cache
- 37 Keamanan browser
- 37 Permainan dan aplikasi
- 37 Mengaktifkan aplikasi
- 38 Men-download aplikasi

39 Peta

- 39 Men-download peta
- 39 Peta dan GPS
- 40 Layanan tambahan

41 Mengatur

- 41 Mengatur kontak
- 42 Kartu nama
- 42 Tanggal dan waktu
- 42 Jam alarm
- 43 Kalender
- 43 Daftar agenda
- 43 Catatan

- 43 Nokia PC Suite
- 43 Kalkulator
- 43 Timer hitung mundur
- 44 Stopwatch

45 Dukungan dan pembaruan perangkat lunak ponsel

- 45 Petunjuk bermanfaat
- 45 Dukungan Nokia
- 45 My Nokia
- 46 Men-download konten
- 46 Pembaruan perangkat lunak
- 46 Pembaruan perangkat lunak melalui udara
- 47 Layanan pengaturan konfigurasi
- 47 Mengembalikan pengaturan pabrik

48 Perangkat tambahan asli

- 48 Perangkat tambahan
- 48 Baterai

49 Manajemen hak digital**49 Baterai**

- 49 Informasi baterai dan pengisi baterai

50 Panduan otentikasi baterai Nokia

- 50 Hologram otentikasi
- 50 Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

50 Perawatan dan pemeliharaan**51 Informasi keselamatan tambahan**

- 51 Anak kecil
- 51 Kondisi pengoperasian
- 51 Peralatan medis
- 51 Alat pacu jantung
- 51 Alat bantu dengar
- 51 Kendaraan
- 51 Kawasan berpotensi ledakan
- 52 Panggilan darurat
- 52 INFORMASI PENGESAHAN (SAR)

52 JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

- 53 Masa jaminan
- 53 Cara mendapatkan layanan jaminan
- 53 Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?
- 54 Pemberitahuan penting lainnya
- 54 Batasan kewajiban Nokia
- 54 Kewajiban hukum

56 Indeks

Keselamatan

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat membahayakan atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

AKTIFKAN DENGAN AMAN



Jangan aktifkan perangkat jika terdapat larangan penggunaan ponsel atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA



Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel dapat menerima gangguan yang mungkin mempengaruhi performa.

NONAKTIFKAN DI WILAYAH TERLARANG



Patuhi semua larangan. Nonaktifkan perangkat di pesawat terbang, di dekat peralatan medis, bahan bakar, kimia, atau wilayah yang berisiko ledakan.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi ahli yang dibolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.

PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI



Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

PERANGKAT TAMBAHAN



Gunakan hanya perangkat tambahan yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR



Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

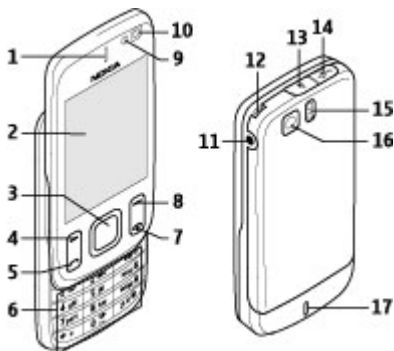
Ingin mengekspresikan diri? Berikan tampilan dan nuansa tersendiri pada ponsel dengan memilih nada dering, latar belakang layar, dan tema sendiri.

Mengatur ponsel sesuai keinginan

Pengaktifan

Kenali ponsel, masukkan baterai, kartu SIM, dan kartu memori, serta ketahui beberapa informasi penting tentang ponsel.

Tombol dan komponen



- 1 Lubang suara
- 2 Layar
- 3 Tombol Navi™ (tombol gulir)
- 4 Tombol pilihan kiri
- 5 Tombol panggil
- 6 Papan tombol
- 7 Tombol putus/daya
- 8 Tombol pilihan kanan

- 9 Sensor cahaya
- 10 Kamera depan
- 11 Soket pengisi daya
- 12 Lubang tali
- 13 Tombol pelepas penutup belakang
- 14 Soket kabel USB
- 15 Flash kamera
- 16 Kamera utama
- 17 Loudspeaker

Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Ponsel ini ditujukan untuk digunakan dengan baterai BL-4U. Gunakan selalu baterai Nokia asli. [Lihat "Panduan otentikasi baterai Nokia", hal. 50.](#)

Kartu SIM dan bidang kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

- 1 Tekan tombol pelepas, lalu buka penutup belakang. Keluarkan baterai.



- 2 Buka dudukan kartu SIM. Masukkan kartu SIM ke dudukan dengan permukaan bidang kontak menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu SIM.



- Perhatikan posisi bidang kontak baterai, kemudian masukkan baterai. Pasang kembali penutup belakang.

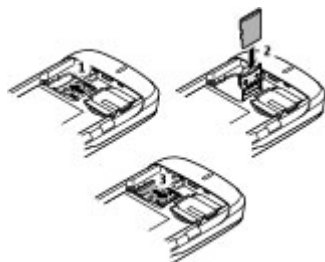


Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya Kartu microSD yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menggunakan standar yang diakui industri untuk kartu memori, namun beberapa merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Ponsel ini mendukung Kartu microSD hingga 4 GB.

- Nonaktifkan perangkat, kemudian lepaskan penutup belakang dan keluarkan baterai.



- Geser dudukan kartu memori untuk membuka pengunci.
- Buka dudukan kartu, kemudian masukkan kartu memori ke dudukan dengan permukaan bidang kontak menghadap ke dalam.
- Tutup dudukan kartu, lalu geser untuk menguncinya.
- Masukkan kembali baterai dan pasang kembali penutup belakang.

Mengisi daya baterai

Baterai Anda telah terisi daya, namun tingkat pengisian daya tersebut dapat bervariasi.

- Pasang pengisi daya ke stopkontak.



- Pasang pengisi daya ke perangkat.
- Bila daya baterai telah terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari perangkat, kemudian dari stopkontak.

8 Mengatur ponsel sesuai keinginan

Anda juga dapat mengisi daya baterai menggunakan kabel USB dengan daya dari komputer.

- 1 Pasang kabel USB ke port USB komputer dan ke perangkat.
- 2 Bila daya baterai telah terisi penuh, lepaskan kabel USB.

Jika daya baterai benar-benar habis, indikator pengisian daya akan muncul di layar beberapa menit kemudian atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian daya akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4U dengan pengisi daya AC-8 memerlukan waktu sekitar 1 jam 30 menit sewaktu ponsel dalam modus siaga.


Antena




Perangkat ini mungkin memiliki antena internal dan eksternal. Seperti pada perangkat pemancar gelombang radio, jangan sentuh bagian antena jika tidak perlu sewaktu antena memancarkan atau menerima gelombang radio. Menyentuh antena tersebut dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan serta dapat mengurangi masa pakai baterai.

Gambar yang menunjukkan area antena diberi warna abu-abu.

Headset

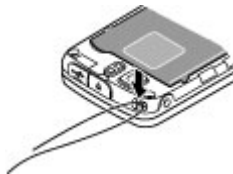
 **Peringatan:** Mendengarkan musik pada tingkat sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

 **Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Sewaktu menghubungkan perangkat eksternal atau headset apapun ke soket USB selain yang telah disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, perhatikan secara cermat tingkat volume suaranya.

Tali

- 1 Buka penutup belakang.



- 2 Pasang tali di belakang penjepit, kemudian tutup penutup belakang.

Tentang ponsel


Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk

digunakan di WCDMA 850 dan 2100 serta GSM 850, 900, 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa foto, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.


Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan pencegahan untuk keamanan atau konten situs tersebut.

 **Peringatan:** Untuk menggunakan fitur apapun pada perangkat selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau mencatat semua informasi penting yang tersimpan dalam perangkat Anda.

Untuk petunjuk keselamatan lengkap, baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke

perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Layanan jaringan

Untuk menggunakan ponsel ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan. Sebagian besar fitur memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur tersebut tidak tersedia di semua jaringan; jaringan lain mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kesepakatan khusus dengan penyedia layanan agar dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan dapat memberikan petunjuk dan penjelasan kepada Anda tentang biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan tersebut. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat ini diblokir atau dinonaktifkan. Jika demikian, maka fitur tersebut tidak akan tampil dalam menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga memiliki konfigurasi khusus, seperti perubahan nama menu, susunan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Fungsi tanpa kartu SIM

Sebagian fungsi pada ponsel dapat digunakan tanpa memasukkan kartu SIM,

seperti fungsi Agenda dan permainan. Sebagian fungsi tampak redup pada menu dan tidak dapat digunakan.

Kunci tombol

- Untuk mengunci tombol agar tidak tertekan secara tidak disengaja, pilih **Menu**, kemudian tekan * dalam waktu 3 detik.
- Untuk mengaktifkan tombol, pilih **Aktifkan**, kemudian tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika diminta, masukkan kode kunci.
- Untuk menjawab panggilan bila tombol terkunci, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis.

Fitur lainnya adalah **Pengaman kunci oto.** dan **Kunci keam. tombol.** [Lihat "Pengaturan telepon", hal. 13.](#)

Bila perangkat atau tombol terkunci, panggilan dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram dalam perangkat.

Kode akses

Untuk menetapkan cara penggunaan kode akses oleh ponsel dan pengaturan keamanan, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Kode akses.**

- Kode PIN (UPIN) yang diberikan bersama kartu SIM (USIM) akan membantu melindungi kartu dari penggunaan yang tidak sah.
- Kode PIN2 (UPIN2) yang diberikan bersama beberapa kartu SIM (USIM), diperlukan untuk mengakses layanan tertentu.

- Kode PUK (UPUK) dan PUK2 (UPUK2) mungkin diberikan bersama kartu SIM (USIM). Jika salah memasukkan kode PIN tiga kali berturut-turut, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PUK. Jika kode tersebut tidak diberikan, hubungi penyedia layanan Anda.
- Kode keamanan akan membantu melindungi ponsel dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat membuat dan mengubah kode tersebut serta mengatur ponsel agar meminta kode. Jaga kerahasiaan kode dengan menyimpannya di tempat aman dan terpisah dari ponsel. Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, maka ponsel memerlukan perbaikan dan mungkin berlaku biaya tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel Anda.
- Sandi pembatasan diperlukan bila menggunakan layanan pembatasan panggilan untuk membatasi panggilan ke dan dari ponsel (layanan jaringan).
- Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan browser Web, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman..**

Mengaktifkan dan menonaktifkan ponsel

- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.
- Jika ponsel meminta kode PIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****).
- Jika ponsel meminta waktu dan tanggal, masukkan waktu setempat,

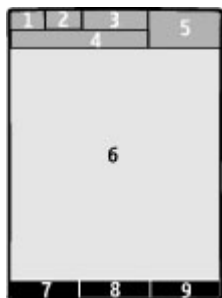
pilih zona waktu lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu berdasarkan GMT (Greenwich Mean Time), kemudian masukkan tanggal. [Lihat "Tanggal dan waktu", hal. 42.](#)

Bila Anda mengaktifkan ponsel untuk pertama kalinya, Anda mungkin akan diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Samb. ke pendukung**. Lihat ["Konfigurasi", hal.21](#) dan ["Layanan pengaturan konfigurasi", hal.47.](#)

Modus siaga

Bila ponsel siap digunakan, namun Anda belum memasukkan karakter apapun, maka ponsel berada dalam modus siaga.

Layar



- 1 Indikator jenis jaringan dan kekuatan sinyal jaringan selular
- 2 Status pengisian daya baterai
- 3 Indikator
- 4 Nama jaringan atau logo operator
- 5 Jam
- 6 Layar
- 7 Fungsi tombol pilihan kiri

- 8 Fungsi tombol gulir
- 9 Fungsi tombol pilihan kanan

Anda dapat mengubah fungsi tombol pilihan kiri dan kanan. [Lihat "Tombol pilihan kiri dan kanan", hal. 17.](#)

Menghemat daya

Ponsel Anda dilengkapi fitur **Penghemat daya** dan **Modus tidur** untuk menghemat daya baterai dalam modus siaga bila tombol tidak ditekan. Fitur tersebut dapat diaktifkan. [Lihat "Layar", hal. 16.](#)

Siaga aktif

Modus siaga aktif akan menampilkan daftar fitur ponsel yang dipilih serta informasi yang dapat diakses secara langsung.

- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Siaga aktif > Modus siaga aktif**.
- Dalam modus siaga aktif, gulir ke atas atau bawah untuk menavigasi dalam daftar, lalu pilih **Pilih** atau **Lihat**. Tanda panah menunjukkan ketersediaan informasi lebih lanjut. Untuk menghentikan navigasi, pilih **Keluar**.
- Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, pilih **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Cara pintas dalam modus siaga

Daftar panggilan keluar

Tekan tombol panggil sekali. Untuk membuat panggilan, gulir ke nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Mengaktifkan browser Web

Tekan terus **0**.











Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Menggunakan tombol lainnya sebagai cara pintas

Lihat "[Cara pintas panggilan](#)", hal. 23.

Indikator

-  Anda memiliki pesan yang belum dibaca.
-  Anda memiliki pesan yang dibatalkan, gagal, atau tidak terkirim.
-  Anda memiliki panggilan tidak terjawab.
-  Tombol terkunci.
-  Ponsel tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk. Alarm telah ditetapkan.
-  Ponsel terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  Ponsel memiliki sambungan GPRS atau EGPRS yang terbuka.
-  Sambungan GPRS atau EGPRS dihentikan untuk sementara (ditahan).
-  Konektivitas Bluetooth diaktifkan.
-  Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih.



Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.




Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna tertentu.



Profil yang sedang aktif diberi batas waktu.


Modus penerbangan

Gunakan modus penerbangan di lingkungan yang peka terhadap frekuensi radio, seperti di dalam pesawat terbang atau rumah sakit, untuk menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio. Anda tetap dapat mengakses kalender, nomor telepon, dan permainan offline. Bila mode penerbangan aktif,  akan ditampilkan.

- Untuk mengaktifkan atau mengkonfigurasi modus penerbangan, pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan atau Personalisasi**.
- Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil lain.

Panggilan darurat dalam modus penerbangan

- Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, dan bila **Keluar dari profil penerbangan?** ditampilkan, pilih Ya.

 **Peringatan:** Dengan profil penerbangan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan apapun, termasuk panggilan darurat atau fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan terlebih dahulu fungsi ponsel dengan mengubah profil. Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci. Jika Anda harus membuat panggilan darurat saat perangkat terkunci dan dalam profil penerbangan, masukkan nomor panggilan darurat resmi yang telah diprogram pada perangkat ke bidang kode kunci, lalu pilih 'Panggil'. Perangkat akan mengkonfirmasi bahwa Anda akan keluar dari profil penerbangan untuk membuat panggilan darurat.

Menekan

Fungsi tekan dapat digunakan untuk secara cepat menonaktifkan suara serta menolak panggilan dan nada alarm, serta menampilkan jam hanya dengan menekan dua kali bagian belakang atau depan ponsel saat penutup geser tertutup.

Pilih Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan sensor untuk mengaktifkan fungsi tekan dan efek getar.

Menonaktifkan suara panggilan atau alarm

Tekan ponsel dua kali.

Menolak panggilan atau menunda alarm setelah suara dinonaktifkan

Tekan kembali ponsel dua kali.

Menampilkan jam

Tekan ponsel dua kali.

Jika memiliki panggilan tidak terjawab atau menerima pesan baru, Anda harus melihatnya agar dapat melihat jam.

Pengaturan telepon

Pilih Menu > Pengaturan > Telepon dan dari berikut ini:

Pengaturan bahasa

- untuk menetapkan bahasa tampilan telepon, pilih **Bahasa telepon**. Untuk menetapkan bahasa perintah suara, pilih **Bahasa pengenalan**.

Status memori

- untuk memeriksa penggunaan memori

Pengaman kunci oto.

- untuk mengunci tombol secara otomatis setelah waktu yang telah ditentukan bila ponsel berada dalam modus siaga dan tidak ada fungsi yang digunakan.

Kunci keam. tombol

- untuk meminta kode keamanan bila Anda menonaktifkan pengaman tombol

Pengaturan sensor

- untuk mengaktifkan dan mengatur fungsi tekan

Pengenalan suara

- [Lihat "Perintah suara", hal. 17.](#)

Pertanyaan penerb.

- agar ditanya apakah akan menggunakan modus penerbangan bila ponsel diaktifkan. Dengan modus penerbangan, semua sambungan radio akan dinonaktifkan.

Pembaruan telepon

- untuk menerima pembaruan perangkat lunak dari penyedia layanan Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 46.](#)

Modus jaringan

- untuk menggunakan jaringan GSM dan UMTS. Anda tidak dapat mengakses pilihan ini selama panggilan aktif.

Pilihan operator

- untuk menetapkan jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda

P'aktifan teks bantu.

- untuk memilih apakah ponsel akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka

- untuk memutar nada bila ponsel diaktifkan

Konfirm. layanan SIM

- [Lihat "Layanan SIM", hal. 20.](#)

Pengaturan keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), maka

panggilan dapat dibuat ke nomor darurat yang telah diprogram dalam perangkat.

Pilih Menu > Pengaturan > Pengamanan dan dari berikut ini:

Permintaan kode PIN atau Permint. kode UPIN

- untuk meminta kode PIN atau UPIN Anda setiap kali ponsel diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Permint. kode PIN2

- untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan bila menggunakan fitur ponsel tertentu yang dilindungi kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak membolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan pglin.

- untuk membatasi panggilan masuk dan keluar dari ponsel (layanan jaringan). Diperlukan sandi pembatasan.

Panggilan tetap

- untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon tertentu jika didukung kartu SIM Anda. Bila fitur panggilan tetap sedang aktif, maka sambungan GPRS tidak dapat dilakukan kecuali saat mengirim pesan teks melalui sambungan GPRS. Dalam hal ini, nomor telepon penerima dan nomor pusat pesan harus disertakan dalam daftar panggilan tetap.

Grup tertentu

- untuk menentukan sekelompok orang yang dapat dihubungi dan

menghubungi Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan

- Untuk meminta kode keamanan bila kartu SIM baru dimasukkan, pilih **Telepon**. Untuk meminta kode keamanan bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang digunakan, pilih **Memori**.

Kode akses

- untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatasan

Kode sedang dipakai

- untuk memilih antara kode PIN atau kode UPIN yang akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau Sertifikat pengguna

- untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel. [Lihat "Keamanan browser", hal. 37.](#)

P'atur. mod. k'aman.

- untuk melihat rincian modul keamanan, aktifkan permintaan PIN modul, atau ubah PIN dan PIN tanda tangan. [Lihat "Kode akses", hal. 10.](#)

Mempersonalisasi ponsel

Berikan sentuhan pribadi pada ponsel Anda dengan nada dering, latar belakang layar, dan tema. Tambahkan cara pintas untuk fitur pilihan, kemudian pasang perangkat tambahan.

Profil

Ponsel ini memiliki berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil dan dapat disesuaikan dengan nada dering untuk berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**, profil yang dikehendaki, dan dari pilihan berikut:

Aktifkan

- untuk mengaktifkan profil yang dipilih

Personalisasi

- untuk mengubah pengaturan profil

Jangka waktu

- untuk menetapkan profil yang akan diaktifkan selama waktu tertentu. Bila waktu yang ditetapkan untuk profil telah berakhir, profil sebelumnya yang tidak diberi batas waktu akan aktif.

Tema

Tema berisi elemen untuk mempersonalisasi ponsel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** dan dari pilihan berikut:

Pilih tema

- Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.

Download tema

- Buka daftar link untuk men-download tema lainnya.

Nada

Anda dapat mengubah pengaturan nada pada profil aktif yang dipilih.

Pilih Menu > Pengaturan > Pengaturan nada. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Layar

Pilih Menu > Pengaturan > Tampilan, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia:

Wallpaper

- untuk menambahkan foto latar belakang dalam modus siaga

Siaga aktif

- untuk mengaktifkan, mengatur, dan mempersonalisasi modus siaga aktif

Wrn. font mod. siaga

- untuk memilih warna font dalam modus siaga

Ikon tombol navigasi

- untuk menampilkan ikon cara pintas tombol gulir dalam modus siaga bila siaga aktif dinonaktifkan

Rincian p'beritahuan

- untuk menampilkan rincian panggilan tidak terjawab dan pemberitahuan pesan

Efek transisi

- untuk mengaktifkan pengalaman navigasi yang lebih lancar dan organik

Anim. penutup geser

- untuk menampilkan animasi dan membunyikan nada saat membuka atau menutup penutup geser

Screen saver

- untuk membuat dan menetapkan screen saver

Penghemat daya

- untuk meredupkan layar secara otomatis dan menampilkan jam bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu

Modus tidur

- untuk menonaktifkan layar secara otomatis bila ponsel tidak digunakan selama waktu tertentu

Ukuran font

- untuk menetapkan ukuran font olahpesan, kontak, dan halaman Web

Logo operator

- untuk menampilkan logo operator

Tampilan info sel

- untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan

Cara pintas saya

Dengan cara pintas pribadi, fungsi ponsel yang sering digunakan dapat diakses dengan cepat.

Tombol pilihan kiri dan kanan

- Untuk mengubah fungsi yang ditetapkan ke tombol pilihan kiri atau kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri atau Tombol pil. kanan** dan fungsinya.

Dalam modus siaga, jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, untuk mengaktifkan fungsi, pilih **Ke > Pilihan** dan dari berikut ini:

Pilih pilihan

- untuk menambah atau menghapus fungsi

Mengorganisir

- untuk mengatur kembali fungsi

Cara pintas lainnya

Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya** dan dari pilihan berikut:

Tombol navigasi

- untuk menetapkan fungsi lainnya dari daftar standar ke tombol navigasi (tombol gulir).

Tombol siaga aktif

- untuk memilih perpindahan tombol navigasi agar dapat mengaktifkan modus siaga aktif

Menetapkan cara pintas panggilan

Buat cara pintas dengan menetapkan nomor telepon ke tombol angka 3-9.


1. Pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke tombol angka.

2. Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah ditetapkan ke tombol, pilih **Pilihan > Ubah**.
3. Masukkan nomor atau cari kontak.

Perintah suara

Menghubungi kontak dan menggunakan ponsel dengan mengucapkan perintah suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa.

- Untuk menetapkan bahasa, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan** dan bahasa Anda.
- Untuk melatih pengenalan suara terhadap suara Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Lat. pgnalan suara**.
- Untuk mengaktifkan perintah suara pada fungsi, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengenalan suara > Perintah suara**, fitur, dan fungsi.  menunjukkan bahwa perintah suara diaktifkan.
- Untuk mengaktifkan perintah suara, pilih **Tambah**.
- Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**.

Untuk menggunakan perintah suara, lihat "[Panggilan melalui suara](#)", hal. 23.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke fungsi, pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Edit atau Hapus

- untuk mengubah nama atau menonaktifkan perintah suara

Tambah semua atau Hapus semua

- untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

Membuat sambungan

Ponsel Anda dilengkapi beberapa fitur yang terhubung ke perangkat lain untuk mengirim dan menerima data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan ponsel ini dengan menggunakan gelombang radio ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter (32 kaki).


Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 2.0 + EDR yang mendukung profil berikut: 2.0 + EDR generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access, dan serial port. Untuk memastikan hubungan pengoperasian antar perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth akan meningkatkan pemakaian

daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth, lalu ikuti langkah-langkah berikut:

- 1 Pilih **Nama telepon**, lalu masukkan nama untuk ponsel Anda.
- 2 Untuk mengaktifkan konektivitas Bluetooth, pilih **Bluetooth > Aktif**.  menunjukkan Bluetooth aktif.
- 3 Untuk menyambungkan ponsel dengan perangkat tambahan audio, pilih **Samb p'kt tmb audio** dan perangkat yang ingin Anda sambungkan.
- 4 Untuk memasangkan ponsel dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam jangkauan, pilih **Paduan perangkat > Tbh p'angkt baru**.

Gulir ke perangkat yang ditemukan, lalu pilih **Tambah**.

Masukkan kode akses (maksimal 16 karakter) pada ponsel Anda, lalu tunggu sambungan pada perangkat Bluetooth yang lain.

Jika Anda mengkhawatirkan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth, atau atur **Deteksi telepon ke Tersembunyi**. Terima komunikasi Bluetooth hanya dari pengguna yang Anda percayai.

Sambungan PC ke Internet

Gunakan teknologi Bluetooth untuk menghubungkan PC Anda yang kompatibel ke Internet tanpa menggunakan perangkat lunak PC Suite. Ponsel Anda harus memiliki penyedia

layanan aktif yang mendukung akses Internet dan PC harus mendukung PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Setelah terhubung ke layanan NAP (jalur akses jaringan) ponsel dan memasang PC, ponsel Anda secara otomatis akan membuka sambungan paket data ke Internet.

Paket data

GPRS (general packet radio service) adalah layanan jaringan agar ponsel dapat mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis IP (Internet protocol).

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Samb. paket data** dan dari pilihan berikut:

Jika diperlukan

- untuk menetapkan sambungan paket data yang akan digunakan bila diminta oleh aplikasi. Sambungan akan terputus bila aplikasi ditutup.

Selalu online

- untuk terhubung secara otomatis ke jaringan paket data bila Anda mengaktifkan ponsel

Anda dapat menggunakan ponsel sebagai modem dengan menghubungkannya ke PC yang kompatibel melalui teknologi Bluetooth atau kabel data USB. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi Nokia PC Suite. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 45.](#)

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara ponsel

dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge.

Untuk mengaktifkan ponsel agar dapat mentransfer data atau mencetak foto, sambungkan kabel data, lalu pilih modul:

PC Suite

- untuk menggunakan kabel bagi Nokia PC Suite

Pencetakan & media

- untuk menggunakan ponsel dengan printer yang kompatibel dengan PictBridge atau PC yang kompatibel.

Penyimpanan data

- untuk tersambung ke PC yang tidak memiliki perangkat lunak Nokia dan menggunakan ponsel sebagai penyimpanan data

- Untuk mengubah modul USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB** dan modul USB yang dikehendaki.

Sinkronisasi dan cadangan

Pilih **Menu > Pengaturan > Sinkr & buat cad.**, lalu tentukan pilihan berikut:

Switch telepon

- Menyinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan ponsel lain yang menggunakan teknologi Bluetooth.

Buat cadangan

- Membuat data cadangan ke kartu memori atau ke perangkat eksternal.

K'mbali. cadang.

- Memilih file cadangan yang tersimpan pada kartu memori atau pada perangkat eksternal, lalu mengembalikannya ke ponsel. Pilih **Pilihan** > **Rincian** untuk melihat informasi tentang file cadangan yang dipilih.

Transfer data

- Menyinkronisasi atau menyalin data yang dipilih antara ponsel Anda dengan perangkat lain, komputer, atau server jaringan (layanan jaringan).

Menyambungkan perangkat USB

Anda dapat menyambungkan penyimpanan USB (misalnya, stik memori) ke perangkat, kemudian menelusuri sistem file dan mentransfer file.

- Pasang kabel adaptor yang kompatibel ke port USB pada perangkat.
- Sambungkan penyimpanan USB ke kabe adaptor.
- Pilih **Menu** > **Galeri** dan perangkat USB yang akan ditelusuri.



Catatan: Tidak semua perangkat penyimpanan USB didukung, tergantung pada pemakaian daya.

Layanan penyedia jaringan

Penyedia jaringan memberikan beberapa layanan tambahan yang dapat Anda gunakan. Untuk beberapa layanan ini, Anda mungkin akan dikenakan biaya.

Menu operator

Mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan.

Layanan SIM

Kartu SIM Anda mungkin menyediakan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

- Untuk menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim antara ponsel dan jaringan bila Anda menggunakan layanan SIM, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Telepon** > **Konfirm. layanan SIM**.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

Pesan info, pesan SIM, dan perintah layanan

Pesan info

Anda dapat menerima pesan tentang berbagai topik dari penyedia layanan (layanan jaringan). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

- Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan info** dan dari pilihan yang tersedia.

Perintah layanan

Perintah layanan dapat digunakan untuk menulis dan mengirim permintaan layanan (perintah USSD) ke penyedia

layanan, misalnya perintah pengaktifan layanan jaringan.

- Untuk menulis dan mengirim permintaan layanan, pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Untuk informasi rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan SIM

Pesan SIM merupakan pesan teks khusus yang disimpan di kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut dari SIM ke memori telepon, namun tidak sebaliknya.

- Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**.

Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel dengan pengaturan yang diperlukan untuk layanan tertentu. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 47.](#)

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari berikut ini:

P'atur. konfig. default

- untuk melihat penyedia layanan yang disimpan dalam ponsel serta menetapkan penyedia layanan default

Akt. def. di sm. aplik.

- untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi default pada aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan

- untuk melihat jalur akses yang disimpan

Samb. ke pendukung

- untuk men-download pengaturan konfigurasi dari penyedia layanan

P'aturn mjr. p'angkat

- untuk membolehkan atau mencegah penerimaan pembaruan perangkat lunak pada ponsel. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 46.](#)

P'aturan konfig. prib.

- untuk secara manual menambahkan account pribadi baru pada berbagai layanan, serta mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambah account pribadi baru, pilih **Tambah**, atau **Pilihan > Tambah baru**. Pilih jenis layanan, kemudian masukkan parameter yang diperlukan. Untuk mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Aktifkan**.

Ingin berbicara, mengobrol, atau mengirim pesan? Membuat panggilan dan mengirim pesan dapat dilakukan menggunakan ponsel.

Tetap berkomunikasi

Membuat panggilan

Membuat panggilan suara

Berikut adalah beberapa cara untuk membuat panggilan:

Panggilan manual

Masukkan nomor telepon, termasuk kode area, kemudian tekan tombol panggil.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

Mengulang panggilan

Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Pilih nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Memilih nomor dari Kontak

Mencari nama atau nomor telepon yang disimpan di Kontak.

Pilih Menu > Pengaturan > Panggilan > Pgl.n. dg tutup geser untuk menangani panggilan dengan penutup geser.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol panggil atau buka penutup geser.

Mengakhiri panggilan

Tekan tombol putus atau tutup penutup geser.

Menonaktifkan suara nada dering

Pilih Diam.

Menolak panggilan masuk

Tekan tombol putus.

Mengatur volume suara saat panggilan berlangsung

Gulir ke kiri atau kanan.

Membuat panggilan video

Dalam panggilan video, video yang direkam menggunakan kamera depan ponsel akan ditampilkan kepada penerima panggilan video. Untuk membuat panggilan video, Anda harus memiliki kartu USIM dan terhubung ke jaringan WCDMA. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan panggilan video, hubungi penyedia layanan Anda. Panggilan video dapat dibuat ke ponsel yang kompatibel atau ke klien ISDN antara dua pihak. Panggilan video tidak dapat dibuat saat panggilan suara, video, atau data lain sedang aktif.

- 1 Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor telepon, termasuk kode area.
- 2 Tekan terus tombol panggil atau pilih **Pilihan > Panggilan video.**

Mungkin diperlukan beberapa saat untuk memulai panggilan video. Jika

- panggilan gagal, Anda akan diminta mencoba panggilan suara atau mengirim pesan.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus.

Cara pintas panggilan

Pertama-tama, tetapkan nomor telepon ke salah satu tombol angka, 2 hingga 9. [Lihat "Menetapkan cara pintas panggilan", hal. 17.](#)


Gunakan cara pintas panggilan untuk membuat panggilan melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol angka, kemudian tekan tombol panggil.
- Jika **Menu > Pengaturan > Panggilan > Panggilan cepat > Aktif** dipilih, tekan terus tombol angka.

Panggilan melalui suara

Membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam Kontak.

Karena perintah suara tergantung pada bahasa, sebelum membuat panggilan melalui suara, Anda harus memilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa pengenalan dan bahasa.**

 **Catatan:** Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang bising atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan pernah hanya mengandalkan fitur panggilan melalui suara dalam segala kondisi.

- 1 Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** akan muncul di layar.
- 2 Ucapkan nama kontak yang akan dihubungi. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar nomor yang sesuai akan muncul di layar. Ponsel akan memutar perintah suara yang paling sesuai dalam daftar. Jika ternyata perintah salah, gulir ke entri lain.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaannya, hubungi penyedia layanan Anda.

Saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Beberapa pilihan jaringan tersebut adalah **Tunggu, Panggilan baru, Tmbh. ke konferensi, Akhiri sm. panggilan**, dan yang berikut ini:

Kirim DTMF

- untuk mengirim rangkaian nada

Tukar

- untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan yang ditahan

Transfer


- untuk menghubungkan panggilan yang ditahan dengan panggilan aktif dan memutuskan panggilan Anda

Konferensi

- untuk membuat panggilan konferensi

Panggilan pribadi

- untuk melakukan percakapan pribadi dalam panggilan konferensi

 **Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pesan suara

Kotak pesan suara merupakan layanan jaringan dan Anda harus berlangganan untuk menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan suara

Tekan terus **1**.

Mengedit nomor kotak pesan suara

Pilih Menu > Olahpesan > Pesan suara > Nmr. kotak pos suara.

Pesan video

Kotak pesan video merupakan layanan jaringan dan Anda harus berlangganan untuk menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Menghubungi kotak pesan video

Tekan terus **2**.

Mengedit nomor kotak pesan video

Pilih Menu > Olahpesan > Pesan video > Nmr. kotak pos suara.

Catatan log

Untuk melihat informasi tentang panggilan, pesan, data, dan sinkronisasi, pilih **Menu > Log**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari penyedia layanan dapat beragam, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan sebagainya.

Pengaturan panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** dan dari berikut ini:

P'alihan panggilan

- untuk meneruskan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat meneruskan panggilan jika fungsi pembatasan panggilan diaktifkan.

Tmbil. p'jawab bebas

- untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apapun, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus

Panggil ulang otomatis

- untuk secara otomatis menghubungi nomor kembali jika panggilan gagal. Ponsel akan mencoba menghubungi nomor sebanyak 10 kali.

Pgln oto vid. ke suara

- ponsel akan secara otomatis mengulang panggilan suara ke nomor yang sama setelah panggilan video gagal

Kejernihan suara

- untuk meningkatkan kejelasan ucapan, terutama di lingkungan bising

Panggilan cepat

- untuk menghubungi nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol angka (2 hingga 9) dengan menekan terus tombol angka yang sesuai

Panggilan tunggu

- agar jaringan memberitahukan jika ada panggilan masuk saat panggilan lain berlangsung (layanan jaringan)

Ringkasan panggilan

- untuk menampilkan sebentar perkiraan durasi setelah setiap panggilan selesai

Kir. ID pmanggil saya

- untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang dihubungi (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan penyedia layanan Anda, pilih **Ditetapkan oleh jar..**

Pgln. dg tutup geser

- untuk mengatur ponsel agar menjawab panggilan bila penutup geser dibuka dan mengakhiri panggilan bila penutup geser ditutup

Sal. utk pgln. keluar

- untuk memilih saluran telepon dalam membuat panggilan, jika kartu SIM mendukung beberapa saluran telepon (layanan jaringan)

Berbagi video



- untuk menetapkan pengaturan video sharing




Teks dan pesan


Tulis teks serta buat pesan, e-mail, dan catatan.

Menulis teks**Modus teks**

Untuk memasukkan teks (misalnya, bila menulis pesan), Anda dapat menggunakan input teks biasa atau prediksi.

- Saat Anda menulis teks, tekan terus **Pilihan** untuk beralih antara input teks biasa (ditunjukkan dengan ) dan input teks prediksi (ditunjukkan dengan ). Input teks prediksi tidak mendukung semua bahasa.

Huruf besar-kecil ditunjukkan dengan , , dan .

- Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan **#**. Untuk beralih dari modus huruf ke modus angka (ditunjukkan dengan ) , tekan terus **#**, lalu pilih **Modus nomor**. Untuk beralih dari modus angka ke modus huruf, tekan terus **#**.
- Untuk menetapkan bahasa penulisan, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**.

Input teks biasa

- Tekan tombol angka, 2-9, berulang kali hingga karakter yang dikehendaki ditampilkan.

Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

- Jika huruf berikutnya yang dikehendaki berada pada tombol yang sama seperti huruf yang baru dimasukkan, tunggu hingga kursor muncul di layar, kemudian masukkan huruf tersebut.
- Untuk mengakses tanda baca yang paling umum dan karakter khusus, tekan **1** berulang kali. Untuk mengakses daftar karakter khusus, tekan *****.

Input teks prediksi

Input teks prediksi didasarkan pada kamus ponsel yang dapat Anda tambahkan kata-kata baru.

- 1 Mulai tulis kata menggunakan tombol **2** hingga **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf.
- 2 Untuk mengkonfirmasi kata, gulir ke kanan atau tambahkan spasi.
 - Jika kata tersebut belum benar, tekan ***** berulang kali, lalu pilih kata dari daftar.
 - Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan ditulis tersebut tidak ada dalam kamus. Untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata menggunakan input teks biasa, lalu pilih **Simpan**.
 - Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasi. Tulis bagian terakhir kata, kemudian konfirmasi kata tersebut.

- 3 Mulai tulis kata berikutnya.

Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat pesan dan misalnya melampirkan gambar yang dikehendaki. Ponsel akan secara otomatis mengubah pesan teks menjadi pesan multimedia bila file dilampirkan.

Pesan teks

Perangkat Anda mendukung pesan teks melebihi batas untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan mengenakan biaya tambahan untuk pengiriman pesan tersebut. Karakter dengan aksent atau tanda lainnya serta karakter dari beberapa pilihan bahasa memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator di bagian atas layar menampilkan jumlah karakter total yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman.

Agar dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus terlebih dahulu menyimpan nomor pusat pesan. Pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan teks > Pusat pesan > Tambah pusat**, masukkan nama, lalu nomor yang didapat dari penyedia layanan.


Pesan multimedia

Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, dan klip suara atau video.

Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan

dapat beragam, tergantung pada perangkat penerima.

Jaringan nirkabel mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang disisipkan melebihi batas ini, maka perangkat akan memperkecil gambar agar dapat dikirim melalui MMS.

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Untuk ketersediaan dan berlangganan MMS (layanan olahpesan multimedia), hubungi penyedia layanan Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 45.](#)


Membuat pesan teks atau multimedia

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan.
- 2 Untuk menambahkan penerima, gulir ke bidang **Ke**; lalu masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Tambah** untuk memilih penerima dari pilihan yang tersedia. Pilih **Pilihan** untuk menambahkan penerima dan subjek serta untuk menetapkan pilihan pengiriman.
- 3 Gulir ke bidang **Teks**; lalu masukkan teks pesan.
- 4 Untuk melampirkan konten ke pesan, gulir ke baris lampiran di bagian bawah layar lalu pilih jenis konten yang dikehendaki.
- 5 Untuk mengirim pesan, tekan **Kirim**.

Jenis pesan akan ditunjukkan di bagian atas layar dan akan berubah secara otomatis, tergantung pada isi pesan.

Penyedia layanan dapat mengenakan biaya yang bervariasi, tergantung pada jenis pesan. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.

Membaca dan membalas pesan


 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

Ponsel akan memberitahukan Anda bila menerima pesan. Pilih **Lihat** untuk menampilkan pesan. Jika beberapa pesan diterima, untuk menampilkan pesan, pilih pesan dari Kotak masuk dan **Buka**. Gunakan tombol gulir untuk melihat semua bagian pesan.

Untuk membuat pesan balasan, pilih **Jawab**.

Mengirim dan mengatur pesan

- Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Ponsel akan menyimpan pesan tersebut dalam folder Kotak keluar, lalu pengiriman akan dimulai.

 **Catatan:** Ikon atau teks pesan terkirim pada layar perangkat tidak menunjukkan bahwa pesan telah diterima di tujuan yang dimaksud.

Jika pengiriman pesan terganggu, ponsel akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya ini gagal, pesan akan tetap tersimpan dalam folder Kotak keluar. Untuk membatalkan pengiriman pesan, dalam folder Kotak keluar, pilih **Pilihan** > **Batalkan pengiriman**.

- Untuk menyimpan pesan terkirim dalam folder Berita terkirim, pilih **Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pengaturan umum > Simpan pesan t'kirim**.

Ponsel akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder Kotak masuk. Atur pesan Anda dalam folder Berita tersimpan.

- Untuk menambah, mengubah nama, atau menghapus folder, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Pilihan**.

E-mail

Akses account e-mail POP3 atau IMAP4 dengan ponsel untuk membaca, menulis, dan mengirim e-mail. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS.

Agar dapat menggunakan e-mail, Anda harus memiliki account e-mail dan pengaturan yang benar. Untuk ketersediaan dan pengaturan yang benar, hubungi penyedia layanan e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 47.](#)

Wizard setup e-mail


Wizard setup e-mail akan aktif secara otomatis jika pengaturan e-mail tidak ditetapkan pada ponsel Anda. Agar dapat mengaktifkan wizard setup untuk account e-mail tambahan, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail yang ada. Pilih **Pilihan > Tambah kotak surat** untuk mengaktifkan wizard setup e-mail. Ikuti petunjuk pada layar.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis e-mail sebelum terhubung ke layanan e-mail.

- 1 Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan e-mail**.
- 2 Jika terdapat beberapa account e-mail, pilih account yang akan digunakan untuk mengirim e-mail.
- 3 Masukkan alamat e-mail penerima, subjek, dan pesan e-mail. Untuk melampirkan file, pilih **Pilihan > Masukkan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
- 4 Untuk mengirim e-mail, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas e-mail

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC.

- 1 Untuk men-download judul pesan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan** dan account e-mail Anda.
- 2 Untuk men-download e-mail dan lampirannya, pilih e-mail dan **Buka** atau **Buka**.
- 3 Untuk membalas atau meneruskan e-mail, pilih **Pilihan**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.
- 4 Untuk memutuskan sambungan dari account e-mail Anda, pilih **Pilihan > Putus**. Sambungan ke account e-mail akan secara otomatis berakhir jika tidak ada aktivitas selama beberapa saat.

Pemberitahuan e-mail baru

Ponsel Anda dapat memeriksa account e-mail secara otomatis dalam jangka waktu tertentu dan memberitahukan Anda bila e-mail baru diterima.

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Edit kotak surat.
- 2 Pilih account e-mail Anda, Men-downld. p'atur. dan dari pilihan berikut:

Intv. pbaruan ktk psn

- untuk mengatur frekuensi ponsel memeriksa e-mail baru dalam account e-mail Anda

P'ambilan otomatis

- untuk mengambil e-mail baru secara otomatis dari account e-mail Anda

- 3 Untuk mengaktifkan pemberitahuan e-mail baru, pilih Menu > Olahpesan > P'aturan pesan > Pesan e-mail > Pbrtahu. e-mail baru > Aktif.

Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

- 1 Untuk menulis pesan kilat, pilih Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan kilat
- 2 Masukkan nomor telepon penerima, tulis pesan Anda (maksimum 70 karakter), lalu pilih Kirim.

Olahpesan cepat

Dengan pesan cepat (IM, layanan jaringan), Anda dapat mengirim pesan teks singkat kepada pengguna yang online. Anda harus berlangganan layanan dan mendaftar ke layanan IM yang akan digunakan. Untuk ketersediaan layanan, harga, dan petunjuk, hubungi penyedia layanan Anda. Menu dapat beragam tergantung pada penyedia IM.

Untuk terhubung ke layanan, pilih Menu > Olahpesan > Pesan Cepat, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Pesan audio Nokia Xpress

Membuat dan mengirim pesan audio menggunakan MMS dengan mudah.

- 1 Pilih Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio. Perekam suara akan terbuka.
- 2 Rekam pesan Anda. [Lihat "Perekam suara", hal. 35.](#)
- 3 Masukkan satu atau beberapa nomor telepon dalam bidang Ke:, atau pilih Tambah untuk mengambil nomor.
- 4 Untuk mengirim pesan, pilih Kirim.

Pengaturan pesan

Pilih Menu > Olahpesan > P'aturan pesan, lalu tentukan dari pilihan berikut:

Pengaturan umum

- untuk menyimpan salinan pesan yang dikirim dalam ponsel, menimpa pesan lama jika memori pesan penuh, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan

Pesan teks

- untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi pusat pesan SMS dan e-mail SMS, memilih jenis dukungan karakter, serta mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan teks

Pesan multimedia

- untuk membolehkan laporan pengiriman, mengkonfigurasi tampilan pesan multimedia, membolehkan penerimaan pesan multimedia dan iklan, serta

mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan pesan multimedia

Pesan e-mail

- untuk membolehkan penerimaan e-mail, menetapkan ukuran foto dalam e-mail, dan mengkonfigurasi preferensi lain yang terkait dengan e-mail

Pesan layanan

- untuk mengaktifkan pesan layanan dan mengkonfigurasi preferensi yang terkait dengan pesan layanan

Di mana fotonya? Simpan foto dan klip video resolusi tinggi Anda di galeri ponsel atau bagi melalui layanan upload foto baru.

Foto dan video

Mengambil gambar

Mengaktifkan kamera diam

Pilih Menu > Media > Kamera; atau jika fungsi video aktif, gulir ke kiri maupun kanan.

Men-zoom

Dalam modus kamera, gulir ke atas dan bawah.

Mengambil gambar

Pilih **Ambil**. Ponsel akan menyimpan foto di kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

- Pilih **Pilihan** > **Cahaya aktif** untuk mengambil semua gambar menggunakan flash kamera atau **Otomatis** untuk mengaktifkan flash secara otomatis bila kondisi cahaya redup.

Jaga jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat pada orang atau hewan dalam jarak dekat. Jangan halangi lampu kilat saat mengambil gambar.

- Untuk menampilkan foto segera setelah diambil, pilih **Pilihan** > **Pengaturan** > **Waktu pratinjau**

foto dan waktu pratinjau. Selama waktu pratinjau, pilih **Kembali** untuk mengambil gambar lain atau **Kirim** untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia.

Perangkat Anda mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 2048x1536 piksel .

Merekam klip video

Mengaktifkan fungsi video

Pilih **Menu > Media > Video**, atau jika fungsi kamera aktif, gulir ke kiri maupun kanan.

Perekaman video

Untuk memulai perekaman, pilih **Rekam**; untuk menjeda perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan**; untuk menghentikan perekaman, pilih **Berhenti**.

Ponsel akan menyimpan klip video di kartu memori, jika tersedia, atau memori telepon.

Pilihan kamera dan video

Dalam modus kamera atau video, pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:

Efek

- Menerapkan berbagai efek (misalnya, skala abu-abu dan warna palsu) ke foto yang diambil.

Pengatur cahaya

- Menyesuaikan kamera dengan kondisi cahaya saat itu.

Pengaturan

- Mengubah pengaturan kamera dan video lainnya, lalu memilih penyimpanan foto dan video.

Galeri

Atur file foto, klip video, musik, tema, grafis, nada, rekaman, dan file yang diterima. File tersebut tersimpan dalam memori telepon atau kartu memori yang dimasukkan dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Ponsel Anda mendukung sistem kunci pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Selalu periksa persyaratan pengiriman semua konten dan kunci pengaktifan sebelum mendapatkannya karena mungkin akan dikenakan biaya.

Folder dan file

- Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.
- Untuk melihat daftar file dalam folder, pilih folder dan **Buka**.
- Untuk melihat folder dalam kartu memori bila memindahkan file, gulir ke kartu memori, kemudian tekan tombol gulir kanan.


Kartu memori

Gunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia seperti klip video, trek musik, file suara, foto, dan data olahpesan.


Beberapa folder dalam **Galeri** dengan konten yang digunakan ponsel Anda (misalnya, **Tema**) dapat disimpan dalam kartu memori.

Memformat kartu memori

Beberapa kartu memori yang diberikan ada yang telah atau belum diformat. Bila Anda memformat kartu memori, semua data pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

- 1 Untuk memformat kartu memori, pilih **Menu > Galeri** atau **Aplikasi**, folder kartu memori , dan **Pilihan > Format krt. memori > Ya**.
- 2 Bila proses format selesai, masukkan nama untuk kartu memori tersebut.


Mengunci kartu memori

- Untuk menetapkan sandi (maksimum 8 karakter) yang akan mengunci kartu memori dari penggunaan yang tidak sah, pilih folder kartu memori  dan **Pilihan > Tetapkan sandi**.

Sandi akan tersimpan dalam ponsel dan Anda tidak perlu memasukkannya kembali sewaktu menggunakan kartu memori tersebut pada ponsel yang sama. Jika kartu memori ini akan digunakan pada perangkat lain, maka Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

- Untuk menghapus sandi, pilih **Pilihan > Hapus sandi**.

Memeriksa penggunaan memori

- Untuk memeriksa penggunaan memori dari berbagai grup data dan memori yang tersedia untuk menginstal perangkat lunak baru di kartu memori, pilih kartu memori  dan **Pilihan > Rincian**.

Mencetak foto

Ponsel ini mendukung Nokia XpressPrint untuk mencetak foto dalam format JPEG.

- 1 Sambungkan ponsel menggunakan kabel data USB ke printer yang kompatibel.
- 2 Pilih foto yang akan dicetak, lalu pilih **Pilihan > Cetak**.

Berbagi foto dan video secara online

Berbagi foto dan klip video melalui layanan online sharing yang kompatibel di Web.

Untuk menggunakan online sharing, Anda harus berlangganan ke layanan online sharing.

Untuk meng-upload foto atau klip video ke layanan online sharing, pilih file dari Galeri, lalu pilih **Pilihan > Kirim > Upload ke Web**.

Untuk informasi lebih lanjut tentang online sharing dan penyedia layanan yang kompatibel, lihat halaman dukungan produk Nokia atau situs Web Nokia lokal.

Ingin bersantai setelah beraktivitas seharian? Cukup transfer file MP3 dan musik favorit ke pemutar musik ponsel.

Hiburan

Mendengarkan musik

Dengarkan musik dengan pemutar musik atau radio serta rekam bunyi maupun suara dengan perekam suara. Download musik dari Internet atau transfer musik dari PC.

Pemutar musik

Ponsel ini dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu maupun file suara MP3 atau AAC yang telah di-download dari Web maupun ditransfer ke ponsel dengan Nokia PC Suite. [Lihat "Nokia PC Suite", hal. 43](#). Anda juga dapat melihat klip video yang telah direkam atau di-download.

File musik dan video yang tersimpan di folder musik dalam memori telepon atau kartu memori akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke perpustakaan musik.

Untuk membuka pemutar musik, pilih **Menu > Media > Pemutar musik**.

Menu musik

Akses file musik dan video yang tersimpan dalam ponsel atau kartu memori, download lagu atau klip video dari Web, atau lihat streaming video yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

- Untuk mendengarkan musik atau memutar klip video, pilih file dari folder dan **Putar**.
- Untuk men-download file dari Web, pilih **Pilihan > Download** dan situs download.
- Untuk memperbarui perpustakaan musik setelah menambahkan lagu, pilih **Pilihan > Perbarui perp..**

Membuat daftar putar

Untuk membuat daftar putar berisi pilihan musik Anda:

- 1 Pilih **Daftar putar > Buat playlist**, kemudian masukkan nama daftar putar.
- 2 Tambahkan lagu atau klip video dari daftar yang ditampilkan.
- 3 Pilih **Selesai** untuk menyimpan daftar putar.


Mengkonfigurasi layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan streaming sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan. [Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", hal. 47](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. [Lihat "Konfigurasi", hal. 21](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan:

- 1 Pilih **Pilihan > Download > P'aturan stream > Konfigurasi**.
- 2 Pilih penyedia layanan, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.
- 3 Pilih **Account** dan account layanan streaming dari pengaturan konfigurasi aktif.

Memutar lagu

 **Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Operasikan pemutar musik dengan tombol virtual di layar.

Memulai pemutaran

Pilih .

Menjeda pemutaran

Pilih .

Mengatur volume suara

Tekan tombol gulir atas atau bawah.

Melompat ke lagu berikutnya

Pilih .

Melompat ke awal lagu sebelumnya

Pilih  dua kali

Memutar maju cepat

Pilih dan tekan .

Memutar mundur cepat

Pilih dan tekan .

Menutup menu daftar putar

Tekan tombol putus. Musik akan terus diputar.

Menghentikan pemutar musik

Tekan terus tombol putus.


Mengubah tampilan pemutar musik

Ponsel Anda dilengkapi beberapa tema untuk mengubah tampilan pemutar musik.

Pilih Menu > Media > Pemutar musik > Ke Pemutar musik > Pilihan > Pengaturan > Tema Pemutar musik, lalu pilih salah satu tema yang tercantum. Tombol virtual dapat berubah, tergantung pada tema.





Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM dapat berfungsi dengan baik.





 **Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan volume suara keras secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih Menu > Media > Radio.

Untuk mengatur volume suara, pilih Pilihan > Volume.

Untuk menggunakan tombol grafis , ,  atau  di layar, gulir ke atas, bawah, kiri, maupun kanan.

Memilih stasiun radio

- 1 Untuk memulai pencarian, pilih dan tekan  atau . Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar  atau .
- 2 Untuk menyimpan stasiun ke lokasi memori, pilih **Pilihan** > **Simpan stasiun**.
- 3 Untuk memasukkan nama stasiun radio, pilih **Pilihan** > **Stasiun** > **Pilihan** > **Ubah nama**.

Pilih **Pilihan** dan dari berikut ini:


Cari semua stasiun

- untuk secara otomatis mencari stasiun yang tersedia di lokasi Anda

Tetapkan frekuensi

- untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang dikehendaki

Stasiun

- untuk mencantumkan dan mengubah nama atau menghapus stasiun radio yang disimpan
- Untuk mengubah stasiun, pilih , atau tekan tombol angka yang sesuai dengan nomor stasiun dalam daftar stasiun.

Fitur radio

Untuk menonaktifkan radio, serta beralih antara stereo dan output mono, pilih **Pilihan** > **Pengaturan**. Untuk menampilkan informasi dari sistem data radio stasiun yang dipilih, pilih **RDS aktif**. Agar dapat beralih secara otomatis ke frekuensi dengan penerimaan stasiun

pilihan yang terbaik, pilih **P'rub. frek. oto. aktif**.

Equaliser

Atur volume suara bila menggunakan pemutar musik.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

- Untuk mengaktifkan equaliser yang telah ditetapkan, gulir ke salah satunya, lalu pilih **Aktifkan**.

Membuat equaliser baru

- 1 Pilih salah satu dari dua pengaturan terakhir dalam daftar, lalu **Pilihan** > **Edit**.
- 2 Gulir ke kiri atau kanan untuk mengakses pengatur virtual dan ke atas atau bawah untuk menyesuaikan pengatur.
- 3 Untuk menyimpan pengaturan dan memberi nama equaliser, pilih **Simpan** dan **Pilihan** > **Ubah nama**.




Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menghasilkan efek suara stereo yang lebih luas bila Anda menggunakan headset stereo.




- Untuk mengaktifkan, pilih **Menu** > **Media** > **Pelebaran stereo**.

Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam **Galeri**.

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**. Untuk menggunakan tombol grafis ,  atau  di layar, gulir ke kiri atau kanan.


Merekam suara

- 1 Pilih  atau saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan akan mendengar bunyi bip pelan. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih .
- 2 Untuk mengakhiri perekaman, pilih . Rekaman akan disimpan dalam folder Rekaman di Galeri.

Pilih **Pilihan** untuk memutar atau mengirim rekaman terakhir, membuka daftar rekaman, maupun memilih memori dan folder untuk menyimpan rekaman.

Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet melalui browser ponsel. Tampilan halaman Internet dapat beragam, tergantung pada ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian pada halaman Internet.

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, dan tarif, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari penyedia layanan.

Untuk mengkonfigurasi layanan tersebut, pilih **Menu > Web > Pengaturan**

Web > P'aturan konfigurasi, konfigurasi, dan account.

Membuat sambungan ke layanan

Membuat sambungan ke layanan Web

Pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modul siaga, tekan terus **0**.

Menampilkan daftar penanda

Pilih **Menu > Web > Penunjuk**.

Membuat sambungan ke alamat Web yang digunakan terakhir kali

Pilih **Menu > Web > Almt web t'akhir**.

Memasukkan alamat Web dan membuat sambungan ke alamat tersebut

Pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat, lalu pilih **OK**.

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai browsing halamannya. Fungsi tombol ponsel mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti panduan teks yang ditampilkan di layar ponsel. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan tampilan

Sewaktu browsing Web, pilih **Pilihan > Pengaturan**. Beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

Tampilan

- Memilih ukuran font, gambar akan ditampilkan atau tidak, serta tampilan teks.

Umum

- Pilih apakah alamat Web akan dikirim sebagai Unicode (UTF-8), jenis pengkodean konten, dan apakah JavaScript akan diaktifkan.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah diakses akan disimpan dalam cache.

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache ponsel. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache.

- 1 Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan > Alat > Kosongk. cache.**
- 2 Untuk membolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada ponsel, pilih **Menu > Web > Pengaturan Web > Keamanan > Cookie**; atau sewaktu browsing, pilih **Pilihan > Pengaturan > Keamanan > Cookie.**

Keamanan browser

Berbagai fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan perbankan atau belanja online. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, atau untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke ponsel Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > P'atur. mod. k'aman., Sertifikat otoritas, atau Sertifikat pengguna.**

 **Penting:** Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak memberikan perlindungan apapun secara otomatis. Manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan keamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan "Sertifikat kadaluarsa" atau "Sertifikat belum valid" ditampilkan, meskipun sertifikat tersebut valid, pastikan tanggal dan waktu aktual dalam perangkat adalah benar.

Permainan dan aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi dan permainan. Ponsel ini mungkin dilengkapi beberapa permainan atau aplikasi yang telah terinstal. File tersebut disimpan dalam memori telepon atau tersedia pada kartu memori dan dapat diatur dalam beberapa folder.

Mengaktifkan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan, Kartu memori, atau Koleksi.** Gulir ke salah satu permainan atau aplikasi, lalu pilih **Buka.**

Untuk mengatur suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Berikut adalah pilihan lain yang mungkin tersedia:

Perbaharui versi

- untuk memverifikasi bahwa aplikasi versi baru dapat di-download dari Web (layanan jaringan)

Halaman situs


- untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan pada aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan), jika tersedia

Akses aplikasi

- untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan

Men-download aplikasi

Ponsel Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum di-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan ponsel Anda.

 **Penting:** Hanya instal dan gunakan aplikasi serta perangkat lunak lainnya dari sumber terpercaya, misalnya aplikasi Symbian Signed atau yang telah lulus pengujian Java Verified™.

Anda dapat men-download aplikasi dan permainan baru dalam berbagai cara.

- Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi** atau **Download p'mainan**; daftar penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.

- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke ponsel Anda.

Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Mencari rute? Lihat tempat menarik sepanjang rute, lalu pilih tampilan 2D atau 3D.

Peta

Anda dapat menelusuri berbagai kota dan negara pada peta, mencari alamat dan tempat tujuan, merencanakan rute dari satu lokasi ke lokasi lain, menyimpan lokasi sebagai tengara, serta mengirimkannya ke perangkat yang kompatibel.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Untuk menggunakan aplikasi Peta, pilih **Menu > Peta** dan dari pilihan yang tersedia.

Untuk informasi rinci tentang Peta, lihat maps.nokia.com.

Men-download peta

Ponsel Anda mungkin berisi peta yang telah diinstal di kartu memori. Anda dapat men-download kumpulan peta baru melalui Internet menggunakan perangkat lunak PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Untuk men-download Nokia Map Loader di PC dan memperoleh petunjuk lebih lanjut, lihat www.maps.nokia.com.

Sebelum men-download peta baru untuk pertama kalinya, pastikan kartu memori telah dimasukkan ke dalam ponsel.

- Pilih **Menu > Peta** untuk melakukan konfigurasi awal.
- Untuk mengubah pilihan peta di kartu memori, gunakan Nokia Map Loader untuk menghapus semua peta dalam kartu memori dan men-download pilihan baru agar dapat memastikan semua peta memiliki versi yang sama.

Layanan peta jaringan

Anda dapat mengatur agar ponsel secara otomatis men-download peta yang tidak dimiliki dalam ponsel bila diperlukan.

- Pilih **Menu > Peta > Pengaturan > Pengaturan jaringan > Bolehkn p'gunaan jar > Aktif** atau **Di jaringan induk**.
- Agar peta tidak di-download secara otomatis, pilih **Tidak aktif**.

Men-download peta mungkin mencakup transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Peta dan GPS

Anda dapat menggunakan GPS (global positioning system) untuk mendukung aplikasi Peta. Ketahui lokasi Anda atau hitung jarak dan koordinat.

Agar dapat menggunakan fungsi GPS di ponsel ini, Anda harus memasang ponsel dengan unit penerima GPS eksternal yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk perangkat GPS.

Setelah memasang perangkat GPS Bluetooth dengan ponsel, mungkin diperlukan waktu beberapa menit hingga ponsel menampilkan lokasi saat itu. Sambungan selanjutnya akan lebih cepat, namun jika GPS tidak digunakan selama beberapa hari atau Anda berada jauh dari lokasi terakhir saat menggunakannya, mungkin diperlukan waktu beberapa menit untuk mendeteksi dan menampilkan lokasi Anda.

GPS (Global Positioning System) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab penuh atas keakuratan dan pemeliharaan sistem tersebut. Keakuratan data lokasi dapat dipengaruhi oleh penyesuaian berbagai satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan dapat berubah sesuai kebijakan GPS Departemen Pertahanan Sipil Amerika Serikat serta Program Radio Navigasi Federal. Keakuratan juga dapat dipengaruhi oleh posisi geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi oleh lokasi, bangunan, hambatan alam, serta kondisi cuaca. Unit penerima GPS harus digunakan di luar ruangan agar dapat menerima sinyal GPS.

GPS sebaiknya tidak digunakan untuk mengukur lokasi yang tepat dan jangan pernah hanya mengandalkan data lokasi dari unit penerima GPS dan jaringan radio selular dalam menentukan posisi atau navigasi.

Layanan tambahan

Anda dapat meningkatkan kemampuan Peta dengan navigasi panduan suara lengkap yang memerlukan lisensi regional. Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan perangkat GPS eksternal kompatibel yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth.

Untuk membeli layanan navigasi dengan panduan suara, pilih **Menu > Peta > Layanan tambahan > Beli navigasi**, lalu ikuti petunjuk.

Untuk menggunakan navigasi dengan panduan suara, aplikasi Peta harus menggunakan sambungan jaringan.

Lisensi navigasi terhubung ke kartu SIM Anda. Jika kartu SIM lain dimasukkan ke dalam ponsel, Anda akan diminta membeli lisensi saat memulai navigasi. Saat prosedur pembelian berlangsung, Anda akan ditawarkan untuk mentransfer lisensi navigasi yang ada ke kartu SIM baru tanpa biaya tambahan.

Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat mengatur musik, kontak, dan kalender antara ponsel dan PC menggunakan Nokia PC Suite?

Mengatur

Biarkan ponsel membantu mengatur jadwal Anda.


Mengatur kontak

Simpan nama, nomor telepon, dan alamat sebagai kontak dalam memori kartu SIM dan telepon.

- Pilih **Menu > Kontak**.

Memilih memori untuk kontak

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai item nomor telepon dan teks. Anda juga dapat menyimpan foto, nada, atau klip video untuk sejumlah kontak tertentu.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM akan ditandai dengan .

1. Pilih **Pengaturan > Memori yg terpakai** untuk memilih kartu SIM, memori telepon, atau keduanya bagi kontak.
2. Pilih **Telepon dan SIM** untuk mengambil kontak dari kedua

memori. Bila disimpan, kontak akan disimpan dalam memori telepon.

Menangani kontak

Mencari kontak

Menu > Kontak > Nama

Gulir ke isi daftar kontak atau masukkan karakter pertama nama kontak.

Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama > Pilihan > Tambah kontak baru

Menambah dan mengedit rincian

Pilih kontak, **Rincian > Pilihan > Tambah rincian** dan dari pilihan yang tersedia.

Menghapus rincian

Pilih kontak dan **Rincian**. Pilih rincian dan **Pilihan > Hapus**.

Menghapus kontak

Pilih kontak dan **Pilihan > Hapus kontak**.

Menghapus semua kontak

Menu > Kontak > Hapus sm kontak > Dari memori telepon atau Dari kartu SIM.

Menyalin atau memindahkan kontak antara memori kartu SIM dan telepon

Satu kontak

Pilih kontak yang akan disalin atau dipindahkan dan **Pilihan > Salin kontak** atau **Pindahkan kontak**.

Beberapa kontak

Pilih **Pilihan** > **Tandai**.

Tandai kontak, lalu pilih **Pilihan** > **Salin yang bertanda** or **Pindahk. yg ditandai**.

Semua kontak

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Salin kontak** atau **Pindahk. kontak**.

Membuat grup kontak

Atur kontak menjadi grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

- 1 Pilih **Menu** > **Kontak** > **Grup**.
- 2 Pilih **Tambah** atau **Pilihan** > **Tambah grup baru** untuk membuat grup baru.
- 3 Masukkan nama grup, pilih foto dan nada dering yang dikehendaki, lalu pilih **Simpan**.
- 4 Pilih grup dan **Lihat** > **Tambah** untuk menambahkan kontak ke grup.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat kompatibel yang mendukung standar vCard.

- Untuk mengirim kartu nama, cari kontak, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > **Kirim kartu nama**.
- Bila Anda menerima kartu nama, pilih **Tampilkn** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama tersebut dalam memori telepon.

Tanggal dan waktu

- Untuk mengubah jenis jam, waktu, zona waktu, atau tanggal, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tanggal & waktu**.
- Bila Anda melakukan perjalanan ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tanggal & waktu** > **P'aturan tgl. & waktu** > **Zona waktu**;, lalu gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi. Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan ponsel menampilkan waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima dengan benar.

Misalnya, GMT +7 menunjukkan zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).

Jam alarm

Untuk mengaktifkan alarm pada waktu yang dikehendaki.

Menetapkan alarm

- 1 Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.
- 2 Aktifkan alarm, kemudian masukkan waktu alarm.
- 3 Agar alarm berbunyi pada hari yang telah ditentukan, pilih **Ulang:** > **Aktif**, lalu pilih hari.
- 4 Pilih nada alarm. Jika radio dipilih sebagai nada alarm, sambungkan headset ke ponsel.
- 5 Tetapkan batas waktu tunda, lalu pilih **Simpan**.

Menghentikan alarm

- Untuk menghentikan bunyi alarm, pilih **Berhenti**. Jika alarm dibiarkan berbunyi selama 1 menit atau **Tunda** dipilih, alarm akan berhenti pada batas waktu tunda, kemudian dilanjutkan.

Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari saat itu akan dibingkai. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih **Pilihan > Hapus catatan > Semua catatan**.

Untuk mengedit pengaturan terkait tanggal dan waktu, pilih **Pilihan > Pengaturan** dan dari pilihan yang tersedia. Untuk menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, pilih **Pilihan > Pengaturan > Hapus otomatis** dan dari pilihan yang tersedia.

Membuat catatan kalender

- Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan > Buat catatan**. Pilih jenis catatan, lalu masukkan ke dalam bidang.

Daftar agenda

Untuk membuat catatan tugas yang harus dilakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

- Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih

Pilihan > Tambah. Isi bidang, lalu pilih **Simpan**.

- Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; atau pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat mengelola musik serta menyinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara ponsel dengan PC yang kompatibel atau Server Internet jauh (layanan jaringan). Anda dapat menemukan PC Suite dan informasi lebih lanjut di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 45.](#)

Kalkulator

Ponsel ini dilengkapi kalkulator standar, ilmiah, dan keuangan.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator** dan jenis kalkulator serta perintah pengoperasian dari pilihan yang tersedia.

Kalkulator ini memiliki keakuratan terbatas dan dirancang untuk penghitungan sederhana.

Timer hitung mundur

Timer biasa

- 1 Untuk mengaktifkan timer, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer normal**, masukkan

waktu, lalu tulis catatan yang akan ditampilkan bila waktu berakhir. Untuk mengubah waktu, pilih **Ubah waktu**.

- 2 Untuk mengaktifkan timer, pilih **Mulai**.
- 3 Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Timer jarak waktu

- 1 Untuk memulai timer interval hingga 10 kali interval, masukkan interval terlebih dulu.
- 2 Pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Timer jarak waktu**.
- 3 Untuk memulai timer, pilih **Timer mulai > Mulai**.

Untuk memilih cara memulai timer interval pada periode berikutnya, pilih **Menu > Agenda > Timer hit. mndr > Pengaturan > T'rusk. ke masa b'ikut**, lalu tentukan dari pilihan yang tersedia.

Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu selang, atau waktu putaran menggunakan stopwatch.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch**, lalu tentukan dari pilihan berikut:

Waktu split

- untuk membuat waktu selang. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**.

Waktu putaran

- untuk membuat waktu putaran

Lanjut

- untuk melihat penghitungan waktu yang telah ditetapkan di latar belakang

Lihat yang terakhir

- untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau Hapus waktu

- untuk melihat atau menghapus waktu yang tersimpan

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Dukungan dan pembaruan perangkat lunak ponsel

Nokia membantu Anda dalam berbagai cara untuk memanfaatkan ponsel secara maksimal.

Petunjuk bermanfaat

Jika memiliki pertanyaan tentang ponsel atau Anda tidak yakin tentang fungsi ponsel, lihat buku petunjuk. Jika hal tersebut tidak membantu, lakukan langkah berikut:

Mengatur ulang ponsel

Nonaktifkan ponsel, kemudian keluarkan baterai.

Setelah beberapa detik, masukkan baterai, kemudian aktifkan ponsel.

Kembali ke pengaturan pabrik

[Lihat "Mengembalikan pengaturan pabrik", hal. 47.](#)

Memperbarui perangkat lunak ponsel

[Lihat "Pembaruan perangkat lunak", hal. 46.](#)

Mendapatkan informasi lebih lanjut

Kunjungi situs Web Nokia atau hubungi Nokia Care. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 45.](#)

Jika masalah belum teratasi, hubungi pusat Nokia Care setempat untuk pilihan perbaikan. Sebelum mengirim ponsel untuk diperbaiki, buat selalu cadangan atau salinan data di ponsel.

Dukungan Nokia

- Untuk memperoleh versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia Anda, kunjungi www.nokia.co.id/support.

Layanan pengaturan konfigurasi

- Download pengaturan konfigurasi gratis, misalnya MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model ponsel Anda di www.nokia.co.id/setup.

Nokia PC Suite

- Anda dapat mencari PC Suite dan informasi terkait di situs Web Nokia di www.nokia.co.id/pcsuite.

Layanan Nokia Care

NOKIA
Care

- Jika Anda ingin menghubungi layanan Nokia Care, lihat daftar pusat kontak Nokia Care setempat di www.nokia.co.id/contactus.

Pemeliharaan

- Untuk layanan pemeliharaan, lihat pusat Nokia Care terdekat di www.nokia.co.id/repair.


My Nokia

Menerima tips, trik, dan dukungan untuk ponsel Nokia, beserta konten percobaan, demo interaktif, halaman Web yang dipersonalisasi, dan berita tentang produk dan layanan Nokia terbaru.

Maksimalkan ponsel Nokia Anda dan daftar ke My Nokia sekarang! Untuk informasi lebih lanjut dan ketersediaan di kawasan Anda, lihat www.nokia.co.id/mynokia.

Men-download konten

Anda mungkin dapat men-download konten baru (misalnya, tema) ke ponsel (layanan jaringan).

 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.


Untuk ketersediaan berbagai layanan beserta harga, hubungi penyedia layanan Anda.

Pembaruan perangkat lunak

Nokia dapat membuat pembaruan perangkat lunak yang menawarkan fitur baru, penyempurnaan fungsi, atau peningkatan performa. Anda dapat meminta pembaruan tersebut melalui aplikasi PC Nokia Software Updater. Untuk memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda memerlukan aplikasi Nokia Software Updater dan PC yang kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 2000, XP, atau Vista, akses Internet broadband, serta kabel data yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat ke PC.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi www.nokia-asia.com/softwareupdate atau situs Web Nokia lokal.

Jika jaringan Anda mendukung pembaruan perangkat lunak melalui udara, maka Anda juga dapat meminta pembaruan melalui ponsel. [Lihat "Pembaruan perangkat lunak melalui udara", hal. 46.](#)


 **Penting:** Gunakan hanya layanan yang Anda percaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pembaruan perangkat lunak melalui udara

Penyedia layanan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda (layanan jaringan). Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin mencakup transmisi sejumlah besar data melalui jaringan penyedia layanan Anda. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Pastikan daya baterai perangkat memadai atau pasang pengisi daya sebelum memulai pembaruan.

 **Peringatan:** Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk melakukan panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang. Pastikan Anda membuat salinan data sebelum menyetujui penginstalan pembaruan.

Pengaturan pembaruan perangkat lunak

Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada ponsel.

- Untuk membolehkan atau melarang pembaruan konfigurasi dan perangkat lunak, pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi > P'aturan mjr. p'angkat > P'baru p lunak penyd.**

Meminta pembaruan perangkat lunak

1. Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Pembaruan telepon** untuk meminta pembaruan perangkat lunak yang tersedia dari penyedia layanan.
2. Pilih **Rinc. p'kat lunak baru** untuk menampilkan versi perangkat lunak terbaru dan memeriksa apakah pembaruan tersebut diperlukan.
3. Pilih **Dnld. p'kat lunak telp.** untuk men-download dan menginstal pembaruan perangkat lunak. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Jika penginstalan dibatalkan setelah men-download, pilih **Psg p'baru. pkt lunak** untuk memulai penginstalan.

Pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika Anda mengalami masalah penginstalan, hubungi penyedia layanan Anda.

Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, misalnya layanan Internet ponsel, MMS (layanan olahpesan multimedia), pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet jauh, ponsel memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Untuk informasi

lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi penyedia layanan maupun agen Nokia resmi, atau lihat halaman dukungan di situs Web Nokia. [Lihat "Dukungan Nokia", hal. 45.](#)

Bila Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun tidak tersimpan dan tidak aktif secara otomatis, **Pengaturan konfigurasi diterima** akan muncul di layar.

- Untuk menyimpan pengaturan, pilih **Tampilkn > Simpan**. Jika diminta, masukkan kode PIN yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.

Mengembalikan pengaturan pabrik

Untuk mengembalikan ponsel ke kondisi awal, pilih **Menu > Pengaturan > K'wali p'atur. pbk** dan dari berikut ini:


Pulihkan. p'aturan saja

- Mengatur ulang semua pengaturan preferensi tanpa menghapus data pribadi apapun.

Pulihkan semua

- Mengatur ulang semua pengaturan preferensi dan menghapus semua data pribadi, misalnya kontak, pesan, file media, dan kunci aktivasi.

Perangkat tambahan asli

 **Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan jenis lain dapat membatalkan semua persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.



Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk perangkat Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.


Perangkat tambahan

Pedoman praktis mengenai aksesoris dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika melepaskan kabel listrik aksesoris atau perangkat tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di dalam kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Baterai	Jaringan	Waktu bicara	Siaga
BL-4U	GSM	Hingga 4 jam	Hingga 14.5 hari

 **Penting:** Waktu siaga dan bicara baterai hanya perkiraan dan tergantung pada kekuatan sinyal, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, penggunaan dalam modus digital, serta berbagai faktor lainnya. Waktu yang digunakan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Waktu yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat dan waktu dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Manajemen hak digital

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (digital rights management) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, kunci penerusan OMA DRM 1.0, dan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu gagal melindungi konten, maka pemilik konten dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM tersebut mengakses konten yang dilindungi DRM baru. Pembatalan juga dapat mencegah pembaruan konten dilindungi DRM yang telah tersimpan di perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) dilengkapi kunci aktivasi terkait untuk menentukan hak Anda dalam menggunakan konten.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur cadangan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan kunci aktivasi dan konten. Metode transfer lainnya mungkin tidak dapat mentransfer kunci aktivasi yang harus disimpan dengan konten agar Anda dapat terus menggunakan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga harus mengembalikan kunci aktivasi untuk mengantisipasi file yang rusak di perangkat.

Jika perangkat memiliki konten yang dilindungi WMDRM, maka kunci aktivasi serta konten akan hilang jika memori perangkat diformat. Kunci aktivasi dan konten juga dapat hilang jika file pada perangkat rusak. Hilangnya kunci aktivasi atau konten dapat membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Baterai

Informasi baterai dan pengisi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Baterai yang ditujukan untuk penggunaan dengan perangkat ini adalah BL-4U. Perangkat ini ditujukan untuk digunakan bila diaktifkan dengan daya dari pengisi daya: AC-8. Baterai dapat diisi dan digunakan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai yang telah disetujui Nokia, dan isi daya baterai hanya menggunakan pengisi daya yang telah disetujui Nokia yang ditujukan untuk perangkat ini. Penggunaan baterai atau pengisi daya yang tidak asli dapat menyebabkan risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, atau bahaya lainnya.

Nomor model pengisi daya yang sebenarnya dapat beragam tergantung jenis stekernya. Jenis steker dapat dikenali dari salah satu berikut ini: E, EB, X, AR, U, A, C, atau UB.

Jika baterai digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin perlu menyambungkan pengisi daya, kemudian melepaskan dan menyambungkannya kembali untuk mulai mengisi daya baterai. Jika daya baterai telah habis sama sekali, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul pada layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai.

Lepaskan konektor pengisi daya dari stopkontak dan perangkat bila tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Selalu jaga suhu baterai antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur yang ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi sementara waktu. Performa baterai menjadi terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung dari terminal positif (+) ke negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, bila Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, ubah bentuk, tusuk, atau rusak sel atau baterai. Jika terjadi kebocoran baterai, pastikan agar kulit atau mata tidak terkena cairan tersebut. Jika terkena cairan yang bocor tersebut, segera basuh kulit atau mata Anda dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan baterai, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai.

Penggunaan baterai yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jika perangkat atau baterai terjatuh, khususnya pada permukaan yang keras, dan Anda yakin baterai rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum menggantinya kembali.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak. Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.

Panduan otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. Untuk memastikan keaslian baterai Nokia Anda, beli dari pusat layanan atau agen Nokia resmi, kemudian periksa stiker hologram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin keaslian baterai. Jika yakin bahwa baterai Anda bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai. Jika keasliannya tidak dapat dibuktikan, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi



- 1 Bila mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari salah satu sudut dan logo Nokia Original Enhancements terlihat dari sudut yang lain.
- 2 Bila Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah, dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik pada setiap sisinya.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. Penggunaan baterai yang tidak disetujui oleh Nokia dapat berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, lihat www.nokia.co.id/batterycheck.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik, sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda melindungi cakupan jaminan.

- Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembapan, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang kotor dan berdebu. Komponen yang dapat bergerak dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Bila perangkat kembali ke temperatur normal, mungkin terjadi pembunyan di dalam perangkat yang dapat merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan buka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain lembut, bersih, dan kering untuk membersihkan lensa, seperti lensa kamera, lensa sensor jarak, dan lensa sensor cahaya.
- Gunakan hanya antena yang tersedia atau antena pengganti yang telah disetujui. Antena, modifikasi antena, atau peralatan yang tidak sah dapat merusak perangkat ini dan melanggar ketentuan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Selalu buat salinan cadangan data yang Anda perlukan, misalnya kontak dan catatan kalender.
- Untuk mengatur ulang perangkat dari waktu ke waktu agar performanya tetap optimal, nonaktifkan perangkat, kemudian keluarkan baterai.

Saran tersebut berlaku untuk semua perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu perangkat tersebut tidak berfungsi sebagaimana

mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk perbaikan.

Informasi keselamatan tambahan

Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan, maka semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk ponsel, dapat menimbulkan interferensi pada fungsi perangkat medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsennya untuk mengetahui apakah perangkat medis tersebut cukup terlindungi dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di pusat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau pusat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang peka terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen perangkat medis menganjurkan agar jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator cardioverter implan, minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya interferensi pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci) bila perangkat nirkabel tersebut diaktifkan.
- Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil potensi interferensi.

- Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi interferensi.
- Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terkena interferensi dari sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi interferensi, tanyakan kepada penyedia layanan Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindungi dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahan. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan nirkabel yang terpasang atau portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembang kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, dapat menimbulkan cedera parah.


Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan ponsel sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon nirkabel dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti

ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali, namun tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Tempat tersebut meliputi dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Anda harus menghubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk memastikan apakah perangkat ini dapat digunakan secara aman di sekitar kendaraan tersebut.

Panggilan darurat

 **Penting:** Perangkat ini beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan tetap, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Jika perangkat Anda mendukung panggilan suara melalui Internet (panggilan Internet), aktifkan panggilan Internet dan ponsel. Perangkat akan berupaya membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan melalui penyedia panggilan Internet Anda jika keduanya diaktifkan. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

- 1 Aktifkan perangkat. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Tergantung pada perangkat, Anda mungkin juga harus melakukan hal sebagai berikut:
 - Masukkan kartu SIM jika perangkat menggunakannya.
 - Hapus pembatasan panggilan tertentu yang telah diaktifkan pada perangkat Anda.
 - Ubah profil Anda dari modus profil offline atau profil penerbangan ke profil aktif.
- 2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
- 3 Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
- 4 Tekan tombol panggil.

Bila panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum dibolehkan.

INFORMASI PENGESAHAN (SAR)

Perangkat selular ini telah memenuhi panduan untuk pemaparan ke gelombang radio.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas pemaparan ke gelombang radio yang direkomendasikan oleh panduan internasional. Panduan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keselamatan yang dirancang untuk menjamin perlindungan bagi semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Panduan pemaparan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Nilai Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang dibolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Tingkat SAR yang sebenarnya pada perangkat saat dioperasikan dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada sejumlah faktor, misalnya jarak Anda dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi menurut panduan ICNIRP untuk penggunaan perangkat di dekat telinga adalah 0,44 W/kg.

Penggunaan aksesoris perangkat dan perangkat tambahan dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

JAMINAN TERBATAS PABRIKAN

Jaminan Terbatas ini merupakan tambahan dan tidak akan mempengaruhi hak hukum (formal) Anda berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Anda sehubungan dengan penjualan produk konsumen.

Nokia Corporation ("Nokia") memberikan Jaminan Terbatas ini kepada orang yang telah membeli produk Nokia yang disertakan dalam paket penjualan ("Produk").

Nokia menjamin kepada Anda bahwa selama masa jaminan, Nokia atau pusat layanan resmi Nokia, dalam waktu yang wajar secara komersial dan tanpa dikenakan biaya, akan memperbaiki kecacatan pada materi, rancangan, dan pembuatan, dengan cara memperbaiki, atau, bila dianggap perlu berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia, mengganti Produk sesuai dengan Jaminan Terbatas ini (kecuali jika diharuskan sebaliknya oleh undang-undang). Jaminan Terbatas ini hanya sah dan berlaku di negara tempat Anda

membeli Produk, asalkan Produk tersebut memang ditujukan untuk dijual di negara tersebut.

Masa jaminan

Masa jaminan mulai berlaku pada saat pembelian awal Produk oleh pengguna akhir pertama. Produk dapat terdiri dari beberapa komponen yang berbeda dan setiap komponen tersebut mungkin memiliki masa jaminan yang berbeda (selanjutnya disebut "Masa Jaminan"). Berbagai Masa Jaminan tersebut adalah:

- a) 12 (dua belas) bulan untuk perangkat selular beserta aksesorinya (baik yang termasuk dalam paket penjualan perangkat selular atau dijual secara terpisah) selain dari komponen dan aksesoris yang dapat digunakan dalam butir (b) dan (c) di bawah ini;
- b) 6 (enam) bulan untuk komponen dan aksesoris yang dapat digunakan sebagai berikut: baterai, pengisi daya, dudukan ponsel, headset, kabel, dan penutup; serta
- c) 90 (sembilan puluh) hari untuk media perangkat lunak, misalnya CD-ROM atau kartu memori

Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku di negara Anda, Masa Jaminan tidak akan diperpanjang, diperbarui, atau dipengaruhi oleh penjualan kembali, perbaikan, maupun penggantian Produk berikutnya. Namun, komponen yang diperbaiki akan mendapatkan jaminan untuk sisa waktu Masa Jaminan awal atau selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perbaikan, manapun yang lebih lama.

Cara mendapatkan layanan jaminan

Jika ingin mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas, Anda dapat menghubungi Nokia call centre (jika tersedia dan perlu diketahui bahwa panggilan akan dikenakan tarif yang berlaku di negara Anda) dan/atau jika diperlukan, mengembalikan Produk maupun komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia. Informasi tentang Nokia care centre, pusat layanan resmi Nokia, dan Nokia call centre dapat dilihat pada halaman Web Nokia setempat, jika tersedia.

Anda harus mengembalikan Produk atau komponen yang rusak (jika bukan seluruh Produk) ke Nokia care centre atau pusat layanan resmi Nokia sebelum Masa Jaminan berakhir.

Saat mengajukan klaim Jaminan Terbatas, Anda harus memberikan: a) Produk (atau komponen yang rusak), b) bukti pembelian asli yang sah, tidak dimodifikasi, serta secara jelas mencantumkan nama dan alamat penjual, tanggal dan tempat pembelian, jenis produk dan IMEI atau nomor seri lainnya.

Masa Jaminan ini hanya berlaku untuk pengguna akhir Produk asli yang pertama dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer kepada pembeli/pengguna akhir berikutnya.

Apa sajakah yang tidak termasuk dalam jaminan?

Jaminan Terbatas ini tidak mencakup buku petunjuk atau perangkat lunak, pengaturan, konten, data maupun link pihak ketiga yang disertakan/di-download dalam Produk pada saat penginstalan, perakitan, pengiriman, atau pada waktu lainnya dalam proses pengiriman maupun yang Anda peroleh dengan cara apapun. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak menjamin bahwa perangkat lunak Nokia akan memenuhi kebutuhan Anda, dapat berfungsi dengan perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak yang disediakan pihak ketiga, pengoperasian perangkat lunak tidak akan terganggu, bebas kesalahan, atau kecacatan apapun pada perangkat lunak dapat diperbaiki atau akan diperbaiki.

2. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup a) penggunaan dan keausan yang wajar (termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan dan keausan lensa kamera, baterai, atau layar), b) biaya transportasi, c) cacat yang disebabkan karena penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas pada, cacat akibat benda tajam, pembengkokan, penekanan, atau terjatuh, dll.), d) cacat atau kerusakan akibat penyalahgunaan Produk, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Nokia (misalnya, sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk Produk), dan/atau e) tindakan lain di luar kontrol yang wajar dari Nokia.

3. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat atau dugaan cacat yang disebabkan oleh Produk digunakan dengan, maupun tersambung pada, produk, aksesoris, perangkat lunak dan/atau layanan yang tidak diproduksi, disediakan, maupun disahkan oleh Nokia atau digunakan tidak sesuai dengan fungsi aslinya. Cacat dapat disebabkan oleh virus dari akses tidak sah ke layanan, account lain, sistem komputer, atau jaringan yang dilakukan oleh Anda atau pihak ketiga secara tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi melalui hacking, pembongkaran sandi, atau berbagai cara lainnya.

4. Jaminan Terbatas ini tidak mencakup cacat yang disebabkan karena baterai telah mengalami hubungan arus pendek, segel pada enclosure baterai maupun selnya rusak, terdapat bukti perusakan, atau baterai telah digunakan pada peralatan lain yang tidak ditujukan untuk fungsinya.

5. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk telah dibuka, dimodifikasi, atau diperbaiki oleh pihak selain pusat layanan resmi, Produk diperbaiki menggunakan komponen tidak resmi, atau nomor seri, kode tanggal aksesoris ponsel, maupun nomor IMEI telah dihilangkan, dihapus, dirusak, diganti, atau menjadi tidak berlaku dengan cara apapun dan hal ini akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penuh Nokia.

6. Jaminan Terbatas ini tidak berlaku jika Produk terkena uap air, kelembapan, diletakkan pada kondisi temperatur maupun lingkungan yang ekstrim dan berubah dengan cepat, terkena karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan, atau pengaruh produk kimia.

Pemberitahuan penting lainnya

Operator independen pihak ketiga menyediakan kartu SIM, jaringan selular, dan/atau jaringan maupun sistem lainnya untuk mengoperasikan Produk. Karenanya, Nokia tidak akan bertanggung jawab berdasarkan jaminan ini atas pengoperasian, ketersediaan, cakupan, layanan, atau jangkauan jaringan selular maupun jaringan atau sistem lainnya. Agar Produk dapat diperbaiki atau diganti, operator mungkin harus membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya yang telah ditambahkan untuk mengunci produk pada jaringan atau operator tertentu. Dengan demikian, Nokia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan perbaikan berdasarkan jaminan atau ketidakmampuan Nokia untuk menyelesaikan perbaikan berdasarkan jaminan yang disebabkan karena keterlambatan atau kegagalan operator dalam membuka penguncian SIM atau penguncian lainnya.

Pastikan untuk membuat salinan cadangan atau menyimpan data tertulis tentang semua konten atau data penting yang tersimpan dalam Produk, karena dapat hilang sewaktu perbaikan atau penggantian Produk. Sesuai ketentuan pada bagian "Batasan Kewajiban Nokia" di bawah ini dan selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak akan bertanggung jawab dalam kondisi apapun, secara tersurat maupun tersirat, atas segala kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh konten atau data yang hilang, rusak, atau buruk sewaktu perbaikan maupun penggantian Produk.

Semua komponen Produk atau peralatan lain yang telah diganti oleh Nokia akan menjadi milik Nokia. Jika Produk yang dikembalikan ke Nokia ternyata tidak termasuk dalam persyaratan dan ketentuan Jaminan Terbatas, maka Nokia dan pusat layanan resminya berhak membebankan biaya penanganan. Saat memperbaiki atau mengganti Produk, Nokia dapat menggunakan produk atau komponen baru, setara dengan yang baru, atau telah direkonstruksi.

Produk Anda dapat terdiri dari elemen khusus negara, termasuk perangkat lunak. Jika Produk telah diekspor kembali dari negara tujuan awalnya ke negara lain, maka Produk tersebut mungkin berisi elemen khusus negara yang tidak dianggap sebagai cacat berdasarkan Jaminan Terbatas ini.

Batasan kewajiban Nokia

Jaminan Terbatas ini merupakan satu-satunya upaya hukum Anda yang eksklusif terhadap Nokia dan satu-satunya kewajiban eksklusif Nokia sehubungan dengan cacat pada

Produk. Namun Jaminan Terbatas ini tidak akan mengecualikan atau membatasi i) hak hukum (formal) Anda berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Anda atau ii) hak Anda terhadap penjual Produk.

Jaminan Terbatas ini akan menggantikan semua jaminan dan kewajiban Nokia lainnya, baik secara lisan, tertulis, berdasarkan undang-undang (yang tidak bersifat wajib), kontrak, pelanggaran atau wanprestasi, atau yang lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jika diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, ketentuan, jaminan, atau persyaratan lain yang tersirat menurut kualitas yang memuaskan atau kesesuaian terhadap tujuan tertentu. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Nokia tidak berkewajiban atas data yang hilang, rusak, atau buruk, atas kehilangan laba, kerugian karena penggunaan Produk atau fungsinya, kerugian bisnis, kerugian kontrak, kehilangan penghasilan atau penghematan yang telah diperkirakan, peningkatan biaya maupun pengeluaran, atau kerugian maupun kerusakan tidak langsung, konsekuensial, atau khusus. Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, kewajiban Nokia terbatas pada nilai pembelian Produk. Batasan di atas tidak berlaku untuk kematian atau cedera fisik akibat kelalaian Nokia yang dapat dibuktikan.

Kewajiban hukum

Jaminan Terbatas ini sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan jaminan atau ketentuan tersirat dalam Jaminan Terbatas dan tidak dapat dikecualikan, dibatasi, maupun dimodifikasi kecuali hingga batasan tertentu. Jika ketentuan hukum tersebut berlaku, selama dapat dilakukan, kewajiban Nokia berdasarkan ketentuan ini akan dibatasi sesuai dengan pilihannya, dalam hal produk: penggantian barang atau pemberian barang yang setara, perbaikan barang, pembayaran biaya untuk mengganti barang maupun memperoleh barang yang setara, atau pembayaran biaya perbaikan barang; dan dalam hal layanan: penyediaan kembali layanan atau pembayaran biaya agar layanan disediakan kembali.



Catatan: Produk Anda adalah perangkat elektronik canggih. Nokia sangat menyarankan agar Anda mempelajari buku petunjuk dan informasi yang diberikan bersama dan untuk Produk. Perlu diketahui juga bahwa Produk ini mungkin dilengkapi layar, lensa kamera, dan komponen lain dengan tingkat presisi tinggi yang dapat tergores atau rusak jika tidak digunakan dengan sangat hati-hati.

Semua informasi jaminan, fitur produk, dan spesifikasinya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Indeks**A**

aplikasi	37
----------	----

B

bahasa	13
baterai	7
browser	36

C

cara pintas	12, 16, 17
cara pintas panggilan	17, 23
catatan	43
cetak foto	32
cookie	37

D

download	46
----------	----

E

e-mail	28
equaliser	35

F

foto	30
------	----

G

galeri	31
gambar	30
general packet radio service	19
GPRS	19
GPS	39

H

hak digital	49
handsfree	23
headset	8

I

id pemanggil	25
IM	29
indikator	12
indikator status	11
input teks biasa	25
input teks prediksi	26
internet	36

K

kabel data	19
kabel data USB	19
kalkulator	43
kamera	30, 31
kartu memori	7, 31
kartu nama	42
kartu SIM	6, 9
kejelasan suara	25
kekuatan sinyal	11
klip video	31
kode akses	10
kode keamanan	10
komponen	6
konfigurasi	21
kontak	
— memori	41
kunci tombol	10

L

layanan pengaturan konfigurasi	47
layar	11, 16
log panggilan	24
loudspeaker	23

M

memori cache	37
menulis teks	25
menu operator	20
mengambil gambar	30
menghemat daya	11
menghubungi	22

modul keamanan	10	permainan	37
modus angka	25	pertanyaan penerbangan	14
modus offline	9	pesan info	20
modus penerbangan	12	pesan kilat	29
modus teks	25	pesan SIM	20
modus tidur	16	Peta	39
My Nokia	45	petunjuk bermanfaat	45
N			
nada	16	PictBridge	19
nada pengaktifan	14	PIN	10
Nokia Care	45	profil	15
nomor pusat pesan	26	PUK	10
O			
olahpesan cepat	29	R	
P			
paket data	19	radio	34
panggilan cepat	17, 23, 25	S	
panggilan melalui suara	23	sandi pembatasan	10
panggilan tunggu	25	screen saver	16
panggilan video	22	siaga aktif	11, 16
panggil ulang	24	SIM	
PC Suite	43	— layanan	20
pelebaran stereo	35	status pengisian daya baterai	11
pembaruan perangkat lunak	46	stopwatch	44
pembaruan perangkat lunak ponsel	14	T	
pemutar musik	33	tali	8
pengalihan panggilan	24	teks bantuan	14
pengaman tombol	13	tema	15
pengaturan pabrik	47	tombol	6
pengenalan suara	17	tombol penjawab bebas	24
penghemat daya	16	U	
pengiriman pesan	27	ukuran font	16
Perangkat tambahan asli	48	UPIN	10
perekam	35	W	
perekam suara	35	wallpaper	16
perintah layanan	20	web	36
perintah suara	17		

© 2008 Nokia. Semua hak dilindungi.

PERNYATAAN KESESUAIAN

CE 0434

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa RM-414 produk ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang terdaftar dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No. 5818437 dan berbagai paten lainnya yang sedang diproses. Hak cipta perangkat lunak T9 text input © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Mencakup perangkat lunak protokol sandi RSA BSAFE atau protokol pengaman dari RSA Security.



Java dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

Beberapa bagian dari perangkat lunak Nokia Maps adalah © 1996-2008 The FreeType Project. Semua hak dilindungi undang-undang.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be

obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan aktivitas promosi serta penggunaan internal dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIJIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECEUALI JIKA DIHARUSKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAQ MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi agen Nokia Anda.

Kontrol ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

PERNYATAAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat Anda dapat menimbulkan gangguan pada TV atau radio (misalnya, bila menggunakan ponsel di dekat alat penerima). FCC atau Kanada Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan ponsel jika gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan setempat. Perangkat ini telah memenuhi peraturan FCC pasal 15. Pengoperasian perangkat harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2)

perangkat ini harus menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Nokia dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Nomor model: 6600s-1c

Nokia Care Online

DEMO INTERAKTIF



Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

DEMO INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan kenali lebih lanjut fitur-fiturnya. Demo Interaktif memberi petunjuk langkah demi langkah mengenai ponsel Anda.

PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.



PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan foto Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olahpesan multimedia, browsing ponsel dan email*, mungkin memerlukan pengaturan agar dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONISASI PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia.co.id/pcsuite, Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan promosi. Daftarkan di "Nokia Connections" untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan teknologi terbaru. Daftarkan di "Be The First To Know" untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman ponsel baru atau berlangganan "Promotional Communications" untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silahkan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silahkan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silahkan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.