

## Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 6600i slide

9215907  
Số phát hành 2.0



© 2009 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

# CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-570 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, và Navi là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Bằng sáng chế của Hoa Kỳ số 5818437 và các bằng sáng chế khác đang chờ cấp. Quyền tác giả phần mềm nhập văn bản T9 © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.



Bao gồm phần mềm bằng mật mã RSA BSAFE hoặc phần mềm có giao thức bảo mật của RSA Security.



Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Một số phần của phần mềm Nokia Maps là tác phẩm phần mềm FreeType Project © 1996-2009. Mọi quyền được bảo lưu.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các

video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web <http://www.mpegla.com>.

TRONG CHỨNG MỤC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỐN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỀ QUÁ HOẶC CÁC THIẾT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THỂ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOÀI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, KHÔNG DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHÍNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng trả pháp luật.

#### THÔNG BÁO CỦA FCC

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Số hiệu: 6600i-1c

9215907/Số phát hành 2.0 VI

### Mục lục

#### An toàn 4

#### Biến nó thành điện thoại của bạn 5

Bắt đầu 5

Cài đặt riêng điện thoại 12

Kết nối 14

Nhà cung cấp dịch vụ mạng 16

#### Giữ liên lạc 18

Gọi điện 18

Văn bản và tin nhắn 20

#### Hình ảnh và video 25

Chụp ảnh 25

Quay video clip 25

Các tùy chọn camera và video 25

Bộ sưu tập 25

#### Giải trí 27

Nghe nhạc 27

Web 29

Các ứng dụng và trò chơi 31

#### Bản đồ 32

Tải về bản đồ 32

Bản đồ và GPS 32

Các dịch vụ bổ sung 33

#### Sắp xếp 34

Quản lý các số liên lạc 34

Danh thiếp 35

Ngày giờ 35

Báo thức 35

Lịch 35

Công việc 36

Ghi chú 36

Phần mềm Nokia PC Suite 36

Máy tính 36

Đồng hồ đếm ngược 36

Đồng hồ bấm giờ 36

#### Hỗ trợ và cập nhật 38

Mẹo hữu ích 38

Hỗ trợ của Nokia 38

My Nokia 38

Tài nội dung 39

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC 39

Cập nhật phần mềm qua mạng 39

Dịch vụ cài đặt cấu hình 40

Khôi phục cài đặt gốc 40

#### Các phụ kiện chính hãng 41

Phụ kiện nâng cấp 41

Pin 41

#### Quản lý quyền kỹ thuật số 42

#### Pin 42

Thông tin về pin và bộ sạc 42

#### Hướng dẫn xác thực pin Nokia 42

Xác thực ảnh ba chiều 43

Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?	43
---	----

<b>Giữ gìn và bảo trì</b>	<b>43</b>
---------------------------	-----------

<b>Thông tin bổ sung về sự an toàn</b>	<b>43</b>
--	-----------

Trẻ em nhỏ	43
------------	----

Môi trường hoạt động	43
----------------------	----

Thiết bị y tế	44
---------------	----

Xe cộ	44
-------	----

Môi trường phát nổ tiềm ẩn	44
----------------------------	----

Cuộc gọi khẩn cấp	44
-------------------	----

Thông tin về chứng nhận (SAR)	45
-------------------------------	----

<b>BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT</b>	<b>45</b>
--	-----------

Thời hạn bảo hành	45
-------------------	----

Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành	45
---	----

Những gì không được bảo hành?	46
-------------------------------	----

Những thông báo quan trọng khác	46
---------------------------------	----

Giới hạn trách nhiệm của Nokia	47
--------------------------------	----

Các nghĩa vụ pháp định	47
------------------------	----

<b>Từ mục</b>	<b>48</b>
---------------	-----------

**An toàn**

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

**BẬT MÁY AN TOÀN**

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

**AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT**

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

**NHIỀU SÓNG**

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

**TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM**

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

**SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN**

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

**PHỤ KIỆN VÀ PIN**

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

**PHỤ KIỆN**

Chỉ sử dụng các phụ kiện đã được phê duyệt. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

**CHỐNG VÔ NƯỚC**

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

## Biến nó thành điện thoại của bạn

### Bắt đầu

Tìm hiểu điện thoại, lắp pin, thẻ SIM, và thẻ nhớ, cũng như tìm hiểu một số thông tin quan trọng về điện thoại.

### Các phím và bộ phận



- 1 Tai nghe
- 2 Màn hình
- 3 Phím di chuyển Navi™ (phím di chuyển)
- 4 Phím chọn trái
- 5 Phím gọi
- 6 Bàn phím
- 7 Phím kết thúc/Phím nguồn
- 8 Phím chọn phải
- 9 Thiết bị cảm quang
- 10 Máy ảnh trước
- 11 Đầu nối bộ sạc
- 12 Lỗ gắn dây đeo
- 13 Núm tháo vỏ mặt sau
- 14 Đầu nối cáp USB
- 15 Đèn flash của camera
- 16 Camera chính
- 17 Loa

### Lắp thẻ SIM và pin

Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Điện thoại này được thiết kế để sử dụng với loại pin BL-4U. Luôn sử dụng pin chính hãng Nokia. [Xem phần “Hướng dẫn xác thực pin Nokia” trên trang 42.](#)

Thẻ SIM và các điểm tiếp xúc của thẻ có thể dễ bị hỏng do trầy xước hoặc bẻ cong, vì vậy nên cẩn thận khi giữ, lắp hoặc tháo thẻ.

- 1 Bấm nút tháo, và mở vỏ mặt sau. Tháo pin.



- 2 Mở ngăn chứa thẻ SIM. Lắp thẻ SIM vào ngăn chứa thẻ với mặt tiếp xúc quay xuống. Đóng ngăn chứa thẻ SIM lại.



- 3 Quan sát các điểm tiếp xúc trên pin và lắp pin. Lắp vỏ mặt sau.




### Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng Thẻ microSD tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Điện thoại của bạn hỗ trợ Thẻ microSD có dung lượng tối đa 16 GB.

- 1 Tắt điện thoại, tháo vỏ mặt sau và tháo pin ra.

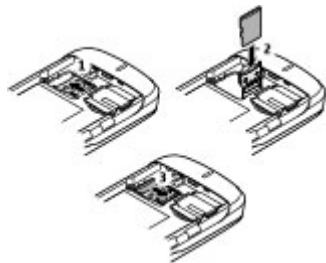

- 2 Trượt ngăn chứa thẻ nhớ để mở khóa.
- 3 Mở ngăn chứa thẻ, và lắp thẻ nhớ vào ngăn chứa với mặt tiếp xúc quay vào trong.
- 4 Đóng ngăn chứa thẻ, và trượt ngăn chứa để khóa lại.
- 5 Lắp pin và vỏ mặt sau.

### Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc sẵn, nhưng mức sạc có thể khác nhau.

- 1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.



- 2 Nối bộ sạc với điện thoại.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy, ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

Bạn cũng có thể sạc pin bằng cáp USB sử dụng nguồn điện từ máy tính.

- 1 Cắm cáp USB vào cổng USB của một máy tính và điện thoại.
- 2 Khi pin sạc đầy, ngắt cáp USB.

Nếu pin hết hoàn toàn thì phải mất vài phút biểu tượng đang sạc mới xuất hiện trên màn hình và mới có thể thực hiện cuộc gọi.

Thời gian sạc tùy thuộc vào bộ sạc sử dụng. Sạc BL-4U pin bằng AC-8 bộ sạc mất khoảng 1 tiếng 30 phút khi điện thoại ở chế độ màn hình chính.

### Ăng-ten



Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không

Cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

Hình vẽ hiển thị vùng ăng-ten được đánh dấu màu xám.

## Tai nghe

### Cảnh báo:

Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.


### Cảnh báo:

Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoài hoặc bất kỳ tai nghe nào khác với loại được Nokia phê chuẩn cho riêng kiểu thiết bị này với đầu nối USB, đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

## Dây đeo

1 Mở vỏ sau ra.

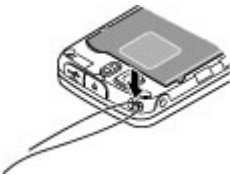

2 Luồn dây đeo cổ tay ra đằng sau kẹp, và đóng vỏ mặt sau lại.

## Giới thiệu điện thoại

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên mạng WCDMA 850 và 2100 và GSM 850, 900, 1800, và 1900. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin về mạng.

Khi sử dụng các chức năng của thiết bị này, tuân thủ pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả.

Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.

Thiết bị của quý khách có thể có các chi mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

### Cảnh báo:

Để sử dụng bất cứ chức năng nào của thiết bị này, ngoại trừ chức năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Luôn nhớ làm các bản sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

**Chú ý:** Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

### Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, bạn phải đăng ký dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến. Nhiều tính năng trong số này cần có các tính năng mạng đặc biệt. Các tính năng này không có sẵn trên tất cả các mạng; các mạng khác có thể yêu cầu bạn thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ trước khi bạn có thể sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp cho bạn các hướng dẫn và giải thích mức phí nào sẽ được áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế ảnh hưởng đến cách thức sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu bạn tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng nhất định trên điện thoại của bạn. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên menu của điện thoại. Điện thoại này cũng có thể có cấu hình đặc biệt như các thay đổi trong tên menu, thứ tự menu và các biểu tượng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin.

### Các chức năng không cần dùng thẻ SIM

Một số chức năng của điện thoại có thể được sử dụng mà không cần lắp thẻ SIM, chẳng hạn như các chức năng của Sắp xếp và các trò chơi. Một số chức năng sẽ bị làm mờ trong các menu và không thể sử dụng.

### Khóa bàn phím

Để ngăn việc tình cờ bấm phím, chọn **Menu**, và bấm \* trong khoảng 3 giây để khóa bàn phím.

Để mở khóa bàn phím, chọn **Mở**, và bấm \* trong khoảng 1,5 giây. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã khóa vào.

Để trả lời cuộc gọi khi bàn phím bị khóa, bấm phím gọi. Khi bạn kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi, bàn phím sẽ tự động khóa lại.

Các tính năng bổ sung là **Khóa phím tự động** và **Phím bảo vệ**. [Xem phần "Cài đặt cho máy" trên trang 11.](#)

Khi điện thoại hoặc bàn phím bị khóa, bạn có thể gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức được lập trình trong điện thoại.

### Mã truy nhập

Để thiết lập cách điện thoại của bạn sử dụng mã truy cập và thiết lập bảo mật, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** > **Mã truy nhập**.

- Mã bảo vệ giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể thay đổi mã này và cài điện thoại hỏi mã bảo vệ. Một số thao tác yêu cầu mã bảo vệ, bất kể cài đặt là gì, ví dụ nếu bạn muốn khôi phục cài đặt gốc. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã và điện thoại

bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

- Mã PIN (UPIN), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM) sẽ giúp bảo vệ thẻ không bị sử dụng trái phép.
- Mã PIN2 (UPIN2), được cung cấp cùng với thẻ SIM (USIM), cần có thể truy cập một số dịch vụ.
- Mã PUK (UPUK) và PUK2 (UPUK2) có thể được cung cấp cùng thẻ SIM (USIM). Nếu bạn nhập sai mã PIN ba lần liên tục, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PUK. Nếu các mã này không được cung cấp, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Mã chặn cuộc gọi được yêu cầu khi dùng dịch vụ chặn cuộc gọi để hạn chế các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của bạn (dịch vụ mạng).
- Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun an toàn cho trình duyệt web, hãy chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ > C.Đặt môđun a.toàn.**

## Bật và tắt điện thoại

### Bật và tắt

Bấm và giữ phím nguồn.

### Nhập mã PIN

Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN (hiện thị dưới dạng \*\*\*\*).

### Đặt ngày giờ


Nếu được yêu cầu, hãy nhập ngày, giờ địa phương, cũng như múi giờ và giờ tiết kiệm thời gian ban ngày của địa điểm của bạn.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, bạn có thể được nhắc nhận các thông số cài đặt cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

## Chế độ chờ

Khi điện thoại đã sẵn sàng sử dụng và người sử dụng chưa nhập ký tự nào, điện thoại sẽ ở chế độ chờ.

## Màn hình

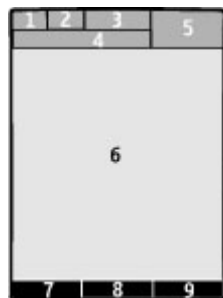

- 1 Chỉ báo kiểu mạng và cường độ tín hiệu của mạng di động
- 2 Tình trạng sạc pin
- 3 Các chỉ báo
- 4 Tên mạng hoặc logo mạng
- 5 Đồng hồ
- 6 Màn hình
- 7 Chức năng của phím chọn trái
- 8 Chức năng của phím di chuyển
- 9 Chức năng của phím chọn phải

Bạn có thể thay đổi chức năng của phím chọn trái và phím chọn phải. [Xem phần "Phím chọn trái và phải" trên trang 13.](#)

### Tiết kiệm điện

Điện thoại này có **Trình tiết kiệm điện** và **Chế độ nghỉ** để tiết kiệm năng lượng pin ở chế độ chờ khi không bấm phím nào. Các tính năng này có thể được kích hoạt. [Xem phần “Cài đặt hiển thị” trên trang 13.](#)

### Chế độ chờ riêng

Chế độ riêng hiển thị danh sách các tính năng điện thoại và thông tin được chọn mà bạn có thể truy cập trực tiếp vào.

Để bật hoặc tắt chế độ chờ riêng, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt hiển thị > Chế độ chờ riêng > Chế độ chờ linh hoạt.**

Ở chế độ chờ riêng, hãy di chuyển lên hoặc xuống để chuyển trong danh sách, và chọn **Chọn** hoặc **Xem**. Các mũi tên cho biết còn có thêm thông tin khác. Để ngừng di chuyển, chọn **Thoát**.

Để sắp xếp và thay đổi chế độ chờ riêng, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

### Các phím tắt ở chế độ chờ

#### Danh sách các số đã gọi đi

Bấm phím gọi một lần. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy di chuyển đến một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

#### Khởi động trình duyệt web

Bấm và giữ phím **0**.

#### Gọi hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

#### Sử dụng các phím khác làm các phím tắt

[Xem phần “Các phím tắt quay số” trên trang 18.](#)

### Các chỉ báo



Bạn có tin nhắn chưa đọc.



Bạn có tin nhắn chưa gửi, bị hủy, hoặc không gửi được.



Bạn có cuộc gọi bị lỡ.



Bàn phím bị khóa.



Điện thoại không đổ chuông khi có cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản gửi đến.



Báo thức đã được cài.



Điện thoại được đăng ký với mạng GPRS hoặc EGPRS.



Điện thoại có một kết nối GPRS hoặc EGPRS đang hoạt động.



Kết nối GPRS hoặc EGPRS đang tạm ngưng (ở trạng thái giữ).



Kết nối Bluetooth đang bật.



Nếu bạn có hai số máy điện thoại, số máy thứ hai được chọn.



Tất cả các cuộc gọi đến sẽ được chuyển sang một số điện thoại khác.




Cuộc gọi bị giới hạn trong nhóm nội bộ.



Cấu hình hoạt động hiện thời được cài hẹn giờ.

### Chế độ trên máy bay

Sử dụng chế độ trên máy bay tại những môi trường nhạy cảm với sóng vô tuyến — trên máy bay hoặc trong bệnh viện — để hủy kích hoạt tất cả các chức năng sử dụng sóng vô tuyến. Bạn vẫn có thể truy cập vào lịch, các số điện thoại, và các trò chơi không trực tuyến. Khi chế độ máy bay được kích hoạt,  sẽ hiển thị.

Để kích hoạt chế độ trên máy bay, chọn **Menu > Cài đặt > Cấu hình > Trên máy bay > Khởi động** hoặc **Cài đặt riêng**.

Để tắt chế độ máy bay, chọn bất kỳ cấu hình nào khác.

### Gọi khẩn cấp ở chế độ máy bay

Nhập số điện thoại khẩn cấp, bấm phím gọi, và khi thông báo **Thoát cấu hình trên máy bay?** hiển thị, chọn **Có**.

### Cảnh báo:

Với cấu hình Trên máy bay, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, kể cả các cuộc gọi khẩn cấp, hoặc sử dụng các tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Nếu quý khách cần thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa và đang sử dụng cấu hình Trên máy bay, quý khách cũng có thể nhập số khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách vào trường mã khóa và chọn 'Gọi'. Thiết bị sẽ xác nhận việc quý khách sắp thoát khỏi cấu hình Trên máy bay để bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp.

### Nhấp

Chức năng nhấp cho phép bạn nhanh chóng tắt chuông, tắt âm báo, từ chối cuộc gọi, và hiển thị đồng hồ đơn giản bằng cách nhấp đúp vào mặt trước hoặc mặt sau của điện thoại khi nắp trượt đóng.

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cài đặt Sensor** để kích hoạt chức năng nhấp và phản hồi rung.

### Tắt tiếng cuộc gọi hoặc báo thức

Nhấp đúp vào điện thoại.

### Từ chối cuộc gọi hoặc tạm dừng báo thức sau khi tắt tiếng

Nhấp đúp vào điện thoại thêm một lần nữa.

### Hiển thị đồng hồ

Nhấp đúp vào điện thoại.

Nếu có cuộc gọi nhớ hoặc tin nhắn mới, bạn phải xem chúng trước khi có thể xem đồng hồ.

### Cài đặt cho máy

Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy**, và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Cài đặt ngôn ngữ** — để cài ngôn ngữ hiển thị cho điện thoại, chọn **Ngôn ngữ điện thoại**. Để cài một ngôn ngữ cho lệnh thoại, chọn **N.ngữ cho l.thoại**.

**Tình trạng bộ nhớ** — để kiểm tra dung lượng bộ nhớ đã sử dụng

**Khóa phím tự động** — để tự động khóa bàn phím sau một khoảng thời gian đã đặt trước khi điện thoại ở chế độ chờ và không có chức năng nào được sử dụng.

**Phím bảo vệ** — để hỏi mã bảo vệ khi mở khóa bàn phím

**Cài đặt Sensor** — để kích hoạt và hiệu chỉnh chức năng nhấp

**Nhận dạng tiếng nói** — [Xem phần “Lệnh thoại” trên trang 14.](#)

**Hỏi trên máy bay** — để được hỏi có sử dụng chế độ trên máy bay hay không khi bật điện thoại. Với chế độ trên máy bay, mọi kết nối sóng vô tuyến đều tắt.

**Cập nhật điện thoại** — để nhận các cập nhật phần mềm từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

[Xem phần “Cập nhật phần mềm qua mạng” trên trang 39.](#)

**Kiểu mạng** — để sử dụng cả mạng UMTS lẫn mạng GSM. Bạn không thể truy cập tùy chọn này khi đang có một cuộc gọi.

**Chọn nhà điều hành** — để cài mạng di động khả dụng trong vùng của bạn

**Bật menu trợ giúp** — để chọn hiển thị hoặc không hiển thị văn bản trợ giúp

**Chuông khởi động** — để phát một âm báo khi bật

**SIM khai báo** — [Xem phần “Dịch vụ SIM” trên trang 16.](#)

### Cài đặt bảo mật

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt bảo vệ và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Hỏi mã PIN hoặc Hỏi mã UPIN** — để hỏi mã PIN hoặc UPIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã.

**Yêu cầu mã PIN2** — để chọn có yêu cầu mã PIN2 hay không khi sử dụng một chức năng cụ thể được bảo vệ bởi mã PIN2. Một số thẻ SIM không cho phép tắt chức năng hỏi mã.

**Dịch vụ chặn cuộc gọi** — để giới hạn cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ điện thoại (dịch vụ mạng). Bạn cần có mật khẩu chặn cuộc gọi.

**Gọi số ấn định** — giới hạn cuộc gọi đi trong các số điện thoại đã chọn, nếu được thẻ SIM hỗ trợ. Khi bật chức năng gọi số ấn định, kết nối GPRS không thực hiện được

trừ khi đang gửi tin nhắn văn bản qua kết nối GPRS. Trong trường hợp này, số điện thoại người nhận và số trung tâm nhắn tin phải có trong danh sách số gọi ấn định.

**Nhóm nội bộ** — để xác định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi điện cho bạn (dịch vụ mạng)

**Mã truy nhập** — để đổi mã bảo vệ, mã PIN, mã UPIN, mã PIN2, hoặc mật mã chặn cuộc gọi

**Chọn mã** — để chọn mã PIN hay mã UPIN sẽ hoạt động

**Chứng chỉ bảo vệ hoặc Chứng chỉ thuê bao** — để xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại. [Xem phần “Bảo mật trình duyệt” trên trang 30.](#)

**C.đặt môđun a.toàn** — để xem chi tiết mô-đun bảo mật, kích hoạt yêu cầu mã PIN mô-đun, hoặc thay đổi mã PIN mô-đun và mã PIN ký tên. [Xem phần “Mã truy nhập” trên trang 8.](#)

### Cài đặt riêng điện thoại

Hãy cài đặt riêng bằng nhạc chuông, hình nền, và chủ đề. Và các phím tắt cho những tính năng ưa thích và phụ kiện của bạn.

### Cấu hình

Điện thoại có nhiều nhóm cài đặt khác nhau được gọi là các cấu hình mà bạn có thể tùy chỉnh bằng nhạc chuông cho các sự kiện và môi trường khác nhau.

Chọn Menu > Cài đặt > Cấu hình, cấu hình mà bạn muốn, và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

**Khởi động** — để kích hoạt cấu hình đã chọn

**Cài đặt riêng** — để thay đổi cài đặt cấu hình

**Có đặt giờ** — để cài cấu hình hoạt động trong một thời gian nhất định. Khi thời gian cài cho cấu hình hết hạn, cấu hình trước đó không được hẹn giờ sẽ được kích hoạt.

### Chủ đề

Một chủ đề có thể chứa nhiều thành phần để tùy chỉnh điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Chủ đề** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

**Chọn chủ đề** — Mở thư mục **Giao diện**, và chọn một chủ đề.

**Chủ đề tải xuống** — Mở danh sách các liên kết để tải về thêm các chủ đề.

### Cài đặt âm

Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh của cấu hình hoạt động đã chọn.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt âm**. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt tương tự trong menu **Cấu hình**.

### Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt hiển thị** và từ các tùy chọn sau:

**Hình nền** — để thêm hình nền cho chế độ màn hình chính

**Chế độ chờ riêng** — để kích hoạt, sắp xếp và cá nhân hóa chế độ màn hình chính

**Màu chữ ở ch.độ chờ** — để chọn màu font cho chế độ màn hình chính

**B.tượng ph.d.chuyển** — để hiển thị các biểu tượng phím di chuyển trong chế độ màn hình chính

**Chi tiết thông báo** — để hiển thị chi tiết cuộc gọi nhớ và các thông báo tin nhắn

**Hiệu ứng chuyển tiếp** — để kích hoạt trải nghiệm di chuyển trơn tru hơn và có hệ thống hơn

**Hình nắp trượt** — để hiển thị hình động khi bạn mở hoặc đóng nắp trượt

**Trình tiết kiệm điện** — để tự động làm tối màn hình, và để hiển thị đồng hồ khi điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

**Chế độ nghỉ** — để tự động tắt màn hình khi điện thoại không được dùng trong một thời gian nhất định

**Cỡ chữ** — để đặt cỡ chữ cho tin nhắn, số liên lạc, và trang web

**Logo mạng** — để hiển thị logo mạng

**Thông tin mạng** — để hiển thị nhận dạng mạng, nếu khả dụng từ mạng

### Phím tắt riêng

Với chức năng phím tắt riêng, bạn có thể truy cập nhanh đến những chức năng thường xuyên được sử dụng của điện thoại.

### Phím chọn trái và phải

Để thay đổi chức năng được gán cho phím chọn phải hoặc trái, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phím tắt riêng** > **Phím chọn trái** hoặc **Phím chọn phải** và chọn chức năng.

Ở chế độ chờ, nếu phím chọn trái là **Chọn**, để kích hoạt một chức năng, chọn **Chọn** > **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Tùy chọn** — để thêm hoặc xóa một chức năng

**Sắp xếp** — để sắp xếp các chức năng

### Các phím tắt khác

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Phím tắt riêng** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

**Phím di chuyển** — để ấn định các chức năng khác từ danh sách định sẵn cho phím di chuyển.

**Bật chế độ chờ** — để chọn hoạt động của phím di chuyển để kích hoạt chế độ chờ riêng

### Gán các phím tắt quay số

Tạo các phím tắt bằng cách gán các số điện thoại cho các phím số từ 3 đến 9.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Quay số nhanh**, và di chuyển đến một phím số.
- 2 Chọn **Ấn định**, hoặc, nếu một số điện thoại đã được gán cho phím số này, chọn **Tùy chọn** > **Thay đổi**.
- 3 Nhập số điện thoại hoặc tìm một số liên lạc.


### Lệnh thoại

Gọi cho các số liên lạc và sử dụng điện thoại bằng cách đọc một lệnh thoại.

Lệnh thoại tùy thuộc vào ngôn ngữ.

Để cài ngôn ngữ, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Cài đặt ngôn ngữ** > **N.ngôn cho l.thoại** và chọn ngôn ngữ.

Để đào tạo chức năng nhận dạng giọng nói của bạn, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Nhận dạng tiếng nói** > **Tập n.dạng tiếng nói**.

Để kích hoạt một khẩu lệnh cho một chức năng, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Nhận dạng tiếng nói** > **Lệnh thoại**, chọn một tính năng, và chọn chức năng.  chỉ báo rằng một lệnh thoại đã được kích hoạt.

Để khởi động một lệnh thoại, chọn **Thêm**.

Để phát lệnh thoại đã được kích hoạt, chọn **Phát**.

Để sử dụng lệnh thoại, xem phần [“Quay số bằng giọng nói”](#), trên trang [19](#).

Để quản lý lệnh thoại, di chuyển đến một chức năng, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Chỉnh sửa** hoặc **Xóa** — để đổi tên hoặc hủy kích hoạt lệnh thoại

**Chọn tất cả** hoặc **Xóa tất cả** — để tắt lệnh thoại cho tất cả các chức năng trong danh sách lệnh thoại

### Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tính năng để kết nối với các thiết bị khác để chuyển và nhận dữ liệu.

### Công nghệ không dây Bluetooth


Công nghệ Bluetooth cho phép bạn kết nối điện thoại bằng cách sử dụng sóng vô tuyến với một thiết bị Bluetooth tương thích trong vòng 10 mét (32 bộ).

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: truy cập chung, truy cập mạng, trao đổi đối tượng chung, phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển từ xa âm thanh/video, rảnh tay, tai nghe, mở rộng đối tượng, chuyển tập tin, mạng quay số, ứng dụng khám phá dịch vụ, truy cập SIM, và cổng nối tiếp. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

### Thiết lập kết nối Bluetooth

Chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Bluetooth** và thực hiện những bước sau:

- 1 Chọn **Tên điện thoại** và nhập tên cho điện thoại của bạn.
- 2 Để kích hoạt kết nối Bluetooth, chọn **Bluetooth > Bật**.  cho biết Bluetooth đang được kích hoạt.
- 3 Để kết nối điện thoại với một phụ kiện âm thanh, chọn **K.nối p.kiện âm thanh** và chọn thiết bị bạn muốn kết nối với.
- 4 Để ghép nối điện thoại với bất kỳ thiết bị Bluetooth có trong phạm vi hoạt động, chọn **Các thiết bị đã ghép > Thêm thiết bị mới**.

Di chuyển đến một thiết bị tìm thấy và chọn **Thêm**.

Nhập mã khóa (tối đa 16 ký tự) vào điện thoại và cho phép kết nối trên thiết bị Bluetooth khác.

Nếu bạn lo lắng về vấn đề bảo mật, hãy tắt chức năng Bluetooth, hoặc cài **Phạm vi kết nối** là **Ẩn**. Chỉ chấp nhận các giao tiếp Bluetooth từ những thiết bị mà bạn tin tưởng.

### Kết nối máy PC với internet

Sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối máy PC tương thích với internet mà không cần phần mềm PC Suite. Bạn phải sử dụng dịch vụ nhà cung cấp hỗ trợ truy cập internet, và máy PC của bạn phải hỗ trợ mạng cá nhân Bluetooth (PAN). Sau khi kết nối với dịch vụ điểm truy cập mạng (NAP) của điện thoại, và ghép nối với máy PC,

điện thoại sẽ tự động mở kết nối dữ liệu gói với internet.

### Dữ liệu gói

Dịch vụ vô tuyến trọn gói (GPRS) là một dịch vụ mạng cho phép sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận dữ liệu qua mạng dựa trên giao thức Internet (IP).

Để xác định cách thức sử dụng dịch vụ, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Dữ liệu gói > Kết nối dữ liệu gói** và chọn trong số các tùy chọn sau đây:

**Khi cần** — để đặt kết nối dữ liệu gói được thiết lập khi một ứng dụng cần đến nó. Kết nối sẽ bị ngắt khi đóng ứng dụng.

**Luôn trực tuyến** — để tự động kết nối với mạng dữ liệu gói khi bật điện thoại

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm modem bằng cách kết nối điện thoại với một máy PC tương thích sử dụng công nghệ Bluetooth hoặc cáp dữ liệu USB. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho Nokia PC Suite. [Xem phần "Hỗ trợ của Nokia" trên trang 38.](#)

### Cáp dữ liệu USB

Bạn có thể sử dụng cáp dữ liệu USB để chuyển dữ liệu giữa điện thoại và một máy PC tương thích hoặc một máy in hỗ trợ PictBridge.

Để kích hoạt điện thoại để truyền dữ liệu hoặc in ảnh, kết nối cáp dữ liệu và chọn chế độ:

**PC Suite** — để sử dụng cáp dành cho bộ Nokia PC Suite

**In ảnh & media** — để sử dụng điện thoại cùng với một máy in tương thích với PictBridge hoặc với một máy PC

**Lưu trữ dữ liệu** — để kết nối với một máy PC không có phần mềm Nokia và sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ dữ liệu

Để thay đổi chế độ USB, chọn **Menu > Cài đặt > Kết nối > Cáp dữ liệu USB** và chọn chế độ USB bạn muốn.

### Đồng bộ và sao lưu

Chọn **Menu > Cài đặt > Đ.bộ và sao lưu** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Chuyển đ.thoại** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một điện thoại khác sử dụng công nghệ Bluetooth.

**Tạo sao lưu** — Sao lưu dữ liệu đã chọn vào thẻ nhớ hoặc vào một thiết bị ngoài.

**Kh.phục sao lưu** — Chọn tập tin sao lưu được lưu trên tập tin hoặc trên một thiết bị ngoài và khôi phục lại nó về điện thoại. Chọn **Tùy chọn > Chi tiết** để biết thông tin về tập tin sao lưu đã chọn.

**Truyền dữ liệu** — Đồng bộ hoặc sao chép dữ liệu đã chọn giữa điện thoại của bạn và một thiết bị khác, máy PC, hoặc server mạng (dịch vụ mạng).

### Cắm cáp USB

Bạn có thể kết nối một thiết bị lưu trữ (ví dụ như thẻ nhớ) vào điện thoại và trình duyệt hệ thống tập tin và chuyển tập tin.

- 1 Cắm cáp chuyển đổi tương thích vào cổng USB của điện thoại.
- 2 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cáp chuyển đổi.
- 3 Chọn **Menu > Bộ sưu tập** và thiết bị USB để trình duyệt.

**Lưu ý:** Không phải thiết bị lưu trữ USB nào cũng được hỗ trợ, khả năng hỗ trợ tùy thuộc vào mức năng lượng tiêu thụ.

### Nhà cung cấp dịch vụ mạng

Nhà cung cấp mạng cung cấp một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng. Một số dịch vụ có thể yêu cầu phải trả phí.

### Menu nhà điều hành

Truy cập vào cổng đến dịch vụ do nhà điều hành mạng cung cấp. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà điều hành mạng. Nhà điều hành có thể cập nhật menu này bằng tin nhắn dịch vụ.

### Dịch vụ SIM

Thẻ SIM của bạn có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung. Bạn chỉ có thể truy cập vào menu này nếu được hỗ trợ bởi thẻ SIM của bạn. Tên và nội dung của menu này tùy thuộc vào các dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể trả cước phí khi truy cập các dịch vụ này, bao gồm việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

### Tin thông báo, tin nhắn SIM, và lệnh dịch vụ

#### Tin thông báo

Bạn có thể nhận các tin nhắn về các chủ đề khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu > Nhắn tin > Tin thông báo** và chọn trong số các tùy chọn có sẵn.

#### Lệnh dịch vụ

Lệnh dịch vụ cho phép bạn viết và gửi các yêu cầu dịch vụ (các lệnh USSD) đến nhà cung cấp dịch vụ, ví dụ như lệnh kích hoạt các dịch vụ mạng.

Để viết và gửi yêu cầu dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > Các lệnh dịch vụ**. Để

biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là những tin nhắn văn bản cụ thể được lưu trong thẻ SIM của bạn. Bạn có thể sao chép hoặc chuyển những tin nhắn từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại, nhưng không thể làm ngược lại.

Để đọc tin nhắn SIM, chọn **Menu** > **Nhấn tin** > **Tùy chọn** > **Tin nhắn SIM**.

### Cấu hình

Bạn có thể định cấu hình cho điện thoại bằng các cài đặt được yêu cầu cho một số dịch vụ nhất định. Bạn có thể nhận cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cấu hình** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**C.đặt c.hình m.định** — Xem các nhà cung cấp dịch vụ được lưu trong điện thoại, và cài nhà cung cấp dịch vụ mặc định.

**K.hoạt c.hình m.định** — Kích hoạt các cài đặt cấu hình mặc định cho các chương trình ứng dụng được hỗ trợ.

**Đ.tr.cập th.dùng** — Xem điểm truy cập đã lưu.

**C.đặt quản lý th.bị** — Cho phép hoặc ngăn điện thoại nhận cập nhật phần mềm. Tùy chọn này có thể không có sẵn, tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

**C.đặt c.hình riêng** — Thêm những tài khoản cá nhân mới cho các dịch vụ khác nhau một cách thủ công, và khởi động hoặc xóa chúng. Để thêm một tài khoản cá nhân mới, chọn **Thêm**, hoặc **Tùy chọn** > **Thêm mới**. Chọn loại dịch vụ, và nhập các chi tiết cần thiết. Để kích hoạt một tài khoản cá nhân, chọn **Tùy chọn** > **Khởi động**.

## Giữ liên lạc

### Gọi điện

#### Thực hiện cuộc gọi thoại

Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi bằng nhiều cách:

#### Quay số theo cách thủ công

Nhập số điện thoại, bao gồm mã vùng, rồi bấm phím gọi.

Để gọi điện quốc tế, bấm \* hai lần để nhập mã đầu quốc tế (dấu + thay cho mã truy cập quốc tế), nhập mã quốc gia, mã vùng mà không cần nhập số 0 đầu, nếu cần, và số điện thoại.

#### Lặp lại cuộc gọi

Để truy cập danh sách các số mới gọi, bấm phím gọi một lần ở chế độ chờ. Chọn một số điện thoại hoặc tên, và bấm phím gọi.

#### Chọn số điện thoại từ Danh bạ

Tìm tên hoặc số điện thoại đã lưu trong Danh bạ.

Chọn Menu > Cài đặt > Cài đặt cuộc gọi > Gọi qua slide để xử lý cuộc gọi bằng nắp trượt.

#### Trả lời cuộc gọi đến

Bấm phím gọi, hoặc mở nắp trượt.

#### Kết thúc cuộc gọi

Bấm phím kết thúc, hoặc đóng nắp trượt.

#### Tắt chuông

Chọn Im lặng.

#### Từ chối cuộc gọi đến

Bấm phím kết thúc.

## Điều chỉnh âm lượng trong khi gọi

Di chuyển sang trái hoặc sang phải.

## Thực hiện cuộc gọi video

Trong cuộc gọi video, video được quay bằng camera phía trước điện thoại sẽ hiển thị trên điện thoại của người nhận trong cuộc gọi video. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn phải có thẻ USIM và được kết nối với một mạng WCDMA. Để biết tính khả dụng và thuê bao dịch vụ cuộc gọi video, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Cuộc gọi video có thể được áp dụng để gọi đến điện thoại tương thích hoặc một thuê bao ISDN giữa hai người gọi. Cuộc gọi video không thể thực hiện được trong khi đang có cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc quá trình trao đổi dữ liệu đang diễn ra.

- 1 Để bắt đầu một cuộc gọi video, hãy nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng.
- 2 Bấm và giữ phím gọi, sau đó chọn **Tùy chọn > Cuộc gọi video**.  
Thời gian để khởi động một cuộc gọi video có thể mất vài giây. Nếu cuộc gọi không thành công, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn thử cuộc gọi thoại hoặc gửi tin nhắn thay cho cuộc gọi video không.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím kết thúc.

## Các phím tắt quay số

Gán một số điện thoại cho một trong các phím số, 3-9. [Xem phần "Gán các phím tắt quay số" trên trang 14.](#)

Sử dụng một phím tắt quay số nhanh để thực hiện một cuộc gọi theo một trong các cách sau:

- Bấm một phím số, rồi bấm phím gọi.
- Nếu **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** > **Quay số nhanh** > **Bật được chọn**, bấm và giữ một phím số.

### Quay số bằng giọng nói

Thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng cách đọc tên được lưu trong Danh bạ.

Các lệnh thoại phụ thuộc vào ngôn ngữ, trước khi quay số bằng giọng nói, bạn phải chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cho máy** > **Cài đặt ngôn ngữ** > **N. ngữ cho l. thoại** và chọn ngôn ngữ.

**Lưu ý:** Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

- 1 Khi ở chế độ chờ, bấm và giữ phím chọn phải. Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Xin mời nói** sẽ hiển thị.
- 2 Đọc tên của số liên lạc bạn muốn quay số. Nếu việc nhận dạng giọng nói thành công, một danh sách số liên lạc trùng khớp sẽ hiển thị. Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh của kết quả đầu tiên trong danh sách. Nếu lệnh thoại không đúng, di chuyển đến một mục khác.

### Các tùy chọn trong khi gọi

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng. Để biết tính khả dụng, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Một số tùy chọn mạng bao gồm **Giữ**, **Cuộc gọi mới**, **Thêm vào cuộc gọi**, **Kết thúc mọi c. gọi**, và các tùy chọn sau:

**Gửi DTMF** — để gửi chuỗi âm

**Hoán đổi** — được dùng để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và cuộc gọi đang giữ

**Nói chuyển** — để kết nối một cuộc gọi ở trạng thái chờ với một cuộc gọi hiện thời và ngắt kết nối của bạn

**Hội nghị** — để gọi điện hội nghị

**Cuộc gọi riêng** — để thảo luận riêng trong một cuộc gọi hội nghị

### Tin nhắn thoại

Hộp thư thoại là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

### Gọi đến hộp thư thoại

Bấm và giữ phím **1**.

### Chỉnh sửa số hộp thư thoại

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn thoại** > **Số hộp thư thoại**.

### Tin nhắn video

Hộp thư video là một dịch vụ mạng và bạn có thể cần đăng ký thuê bao dịch vụ này. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

### Gọi hộp thư video

Bấm và giữ phím **2**.

### Chỉnh sửa số hộp thư video

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** > **Tin nhắn video** > **Số hộp thư thoại**.

**Nhật ký cuộc gọi**

Để xem thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu và đồng bộ, chọn **Menu** > **Nhật ký** và chọn các tùy chọn khả dụng.

**Lưu ý:** Hóa đơn thực tế mà nhà cung cấp dịch vụ tính cước cho các cuộc gọi và dịch vụ có thể thay đổi, tùy thuộc các tính năng mạng, việc làm tròn số khi lập hóa đơn, thuế, v.v...

**Cài đặt cuộc gọi**

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt cuộc gọi** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Ch.hướng CG** — để chuyển hướng các cuộc gọi đến (dịch vụ mạng). Bạn không thể chuyển tiếp các cuộc gọi nếu một số chức năng chặn cuộc gọi được kích hoạt.

**Phím bất kỳ** — để trả lời một cuộc gọi đến bằng cách bấm nhanh phím bất kỳ, trừ phím nguồn, phím chọn trái và phím chọn phải, hoặc phím kết thúc

**Tự gọi lại** — để tự động quay số lại nếu một cuộc gọi không thành công. Điện thoại sẽ tìm cách gọi lại cho số này 10 lần.

**Tự quay số gọi thoại** — điện thoại sẽ tự động thực hiện lại cuộc gọi thoại tới cùng số điện thoại mà cuộc gọi video không thực hiện được

**Lọc âm** — để nâng cao khả năng nhận dạng giọng nói, đặc biệt trong môi trường ồn ào

**Quay số nhanh** — để gọi cho tên và số điện thoại được gán cho các phím số (từ 2 đến 9) bằng cách bấm và giữ phím số tương ứng

**Dịch vụ cuộc gọi chờ** — để được mạng thông báo về cuộc gọi đến khi bạn đang gọi điện (dịch vụ mạng)

**Chi tiết cuộc gọi** — để hiển thị nhanh thời lượng tương đối sau mỗi cuộc gọi

**Báo số** — để hiển thị số điện thoại của người bạn đang gọi đến (dịch vụ mạng). Để sử dụng cài đặt mà bạn được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp theo thỏa thuận, chọn **Cài đặt gốc**.

**Gọi qua slide** — để cài đặt điện thoại trả lời một cuộc gọi khi mở nắp trượt và kết thúc cuộc gọi khi đóng nắp trượt

**Số máy để gọi đi** — để chọn số máy để thực hiện cuộc gọi, nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số máy (dịch vụ mạng)



**Chia sẻ video** — để xác định cài đặt chia sẻ video




**Văn bản và tin nhắn**


Viết văn bản, tạo tin nhắn, e-mail, và ghi chú.

**Viết văn bản****Các kiểu nhập văn bản**

Để nhập văn bản (ví dụ như khi viết tin nhắn), bạn có thể sử dụng kiểu nhập truyền thống hoặc kiểu nhập tiên đoán.

Khi bạn viết văn bản, hãy bấm và giữ **Tùy chọn** để chuyển giữa kiểu nhập văn bản truyền thống, được chỉ báo bằng biểu tượng , và kiểu nhập văn bản tiên đoán, được chỉ báo bằng biểu tượng . Không phải mọi ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi kiểu nhập văn bản tiên đoán.

Kiểu chữ được chỉ báo bằng , , và .

Để đổi kiểu chữ, bấm **#**. Để thay đổi từ kiểu chữ sang kiểu số, được chỉ báo bằng , bấm và giữ **#**, sau đó chọn **Kiểu nhập số**. Để thay đổi từ kiểu số sang kiểu chữ, bấm và giữ phím **#**.

Để cài ngôn ngữ soạn thảo, chọn **Tùy chọn > Ngôn ngữ viết**.

### Kiểu nhập văn bản truyền thống

Bấm một phím số, từ 2 đến 9, liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Các ký tự có sẵn phụ thuộc vào ngôn ngữ soạn thảo văn bản được chọn.

Nếu chữ cái tiếp theo bạn muốn nhập nằm trên cùng một phím với chữ cái hiện hữu, chờ cho tới khi con trỏ xuất hiện, và nhập chữ cái đó.

Để truy cập những dấu chấm câu và ký tự đặc biệt phổ biến nhất, bấm **1** nhiều lần. Để truy cập danh sách các ký tự đặc biệt, bấm **\***. Để chèn dấu cách, bấm **0**.

### Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới.

- 1 Bắt đầu viết một từ bằng cách sử dụng các phím từ **2** đến **9**. Chỉ bấm mỗi phím một lần để nhập một chữ cái.
- 2 Để xác nhận một từ, hãy di chuyển sang phải hoặc thêm khoảng trắng.
  - Nếu từ đó không đúng, bấm phím **\*** liên tục, và chọn một từ trong danh sách.
  - Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó thì từ bạn định viết không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Thêm**. Nhập từ bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **Lưu lại**.
  - Để viết từ ghép, nhập phần đầu của từ, và di chuyển sang phải để xác nhận. Nhập phần còn lại của từ đó vào và xác nhận.

### 3 Bắt đầu viết từ tiếp theo.

#### Tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện

Bạn có thể tạo một tin nhắn và tùy ý đính kèm tập tin, ví dụ như hình ảnh. Điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển tin nhắn văn bản thành tin nhắn đa phương tiện khi tập tin được đính kèm.

#### Tin nhắn văn bản

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Một chỉ báo nằm ở phía trên màn hình cho biết tổng số ký tự còn lại và số lượng tin nhắn cần thiết để gửi đi.

Bạn phải lưu số trung tâm nhắn tin trước khi có thể gửi bất kỳ tin nhắn văn bản hoặc e-mail SMS nào. Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > T.nhắn v.bản > Trung tâm nhắn tin > Thêm trung tâm**, nhập tên, và số từ nhà cung cấp dịch vụ.

#### Tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện có thể chứa văn bản, hình, và clip âm thanh hoặc video clip.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của

tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

**Chú ý:** Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Để biết tính khả dụng và để đăng ký dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể tải về các cài đặt cấu hình. [Xem phần "Hỗ trợ của Nokia" trên trang 38.](#)

### Tạo tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn.**
- 2 Để thêm người nhận, hãy di chuyển đến trường **Đến:**, và nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của người nhận, hoặc chọn **Thêm** để chọn người nhận từ các tùy chọn khả dụng. Chọn **Tùy chọn** để thêm người nhận và các chủ đề cũng như để cài tùy chọn gửi.
- 3 Di chuyển đến trường **Văn bản:**, và nhập tin nhắn văn bản.
- 4 Để đính kèm nội dung vào tin nhắn, hãy di chuyển đến thanh đính kèm ở phía dưới cùng màn hình và chọn loại nội dung bạn muốn.
- 5 Để gửi tin nhắn, bấm **Gửi**.

Loại tin nhắn được chỉ báo ở phía trên màn hình và sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào nội dung tin nhắn.

Nhà cung cấp dịch vụ có thể có mức tính phí khác nhau tùy thuộc vào kiểu tin nhắn.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

### Đọc tin nhắn và trả lời

**Chú ý:** Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Điện thoại sẽ thông báo khi nhận được một tin nhắn. Chọn **Xem** để hiển thị tin nhắn. Nếu nhận được nhiều tin nhắn, để hiển thị một tin nhắn, hãy chọn tin nhắn này từ **Hộp thư đến** và chọn **Mở**. Sử dụng phím di chuyển để xem tất cả các phần của tin nhắn.

Để tạo một tin nhắn trả lời, chọn **Trả lời**.

### Gửi và sắp xếp tin nhắn

Để gửi một tin nhắn, chọn **Gửi**. Điện thoại lưu tin nhắn trong thư mục **Hộp thư đi**, và việc gửi bắt đầu.

**Lưu ý:** Thông báo hoặc biểu tượng đã gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại không có nghĩa là người nhận đã nhận được tin nhắn.

Nếu việc gửi tin nhắn bị gián đoạn, điện thoại sẽ cố gửi lại tin nhắn này thêm vài lần. Nếu những lần thử gửi lại này vẫn không thành công, tin nhắn vẫn còn trong thư mục **Hộp thư đi**. Để hủy việc gửi tin nhắn, trong thư mục **Hộp thư đi**, chọn **Tùy chọn > Hủy gửi tin**.

Để lưu các tin nhắn đã gửi vào thư mục Các tin đã gửi, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Cài đặt chung > Lưu tin đã gửi**.

Điện thoại sẽ lưu các tin nhắn nhận được trong thư mục **Hộp thư đến**. Sắp xếp các tin nhắn vào thư mục Các mục đã lưu.

Để thêm, đổi tên, hoặc xóa một thư mục, chọn **Menu > Nhắn tin > Các tin đã lưu > Tùy chọn**.

## E-mail

Truy cập vào tài khoản e-mail POP3 hoặc IMAP4 bằng điện thoại để đọc, soạn, và gửi e-mail. Ứng dụng e-mail này khác với chức năng e-mail SMS.

Trước khi có thể sử dụng e-mail, bạn phải có một tài khoản e-mail và các cài đặt phù hợp. Để biết tính khả dụng và có thông số cài đặt chính xác, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail. Bạn có thể nhận thông số cài đặt cấu hình e-mail dưới dạng tin nhắn cấu hình. [Xem phần "Dịch vụ cài đặt cấu hình" trên trang 40.](#)

## Trình hướng dẫn cài đặt e-mail

Trình hướng dẫn cài đặt e-mail sẽ tự khởi động nếu chưa xác định cài đặt e-mail nào trong điện thoại. Để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt cho một tài khoản e-mail bổ sung, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail hiện tại. Chọn **Tùy chọn > Thêm hộp thư** để bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt e-mail. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

## Viết và gửi e-mail

Bạn có thể viết e-mail trước khi kết nối với dịch vụ e-mail.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin e-mail**.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail của người nhận, chủ đề và nội dung e-mail. Để đính kèm một tập tin, chọn **Tùy chọn > Chèn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

- 3 Nếu có nhiều tài khoản e-mail được xác định, chọn tài khoản bạn muốn gửi e-mail đi.
- 4 Để gửi e-mail, chọn **Gửi**.

## Đọc e-mail và trả lời

**Chú ý:** Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

- 1 Để tải về tiêu đề tin nhắn e-mail, chọn **Menu > Nhắn tin** và tài khoản e-mail của bạn.
- 2 Để tải về một e-mail cùng với các tập tin đính kèm của e-mail, chọn e-mail và chọn **Mở** hoặc **Tải**.
- 3 Để trả lời hoặc chuyển tiếp e-mail này, chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.
- 4 Để ngắt kết nối với tài khoản e-mail của bạn, chọn **Tùy chọn > Ngắt kết nối**. Kết nối với tài khoản e-mail sẽ tự động kết thúc sau một khoảng thời gian không hoạt động.

## Thông báo e-mail mới

Điện thoại của bạn có thể tự động kiểm tra tài khoản e-mail của bạn trong khoảng thời gian nhất định và đưa ra thông báo khi nhận được e-mail mới.

- 1 Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Chỉnh sửa hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản e-mail của bạn, **Cài đặt tải về**, và các tùy chọn sau đây:

**Tg c.nhập hộp thư** — để cài đặt thời gian cách bao lâu điện thoại kiểm tra tài khoản e-mail của bạn cho e-mail mới

**Tự động tải** — để tự động tải e-mail mới từ tài khoản e-mail của bạn

- Để bật thông báo e-mail mới, chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn > Tin nhắn e-mail > Th.báo e-mail mới > Bật.**

### Tin nhắn nhấp nháy

Tin nhắn nhấp nháy là tin nhắn văn bản được hiển thị ngay trên màn hình khi nhận được.

- Để viết tin nhắn nhấp nháy, chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > T.nhắn nhấp nháy.**
- Nhập số điện thoại của người nhận, viết tin nhắn (tối đa 70 ký tự), và chọn **Gửi.**

### Nhắn tin trò chuyện

Với tin nhắn trò chuyện (IM, dịch vụ mạng), bạn có thể gửi tin nhắn văn bản ngắn đến những người đang tham gia dịch vụ trực tuyến. Bạn phải thuê bao dịch vụ và đăng ký với dịch vụ IM bạn muốn sử dụng. Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ này, cước phí, và hướng dẫn với nhà cung cấp dịch vụ. Các menu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ IM.

Để kết nối với dịch vụ, chọn **Menu > Nhắn tin > IMs** và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

### Tin nhắn âm thanh Nokia Xpress

Tạo vào gửi tin nhắn âm thanh sử dụng MMS theo cách thuận tiện.

- Chọn **Menu > Nhắn tin > Soạn tin nhắn > Tin nhắn âm thanh.** Máy ghi âm sẽ mở ra.
- Ghi âm tin nhắn của bạn. [Xem phần “Máy ghi âm” trên trang 29.](#)

- Nhập một hoặc nhiều số điện thoại vào trường **Đến:**, hoặc chọn **Thêm** để tìm một số điện thoại.
- Để gửi tin nhắn, chọn **Gửi.**

### Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu > Nhắn tin > Cài đặt tin nhắn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Cài đặt chung** — để lưu các bản sao tin nhắn đã gửi vào điện thoại, để ghi đề các tin nhắn cũ nếu bộ nhớ cho tin nhắn đầy, và để cài đặt các sở thích khác liên quan đến tin nhắn

**T.nhắn v.bản** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn văn bản, để cài đặt trung tâm nhắn tin cho SMS và SMS e-mail, để chọn kiểu hỗ trợ ký tự, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn văn bản

**T.nhắn đ.ph.tiện** — để cài đặt có nhận hay không nhận báo cáo đã gửi tin nhắn đa phương tiện, để cài đặt hiển thị tin nhắn đa phương tiện, để cho phép tự động nhận tin nhắn đa phương tiện và quảng cáo, và để cài đặt các tiện ích khác liên quan đến tin nhắn đa phương tiện

**Tin nhắn e-mail** — để cho phép nhận e-mail, để cài kích cỡ hình ảnh trong e-mail, và cài đặt các tiện ích khác liên quan đến e-mail

**Tin nhắn dịch vụ** — để kích hoạt các tin nhắn dịch vụ và để cài đặt các tiện ích liên quan đến tin nhắn dịch vụ

## Hình ảnh và video

### Chụp ảnh

#### Kích hoạt camera hình tĩnh

Chọn **Menu** > **Media** > **Camera**; hoặc nếu chức năng video được bật, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

#### Chỉnh tỷ lệ

Ở chế độ camera, hãy di chuyển lên và xuống.

### Chụp ảnh

Chọn **Ch.ảnh**. Điện thoại sẽ lưu hình ảnh vào thẻ nhớ, nếu có, hoặc vào bộ nhớ điện thoại.

Chọn **Tùy chọn** > **Đèn flash** > **Bật đèn flash** để chụp tất cả ảnh có sử dụng đèn flash của camera, hoặc **Tự động** để tự động bật đèn flash khi thiếu ánh sáng.

Hãy giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng đèn flash. Không được dùng đèn flash đối với người hoặc thú vật trong phạm vi gần. Không che đèn flash khi đang chụp ảnh.

Để hiển thị hình ảnh ngay sau khi chụp, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian xem hình** và chọn thời gian xem trước. Trong thời gian xem trước, chọn **Trở về** để chụp ảnh khác, hoặc chọn **Gửi** để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn đa phương tiện.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 1944x2592 pixel.

### Quay video clip

#### Kích hoạt chức năng video

Chọn **Menu** > **Media** > **Video**; hoặc nếu chức năng camera được bật, hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải.

#### Quay video

Để bắt đầu quay, chọn **Quay**; để tạm dừng quay, chọn **T.ngưng**; để tiếp tục quay, chọn **Tiếp tục**; để ngừng quay, chọn **Dừng**.

Điện thoại sẽ lưu video clip vào thẻ nhớ, nếu có, hoặc vào bộ nhớ điện thoại.

### Các tùy chọn camera và video

Ở chế độ camera hoặc video, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau: **Hiệu ứng** — Áp dụng các hiệu ứng khác nhau (ví dụ, tông màu xám và màu giả) cho hình ảnh đã chụp.

**Cân bằng trắng** — Điều chỉnh camera theo điều kiện ánh sáng hiện thời.

**Cài đặt** — Thay đổi các cài đặt khác của camera và video, và chọn nơi lưu trữ hình ảnh và video.

### Bộ sưu tập

Quản lý hình ảnh, video clip, các tập tin nhạc, chủ đề, đồ họa, âm, các đoạn ghi âm, và các tập tin nhận được. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

Máy của bạn hỗ trợ hệ thống phím kích hoạt để bảo vệ nội dung được thừa nhận. Luôn kiểm tra các điều khoản về nội dung và phím khởi động trước khi chấp nhận, vì

bạn có thể phải trả một mức phí để sử dụng.

### Thư mục và tập tin

Để xem danh sách thư mục, chọn **Menu > Bộ sưu tập**.

Để xem danh sách các tập tin trong một thư mục, chọn một thư mục và chọn **Mở**.

Để xem các thư mục trong thẻ nhớ khi chuyển một tập tin, di chuyển tới thẻ nhớ, và bấm phím di chuyển sang phải.


### Thẻ nhớ

Sử dụng thẻ nhớ để lưu các tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như video clip, đoạn nhạc, tập tin âm thanh, hình ảnh, và dữ liệu nhân tin.


Một số thư mục trong **Bộ sưu tập** có nội dung mà điện thoại sử dụng (ví dụ như **Giao diện**) có thể được lưu trên thẻ nhớ.

### Định dạng thẻ nhớ

Một số thẻ nhớ đi kèm đã được định dạng sẵn; một số loại thẻ khác cần phải định dạng. Khi bạn định dạng thẻ nhớ, toàn bộ dữ liệu trên thẻ sẽ bị mất vĩnh viễn.

- 1 Để định dạng thẻ nhớ, chọn **Menu > Bộ sưu tập** hoặc **Ứng dụng**, thư mục thẻ nhớ , và **Tùy chọn > Định dạng thẻ nhớ > Có**.
- 2 Khi định dạng xong, nhập tên cho thẻ nhớ.


### Khóa thẻ nhớ

Để cài mật khẩu (tối đa 8 ký tự) để khóa thẻ nhớ chống lại việc sử dụng trái phép, hãy chọn thư mục thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn > Cài mật khẩu**.

Mật khẩu được lưu trong điện thoại, và bạn không cần phải nhập lại mật khẩu trong khi sử dụng thẻ nhớ trên cùng điện thoại. Nếu muốn sử dụng thẻ nhớ trên một điện thoại khác, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu.

Để xóa mật khẩu, chọn **Tùy chọn > Xóa mật khẩu**.

### Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ

Để kiểm tra lượng bộ nhớ đã dùng của các nhóm dữ liệu khác nhau và lượng bộ nhớ còn trống để cài đặt phần mềm mới trên thẻ nhớ, chọn thẻ nhớ  và chọn **Tùy chọn > Chi tiết**.

### In hình ảnh

Điện thoại của bạn hỗ trợ Nokia XpressPrint để in hình ảnh ở dạng JPEG.

- 1 Kết nối điện thoại với máy in bằng cáp dữ liệu USB.
- 2 Chọn hình ảnh mà bạn muốn in và **Tùy chọn > In**.

### Chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến

Chia sẻ hình ảnh và video clip trong các dịch vụ trực tuyến tương thích trên web.

Để sử dụng chia sẻ trực tuyến, bạn phải đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

Để tải một hình ảnh hoặc video clip lên một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chọn tập tin từ **Bộ sưu tập** và chọn **Tùy chọn > Gửi > Tải lên web**.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ tương thích, xem các trang hỗ trợ sản phẩm của Nokia hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

## Giải trí

### Nh nghe nhạc

Nh nghe nhạc bằng máy nh nghe nhạc hoặc radio, và ghi âm hoặc giọng nói bằng máy ghi âm. Tải nh về từ internet, hoặc chuyển nh từ máy PC.

### Máy nh nghe nhạc

Điện thoại có một máy nh nghe nhạc dùng để nh nghe các bài hát hoặc các tập tin âm thanh dạng MP3 hoặc AAC bạn đã tải về từ web hoặc chuyển vào điện thoại bằng Nokia PC Suite. [Xem phần "Phần mềm Nokia PC Suite" trên trang 36](#). Bạn cũng có thể xem các video clip mà bạn đã quay hoặc tải về.

Các tập tin nh và video được lưu trong thư mục nh trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ sẽ tự động được tìm ra và thêm vào thư viện nh.

Để mở máy nh nghe nhạc, chọn **Menu > Media > Máy nh nghe nhạc**.

### Menu nh

Truy cập vào các tập tin nh và video được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, tải các bài hát hoặc video clip về từ web, hoặc xem video trực tuyến tương thích từ server mạng (dịch vụ mạng).

Để nh nghe nhạc hoặc phát video clip, hãy chọn một tập tin từ một thư mục và chọn **Phát**.

Để tải các tập tin về từ web, chọn **Tùy chọn > Tải xuống** và chọn một trang web tải về.

Để cập nhật thư viện nh sau khi đã thêm các bài hát, chọn **Tùy chọn > Cập nhật t.viện**.

### Tạo một danh sách nh

Để tạo một danh sách gồm những bài hát do bạn chọn, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Chọn **D.sách bài hát > Tạo d.sách bài hát**, và nhập tên cho danh sách nh này.
- 2 Thêm bài hát hoặc video clip từ các danh sách được hiển thị.
- 3 Chọn **Xong** để lưu danh sách nh.

### Cài cấu hình dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến

Bạn có thể nh nhận cài đặt xem nội dung trực tuyến dưới dạng tin nhắn cấu hình từ nhà cung cấp dịch vụ. [Xem phần "Dịch vụ cài đặt cấu hình" trên trang 40](#). Bạn cũng có thể nh nhập các thông số cài đặt theo cách thủ công. [Xem phần "Cấu hình" trên trang 17](#).

Để khởi động các cài đặt:

- 1 Chọn **Tùy chọn > Tải xuống > Cài đặt đg truyền > Cấu hình**.
- 2 Chọn nhà cung cấp dịch vụ, **Mặc định**, hoặc **Cấu hình riêng** để truyền dữ liệu.
- 3 Chọn **Tài khoản** và chọn tài khoản dịch vụ xem nội dung trực tuyến từ các cài đặt cấu hình hoạt động.

### Phát bài hát

Điều khiển máy nh nghe nhạc bằng các phím ảo trên màn hình.

### Bắt đầu phát

Chọn .

### Tạm dừng phát

Chọn .

**Điều chỉnh âm lượng**

Bấm phím di chuyển lên hoặc xuống.

**Chuyển sang bài hát kế tiếp**

Chọn **▶▶**.

**Chuyển sang phần đầu bài hát trước đó**

Chọn **◀◀** hai lần

**Tiến nhanh về trước**

Chọn và giữ **▶▶**.

**Tua lại**

Chọn và giữ **◀◀**.

**Đóng menu máy nghe nhạc**

Bấm phím kết thúc. Nhạc sẽ tiếp tục phát.

**Dừng máy nghe nhạc**

Bấm và giữ phím kết thúc.

**Thay đổi giao diện máy nghe nhạc**

Điện thoại này cung cấp nhiều chủ đề để thay đổi giao diện của máy nghe nhạc.

Chọn Menu > Media > Máy nghe nhạc > Đến Tr.phát nhạc > Tùy chọn > Cài đặt > Giao diện T.phát nhạc và chọn một trong những chủ đề được liệt kê. Các phím có thể thay đổi tùy theo chủ đề.

**Radio**

Chọn Menu > Media > Radio.

Để điều chỉnh âm lượng, chọn **Tùy chọn** > **Âm lượng**.

Để sử dụng các phím đồ họa **▲**, **▼**, **◀**, hoặc **▶** trên màn hình, hãy di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải.

**Dò kênh radio**

- Để bắt đầu tìm kiếm, chọn và giữ **◀** hoặc **▶**. Để thay đổi tần số kênh radio theo mỗi 0,05 MHz, chọn nhanh **◀** hoặc **▶**.
- Để lưu một kênh vào một vị trí bộ nhớ, chọn **Tùy chọn** > **Lưu kênh**.
- Để nhập tên kênh radio, chọn **Tùy chọn** > **Các kênh** > **Tùy chọn** > **Đặt lại tên**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**T.kiểm tất cả đài** — để tự động dò những kênh khả dụng tại vị trí của bạn

**Cài tần số** — để nhập tần số của đài FM bạn muốn

**Các kênh** — để hiển thị và đổi tên hoặc xóa các kênh đã lưu

Để thay đổi các kênh, chọn **▲**, **▼**, hoặc bấm phím số tương ứng với số kênh trong danh sách kênh.

**Cài đặt radio**

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và từ các tùy chọn sau:

**Đã bật RDS** — Hiển thị thông tin từ hệ thống dữ liệu radio (RDS).

**Mở/đổi dò đài động** — Bật chuyển tự động sang một tần số có tín hiệu tốt nhất của kênh đã dò (khả dụng khi RDS được kích hoạt).

**Phát stereo** hoặc **Phát mono** — Kích hoạt tín hiệu ra stereo hoặc mono.

**Giao diện radio** — Chọn một chủ đề radio.

## Bộ chỉnh âm

Điều chỉnh âm thanh khi sử dụng máy nghe nhạc.

Chọn **Menu** > **Media** > **Bộ chỉnh âm**.

Để kích hoạt một bộ chỉnh âm đã được cài sẵn, di chuyển đến một bộ, và chọn **Khởi động**.

## Tạo một bộ chỉnh âm mới

- 1 Chọn một trong hai bộ cuối cùng trong danh sách và **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.
- 2 Di chuyển sang trái hoặc phải để truy cập các nút trượt ảo và di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh nút trượt.
- 3 Để lưu cài đặt và nhập tên cho bộ này, chọn **Lưu lại** và **Tùy chọn** > **Đổi tên**.




## Tăng âm stereo

Chức năng tăng âm stereo tạo hiệu ứng âm thanh stereo rộng hơn khi bạn sử dụng bộ tai nghe âm thanh nổi.


Để bật chức năng này, chọn **Menu** > **Media** > **Tăng âm stereo**.


## Máy ghi âm


Ghi âm lời nói, âm thanh, hoặc cuộc gọi hiện hành, và lưu chúng vào **Bộ sưu tập**.

Chọn **Menu** > **Media** > **Máy ghi âm**. Để sử dụng các phím đồ họa , , hoặc  trên màn hình, di chuyển sang trái hoặc sang phải.

## Ghi âm

- 1 Chọn , hoặc, trong khi gọi, chọn **Tùy chọn** > **Ghi âm**. Trong khi ghi âm một cuộc gọi, tất cả các thành viên tham gia đàm thoại sẽ nghe thấy một

tiếng bíp nhỏ. Để tạm ngừng việc ghi âm, chọn .

- 2 Để ngừng ghi âm, chọn . Đoạn ghi âm sẽ được lưu vào thư mục Ghi âm trong Bộ sưu tập.

Chọn **Tùy chọn** để phát hoặc gửi đoạn ghi âm cuối cùng, để truy cập vào danh sách các đoạn ghi âm, hoặc chọn bộ nhớ và chọn thư mục để lưu các đoạn ghi âm.

## Web

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ internet khác nhau bằng cách sử dụng trình duyệt trong điện thoại. Sự hiển thị của các trang internet có thể khác nhau tùy theo kích thước màn hình. Bạn có thể không xem được tất cả chi tiết trên các trang internet.

**Chú ý:** Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng của các dịch vụ này, giá cả và hướng dẫn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể nhận được các cài đặt cấu hình dành cho quá trình duyệt qua dưới dạng tin nhắn cấu hình được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Để cài đặt dịch vụ, chọn **Menu** > **Web** > **Cài đặt web** > **Cài đặt cấu hình**, chọn một cấu hình, và chọn một tài khoản.

## Kết nối với một dịch vụ

### Kết nối với dịch vụ web

Chọn **Menu** > **Web** > **Trang chủ**; hoặc ở chế độ chờ, bấm và giữ **0**.

**Hiện thị danh sách chỉ mục**

Chọn Menu > Web > Bookmarks.

**Kết nối với địa chỉ web được sử dụng lần gần đây nhất**

Chọn Menu > Web > Địa chỉ mới nhất.

**Nhập địa chỉ web và kết nối vào địa chỉ này**

Chọn Menu > Web > Chọn địa chỉ. Nhập địa chỉ vào, và chọn OK.

Sau khi kết nối với dịch vụ, bạn có thể bắt đầu trình duyệt các trang của dịch vụ này. Chức năng của các phím trên điện thoại có thể thay đổi tùy theo các dịch vụ khác nhau. Nên thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

**Cài đặt hiển thị**

Trong khi trình duyệt web, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và từ các lựa chọn sau:

**Màn hình** — Chọn cỡ chữ, và cách văn bản hiển thị, cho dù hình ảnh có hiển thị hay không.

**Bình thường** — Chọn xem địa chỉ web được gửi có là Unicode (UTF-8), loại mã hoá nội dung không, và xem JavaScript™ có được bật không.

Tùy chọn sẵn có có thể thay đổi.

**Bộ nhớ cache**

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng. Các thông tin hoặc dịch vụ mà

quý khách đã truy cập sẽ được lưu trong bộ nhớ cache.

Cookie là dữ liệu mà một trang web lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại. Cookie sẽ được lưu cho đến khi bạn xóa bộ nhớ cache.

- 1 Để làm trống bộ nhớ cache trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn** > **Công cụ** > **Xóa cache**.
- 2 Để nhận hoặc không nhận cookie, chọn **Menu** > **Web** > **Cài đặt web** > **Bảo mật** > **Cookie**; hoặc, trong khi trình duyệt, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Cookie**.

**Bảo mật trình duyệt**

Những tính năng bảo vệ có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng hoặc mua hàng trực tuyến. Đối với những kết nối này bạn cần các chứng nhận bảo vệ và có thể cả mô-đun bảo vệ chúng có thể đã có trong thẻ SIM của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt mô-đun bảo mật, hoặc xem danh sách chứng chỉ xác nhận hoặc chứng chỉ người sử dụng đã được tải về điện thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Cài đặt bảo vệ** > **C.đặt mô-đun a.toàn**, **Chứng chỉ bảo vệ**, hoặc **Chứng chỉ thuê bao**.

**Chú ý:** Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin

cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

### Các ứng dụng và trò chơi

Bạn có thể quản lý các trò chơi và ứng dụng. Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt một số trò chơi và ứng dụng. Các tập tin này được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ đi kèm và có thể được sắp xếp trong các thư mục.

### Chạy một ứng dụng

Chọn **Menu > Ứng dụng > Trò chơi, Thẻ nhớ**, hoặc **Bộ sưu tập**. Di chuyển đến một trò chơi hoặc ứng dụng, và chọn **Mở**.

Để cài đặt âm thanh, đèn và chế độ rung cho trò chơi, chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Cài đặt ứng dụng**.

Các tùy chọn có sẵn khác có thể bao gồm các tùy chọn sau đây:

**Cập nhật mới** — để kiểm tra xem có phiên bản mới của ứng dụng để tải về từ web (dịch vụ mạng) không

**Trang web** — để cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu bổ sung cho ứng dụng từ trang Internet (dịch vụ mạng), nếu có

**Truy cập ứng dụng** — để hạn chế ứng dụng khỏi truy cập mạng

### Tải một ứng dụng

Điện thoại của bạn hỗ trợ các ứng dụng Java J2ME. Bảo đảm rằng ứng dụng tương thích với điện thoại của bạn trước khi tải về.

**Chú ý:** Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Bạn có thể tải về các ứng dụng và trò chơi mới theo nhiều cách khác nhau.

- Chọn **Menu > Ứng dụng > Tùy chọn > Tải xuống > Tải ứng dụng** hoặc **Tải trò chơi**; danh sách các chi mục có sẵn sẽ hiển thị.
- Sử dụng phần mềm Nokia Application Installer từ Bộ phần mềm PC Suite để tải các ứng dụng về điện thoại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

## Bản đồ

Bạn có thể trình duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm, và định tuyến giữa các vị trí, lưu các vị trí làm mốc và gửi các mốc này đến các thiết bị tương thích.

Hầu như toàn bộ bản đồ kỹ thuật số đều không chính xác và không đầy đủ trong chừng mực nào đó. Không nên chỉ trông cậy vào bản đồ mà bạn tải xuống để sử dụng trong điện thoại này.

Để sử dụng ứng dụng Bản đồ, chọn **Menu > Bản đồ** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

Để biết thông tin chi tiết về Bản đồ, hãy truy cập vào trang web [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

### Tải về bản đồ

Điện thoại của bạn có thể đã được cài sẵn một số bản đồ trên thẻ nhớ. Bạn có thể tải về một bộ bản đồ mới qua internet sử dụng phần mềm Nokia Map Loader trên máy PC.

#### Nokia Map Loader

Để tải về Nokia Map Loader trên máy PC và để xem thêm hướng dẫn, hãy truy cập vào trang web [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Trước khi tải những bản đồ mới về lần đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào điện thoại.

Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ** để thực hiện cài cấu hình ban đầu.

Để thay đổi lựa chọn bản đồ trên thẻ nhớ, hãy sử dụng Nokia Map Loader để xóa tất cả những bản đồ trên thẻ nhớ và tải về một

bộ bản đồ mới, để đảm bảo tất cả bản đồ thuộc cùng một phiên bản.

#### Dịch vụ bản đồ mạng

Bạn có thể cài điện thoại tự động tải về những bản đồ bạn chưa có trong điện thoại khi cần.

Chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Cài đặt > Cài đặt mạng > Ch.phép s.dụng mạng > Có hoặc Trong mạng** chủ.

Để ngăn tự động tải về bản đồ, chọn **Không**.

**Lưu ý:** Việc tải về nội dung như bản đồ, ảnh vệ tinh, tập tin thoại, hướng dẫn hoặc thông tin giao thông có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

### Bản đồ và GPS

Bạn có thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để hỗ trợ ứng dụng Bản đồ. Tìm vị trí của bạn, hoặc tính khoảng cách và tọa độ.

Trước khi có thể sử dụng chức năng GPS với điện thoại, bạn phải ghép nối điện thoại với một bộ nhận GPS gắn ngoài tương thích sử dụng Công nghệ không dây Bluetooth. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho thiết bị GPS của bạn.

Sau khi ghép nối thiết bị GPS Bluetooth với điện thoại, có thể mất vài phút để điện thoại hiển thị vị trí hiện thời. Các kết nối sau đó sẽ nhanh hơn, nhưng nếu bạn không sử dụng GPS trong vài ngày, hoặc ở cách quá xa địa điểm mà lần gần đây nhất bạn sử dụng nó, có thể mất vài phút để dò và hiển thị vị trí của bạn.

### Các dịch vụ bổ sung

Bạn có thể nâng cấp Bản Đồ để có tính năng bản đồ hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, tính năng này yêu cầu một cấp phép vùng. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có một thiết bị GPS gắn ngoài tương thích hỗ trợ công nghệ không dây Bluetooth.

Để mua dịch vụ điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, chọn **Menu > Trình sắp xếp > Bản đồ > Các dịch vụ thêm > Mua điều hướng**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để sử dụng điều hướng có hướng dẫn bằng giọng nói, bạn phải cho phép ứng dụng Bản đồ sử dụng kết nối mạng.

Cấp phép điều hướng được gắn với thẻ SIM. Nếu lắp một thẻ SIM khác vào điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu mua cấp phép khi khởi động điều hướng. Trong quá trình mua, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn chuyển cấp phép điều hướng hiện có sang thẻ SIM mới mà không phải trả thêm phí.

## Sắp xếp

Hãy để điện thoại giúp bạn sắp xếp cuộc sống của bạn.


### Quản lý các số liên lạc

Lưu tên, số điện thoại, và địa chỉ vào các số liên lạc trong bộ nhớ điện thoại và thẻ SIM.

Chọn Menu > Danh bạ.

### Chọn bộ nhớ cho các số liên lạc

Bộ nhớ điện thoại có thể lưu các số liên lạc với các chi tiết bổ sung, như các số điện thoại khác nhau và các mục văn bản. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh, âm, hoặc video clip cho một số số liên lạc giới hạn.

Bộ nhớ thẻ SIM có thể lưu nhiều tên với một số liên lạc kèm theo. Các số liên lạc được lưu trong thẻ SIM được chỉ báo bằng .

- 1 Chọn **Cài đặt** > **Chọn bộ nhớ** để chọn bộ nhớ thẻ SIM, bộ nhớ điện thoại, hoặc cả hai cho các số liên lạc.
- 2 Chọn **Máy và thẻ SIM** để tìm lại các số liên lạc từ cả hai bộ nhớ. Khi chọn lưu các số liên lạc, chúng sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

### Xử lý số liên lạc

#### Tìm kiếm số liên lạc

Menu > Danh bạ > Danh bạ

Di chuyển qua danh sách các số liên lạc, hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên số liên lạc.

#### Lưu tên và số điện thoại

Danh bạ > Tùy chọn > Thêm số mới

#### Thêm và chỉnh sửa chi tiết

Chọn một số liên lạc, sau đó chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Thêm chi tiết** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

#### Xóa một chi tiết

Chọn một số liên lạc và chọn **Chi tiết**. Chọn một chi tiết và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

#### Xóa một số liên lạc

Chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Xóa số liên lạc**.

#### Xóa tất cả các số liên lạc

Menu > Danh bạ > Xóa t. cả số l. lạc > Trong bộ nhớ máy hoặc Trên thẻ SIM.

#### Sao chép hoặc chuyển các số liên lạc giữa bộ nhớ điện thoại và bộ nhớ trên thẻ SIM

#### Một số liên lạc duy nhất

Chọn số liên lạc bạn muốn sao chép hoặc chuyển, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số liên lạc** hoặc **Chuyển số liên lạc**.

#### Nhiều số liên lạc

Chọn **Tùy chọn** > **Chọn**.

Chọn các số liên lạc, và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép số đã chọn** hoặc **Chuyển mục đã chọn**.

#### Tất cả các số liên lạc

Chọn Menu > Danh bạ > S. chép số l. lạc hoặc **Chuyển s. liên lạc**.

#### Tạo một nhóm liên lạc

Sắp xếp các số liên lạc thành các nhóm người gọi với nhạc chuông và hình ảnh nhóm khác nhau.

- 1 Chọn **Menu** > **Danh bạ** > **Nhóm**.
- 2 Chọn **Thêm** hoặc **Tùy chọn** > **Thêm nhóm mới** để tạo một nhóm mới.
- 3 Nhập tên nhóm, chọn một hình ảnh hoặc nhạc chuông (tùy chọn), và chọn **Lưu lại**.
- 4 Chọn nhóm và chọn **Xem** > **Thêm** để thêm các số liên lạc vào nhóm này.

### Danh thiếp

Bạn có thể gửi và nhận thông tin liên lạc của một người từ thiết bị có hỗ trợ chuẩn vCard.

Để gửi một danh thiếp, hãy tìm số liên lạc, và chọn **Chi tiết** > **Tùy chọn** > **Gửi danh thiếp**.

Khi nhận được danh thiếp, chọn **Hiện thị** > **Lưu lại** để lưu danh thiếp vào bộ nhớ điện thoại.

### Ngày giờ

Để thay đổi kiểu đồng hồ, múi giờ, và ngày, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ**.

Khi đi đến một múi giờ khác, chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Ngày và giờ** > **Cài đặt ngày và giờ** > **Múi giờ**:, và di chuyển sang trái hoặc sang phải để chọn múi giờ của vị trí của bạn. Thời gian và ngày sẽ được cài theo múi giờ này và cho phép điện thoại hiển thị đúng thời gian gửi của tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện nhận được.

Ví dụ, GMT +8 cho biết múi giờ ở Singapore, Malaysia, và Philippines, cách Greenwich, London (UK) 8 tiếng về phía đông.

### Báo thức

Để phát báo thức vào thời điểm mong muốn.

### Cài báo thức

- 1 Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Báo thức**.
- 2 Bật báo thức, và nhập thời gian báo thức.
- 3 Để cài báo thức cho các ngày đã chọn trong tuần, chọn **Lặp lại**: > **Bật** và chọn ngày.
- 4 Chọn âm báo thức.
- 5 Cài thời gian chờ cho âm báo lại, và chọn **Lưu lại**.

### Ngừng báo thức

Để tắt âm báo, chọn **Dừng**. Nếu bạn để báo thức kêu trong một phút hoặc chọn **Báo lại**, báo thức sẽ ngừng trong khoảng thời gian chờ đặt trước, rồi tiếp tục lại.

### Lịch

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Lịch**.

Ngày hiện tại được đóng khung. Nếu có cài ghi chú cho ngày, ngày đó sẽ được in đậm. Để xem các ghi chú ngày, chọn **Xem**. Để xem một tuần, chọn **Tùy chọn** > **Xem theo tuần**. Để xóa tất cả các ghi chú trong lịch, chọn **Tùy chọn** > **Xóa các ghi chú** > **Tất cả ghi chú**.

Để chỉnh sửa cài đặt liên quan đến ngày giờ, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn từ các tùy chọn khả dụng. Để tự động xóa các ghi chú cũ sau một khoảng thời gian xác định, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tự động xóa ghi chú** và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

## Tạo một ghi chú lịch

Di chuyển đến ngày này, và chọn **Tùy chọn** > **Viết ghi chú**. Chọn loại ghi chú, và điền thông tin vào các trường.

### Công việc

Để tạo một ghi chú cho công việc bạn phải làm, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Công việc**.

Để tạo ghi chú nếu không có ghi chú nào được thêm vào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Thêm**. Điền thông tin vào các trường, và chọn **Lưu lại**.

Để xem một ghi chú, hãy di chuyển đến ghi chú này, và chọn **Xem**.

### Ghi chú

Để viết và gửi ghi chú, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Ghi chú**.

Để tạo ghi chú nếu chưa thêm ghi chú nào, chọn **Thêm**; nếu không, chọn **Tùy chọn** > **Tạo ghi chú**. Viết ghi chú, và chọn **Lưu lại**.

### Phần mềm Nokia PC Suite

Với Nokia PC Suite, bạn có thể quản lý nhạc, đồng bộ danh bạ, các mục nhập lịch, ghi chú, và ghi chú công việc giữa điện thoại và máy PC tương thích hoặc server internet từ xa (dịch vụ mạng). Để biết thêm thông tin, và để tải về PC Suite, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Máy tính

Điện thoại cung cấp một máy tính chuẩn, máy tính khoa học, và máy tính lãi suất.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Máy tính**, và từ các tùy chọn khả dụng, chọn kiểu máy tính và hướng dẫn sử dụng.

Máy tính này có độ chính xác giới hạn và được thiết kế để thực hiện các phép tính đơn giản.

### Đồng hồ đếm ngược

#### Bộ đếm giờ bình thường

- 1 Để kích hoạt bộ báo giờ, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **Bộ báo giờ**, nhập thời gian, và soạn ghi chú được dùng để hiển thị khi đến giờ. Để thay đổi giờ, chọn **Đổi giờ**.
- 2 Để khởi động đồng hồ đếm ngược, chọn **Bắt đầu**.
- 3 Để ngừng đồng hồ đếm ngược, chọn **Tắt hẹn giờ**.

#### Bộ báo giờ ngắt quãng

- 1 Để khởi động bộ báo giờ ngắt quãng có tới 10 khoảng thời gian, trước hết phải nhập vào khoảng thời gian.
- 2 Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **B. báo giờ ngắt quãng**.
- 3 Để khởi động bộ báo giờ, chọn **Báo giờ** > **Bắt đầu**.

Để chọn cách bộ đếm khoảng thời gian sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo, chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ đ. ngược** > **Cài đặt** > **T. theo th. gian** kế và chọn từ các tùy chọn khả dụng.

### Đồng hồ bấm giờ

Bạn có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo thời gian thông thường, tính thời gian trung gian hoặc thời gian ghép.

Chọn **Menu** > **Trình sắp xếp** > **Đ. hồ bấm giờ** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Thời gian tách** — để tính thời gian trung gian. Để cài lại thời gian mà không lưu, chọn **Tùy chọn > Cài lại**.

**Thời gian ghép** — để tính thời gian ghép

**Tiếp tục** — để xem việc tính giờ mà bạn đã cài chạy ẩn

**Kết quả cuối** — để xem thời gian đo được gần đây nhất nếu chưa cài lại đồng hồ bấm giờ

**Xem giờ** hoặc **Xóa giờ** — để xem hoặc xóa các thời gian đã lưu

Để cài đồng hồ bấm giờ chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

## Hỗ trợ và cập nhật

Nokia giúp bạn theo nhiều cách để tận dụng tối đa điện thoại của bạn.

### Mẹo hữu ích

Nếu bạn có thắc mắc gì về điện thoại, hoặc không rõ cách điện thoại hỗ trợ, hãy xem hướng dẫn sử dụng. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thử như sau:

### Cài lại điện thoại

Tắt điện thoại và tháo pin ra.

Sau một vài giây, lắp pin, và bật điện thoại.

### Khôi phục cài đặt gốc

[Xem phần “Khôi phục cài đặt gốc” trên trang 40.](#)

### Cập nhật phần mềm điện thoại

[Xem phần “Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC” trên trang 39.](#)

### Tìm thêm thông tin

Truy cập vào trang web của Nokia, hoặc liên hệ với Nokia Care. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 38.](#)

Nếu thắc mắc của quý khách vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với điểm Nokia Care ở nước quý khách để có các tùy chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa, luôn sao lưu hoặc ghi lại dữ liệu trong điện thoại.

### Hỗ trợ của Nokia

Hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) hoặc trang web Nokia tại địa phương của quý khách để có phiên bản mới nhất của tài liệu hướng dẫn sử dụng này, thông tin bổ sung, các nội dung

được tải về, và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của quý khách.

### Dịch vụ cài đặt cấu hình

Tải về miễn phí các cài đặt cấu hình như là MMS, GPRS, e-mail, và các dịch vụ khác cho kiểu điện thoại của bạn tại [www.nokia.com.vn/setup](http://www.nokia.com.vn/setup).

### Nokia PC Suite

Bạn có thể tìm thấy PC Suite và thông tin liên quan trên trang web của Nokia tại [www.nokia.com.vn/pcsuite](http://www.nokia.com.vn/pcsuite).

### Dịch vụ Nokia Care

**NOKIA**  
Care

Nếu bạn cần liên hệ với các dịch vụ Nokia Care, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ Nokia Care tại địa phương trên trang web [www.nokia.com.vn/contactus](http://www.nokia.com.vn/contactus).

### Bảo trì

Nếu bạn muốn biết về các dịch vụ bảo trì, hãy kiểm tra điểm Nokia Care gần với bạn nhất tại [www.nokia.com.vn/repair](http://www.nokia.com.vn/repair).

### My Nokia

Nhận mẹo, thủ thuật và hỗ trợ miễn phí cho điện thoại Nokia, và cả nội dung sử dụng thử miễn phí, thuyết trình tương tác, trang web được cài đặt riêng, và tin tức về những sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Nokia.

Tận dụng tối đa điện thoại Nokia và đăng ký với My Nokia ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin và tính khả dụng trong khu vực của bạn, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

## Tài nội dung

Bạn có thể tải nội dung mới (ví dụ như các chủ đề) về điện thoại (dịch vụ mạng).

**Chú ý:** Chỉ nên sử dụng các dịch vụ mà bạn tin cậy và các dịch vụ cung cấp các tính năng an toàn và bảo vệ thích hợp để chống các phần mềm có hại.

Để biết tính khả dụng và giá cả của các dịch vụ khác nhau, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

## Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy PC

Các bản cập nhật phần mềm có thể bao gồm các tính năng mới và các chức năng nâng cao chưa khả dụng tại thời điểm mua điện thoại. Việc cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet bằng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin, để kiểm tra ghi chú phát hành cho các phiên bản phần mềm mới nhất, và để tải về ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia, hãy truy cập vào trang web [www.nokia.com.vn/softwareupdate](http://www.nokia.com.vn/softwareupdate) hoặc trang web Nokia ở nước quý khách.

Để cập nhật phần mềm điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

- 1 Tải về và cài đặt ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia trên máy PC.
- 2 Kết nối điện thoại với máy PC bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB, và mở ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm

Nokia. Ứng dụng Trình Cập nhật Phần mềm Nokia sẽ hướng dẫn bạn sao lưu các tập tin, cập nhật phần mềm, và khôi phục lại các tập tin.

## Cập nhật phần mềm qua mạng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi các bản cập nhật phần mềm điện thoại trực tiếp qua mạng di động đến điện thoại của bạn (dịch vụ mạng). Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

## Cảnh báo:

Nếu quý khách cài đặt cập nhật phần mềm, quý khách sẽ không thể sử dụng thiết bị, kể cả việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại. Đảm bảo sao lưu dữ liệu trước khi chấp nhận cài đặt cập nhật.

## Cài đặt cho cập nhật phần mềm

Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc điện thoại của bạn.

Để cho phép hoặc không cho phép nhận các bản cập nhật phần mềm điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cấu hình > C.đặt quản lý th.bị > Ph.mềm nh.c.cấp d.vụ.**

## Yêu cầu cập nhật phần mềm

- 1 Chọn **Menu > Cài đặt > Cài đặt cho máy > Cập nhật điện thoại** để yêu cầu các bản cập nhật phần mềm điện thoại khả dụng từ nhà cung cấp dịch vụ.

- 2 Chọn **Ch.tiết ph.mềm h.tại** để hiển thị phiên bản phần mềm hiện thời và kiểm tra xem có cần cập nhật không.
- 3 Chọn **T.về ph.mềm đ.thoại** để tải về và cài đặt một bản cập nhật phần mềm. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
- 4 Nếu quá trình cài đặt bị hủy sau khi tải về, chọn **C.bản c.nhập ph.mềm** để bắt đầu cung cấp.

Việc cập nhật phần mềm có thể mất vài phút. Nếu có vấn đề với quá trình cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### Dịch vụ cài đặt cấu hình

Để sử dụng một số dịch vụ mạng, chẳng hạn như các dịch vụ internet di động, dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS), nhắn tin âm thanh Nokia Xpress, hay đồng bộ với server internet từ xa, điện thoại cần được đặt cấu hình một cách chính xác. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của các thông số cài đặt, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, liên hệ với đại lý Nokia được ủy quyền gần nhất, hoặc truy cập vào các trang hỗ trợ trên trang web của Nokia. [Xem phần “Hỗ trợ của Nokia” trên trang 38.](#)

Khi bạn nhận được các cài đặt dưới dạng tin nhắn cấu hình và các cài đặt này không tự động được lưu và kích hoạt, **Đã nhận cài đặt cấu hình** sẽ hiển thị.

Để lưu cài đặt, chọn **Hiển thị > Lưu lại**. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mã PIN do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

### Khôi phục cài đặt gốc

Để khôi phục cài đặt gốc của điện thoại, chọn **Menu > Cài đặt > K.phục c.đặt gốc** và chọn một trong các tùy chọn sau:

**Chỉ khôi phục cài đặt** — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên nhưng vẫn giữ lại dữ liệu cá nhân.

**Khôi phục tất cả** — Cài lại tất cả các thông số cài đặt ưu tiên đồng thời xóa tất cả dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như danh bạ, tin nhắn, tập tin media và mã khóa kích hoạt.

## Các phụ kiện chính hãng

### Cảnh báo:

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho riêng kiểu thiết bị này. Việc sử dụng bất kỳ các loại nào khác có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào, và có thể gây nguy hiểm. Đặc biệt, việc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được phê chuẩn có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, rò rỉ hoặc những nguy hiểm khác.



Một loạt các phụ kiện mới hiện đang có sẵn dành cho điện thoại của bạn. Chọn các phụ kiện thích hợp với nhu cầu liên lạc riêng của mình.

### Phụ kiện nâng cấp

Các nguyên tắc thực tế về các phụ tùng và phụ kiện nâng cấp.

- Giữ tất cả phụ tùng và phụ kiện nâng cấp ngoài tầm tay với của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nâng cấp nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên xe xem chúng đã được lắp chắc chắn và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc lắp bất kỳ phụ kiện phức tạp nào trên xe đều phải được nhân viên có khả năng chuyên môn thực hiện.

## Pin

Pin	Mạng	Thời gian thoại	Thời gian chờ
BL-4U	GSM	Tối đa 4 giờ	Tối đa 350 giờ

**Chú ý:** Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là các ước tính và còn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu, điều kiện của mạng, các chức năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ tiếp xúc của pin, việc sử dụng ở chế độ kỹ thuật số, và nhiều yếu tố khác. Thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

### Quản lý quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả quyền tác giả. Thiết bị này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng khóa chuyển tiếp WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0, và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung mới, được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM đó. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong thiết bị của quý khách. Việc thu hồi phần mềm DRM này không làm ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số (DRM) đi kèm với khóa kích hoạt có liên quan giúp xác định quyền sử dụng nội dung của bạn.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia PC Suite.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả khóa kích hoạt lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất các khóa kích hoạt và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất các khóa kích hoạt hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

### Pin

#### Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-4U. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-8. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước

khí chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đông.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bắt ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như đai kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, những pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

#### Hướng dẫn xác thực pin Nokia

Luôn sử dụng các loại pin chính hãng Nokia để đảm bảo an toàn cho quý khách. Để chắc chắn sẽ mua được pin Nokia chính hãng, hãy mua pin tại trung tâm dịch vụ hoặc đại lý ủy quyền của Nokia, và kiểm tra nhãn ảnh ba chiều bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Việc thực hiện thành công đầy đủ các bước cũng không phải là sự bảo đảm hoàn toàn để xác thực pin chính hãng. Nếu quý khách có bất cứ lý do gì để nghi ngờ rằng pin của quý khách không phải là phụ kiện chính hãng Nokia, quý khách nên ngưng sử dụng ngay lập tức, và mang sản phẩm tới điểm dịch vụ Nokia hay đại lý phân phối sản phẩm được ủy quyền gần nhất để được hỗ trợ. Nếu quý khách không thể xác minh pin có phải là của chính hãng hay không, hãy trả lại pin cho nơi bán.

#### Xác thực ảnh ba chiều



- 1 Khi nhìn vào ảnh ba chiều trên nhãn, quý khách phải thấy được biểu tượng hai bàn tay kết nối của Nokia từ một góc độ nhất định và logo Phụ kiện Chính hãng Nokia khi nhìn từ góc độ khác.
- 2 Khi quý khách nghiêng ảnh ba chiều sang trái, phải, lên trên và xuống dưới, quý khách phải thấy được 1, 2, 3 và 4 chấm lần lượt trên mỗi cạnh.

#### Phải làm gì nếu pin của quý khách không phải là chính hãng?

Nếu quý khách không thể xác nhận pin Nokia của quý khách qua hình nổi ba chiều trên nhãn là pin chính hãng Nokia, để nghị quý khách không sử dụng pin này. Hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền gần nhất của Nokia để được giúp đỡ. Việc sử dụng pin không được Nokia phê chuẩn có thể gây nguy hiểm, và có thể dẫn đến hiệu năng hoạt động kém hoặc làm hỏng thiết bị và các phụ kiện nâng cấp của quý khách. Việc sử dụng này cũng có thể làm vô hiệu bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào đối với thiết bị.

Để biết thêm thông tin về các loại pin chính hãng Nokia, hãy truy cập vào trang [www.nokia.com.vn/batterycheck](http://www.nokia.com.vn/batterycheck).

#### Giữ gìn và bảo trì

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Chất kết tủa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị thật khô trước khi lắp pin trở lại.

- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi nóng. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc cháy một số bộ phận nhất định bằng nhựa.
- Không nên cất thiết bị ở những nơi lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch điện tử và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đặc biệt để lau chùi thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không đúng.
- Dùng miếng vải mềm, sạch và khô để lau chùi các ống kính, ví dụ như camera, bộ cảm biến khoảng cách, và bộ cảm biến ánh sáng.
- Chỉ sử dụng ăng-ten được cung cấp hoặc ăng-ten thay thế đã được phê chuẩn. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về các dịch vụ vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Luôn tạo bản sao dự phòng cho các dữ liệu mà quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thành thạo cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nâng cấp nào của quý khách. Nếu thiết bị không hoạt động, đem thiết bị đến dịch vụ được ủy quyền gần nhất để được sửa chữa.

#### Thông tin bổ sung về sự an toàn

##### Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

##### Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để giữ các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

### Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không. Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

### Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

### Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

### Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận

hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tất thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

### Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tất thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tất thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

### Cuộc gọi khẩn cấp

**Chú ý:** Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị có thể tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào một thiết bị vô tuyến bất kỳ nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp như cấp cứu y tế chẳng hạn.

### Để gọi khẩn cấp:

1. **Bật thiết bị nếu chưa bật.** Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:
  - Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
  - Hủy ngưng hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
  - Đổi từ cấu hình Không trực tuyến hoặc cấu hình Trên máy bay sang một cấu hình hoạt động.

- 2 Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.
- 3 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
- 4 Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

### **Thông tin về chứng nhận (SAR)**

#### **Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.**

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỷ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi bằng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 0,35 W/kg.

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và bằng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### **BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN CỦA NHÀ SẢN XUẤT**

Bảo hành có giới hạn này là để bổ sung và không làm ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp (luật định) của quý khách theo luật pháp được áp dụng trong nước liên quan đến việc bán sản phẩm tiêu dùng.

Nokia Corporation ("Nokia") cung cấp Bảo hành có giới hạn này cho người mua (các) sản phẩm Nokia được bao gồm trong gói hàng bán ("Sản phẩm").

Nokia bảo đảm với quý khách rằng trong suốt thời hạn bảo hành Nokia hoặc công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia sẽ khắc phục miễn phí các khiếm khuyết về vật liệu, thiết kế và lắp ráp trong một khoảng thời gian hợp lý trong thương mại bằng cách sửa chữa, hoặc thay thế Sản phẩm nếu Nokia xét thấy cần thiết tùy thuộc vào quyết định của riêng Nokia, theo Bảo hành có giới hạn này (trừ khi luật pháp có quy định khác). Bảo hành có giới hạn này chỉ có giá trị và được thi hành tại quốc gia nơi quý khách đã mua Sản phẩm với điều kiện là Sản phẩm được dự định bán ra tại quốc gia đó.

#### **Thời hạn bảo hành**

Thời hạn bảo hành bắt đầu từ thời điểm Sản phẩm được chính người dùng đầu tiên mua lần đầu. Sản phẩm có thể có một số chi tiết khác nhau, và các chi tiết khác nhau có thể được áp dụng thời hạn bảo hành khác nhau (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành"). Các Thời hạn bảo hành khác nhau như sau:

a) mười hai (12) tháng đối với thiết bị di động và các phụ kiện (cho dù là được bao gồm trong gói bán hàng thiết bị di động hoặc được bán rời) không phải là các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao được liệt kê trong mục (b) và (c) dưới đây;

b) sáu (6) tháng đối với các chi tiết và phụ kiện có thể tiêu hao sau đây: pin, bộ sạc, giá đỡ, tai nghe, dây cáp và vỏ máy; và

c) chín mươi (90) ngày đối với phương tiện lưu trữ bất cứ phần mềm nào có cung cấp, như đĩa CD-ROM, thẻ nhớ

Trong chừng mực tối đa được pháp luật trong nước cho phép, Thời hạn Bảo hành sẽ không được kéo dài hoặc gia hạn, hoặc bị ảnh hưởng dưới hình thức khác do việc bán lại, sửa chữa hoặc thay thế sau đó đối với Sản phẩm. Tuy nhiên, (các) chi tiết đã được sửa chữa sẽ được bảo hành trong suốt khoảng thời gian còn lại của thời hạn Bảo hành ban đầu hoặc trong sáu mươi (60) ngày kể từ ngày sửa chữa, tùy thuộc vào khoảng thời gian nào dài hơn.

#### **Làm thế nào để nhận được dịch vụ bảo hành**

Nếu quý khách muốn đưa ra yêu cầu theo Bảo hành có giới hạn, quý khách có thể gọi đến trung tâm nhận tin của Nokia (nơi có trung tâm này và vui lòng lưu ý đến tiền cước của quốc gia tính cho các cuộc gọi) và/hoặc khi cần thiết, giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định. Có thể truy cập thông tin về các trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia, địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định và trung tâm nhận tin của Nokia trên các trang Web của Nokia ở trong nước nếu có.

Quý khách phải giao lại Sản phẩm của quý khách hoặc chi tiết bị hư hỏng (nếu không phải là nguyên Sản phẩm) cho trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ được Nokia chỉ định, trước khi Thời hạn bảo hành hết hạn.

Khi đưa ra khiếu nại theo Bảo hành có giới hạn, quý khách cần phải xuất trình: a) Sản phẩm (hoặc chi tiết bị hư hỏng của Sản phẩm), b) chứng cứ gốc mua hàng, không bị sửa đổi và có thể đọc được, trong đó có ghi rõ tên và địa chỉ của người bán hàng, ngày và nơi mua, loại sản phẩm, số IMEI hoặc số seri khác.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng đối với chính người dùng đầu tiên mua Sản phẩm từ ban đầu và không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất cứ người mua/người dùng nào tiếp theo sau.

### Những gì không được bảo hành?

1. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các sách hướng dẫn dành cho người sử dụng hoặc bất cứ phần mềm nào của bên thứ ba, các cài đặt, nội dung, dữ liệu hoặc kết nối cho dù đã được bao gồm trong Sản phẩm/tài vào Sản phẩm, cho dù chúng đã được đưa vào trong quá trình cài đặt, lắp ráp, gửi hàng hoặc vào bất cứ thời điểm nào khác trong dây chuyền giao hàng hoặc trong quá trình nào khác và do quý khách thu thập dưới bất cứ cách thức nào. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không bảo hành về việc bất cứ phần mềm nào của Nokia sẽ đáp ứng được các yêu cầu của quý khách, sẽ làm việc khi kết hợp với bất cứ ứng dụng phần cứng hoặc phần mềm nào do bên thứ ba cung cấp, sự vận hành của phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc bất cứ các khiếm khuyết nào trong phần mềm đều có thể sửa chữa được hoặc sẽ được sửa chữa.

2. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với a) các hao mòn thông thường (kể cả nhưng không giới hạn ở hao mòn thấu kính camera, pin hoặc màn hình hiển thị), b) chi phí vận chuyển, c) các khiếm khuyết do xử lý vụng về gây ra (kể cả nhưng không giới hạn ở các khiếm khuyết do các vật bên ngoài, bề cong hoặc làm rơi, v.v... gây ra), d) các khiếm khuyết hoặc hư hỏng gây ra do sử dụng Sản phẩm không đúng cách thức, kể cả sử dụng trái với các chỉ dẫn của Nokia cung cấp (tức là các chỉ dẫn ghi trong sách hướng dẫn Sản phẩm dành cho người sử dụng), và/hoặc e) các hành động khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nokia.

3. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết hoặc các khiếm khuyết bị cáo buộc gây ra do sử dụng hoặc kết nối Sản phẩm với sản phẩm, phụ kiện, phần mềm và/hoặc dịch vụ không do Nokia sản xuất, cung cấp hoặc cho phép, hoặc sử dụng vào mục đích không phải là mục đích được dự định cho Sản phẩm. Các khiếm khuyết có thể gây ra bởi virus do quý khách và/hoặc bên thứ ba truy cập trái phép vào các dịch vụ, các tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng khác. Việc truy cập trái phép nêu trên có thể xảy ra thông qua hack-cơ, đánh cắp mật khẩu hoặc thông qua nhiều phương thức khác.

4. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với các khiếm khuyết gây ra do pin bị chập mạch hoặc do vành bị bao pin hoặc lỗi pin bị hỏng hoặc có chứng cứ cho thấy có sự tẩy máy,

hoặc sử dụng pin cho thiết bị không phải là thiết bị đã được chỉ định.

5. Bản Cam kết Bảo hành Có Giới hạn này không có hiệu lực trong trường hợp Sản phẩm đã bị người không thuộc trung tâm dịch vụ ủy thác tháo, chỉnh sửa hoặc sửa chữa, trường hợp sản phẩm dùng các bộ phận bổ sung không được kiểm duyệt, hoặc trường hợp số IMEI, mã số ngày tháng trên phụ kiện đi đồng, hoặc số xê-ri của Sản phẩm bị gỡ bỏ, tẩy xóa, làm nhòe đi, chỉnh sửa, hoặc không thể đọc được bằng bất kỳ cách nào và trường hợp này sẽ do Nokia tự nhận định.

6. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng đối với Sản phẩm đã bị để ở nơi ẩm ướt, hoặc nơi có nhiệt độ hết sức cao hoặc trong điều kiện môi trường xấu hoặc có những thay đổi đột ngột trong điều kiện môi trường, để bị gỉ sét, ôxi hóa, làm đổ thức ăn hoặc chất lỏng lan Sản phẩm, hoặc bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm hóa chất.

### Những thông báo quan trọng khác

Thẻ SIM và hệ thống hoặc mạng di động và/hoặc hệ thống hoặc mạng khác để Sản phẩm vận hành do nhà điều hành được lập là một bên thứ ba cung cấp. Do đó, Nokia sẽ không chấp nhận trách nhiệm theo bảo hành này đối với sự vận hành, sự cố sẵn, phạm vi phủ sóng, các dịch vụ hoặc tầm hoạt động của hệ thống hoặc mạng di động hoặc hệ thống hoặc mạng khác nêu trên. Trước khi Sản phẩm có thể được sửa chữa hoặc thay thế, nhà điều hành có thể cần phải mở bất cứ khóa SIM nào hoặc khóa nào khác mà đã được bổ sung thêm để khóa sản phẩm đối với một mạng hoặc nhà điều hành cụ thể. Do vậy, Nokia không chấp nhận trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa bảo hành hoặc việc Sản phẩm không thể hoàn tất việc sửa chữa bảo hành, xảy ra do nhà điều hành trì hoãn hoặc không mở bất cứ khóa Sim hoặc khóa nào khác.

Vui lòng nhớ làm báo sao dự phòng hoặc ghi lại tất cả các nội dung và dữ liệu quan trọng có lưu trữ trong Sản phẩm của quý khách, vì các nội dung và dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm. Nokia, hành động nhất quán với các quy định trong phần "Giới hạn Trách nhiệm của Nokia" dưới đây, trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không chịu trách nhiệm, một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với bất cứ hư hỏng hoặc tổn thất nào thuộc bất cứ tính chất nào phát sinh từ việc bị mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng các nội dung hoặc dữ liệu trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm.

Mọi chi tiết về Sản phẩm hoặc thiết bị khác mà Nokia đã thay thế đều là tài sản của Nokia. Nếu phát hiện Sản phẩm đã giao lại không là đối tượng được bảo hành theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn, Nokia và các công ty dịch vụ được ủy quyền của Nokia có quyền tính tiền phí xử lý. Khi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm Nokia có thể sử dụng các

sản phẩm hoặc chi tiết mới, tương đương mới hoặc đã được tân trang.

Sản phẩm của quý khách có thể chứa các thành phần cho một quốc gia cụ thể, kể cả phần mềm. Tái xuất từ nước đến nguyên thủy của Sản phẩm sang một nước khác thì Sản phẩm có thể có chứa các thành phần cho quốc gia cụ thể mà không bị coi là khiếm khuyết theo Bảo hành có giới hạn này.

### **Giới hạn trách nhiệm của Nokia**

Bảo hành có giới hạn này là biện pháp khắc phục duy nhất dành riêng cho quý khách đối với Nokia, và là trách nhiệm duy nhất của riêng Nokia đối với các khiếm khuyết của Sản phẩm quý khách. Tuy nhiên, Bảo hành có giới hạn này không loại trừ hoặc giới hạn i) bất cứ các quyền hợp pháp (luật định) nào của quý khách theo pháp luật được áp dụng trong nước; hoặc ii) bất cứ các quyền nào khác của quý khách đối với người bán Sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này thay thế tất cả các bảo hành và trách nhiệm khác của Nokia, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, theo luật định (không bắt buộc), hợp đồng, luật pháp về hành vi sai trái hoặc hình thức nào khác, kể cả nhưng không giới hạn ở và khi luật pháp được áp dụng cho phép, bất cứ các điều kiện, bảo hành hoặc các điều khoản nào khác được ngụ ý về chất lượng hài lòng hoặc sự phù hợp cho mục đích. Trong chừng mực (các) luật được áp dụng cho phép, Nokia không nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với sự mất mát, thiệt hại hoặc hư hỏng dữ liệu, bất cứ tổn thất nào về lợi nhuận, không sử dụng được Sản phẩm hoặc chức năng hoạt động, mất mát công việc kinh doanh, mất hợp đồng, mất doanh thu, mất các khoản tiết kiệm dự tính, bị tăng chi phí hoặc phí tổn, hoặc đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính gián tiếp, tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hệ quả, hoặc tổn thất, thiệt hại đặc biệt nào. Trong chừng mực pháp luật được áp dụng cho phép, trách nhiệm của Nokia được giới hạn ở giá trị mua Sản phẩm. Những giới hạn nêu trên không áp dụng đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cấu thả đã được chứng minh của Nokia.

### **Các nghĩa vụ pháp định**

Bảo hành có giới hạn này phải được hiểu còn phụ thuộc vào bất cứ các quy định nào của pháp luật có ngụ ý đưa các bảo hành hoặc điều kiện vào Bảo hành có giới hạn này mà không được loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi, hoặc không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi ngoại trừ trong một chừng mực có giới hạn. Nếu các quy định pháp luật nêu trên được áp dụng, trong chừng mực mà Nokia có khả năng thực hiện được, thì trách nhiệm của Nokia theo các quy định đó đối với hàng hoá theo sự lựa chọn của Nokia sẽ được giới hạn ở: thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hóa, thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí để sửa chữa hàng hóa; và đối với các dịch vụ: cung cấp lại các dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để cung cấp lại các dịch vụ.

**Lưu ý:** Sản phẩm của quý khách là thiết bị điện tử phức tạp. Nokia mạnh dạn đề nghị quý khách tự đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng và các chỉ dẫn cung cấp cùng với và cho Sản phẩm. Cũng vui lòng lưu ý rằng Sản phẩm có thể chứa màn hình hiển thị có độ chính xác cao, thấu kính camera và các chi tiết khác mà có thể bị trầy xước hoặc hư hỏng nếu không sử dụng hết sức cẩn thận.

Tất cả các thông tin về bảo hành, chức năng và thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

<b>Từ mục</b>	
<b>Ký hiệu/Số</b>	
web	29
<b>A</b>	
ảnh	25
<b>Â</b>	
âm	13
âm khởi động	12
<b>B</b>	
Bàn đồ	32
bản quyền kỹ thuật số	42
bảo vệ phím	11
bộ chỉnh âm	29
bộ nhớ cache	30
Bộ PC Suite	36
bộ sưu tập	25
bộ tai nghe	19
<b>C</b>	
các bộ phận	5
các chỉ báo trạng thái	9
các phím tắt quay số	14, 18
Các phụ kiện chính hãng	41
cài đặt gốc	40
camera	25
cáp dữ liệu	15
Cáp dữ liệu USB	15
cập nhật phần mềm	39
cập nhật phần mềm điện thoại	11
cấu hình	12, 17
chế độ nghỉ	13
chế độ ngoại tuyến	8
chế độ riêng	10
chế độ trên máy bay	10
chế độ văn bản	20
chỉ báo	10
chủ đề	13
chụp ảnh	25
chuyển hướng	20
cookie	30
cỡ chữ	13
cuộc gọi chờ	20
cuộc gọi video	18
cường độ tín hiệu	9
<b>D</b>	
danh bạ	
— bộ nhớ	34
danh thiếp	35
dây đeo	7
dịch vụ cài đặt cấu hình	40
dịch vụ vô tuyến trọn gói	15
dữ liệu gói	15
<b>Đ</b>	
đã gọi	18
đồng hồ bấm giờ	36
độ rõ của giọng nói	20

<b>E</b>		màn hình	9, 13
e-mail	23	màn hình chính	13
<b>G</b>		mã truy cập	8
ghi chú	36	máy ghi âm	29
GPRS	15	máy nghe nhạc	27
GPS	32	máy tính	36
gửi tin nhắn	22	mật mã chặn cuộc gọi	8
<b>H</b>		menu nhà điều hành	16
hình ảnh	25	mẹo hữu ích	38
hình nền	13	mô-đun bảo mật	8
hỏi trên máy bay	11	My Nokia	38
<b>I</b>		<b>N</b>	
IM	24	ngôn ngữ	11
in hình ảnh	26	nhận dạng giọng nói	14
Internet	29	nhật ký cuộc gọi	20
<b>K</b>		Nokia Care	38
khóa bàn phím	8	nội dung tải về	39
kiểu nhập tiên đoán	21	<b>P</b>	
kiểu nhập văn bản truyền thống	21	phần mềm	
kiểu số	20	— phần mềm điện thoại	39
<b>L</b>		phím	5
lệnh dịch vụ	16	phím tắt	10, 13
lệnh thoại	14	PictBridge	15
loa	19	pin	6
<b>M</b>		PIN	8
mã bảo vệ	8	PUK	8
mã id người gọi	20	<b>Q</b>	
		quay số bằng khẩu lệnh	19
		quay số lại	20

quay số nhanh 14, 18, 20

**R**

radio 28

**S**

## SIM

— dịch vụ 16

số trung tâm nhắn tin 21

**T**

tai nghe 7

tăng âm stereo 29

thẻ nhớ 6, 26

thẻ SIM 8

Thẻ SIM 5

tiết kiệm điện 10

tình trạng sạc pin 9

tin nhắn nhấp nháy 24

tin nhắn SIM 16

tin nhắn trò chuyện 24

tin thông báo 16

trả lời bằng phím bất kỳ 20

trình duyệt 29

trình tiết kiệm điện 13

trò chơi 31

**U**

UPIN 8

**Ư**

ứng dụng 31

**V**

văn bản trợ giúp 12

video clip 25

viết văn bản 20