

Buku Petunjuk untuk Nokia 8800d

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-165 ini sudah sesuai dengan persyaratan penting dan pasal-pasal Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain yang masih diproses. Perangkat lunak input teks T9, Hak cipta © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perangkat ini memenuhi ketentuan Petunjuk Dewan 2002/95/EC mengenai pembatasan penggunaan bahan berbahaya dalam peralatan listrik dan elektronik.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Nomor model: Nokia 8800d

Selanjutnya disebut Nokia 8800 Sirocco Edition

Edisi 1

Nokia Care Online

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF

Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK

Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK

Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi penggunaannya.

PENGATURAN

Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

PERAGAAN
INTERAKTIF



PERANGKAT LUNAK



BUKU PETUNJUK



PENGATURAN

BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?

Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia-asia.com/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos (Panduan dan Demo) di www.nokia-asia.com/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?

Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari www.nokia-asia.com/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?

Dapatkan lebih banyak dari ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) di www.nokia-asia.com/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?

Buka bagian FAQ di www.nokia-asia.com/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?

Berlangganan online ke Nokia Connections di www.nokia-asia.com/signup, dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru, promosi dan acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/repair.

Silakan kunjungi www.nokia-asia.com/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.

Daftar isi

Untuk keselamatan Anda	10	3. Fungsi-fungsi panggilan ...	26
Perangkat Anda	11	Membuat panggilan.....	26
Layanan jaringan.....	12	Panggilan cepat	26
Memori bersama	12	Panggilan suara yang disembunikan	26
Perangkat tambahan.....	13	Menjawab atau menolak panggilan	27
Informasi umum	14	Panggilan tunggu	28
Tinjauan tentang fungsi.....	14	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	28
Kode akses.....	14	4. Menulis teks.....	29
Kode pengaman	14	Pengaturan	29
Kode PIN.....	14	Input teks prediktif.....	29
Kode PUK	15	Menulis kata majemuk	30
Sandi pembatas	15	Input teks biasa	30
Layanan pengaturan konfigurasi....	15	5. Bergerak di dalam menu... 31	
Men-download content	16	Membuka fungsi menu	31
Nokia Care Premium Service	16	6. Olahpesan	32
Informasi Dukungan dan kontak Nokia	16	Pesan teks (SMS).....	32
1. Persiapan.....	18	Menulis dan mengirim pesan.....	33
Memasang kartu SIM dan baterai	18	Membaca dan membalas pesan..	33
Mengisi daya baterai	19	Pesan SIM	34
Desk stand DT-16.....	19	Pesan multimedia	34
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon	20	Menulis dan mengirim pesan	35
Mengatur waktu, zona, dan tanggal	21	Mengirim pesan	36
Membuka papan tombol.....	21	Membatalkan pengiriman pesan.....	36
Antena	21	Memutar dan menjawab pesan... 37	
2. Telepon Anda.....	22	Pesan audio	37
Tombol dan komponen telepon	22	Membuat dan mengirim pesan ... 37	
Modus siaga	23	Mendengarkan dan membalas pesan.....	38
Cara pintas	23	Memori penuh	38
Fitur menghemat daya	23	Folder	38
Indikator	24	Aplikasi e-mail.....	39
Modus penerbangan	24	Setting wizard	40
Kunci tombol (pengaman tombol)	25		

Menulis dan mengirim e-mail.....	40	nomor saya	55
Men-download e-mail.....	41	8. Catatan panggilan	56
Membaca dan membalas e-mail	41	Informasi tentang posisi	56
Folder e-mail	41	9. Pengaturan	58
Filter spam	42	Profil	58
Olahpesan cepat (IM)	42	Tema	58
Mendaftar layanan IM.....	43	Nada.....	58
Akses.....	43	Tampilan.....	59
Membuat sambungan.....	44	Pengaturan modus siaga	59
Sesi.....	44	Screen saver	59
Menambah kontak IM	46	Penghemat daya	59
Memblokir atau membuka blokir pesan	46	Modus tidur	60
Grup	47	Ukuran font	60
Pesan suara	47	Waktu dan tanggal	60
Pesan info	47	Cara pintas saya	60
Perintah layanan.....	48	Tombol pilihan kiri.....	60
Menghapus pesan	48	Tombol pilihan kanan	61
Pengaturan pesan.....	48	Tombol navigasi	61
Umum.....	48	Perintah suara	61
Pesan teks dan e-mail SMS	49	Sambungan	62
Pesan multimedia	49	Teknologi nirkabel Bluetooth	62
E-mail	50	Membuat sambungan Bluetooth.	63
7. Kontak	52	Sambungan nirkabel Bluetooth... ..	63
Mencari kontak	52	Pengaturan Bluetooth	63
Menyimpan nama dan nomor telepon.....	52	Paket data	64
Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau foto	52	Transfer data dan sinkronisasi	65
Memindahkan atau menyalin kontak	53	Transfer data dengan perangkat.. ..	65
Mengedit rincian kontak.....	53	Sinkronisasi dari PC	65
Sinkronisasi semua.....	53	Sinkronisasi dari server	66
Menghapus kontak atau rincian kontak	53	Panggilan	66
Kartu nama	54	Telepon	67
Pengaturan	54	Perangkat tambahan	68
Grup	54	Konfigurasi	68
Panggilan cepat	55	Pengamanan	70
Nomor info, nomor layanan, dan nomor saya	55	Kembali ke pengaturan awal	71
		10. Menu operator.....	72
		11. Galeri	73
		12. Media	74
		Kamera	74

Mengambil gambar.....	74	Mempersiapkan browsing	87
Merekam klip video.....	75	Membuat sambungan ke	
Pilihan pada kamera	75	layanan	88
Pemutar media	75	Browsing halaman.....	88
Membuat pengaturan layanan		Browsing melalui tombol	
streaming.....	75	telepon.....	89
Pemutar musik	76	Pilihan saat browsing.....	89
Memutar trek musik	76	Panggilan langsung	89
Pengaturan pemutar musik	76	Penanda	89
Radio	77	Menerima penanda.....	90
Menyimpan saluran radio	78	Pengaturan tampilan.....	90
Mendengarkan radio	78	Pengaturan pengamanan	91
Perekam	79	Cookie	91
Merekam suara.....	79	Skrup melalui sambungan aman..	91
Daftar rekaman	79	Kotak masuk layanan.....	91
Equaliser	79	Pengaturan kotak masuk	
13.Agenda	80	layanan	92
Jam alarm.....	80	Memori cache	92
Menghentikan alarm	80	Pengaman browser.....	92
Kalender	81	Modul pengaman	93
Alarm catatan.....	81	Sertifikat	93
Daftar agenda	82	Tanda tangan digital	94
Catatan	82	16.Layanan SIM.....	96
Kalkulator	82	17.Sambungan PC	97
Penghitung waktu mundur	83	PC Suite	97
Stopwatch	83	Paket data, HSCSD, dan CSD	97
14.Aplikasi	85	Aplikasi komunikasi data.....	97
Permainan	85	18.Informasi baterai	98
Menjalankan permainan.....	85	Pengisian dan pemakaian.....	98
Men-download permainan	85	Pedoman otentikasi baterai	
Pengaturan permainan	85	Nokia	99
Koleksi	85	19.Perangkat Tambahan	
Menjalankan aplikasi.....	85	Asli	102
Pilihan aplikasi lainnya.....	85	Daya	102
Men-download aplikasi	86	Audio	102
15.Web	87	Nokia Wireless Stereo Headset	
Mengakses dan menggunakan		HS-12W.....	102
layanan	87	Nokia Headrest Handsfree BHF-3	
		(CR-39).....	103

Perawatan dan pemeliharaan	104
Informasi keselamatan tambahan	106
Kondisi pengoperasian	106
Perangkat medis	106
Alat pacu jantung	106
Alat bantu dengar.....	107
Kendaraan.....	107
Kawasan berpotensi ledakan.....	108
Panggilan darurat.....	108
Untuk membuat panggilan darurat:.....	108
Informasi Pengesahan (SAR).....	110
Indeks	111

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang diakui oleh Nokia. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat ini dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan

tombol panggil.

Beritahukan lokasi Anda.

Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan EGSM 900, GSM 1800 dan 1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Perangkat Anda merupakan produk unggulan, dan dilengkapi dengan penutup baja anti karat serta layar kaca anti gores. Karena itu, telepon Anda harus ditangani secara benar.

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain, termasuk hak cipta.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk

menggunakan semua fitur dalam perangkat selain dari jam alarm, perangkat harus dinyalakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa. Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan menu nama, urutan, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda. Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini,

seperti pesan teks, pesan multimedia, pesan cepat, e-mail, layanan Internet bergerak, download aplikasi dan content, dan sinkronisasi dengan server Internet remote, membutuhkan dukungan jaringan untuk penggunaan seluruh teknologi tersebut.

■ Memori bersama

Fitur berikut dalam perangkat ini mungkin menggunakan memori bersama: kontak, teks dan pesan cepat, e-mail, tag suara, kalender, catatan agenda, permainan dan aplikasi Java™, dan aplikasi catatan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti aplikasi Java mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya).

Ingat bahwa file galeri berbagi memori yang berlainan. Untuk informasi

selanjutnya, lihat "Galeri", pada halaman 73.

■ Perangkat tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Informasi umum

Nomor model: Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Tinjauan tentang fungsi

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi yang sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti kalender, jam, jam alarm, radio, pemutar musik dan kamera. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Kecepatan data yang disempurnakan untuk evolusi GSM (EDGE), lihat "[Paket data](#)" pada halaman 64.
- Extensible hypertext markup language (XHTML), lihat "[Web](#)", pada halaman 87.
- Aplikasi e-mail, lihat "[Aplikasi e-mail](#)" pada halaman 39.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), lihat "[Aplikasi](#)" pada halaman 85.
- Teknologi nirkabel bluetooth, lihat "[Teknologi nirkabel Bluetooth](#)" pada halaman 62.
- Sinkronisasi data dari telepon lain tanpa harus memasukkan kartu SIM, lihat "[Transfer data](#)

[dengan perangkat](#)", pada halaman 65.

- Layanan Plug and play online untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi, lihat "[Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon](#)", pada halaman 20, dan "[Konfigurasi](#)", pada halaman 68.

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode tersebut, lihat "[Pengamanan](#)" hal. 70.

Kode PIN

Kode PIN (Personal Identification Number) dan kode UPIN (universal personal identification number) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)" pada halaman 70.

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu

SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)" pada halaman 93.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)" pada halaman 94.

Kode PUK

Kode PUK (kunci pembuka blokir pribadi) dan kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan pembatasan panggilan. Lihat "[Pengamanan](#)" pada halaman 70.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet bergerak, MMS, atau sinkronisasi server Internet

remote, telepon Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin menerima langsung pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Setelah pengaturan diterima, Anda harus menyimpannya di telepon. Operator selular akan memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat atau kunjungi bagian dukungan pada situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

Bila Anda sudah menerima pesan konfigurasi, **P'aturan konfigurasi diterima** akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi, pilih **Tampil** > **Simpan**. Jika telepon meminta **Masukkan pengaturan PIN:**, masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut. Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan

bertanya **Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?**.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar**, atau **Tampil > Buang**.

Untuk mengedit pengaturan, lihat "Konfigurasi" hal. 68

■ Men-download content

Anda mungkin dapat men-download content baru (misalnya tema, nada, dan klip video) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu **Galeri**). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Nokia Care Premium Service

Sebagai pemilik telepon Nokia 8800 Sirocco Edition, Anda berhak menerima layanan Nokia Care

Premium Service selama 24 bulan sejak tanggal pembelian. Layanan ini termasuk:

- Jaminan 24 bulan untuk telepon Nokia 8800 Sirocco Edition perangkat Selular Anda
- Layanan prioritas di tempat layanan Nokia Care pilihan di negara tertentu.

Kunjungi www.nokia-asia.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

- Dukungan Nokia Careline khusus dengan pulsa lokal. Untuk informasi nomor telepon dan jam kerja Dukungan Nokia Careline, lihat daftar berikut kunjungi www.nokia-asia.com.

■ Informasi Dukungan dan kontak Nokia

Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia-asia.com/8800sirocco/support atau situs Web Nokia lokal. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model telepon Anda pada www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk layanan perawatan, periksa lokasi layanan Nokia care terdekat dengan mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai


Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum melepaskan baterai.

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak. Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda. Misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BP-6X.

Kartu SIM dan bagian kontakannya mudah rusak karena tergores atau tertekuk, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


Untuk melepaskan penutup belakang telepon, tekan tombol pembuka samping (1), lalu geser penutup belakang agar terlepas dari telepon (2).

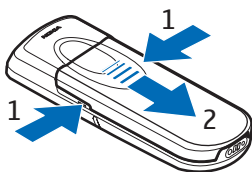


Lepaskan baterai seperti pada gambar (3).

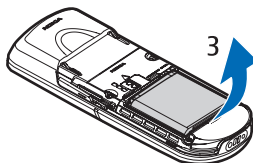


Masukkan kartu SIM (4). Pastikan kartu SIM telah terpasang dengan benar dan bidang kontak pada kartu menghadap ke bawah.

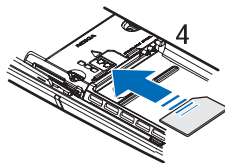


Pasang kembali baterai (5). Kontak baterai jangan sampai rusak. Gunakan selalu baterai Nokia asli. Lihat "[Pedoman otentikasi baterai Nokia](#)" pada halaman 99.

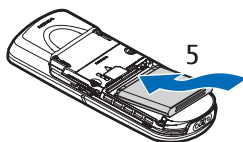

Geser penutup belakang ke dalam tempatnya (6).

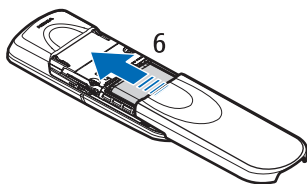

Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.

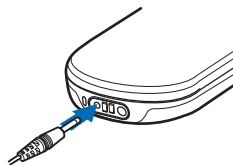

■ Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk digunakan pada perangkat ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-3.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, hubungi agen Nokia Anda.

Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-6X dengan pengisi daya AC-3 akan berlangsung sekitar 3 jam pada saat telepon dalam modus siaga.

Desk stand DT-16

Perangkat desk stand (dudukan telepon di atas meja) memungkinkan Anda mengisi daya baterai dan baterai cadangan secara bersamaan. Perangkat desk stand dapat memperoleh daya dari pengisi daya AC-3 atau AC-4. Tingkat pengisian baterai telepon ditunjukkan pada layar telepon.

Pada perangkat desk stand, lampu indikator warna putih di seputar tombol menunjukkan status pengisian baterai cadangan yang dipasang:

- Lampu akan berkedip lambat ketika perangkat desk stand kosong, hanya telepon yang dimasukkan (baterai telepon sudah terisi penuh atau sedang diisi), atau ketika telepon dan baterai cadangan dimasukkan, dan ketika baterai cadangan sudah terisi penuh.
- Lampu akan hidup terus menerus ketika baterai cadangan sedang diisi. Baterai cadangan akan diisi jika telepon tidak dimasukkan, atau jika baterai telepon sudah terisi penuh.
- Untuk menghidupkan atau mematikan lampu, tekan terus tombol di belakang perangkat desk stand.
- Jika lampu tidak hidup meskipun Anda belum mematakannya dengan menekan tombolnya, pengisi daya yang tersambung ke perangkat desk stand mungkin tidak kompatibel atau temperatur baterai cadangan mungkin terlalu tinggi. Periksa kompatibilitas pengisi daya,

dan gunakan hanya pengisi daya Nokia yang kompatibel. Jika temperatur baterai cadangan terlalu tinggi, maka tidak akan diberi daya. Bila temperatur baterai cadangan sudah kembali ke normal, pengisian daya akan dimulai dan lampu akan hidup kembali.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol daya seperti pada gambar.



Jika telepon meminta kode PIN atau kode UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****), lalu pilih **OK**.

Apabila Anda mengaktifkan telepon ini untuk pertama kalinya dan telepon dalam modus siaga,


halaman 23, maka Anda akan diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda (layanan jaringan). Konfirmasi atau tolak permintaan tersebut. Lihat **Samb. ke dukungan penyedia layanan**, halaman 69, dan "Layanan pengaturan konfigurasi" halaman 15.

Mengatur waktu, zona, dan tanggal

Masukkan waktu lokal, pilih selisih zona waktu lokasi Anda dengan waktu GMT (Greenwich Mean Time), lalu masukkan tanggal. Lihat "Waktu dan tanggal" pada halaman 60.

Membuka papan tombol

Untuk membuka papan tombol, geser telepon seperti pada gambar.




Antena

Perangkat Anda dilengkapi antena dalam.




Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena ini saat perangkat dalam keadaan aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan daya baterai lebih cepat habis dari biasanya. Jangan sentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat ini agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal.

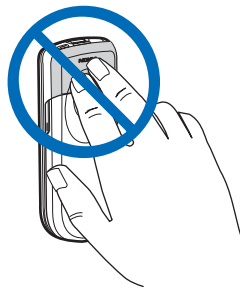


2. Telepon Anda

■ Tombol dan komponen telepon

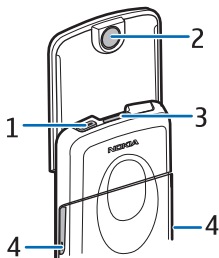


- Tombol daya (1)
- Lensa kamera (2)
- Loudspeaker (3)
- Tombol pembuka penutup baterai (4)
- Lubang suara (5)
- Tombol pilihan kiri (6)
- Tombol pilihan kanan (7)
- Tombol panggil (8)
- Tombol putus (9)
- Tombol gulir (10)
- Tombol pilihan tengah (11)

- Tombol (12)

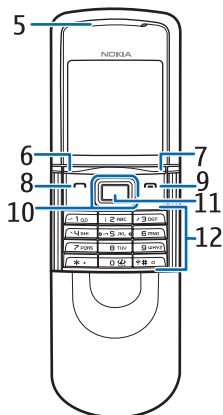


Catatan: Jenis alas tombol bervariasi, tergantung pasar.

- Mikrofon (13)
- Konektor pengisi daya (14)
- Konektor perangkat tambahan (15)

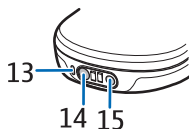


- Klip putar, Headset HS-15

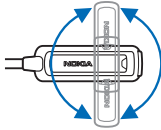

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

- Nama jaringan atau logo operator (1)

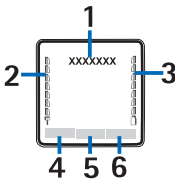

- Kekuatan sinyal dari jaringan selular (2)
- Tingkat pengisian daya baterai (3)
- Fungsi tombol pilihan kiri adalah untuk **Ke** (4) atau cara pintas ke fungsi lain. Lihat **"Tombol pilihan kiri"** pada halaman 60.
- Fungsi tombol pilihan tengah adalah untuk **Menu** (5)
- Fungsi tombol pilihan kanan adalah untuk **Nama** (6) yang akan mengakses menu **Nama**

atau cara pintas lainnya untuk salah satu fungsi pilihan. Lihat **"Tombol pilihan kanan"** pada halaman 61. Beberapa operator mungkin memiliki nama khusus operator untuk mengakses situs Web operator.

Cara pintas


- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil. Gulir ke nomor atau nama yang dikehendaki dan untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- Untuk membuka browser web, tekan terus 0.
- Untuk membuat panggilan ke kotak suara, tekan terus 1.
- Gunakan tombol gulir sebagai cara pintas. Lihat **"Tombol navigasi"** pada halaman 61.
- Untuk beralih dari salah satu profil ke profil diam dan kembali ke profil umum, tekan terus tombol #.
- Untuk mengubah profil, buka daftar profil: tekan tombol daya, lalu pilih profil yang dikehendaki dari daftar.


Fitur menghemat daya


Telepon Anda dilengkapi fitur yang dapat menghemat daya baterai


dalam modus siaga jika telepon tidak aktif. Fitur ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Lihat "[Penghemat daya](#)" pada halaman [59](#) dan "[Modus tidur](#)" pada halaman [60](#).


Indikator


 Anda memiliki pesan yang belum dibaca.

 Telepon mencatat panggilan tidak terjawab. Lihat "[Catatan panggilan](#)" pada halaman [56](#).


 Tombol terkunci. Lihat "[Kunci tombol \(pengaman tombol\)](#)" pada halaman [25](#).


 Telepon tidak berbunyi saat ada panggilan atau pesan teks yang masuk bila **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Tidak aktif** dan **Nada tanda pesan** diatur ke **Tidak aktif**. Lihat "[Nada](#)" pada halaman [58](#).


 Jam alarm diatur ke **Aktif**. Lihat "[Jam alarm](#)" pada halaman [80](#).

 Bila modus sambungan paket data dipilih **Selalu online** dan layanan paket


data tersedia, indikatornya akan muncul di layar. Lihat "[Paket data](#)" pada halaman [64](#).

 Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat.

 Sambungan GPRS atau EGPRS terhenti sementara (ditahan).

 Indikator sambungan Bluetooth. Lihat "[Teknologi nirkabel Bluetooth](#)" pada halaman [62](#).

Modus penerbangan

Anda dapat menonaktifkan semua fungsi frekuensi radio sambil tetap dapat mengakses permainan offline, kalender, dan nomor telepon. Gunakan modus penerbangan saat berada dalam lingkungan yang sensitif terhadap radio di atas pesawat atau dalam rumah sakit. Bila modus penerbangan diaktifkan,  akan muncul di layar.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan** atau **Personalisasi**.

Untuk menonaktifkan modus penerbangan, pilih profil yang lain.

Dalam modus penerbangan, Anda tetap dapat membuat panggilan darurat. Masukkan nomor darurat, tekan tombol panggil, lalu pilih **Ya** ketika muncul **Anda harus memilih profil lain untuk dapat membuat panggilan. Keluar profil penerbangan?** Telepon akan berusaha membuat panggilan darurat.

■ Kunci tombol (pengaman tombol)

Anda dapat mengunci tombol telepon untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja.

- Untuk mengunci tombol dan tombol daya, tutup penutup geser, lalu tekan **Kunci**; atau pilih **Menu** lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik.
- Untuk membuka penguncian tombol, buka penutup geser; atau pilih **Aktifkan** > **OK** dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keamanan tombol** diatur ke **Aktif**, masukkan kode pengaman jika diminta.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan tersebut, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk **Pengaman tombol otomatis** dan **Kunci keamanan tombol**, lihat "**Telepon**" pada halaman 67.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area. Untuk menghapus karakter yang salah, pilih **Hapus**.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional). Lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, jika perlu, kemudian nomor telepon.

2. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus atau tutup penutup geser.

Membuat panggilan menggunakan nama

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang sudah Anda simpan dalam **Kontak**, lihat "**Mencari kontak**" pada halaman 52. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan ke nomor tersebut.

Memanggil ulang nomor terakhir

Untuk mengakses daftar yang memuat hingga 20 nomor terakhir

yang dipanggil atau coba panggil, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, pilih salah satu nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

■ Panggilan cepat

Mengatur nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 sampai 9. Lihat "**Panggilan cepat**" pada halaman 55. Buat panggilan ke nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tombol panggil.
- Jika **Panggilan cepat** diatur ke **Aktif**, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat **Panggilan cepat** dalam "**Panggilan**" halaman 66.

■ Panggilan suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak telepon. Perintah suara ditambahkan secara otomatis ke semua entri di dalam daftar kontak telepon.

Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa, lihat **Bahasa pemutaran suara** pada "Telepon" halaman 67.

Jika suatu aplikasi sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan paket data dalam GSM, tutup aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat, dan **Bicara sekarang** muncul di layar.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.

2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil, daftar nomor yang cocok ditampilkan. Telepon memutar perintah suara yang paling cocok dari daftar tersebut. Setelah sekitar 1,5 detik, telepon akan memanggil nomor tersebut. Jika nomor yang dipanggil tidak benar, pilih nomor lain dari daftar secara manual.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, karena itu dalam kondisi apapun sebaiknya Anda tidak mengandalkan panggilan melalui suara ini.

Menggunakan perintah suara untuk memanggil fungsi telepon yang dipilih serupa dengan panggilan suara. Lihat "Perintah suara" pada halaman 61.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil, atau buka penutup geser. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus, atau tutup penutup geser.

Untuk menolak panggilan masuk saat penutup geser terbuka, tekan tombol putus.

Untuk menghilangkan suara nada dering, pilih **Diam**. Kemudian jawab atau tolak panggilan tersebut.



Tip: Jika fungsi **Alihkan jika nada sibuk** diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak suara Anda) maka panggilan masuk yang ditolak juga akan dialihkan. Lihat "**Panggilan**" pada halaman 66.

Untuk menjawab dan mengakhiri panggilan jika headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset terpasang ke telepon, tekan tombol headset untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu selama panggilan aktif, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi **Panggilan tunggu**, lihat "**Panggilan**" pada halaman 66.

■ Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan pilihan tersebut, hubungi operator

jaringan atau operator selular Anda.

Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara saat panggilan berlangsung, tekan tombol gulir ke kiri atau ke kanan.

Pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:



Diam atau **Bersuara, Kontak, Menu, Rekam, Kunci tombol, Loudspeaker** atau **Handset**, dan layanan jaringan **Tunggu** atau **Lepaskan, Jawab** dan **Tolak, Panggilan baru, Kirim DTMF** (untuk mengirim string nada), **Tukar** (untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu), **Transfer** (untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri), **Konferensi** (untuk membuat panggilan konferensi hingga lima orang), **Tbh. ke konferensi, Panggilan pribadi** (untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi), **Akhiri panggilan, Akhiri semua pgl..**



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

4. Menulis teks

Untuk memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan), gunakan input teks biasa atau prediktif. Bila menggunakan input teks biasa, tekan salah satu tombol angka, dari 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang dikehendaki muncul di layar. Dengan input teks prediktif, Anda dapat memasukkan huruf dengan sekali menekan tombol.

Saat menulis teks,  akan muncul di kiri atas layar untuk menunjukkan input teks prediktif, dan  akan muncul untuk menunjukkan input teks biasa. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar/kecil. Untuk mengubah huruf besar/kecil, tekan tombol **#**. **123** menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus tombol **#**, lalu pilih **Modus nomor**.

■ Pengaturan

Untuk mengatur bahasa tulisan ke bahasa selain yang sudah dipilih dalam **Bahasa telepon**, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**. Input teks prediktif hanya tersedia

untuk bahasa yang ada dalam daftar tersebut.

Untuk menetapkan pilihan input teks prediktif, pilih **Pilihan > Prediksi aktif**, atau untuk menetapkan pilihan input teks biasa, pilih **Pilihan > Prediksi nonaktif**.

■ Input teks prediktif

Input teks prediktif memungkinkan Anda menulis teks dengan cepat dengan menggunakan tombol dan kamus telepon.

1. Mulailah menulis kata dengan menggunakan tombol dari 2 sampai 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berganti setelah setiap penekanan.
2. Bila kata sudah ditulis dengan benar, konfirmasi kata tersebut dengan menambahkan spasi dengan menekan 0.

Jika kata tersebut belum benar, tekan * berulang kali, atau pilih **Pilihan > Cocok**. Bila kata yang diinginkan muncul di layar, pilih **Guna**.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis tersebut belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata (gunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

Tanda baca paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol angka 1.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata tersebut. Konfirmasikan dengan menekan tombol gulir ke kanan. Tulis bagian terakhir kata majemuk tersebut, kemudian masukkan konfirmasi.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, dari 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Lihat "**Pengaturan**" pada halaman 29.

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol gulir, kemudian masukkan huruf tersebut.

5. Bergerak di dalam menu

Telepon menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam sejumlah menu.

■ Membuka fungsi menu

1. Untuk mengakses menu, pilih **Menu**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan > T'pilan menu utama > Daftar** atau **Kotak**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pilihan > Atur menu > Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai > Ya**.

2. Gulir ke isi menu, lalu pilih misalnya **Pengaturan**.
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih submenu yang dikehendaki, misalnya **Panggilan**.
4. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu, pilih salah satu submenu yang dikehendaki, misalnya **Tombol penjawab bebas**.

5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.
6. Untuk kembali ke menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Pilihan menu, submenu dan pengaturan diberi nomor. Untuk mengaksesnya, dapat digunakan nomor cara pintas.

Untuk mengakses menu, pilih **Menu**. Masukkan dengan cepat, dalam waktu 2 detik, nomor cara pintas fungsi menu yang akan dibuka. Untuk mengakses fungsi menu dalam tingkat menu 1, masukkan 0 dan 1.

6. Olahpesan



Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung jaringan atau operator selular Anda.



Catatan: Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan catatan **Mengirim pesan**. Ini merupakan petunjuk bahwa perangkat Anda sudah mengirim pesan ke nomor pusat pesan yang diprogram di dalamnya. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Hati-hati membuka pesan. Pesan dapat berisi virus atau hal lain yang dapat merusak telepon atau PC Anda.

Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerima.

■ Pesan teks (SMS)

Melalui layanan pesan singkat (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima serangkaian pesan (layanan jaringan) yang dapat berisi gambar.

Sebelum pesan teks, gambar atau e-mail dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "**Pengaturan pesan**" pada halaman 48.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda. Untuk menyimpan alamat e-mail dalam **Kontak**, lihat "**Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau foto**" pada halaman 52.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau lebih rangkaian pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksentuasi atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa

seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat, sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Indikator di bagian atas layar menunjukkan jumlah karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman. Misalnya, 673/2 berarti tersisa 673 karakter dan pesan tersebut akan dikirim sebagai dua rangkaian pesan.

Menulis dan mengirim pesan

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan teks.**
2. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke:**. Untuk memanggil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah > Kontak**. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Gulir ke kanan untuk menambahkan kontak secara manual dalam kolom **Ke:**. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih **Grup kontak** lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda

kirimkan, pilih **Tambah > Terakhir dipakai**. Untuk mengambil kontak dari Catatan panggilan, pilih **Tambah > Buka Log**.

Untuk mengirim pesan teks ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut di kolom **Ke:**


3. Gulir ke bawah, lalu tuliskan pesan Anda di kolom **Pesan:**. Lihat "**Menulis teks**" pada halaman 29.

Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih **Pilihan > Pakai template**.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; atau tekan tombol panggil. Lihat "**Mengirim pesan**" pada halaman 36.

Membaca dan membalas pesan

1 pesan diterima, atau jumlah pesan baru dengan **__ pesan diterima** muncul di layar ketika Anda menerima pesan.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.  ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam **Kotak masuk**. Untuk mengakses pesan yang

belum dibaca, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk**.
Jika menerima lebih dari satu pesan, pilihlah pesan yang akan Anda baca.

2. Untuk melihat daftar pilihan yang tersedia sewaktu membaca sebuah pesan, pilih **Pilihan**.
3. Untuk membalas sebagai pesan, pilih **Jawab** > **Pesan teks**, **Multimedia**, atau **Pesan audio**.

Gulir ke bawah, lalu tuliskan pesan Anda di kolom **Pesan**:
Lihat "**Menulis teks**" pada halaman 29.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > **Ubah jenis pesan**.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; atau tekan tombol panggil.

■ Pesan SIM

Pesan SIM adalah pesan teks tertentu yang disimpan ke kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut ke memori telepon, tetapi tidak sebaliknya.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pilihan** > **Pesan SIM**.

■ Pesan multimedia



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan jaringan pesan multimedia, hubungi operator selular Anda. Lihat "**Pesan multimedia**" pada halaman 49.

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, klip video, kartu nama, dan catatan kalender. Jika pesan terlalu besar, mungkin telepon tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang berisi alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, atau saat sesi browsing melalui data GSM sedang aktif. Untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-

pesan tersebut, karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai alasan.

Menulis dan mengirim pesan

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuaikan sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Multimedia**.
2. Masukkan pesan Anda.
Telepon mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Sebuah pesan dapat berisi beberapa slide. Sebuah slide dapat berisi teks, satu gambar, satu klip suara, satu catatan kalender dan satu kartu nama; atau teks dan klip video. Sebuah pesan hanya dapat berisi satu catatan kalender dan satu kartu nama. Untuk menyisipkan slide ke dalam pesan, pilih **Mskkan > Slide**; atau pilih **Pilihan > Masukkan > Slide**.

Untuk menyisipkan file ke dalam pesan, pilih **Mskkan** atau **Pilihan > Masukkan**.

Gambar dan klip video bisa Anda dapatkan dari **Galeri**, atau untuk mengambilnya langsung dari jendela bidik, pilih **Pilihan > Masukkan > Foto > Gambar Baru** atau **Pilihan > Masukkan > Klip video > Klip video baru**.

3. Untuk melihat pesan sebelum mengirimnya, pilih **Pilihan > Lihat dulu**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Pilihan > Kirim**; atau tekan tombol panggilan. Lihat "**Mengirim pesan**" pada halaman 36.
5. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke:**. Untuk memanggil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah > Kontak**. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih **Grup kontak** lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah > Terakhir dipakai**. Untuk

mengambil kontak dari catatan panggilan, pilih **Tambah > Buka Log**.


Untuk mengirim pesan multimedia ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut di kolom **Ke:**

Mengirim pesan

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Setelah Anda selesai menulis pesan, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil untuk mengirim pesan tersebut. Telepon menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian pengiriman dimulai. Jika Anda memilih **Menyimpan pesan terkirim > Aktif**, pesan terkirim akan disimpan ke folder **Berita terkirim**. Lihat "Umum" pada halaman 48.



Catatan: Pada saat telepon mengirimkan pesan, animasi  ditampilkan. Ini merupakan petunjuk bahwa perangkat Anda sudah mengirim pesan ke nomor pusat pesan yang

diprogram di dalamnya. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.

Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Sewaktu pesan dikirimkan, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Jika muncul gangguan saat pesan sedang dikirim, telepon Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman ini gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder **Kotak keluar**. Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Membatalkan pengiriman pesan

Apabila telepon menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, **Mengirim pesan** atau **Mengirim pesan** ditampilkan. Untuk membatalkan pengiriman pesan, pilih **Bataln**.

Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, gulir ke pesan yang diinginkan,

lalu pilih **Pilihan > Batal.**
pengiriman.

Memutar dan menjawab pesan



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pesan multimedia diterima atau jumlah pesan baru diikuti **— pesan diterima** ditampilkan apabila Anda menerima pesan multimedia baru.

1. Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Tampil**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.



ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam **Kotak masuk**. Untuk mengakses pesan yang belum dibaca, pilih **Menu > Olahpesan > Kotak masuk**. Gulir ke pesan yang akan Anda lihat, kemudian pilih pesan tersebut.

2. Untuk melihat seluruh isi pesan bila pesan yang diterima berisi presentasi, pilih **Putar**.

Untuk melihat file dalam presentasi atau lampiran, pilih **Pilihan > Objek** atau **Lampiran**.

3. Untuk membalas pesan, pilih **Pilihan > Balas > Pesan teks, Multimedia**, atau **Pesan audio**. Tulis pesan balasan.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan > Ubah jenis pesan**. Jenis pesan baru mungkin tidak mendukung semua isi yang telah Anda tambahkan.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; atau tekan tombol panggil. Lihat "**Mengirim pesan**" pada halaman 36.

■ Pesan audio

Dengan menu ini, gunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan mudah. Layanan olahpesan multimedia harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan pesan audio.

Membuat dan mengirim pesan


1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan audio**. Perekam akan terbuka. Untuk

- menggunakan perekam, lihat "**Perekam**" pada halaman 79.
2. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.
 3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom **Ke:**. Untuk memanggil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah > Kontak**. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih **Grup kontak** lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah > Terakhir dipakai**. Untuk mengambil kontak dari catatan panggilan, pilih **Tambah > Buka Log**.
Untuk mengirim pesan multimedia ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut di kolom **Ke:**.
 4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Mendengarkan dan membalas pesan

Jika telepon menerima pesan audio, **1 pesan audio telah diterima** muncul di layar. Untuk

membuka pesan, pilih **Putar** atau jika pesan yang diterima lebih dari satu, pilih **Tampil > Putar**. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**.

 ditampilkan jika Anda memiliki pesan audio yang belum dibaca dalam **Kotak masuk**. Untuk mengakses pesan yang belum dibaca, pilih **Menu > Olahpesan > Kotak masuk**.

Memori penuh

Apabila Anda menerima pesan, dan memori untuk pesan sudah penuh, **Memori penuh. Tidak dapat menerima pesan** ditampilkan. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK > Ya** lalu foldernya. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Hapus**. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan > Hapus yg. ditandai**.

Untuk meluangkan kapasitas memori telepon, hapus foto, nada dering, atau data lain dalam memori telepon.

Folder

Telepon menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**.

Pesan yang belum dikirim disimpan dalam folder **Kotak keluar**.

Untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, lihat **Menyimpan pesan terkirim** pada "Umum" halaman 48.

Untuk mengedit dan mengirim pesan yang Anda tulis dan simpan dalam folder **Konsep**, pilih **Menu > Olahpesan > Konsep**.

Anda dapat memindahkan pesan Anda ke dalam folder **Berita tersimpan**. Untuk mengatur subfolder **Berita tersimpan** Anda, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Pesan yang telah disimpan** atau folder yang Anda tambahkan. Untuk menambah folder baru untuk pesan Anda, pilih **Pilihan > Tambah folder**. Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus folder** atau **Ubah nama folder**.

Telepon Anda dilengkapi template. Untuk membuat sebuah template baru, simpan sebuah pesan sebagai template. Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Template**.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail menggunakan sambungan paket data (layanan jaringan) agar memungkinkan Anda mengakses account e-mail Anda. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS. Untuk menggunakan fungsi e-mail pada telepon, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Anda dapat menulis, mengirim dan membaca e-mail menggunakan telepon Anda. Anda juga dapat menyimpan dan menghapus e-mail pada PC yang kompatibel. Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4.

Sebelum dapat mengirim dan mengambil pesan e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Dapatkan account e-mail baru atau gunakan account Anda yang aktif. Untuk memastikan ketersediaan account e-mail, hubungi operator selular e-mail Anda.
- Periksa pengaturan e-mail melalui operator jaringan atau operator selular e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**" pada halaman 15.

Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "**Konfigurasi**" pada halaman 68.

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail**. Lihat "**E-mail**" pada halaman 50.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Setting wizard

Setting wizard akan aktif secara otomatis jika belum ada pengaturan e-mail yang ditetapkan dalam telepon. Untuk membuat pengaturan secara manual, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Pilihan > Kelola account > Pilihan > Baru**.

Pilihan **Kelola account** memungkinkan Anda untuk menambah, menghapus, dan mengubah pengaturan e-mail. Pastikan bahwa Anda sudah menetapkan jalur akses pilihan yang benar untuk operator Anda. Lihat "**Konfigurasi**" pada halaman 68. Aplikasi e-mail membutuhkan jalur akses Internet tanpa proxy. Jalur akses WAP biasanya disertai proxy dan tidak berfungsi dengan aplikasi e-mail.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum tersambung ke layanan e-mail; atau terlebih dahulu tersambung ke layanan tersebut, kemudian menulis dan mengirim e-mail.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Tulis e-mail baru**.
2. Jika lebih dari satu account e-mail yang ditetapkan, pilih account yang akan Anda pakai untuk mengirim e-mail.
3. Masukkan alamat e-mail penerima.
4. Tulis subyek e-mail.
5. Tulis pesan e-mail. Lihat "**Menulis teks**" pada halaman 29.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan file** lalu pilih file dari **Galeri**.

6. Untuk mengirim pesan e-mail dengan segera, pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Untuk menyimpan e-mail dalam folder **Kotak keluar** untuk dikirim lain waktu, pilih **Kirim > Kirim nanti**.

Untuk mengedit atau melanjutkan menulis e-mail

Anda di lain waktu, pilih **Pilihan > Simpan sbg. konsep**. E-mail disimpan dalam **Kotak keluar > Konsep**.

Untuk mengirim e-mail di lain waktu, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Pilihan > Kirim sekarang** atau **Kirim/periksa e-mail**.

Men-download e-mail

1. Untuk men-download pesan e-mail yang telah dikirim ke account e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Periksa e-mail br**.

Jika lebih dari satu account e-mail yang ditetapkan, pilih account yang akan Anda pakai untuk men-download e-mail.

Aplikasi e-mail hanya men-download judul e-mail terlebih dahulu.

2. Pilih **Kembali**.
3. Pilih **Kotak masuk**, nama account, dan pesan baru, lalu pilih **Ambil** untuk men-download pesan email seluruhnya.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder

Kotak keluar, pilih **Pilihan > Kirim/periksa e-mail**.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Kotak masuk**, nama account, dan pesan yang diinginkan.
2. Sewaktu membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.
3. Untuk membalas e-mail, pilih **Balas > Teks asli** atau **Pesan kosong**. Untuk membalas ke beberapa penerima, pilih **Pilihan > Balas ke semua**. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis balasan Anda.
4. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Folder e-mail

Telepon Anda akan menyimpan e-mail yang sudah di-download

dari account e-mail Anda ke dalam folder **Kotak masuk**. Folder **Kotak masuk** berisi folder-folder berikut ini: "Nama account" untuk e-mail masuk, **Arsip** untuk membuat arsip e-mail, **Kustom 1–Kustom 3** untuk menyortir e-mail, **Junk** tempat menampung e-mail sampah, **Konsep** untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, **Kotak keluar** Untuk menyimpan e-mail yang belum dikirim, dan **Item telah dikirim** untuk menyimpan e-mail yang sudah dikirim.

Untuk mengatur folder dan isi e-mail, pilih **Pilihan** untuk melihat berbagai pilihan untuk setiap folder.

Filter spam

Aplikasi e-mail memungkinkan Anda untuk mengaktifkan filter spam terpasang. Untuk mengaktifkan dan menetapkan filter ini, pilih **Pilihan > Filter spam > Pengaturan** dalam layar siaga e-mail. Filter spam memungkinkan pengguna untuk memasukkan pengirim tertentu ke dalam daftar blokir atau tak diblokir. Pesan dari pengirim dalam daftar Blokir akan disaring ke dalam folder **Junk**. Pesan dari pengirim dalam daftar Tak diblokir akan di-download ke dalam kotak

masuk account bersangkutan. Untuk memasukkan pengirim ke dalam daftar blokir, pilih pesan e-mail dalam folder **Kotak masuk** lalu **Pilihan > Blokir pengirim**.

■ Olahpesan cepat (IM)

Anda dapat meningkatkan olahpesan cepat ke tingkat berikutnya dengan pengalaman olah pesan cepat (layanan jaringan) dalam lingkungan selular. Anda dapat bergabung dalam IM dengan teman dan keluarga, apapun sistem selular atau platform (misalnya Internet) yang digunakan, sepanjang mereka menggunakan layanan IM yang sama.

Sebelum mulai menggunakan IM, Anda terlebih dahulu harus berlangganan layanan olahpesan kepada operator selular dan terdaftar di layanan IM yang akan digunakan. Anda juga harus memiliki nama pengguna dan sandi sebelum dapat menggunakan IM. Untuk informasi lebih jelas lihat "**Mendaftar layanan IM**" pada halaman 43.

Anda mungkin tidak dapat mengakses semua fitur yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini, tergantung pada penyedia jasa IM dan operator selular Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk layanan IM sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada halaman 68. Simbol dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan IM.

Saat tersambung ke layanan IM, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya, dan layanan IM ini akan aktif di latar belakang. Tergantung pada jaringan, percakapan IM aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat, dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Mendaftar layanan IM

Anda dapat mendaftar ke layanan IM lewat Internet. Saat proses pendaftaran, Anda berkesempatan untuk membuat nama pengguna dan sandi pilihan Anda. Untuk informasi lebih jelas tentang mendaftar ke layanan IM, hubungi operator selular Anda.

Akses

Untuk mengakses menu **Pesan cepat** saat masih offline, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan cepat (Pesan cepat** mungkin diganti dengan istilah lain tergantung operator selular). Jika tersedia lebih dari satu set pengaturan sambungan untuk layanan IM, pilih salah satu yang diinginkan. Jika hanya ada satu kelompok yang ditetapkan, maka kelompok tersebut akan dipilih secara otomatis.

Pilihan berikut ini akan tersedia:

Login — Untuk dapat tersambung ke layanan IM. Untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke layanan IM ketika telepon diaktifkan, dalam sesi login, gulir ke **Login otomatis:** lalu pilih **Ubah > Aktif**, lalu pilih **Menu > Olahpesan > Pesan cepat**, sambungkan ke layanan IM, lalu pilih **Pilihan > Pengaturan > Login otomatis > Saat tel. diaktifkan.**

P'cakap. t'simpan — untuk melihat, menghapus atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan selama sesi IM.

P'aturan koneksi — ditampilkan hanya konfigurasi yang mendukung IM. Pilih salah satu

operator selular, Standar atau Konfig. pribadi.

Untuk mengaktifkan pengaturan untuk layanan IM, tentukan dari pilihan berikut:

Konfigurasi — pilih kelompok yang akan Anda aktifkan.

Account — pilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular.

ID pengguna — masukkan identitas (ID) yang akan Anda gunakan untuk menyambung ke layanan IM.

Sandi — masukkan sandi yang akan Anda gunakan untuk menyambung ke layanan IM.

Membuat sambungan

Untuk tersambung ke layanan IM, buka menu **Pesan cepat**, pilih layanan IM, bila perlu, lalu pilih **Login**. Bila telepon sudah berhasil tersambung, pemberitahuan **Sudah login** muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan IM tersebut, pilih **Pilihan > Logout**.


Sesi


Ketika terhubung ke layanan IM, status Anda akan terlihat oleh pengguna lain sebagaimana yang ditampilkan dalam baris status:


St. saya: Online, **St. saya: Sibuk** atau **St.: Terlihat Off.** — untuk mengubah status, pilih **Ubah**.


Di bawah baris status ada tiga folder yang berisi daftar kontak Anda serta menunjukkan status mereka: **Percakapan**, **Online** dan **Offline**. Untuk membuka folder, sorot lalu pilih **Buka** (atau tekan tombol gulir ke kanan), untuk menutup folder, pilih **Tutup** (atau tekan tombol gulir ke kiri).

Percakapan — menampilkan daftar pesan baru dan pesan sudah dibaca atau undangan ke IM saat sesi IM aktif berlangsung.

 menunjukkan pesan grup baru.

 menunjukkan pesan grup yang sudah dibaca.

 menunjukkan pesan cepat baru.

 menunjukkan pesan cepat yang sudah dibaca.

 menunjukkan undangan.

Simbol dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan IM yang Anda pilih.

Online — menunjukkan jumlah kontak yang sedang online.

Offline — menunjukkan jumlah kontak yang sedang offline.

Untuk memulai percakapan, buka folder **Online** atau **Offline** lalu gulir ke kontak yang akan Anda ajak untuk mengobrol lalu pilih **Obrolan**. Untuk menjawab undangan atau membalas pesan, buka folder **Percakapan**, lalu gulir ke kontak yang akan Anda ajak untuk mengobrol, dan pilih **Buka**. Untuk menambahkan kontak, lihat "**Menambah kontak IM**" pada halaman 46.

Grup > Grup umum (tidak terlihat jika grup tidak didukung oleh jaringan) — ditampilkan daftar penanda untuk grup umum yang disediakan oleh operator selular. Untuk memulai sesi IM dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam percakapan ini. Bila Anda berhasil bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Anda juga dapat membuat grup pribadi. Lihat "**Grup**" pada halaman 47.

Cari > Pengguna atau **Grup** — untuk mencari pengguna IM atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup

tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas (ID).

Pilihan > Obrolan atau **Gabung ke grup** — Untuk memulai percakapan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah Anda dapatkan.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari satu undangan, gulir ke undangan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung ke percakapan grup pribadi, pilih **Terima** lalu masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda. Untuk menolak atau menghapus undangan tertentu, pilih **Pilihan > Tolak** atau **Hapus**.

Membaca pesan cepat


Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan IM, dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan **Pesan cepat baru**. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pada layar akan muncul jumlah pesan diikuti dengan **___ pesan cepat yang baru**. Pilih **Baca**, gulir ke salah satu pesan, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima selama percakapan aktif akan disimpan dalam **Pesan cepat > Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam **Kontak IM**, identitas (ID) pengirim akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan > Simpan kontak**.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi IM, tulis pesan Anda; lalu pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Jika Anda menerima pesan baru saat percakapan berlangsung dari seseorang yang tidak terlibat dalam percakapan aktif saat itu, maka  akan muncul di layar, lalu terdengar nada peringatan.

Tulis pesan Anda; lalu pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pesan Anda akan ditampilkan, dan pesan jawabannya ditampilkan di bagian bawah pesan Anda.

Menambah kontak IM

Saat terhubung ke layanan IM, dalam menu utama IM pilih **Pilihan > Tambah kontak**.

Pilih **Menurut no ponsel, Msk'n ID or m'nual, Cari dari server**, atau **Salin dari server** (tergantung operator selular). Jika kontak berhasil ditambahkan, telepon akan mengkonfirmasi.

Gulir ke salah satu kontak. Pilih **Obrolan** untuk memulai percakapan.

Memblokir atau membuka blokir pesan

Saat berlangsung percakapan dan Anda ingin memblokir pesan, pilih **Pilihan > Blok kontak**. Akan ditampilkan permintaan konfirmasi, pilih **OK** untuk memblokir pesan dari kontak ini.

Untuk memblokir pesan dari kontak tertentu yang ada dalam daftar, gulir ke kontak tersebut dalam **Percakapan, Online** atau **Offline** lalu pilih **Pilihan > Blok kontak > OK**.

Untuk membuka blokir salah satu kontak, dalam menu utama IM pilih **Pilihan > Daftar diblok**. Gulir ke kontak yang akan dibuka blokirnya lalu pilih **T. blok > OK**.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan IM, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi ada hanya saat percakapan IM, dan grup-grup tersebut disimpan di server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu yang berhubungan dengan grup akan tampil dalam warna redup.

Umum

Anda dapat membuat penanda untuk grup umum yang akan diatur oleh operator selular. Sambung ke layanan IM lalu pilih **Grup > Grup umum**. Gulir ke grup obrolan yang akan Anda ikuti, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum bergabung dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus salah satu grup dari daftar grup, pilih **Pilihan > Hapus grup**.

Untuk mencari salah satu grup, pilih **Grup > Grup umum > Cari grup**. Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut, nama grup, topik, atau identitas (ID).


Pribadi

Lakukan sambungan ke layanan IM, dan dari menu utama pilih **Pilihan > Buat grup**. Masukkan nama grup dan nama layar yang ingin Anda gunakan sebagai nama panggilan Anda. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan, dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi rinci, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara**. Untuk memasukkan, mencari atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih **Nomor kotak pos suara**.

Jika didukung oleh jaringan,  akan menunjukkan pesan suara yang baru. Pilih **Dengar** untuk membuat panggilan ke nomor kotak suara Anda.

■ Pesan info

Melalui **Pesan info** layanan jaringan, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik

dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Perintah layanan**. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD) ke operator selular Anda, misalnya pengaktifan perintah untuk layanan jaringan.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus satu pesan atau lebih dari folder Anda, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Hapus pesan** > **Berdasar pesan** lalu gulir ke folder tempat pesan yang ingin Anda hapus berada. Gulir ke pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Hapus**. Jika Anda ingin menghapus lebih dari satu pesan, pilih **Pilihan** > **Tandai**, lalu gulir ke pesan berikutnya, lalu pilih lagi **Tandai**. Setelah Anda menandai semua pesan yang akan dihapus, pilih **Pilihan** > **Hapus yg. ditandai**.

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Hapus pesan** > **Berdasar folder** lalu pilih folder tempat pesan yang ingin Anda hapus berada. Pilih **Ya**, dan jika folder tersebut berisi pesan

yang belum dibaca, telepon akan bertanya apakah Anda juga akan menghapusnya. Pilih kembali **Ya**.

Untuk menghapus semua pesan dari semua folder, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Hapus pesan** > **Semua pesan**, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin menghapus semua pesan dari semua folder. Pilih **Ya**.

■ Pengaturan pesan

Umum

Pengaturan umum biasa digunakan untuk pesan teks dan multimedia.

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pengaturan umum** lalu dari pilihan berikut ini:

Menyimpan pesan terkirim > **Aktif** – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**

Penimpanan dalam pesan terkirim – untuk memilih apakah pesan boleh ditimpa ketika pesan dikirim dan memori sudah penuh

Ukuran font – untuk memilih ukuran font yang digunakan dalam pesan

Smiley grafik > **Aktif** – untuk mengatur telepon agar mengganti

smiley berbasis karakter dengan format grafik

Pesan teks dan e-mail SMS

Pengaturan pesan teks akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan teks** lalu tentukan pilihan berikut:

Laporan pengiriman > Ya – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Pusat pesan > Tambah pusat – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular Anda. Jika Anda memilih pusat pesan yang tersimpan dalam kartu SIM, Anda dapat melihat informasi pusat pesan SIM.

Pusat pesan sedang dipakai – untuk memilih pusat pesan yang sedang digunakan

Pusat pesan e-mail > Tambah pusat – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim e-mail SMS. Jika Anda memilih pusat e-mail yang tersimpan

dalam kartu SIM, Anda dapat melihat informasi pusat e-mail SIM.

Pusat e-mail sedang dipakai – untuk memilih pusat pesan e-mail SMS yang sedang digunakan

Masa berlaku pesan – untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan dalam pengiriman pesan Anda

Jenis pengiriman pesan – untuk memilih format pesan yang akan dikirim: **Teks, Pager**, atau **Faks** (layanan jaringan)

Pakai paket data > Ya – untuk mengatur paket data sebagai pembawa SMS pilihan

Dukungan karakter > Penuh – untuk memilih semua karakter dalam pesan untuk dikirim sewaktu ditampilkan

Jawab via pusat yg sama > Ya – agar penerima pesan Anda dapat mengirim balasannya menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan)

Pesan multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan multimedia.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk

pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" pada halaman 68.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan multimedia** lalu tentukan pilihan berikut:

Laporan pengiriman > Ya — untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Ukuran foto (multimedia) — untuk menetapkan ukuran foto standar dalam pesan multimedia

Pewaktuan slide default — untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia

Bisa terima multimedia — untuk menerima atau memblokir pesan multimedia. pilih **Ya** atau **Tidak**. Jika dipilih **Di jaringan induk**, maka pesan multimedia tidak dapat diterima jika Anda berada di luar jaringan induk. Pengaturan standar layanan pesan multimedia umumnya **Di jaringan induk**.

Pesan masuk multimedia — untuk memungkinkan penerimaan pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya,

atau menolak penerimaan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika **Bisa terima multimedia** diatur ke **Tidak**.

Bisa terima iklan — untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika **Bisa terima multimedia** diatur ke **Tidak**, atau **Pesan masuk multimedia** diatur ke **Tolak**.

Pengaturan konfigurasi > Konfigurasi — hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang ditampilkan. Pilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk pesan multimedia. Pilih **Account**, lalu pilih account layanan olahpesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut

secara manual. Lihat "**Konfigurasi**" pada halaman 68.

Untuk mengaktifkan pengaturan aplikasi e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan e-mail**, kemudian tentukan pilihan berikut:

Konfigurasi – untuk memilih kelompok yang akan Anda aktifkan.

Account – untuk memilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya – untuk memasukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail – untuk memasukkan alamat e-mail Anda.

Termasuk tanda tangan – untuk menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat – untuk memasukkan alamat e-mail yang akan Anda gunakan untuk mengirim balasan.

Nama pengguna SMTP – untuk memasukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP – untuk memasukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Tampilkan jendela terminal > **Ya** – untuk menjalankan otentikasi

pengguna manual dalam sambungan intranet.

Jenis server masuk – untuk memilih **POP3** atau **IMAP4**, sesuai jenis sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih **IMAP4**.


Pengaturan surat masuk – untuk memilih pilihan yang tersedia untuk **POP3** atau **IMAP4**.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin akan menyimpan kontak bersama nomor dan teks. Anda juga dapat menyimpan satu foto untuk beberapa nama tertentu.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM, ditandai oleh .

■ Mencari kontak


Pilih **Menu > Kontak > Nama**. Gulir ke isi daftar kontak atau masukkan huruf pertama nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor telepon akan disimpan dalam memori yang digunakan. Pilih **Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tbh. kontak baru**. Masukkan nama belakang, nama depan, nomor telepon lalu pilih **Simpan**.

■ Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau foto

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan jenis nomor telepon berbeda, dan catatan teks pendek untuk setiap nama.

Nomor yang pertama disimpan secara otomatis akan menjadi nomor telepon default dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon (misalnya ). Bila Anda memilih nama (misalnya untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah **Telepon** atau **Telepon dan SIM**.
2. Gulir ke nama yang akan ditambahkan nomor atau catatan teks baru, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**.
3. Untuk menambah nomor, pilih **Nomor** dan salah satu jenis nomor.

Untuk menambahkan rincian lain, tentukan pilihan yang tersedia.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Ubah jenis**. Untuk menetapkan nomor pilihan sebagai nomor standar, pilih **Tetapk. sbg. default**.

- Masukkan nomor atau catatan teks; untuk menyimpannya, pilih **Simpan**.
- Untuk kembali ke modus siaga, pilih **Kembali > Keluar**.

■ Memindahkan atau menyalin kontak

Anda dapat memindahkan atau menyalin kontak dari memori telepon ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

Untuk memindahkan atau menyalin kontak satu per satu, pilih **Menu > Kontak > Nama**. Gulir ke kontak, lalu pilih **Pilihan > Pindahkan kontak** atau **Salin kontak**.

Untuk memindahkan atau menyalin kontak yang telah ditandai, pilih **Menu > Kontak >**

Nama. Gulir ke salah satu kontak, lalu pilih **Pilihan > Tandai**. Tandai semua kontak yang lain, lalu pilih **Pilihan > Pindah yg ditandai** atau **Salin yang bertanda**.

Untuk memindahkan atau menyalin semua kontak, pilih **Menu > Kontak > Pindahkan kontak** atau **Salin kontak**.

■ Mengedit rincian kontak

Gulir ke kontak yang akan diedit, lalu pilih **Rincian**. Untuk mengedit nama, nomor, item teks, atau mengganti gambar, pilih **Pilihan > Edit**. Anda tidak dapat mengedit identitas (ID) bila berada pada **Kontak IM** atau daftar **Nama langganan**.

■ Sinkronisasi semua

Untuk mensinkronisasikan kalender, data kontak, dan catatan Anda dengan server Internet remote (layanan jaringan). Untuk rinciannya lihat ["Sinkronisasi dari server"](#) pada halaman 66.

■ Menghapus kontak atau rincian kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih

Menu > Kontak > Hapus sm. kontak > Dari mem. telepon atau **Dari kartu SIM.**

Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus kontak, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus kontak.**

Untuk menghapus salah satu nomor, item teks, atau gambar yang menyertai kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih **Rincian.** Gulir ke rincian yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Hapus** lalu tentukan pilihan yang tersedia. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri.**

■ Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang informasinya akan dikirim, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama > Via multimedia, Via SMS,** atau **Via Bluetooth.**

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampil > Simpan** untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon. Untuk

membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar > Ya.**

■ Pengaturan

Pilih **Menu > Kontak > Pengaturan,** lalu tentukan pilihan berikut:

Memori yang terpakai – untuk memilih kartu SIM atau memori telepon untuk kontak Anda. Pilih **Telepon dan SIM** untuk melakukan panggilan ke nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, maka keduanya akan disimpan dalam memori telepon.

Tampilan kontak – untuk memilih bagaimana nama dan nomor telepon dalam **Kontak** ditampilkan.

Tampilan nama – untuk memilih apakah nama depan atau nama belakang kontak yang ditampilkan terlebih dahulu.

Ukuran font – untuk mengatur ukuran font daftar kontak.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Grup

Pilih **Menu > Kontak > Grup** untuk mengatur nama dan nomor

telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup telepon dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor telepon ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu > Kontak > Panggilan cepat**, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih **Pilih** atau jika nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan > Ubah**. Pilih **Cari**, nama, pilih nomor telepon yang akan ditetapkan. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** dalam "**Panggilan**" pada halaman 66.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**" pada halaman 26.

■ Nomor info, nomor layanan, dan nomor saya

Pilih **Menu > Kontak**, dan fungsi-fungsi berikut mungkin tersedia:

Nomor info – untuk memanggil nomor informasi operator selular

jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor layanan – untuk memanggil nomor layanan dari operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor saya – untuk melihat nomor telepon yang diberikan ke kartu SIM Anda, jika nomor tersebut tersedia dalam kartu SIM Anda

8. Catatan panggilan



Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > **Log** > **Panggilan tidak terjawab**, **Panggilan masuk**, atau **Panggilan keluar**. Untuk melihat panggilan tidak terjawab dan masuk dan keluar terakhir berdasarkan waktunya, pilih **Catatan panggilan**. Untuk melihat kontak yang baru saja menerima pesan Anda, pilih **Penerima pesan**.

Untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda, pilih **Menu** > **Log** > **Lamanya bicara**, **Penghitung paket data**, atau **Timer samb. paket data**.

Untuk melihat berapa banyak pesan teks dan multimedia yang telah Anda kirim dan terima, pilih **Menu** > **Log** > **Log pesan**.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk timer masa pakai, mungkin dapat diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

■ Informasi tentang posisi

Jaringan dapat mengirimkan permintaan lokasi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan akan mengirim informasi lokasi telepon Anda hanya jika Anda sudah menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan atau operator selular Anda untuk berlangganan dan untuk menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

Untuk menerima atau menolak permintaan lokasi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, telepon akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan atau operator selular Anda.

Telepon akan menampilkan

1 permintaan posisi hilang.

Untuk melihat permintaan lokasi yang tidak terjawab, pilih **Tampil**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan pribadi terakhir atau untuk menghapusnya, pilih

Menu > Log > Pemosisian > Log posisi > Buka folder atau **Hapus semua**.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai kelompok pengaturan yang disebut profil. Melalui profil ini, Anda dapat menyesuaikan nada telepon untuk berbagai kegiatan dan lingkungan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**. Gulir ke salah satu profil, kemudian pilihlah.

- Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih **Aktifkan**.
- Untuk mengatur profil agar aktif dalam jangka waktu tertentu hingga 24 jam, pilih **Jangka waktu** lalu atur waktu berakhirnya pengaturan profil. Bila waktu yang ditentukan untuk profil ini habis, maka profil sebelumnya yang waktunya tidak dibatasi akan menjadi aktif.
- Untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki, pilih **Personalisasi**. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, dan nada dering.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** lalu tentukan pilihan berikut:

Pilih tema — untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam **Galeri** akan terbuka. Buka folder **Tema**, lalu pilih salah satu tema.

Download tema — untuk membuka daftar link untuk mendownload berbagai pilihan tema.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Pilih lalu ubah pengaturan yang ada. Pengaturan yang sama juga ada ketika Anda menyesuaikan profil dalam menu **Profil**, lihat "**Profil**" pada halaman 58.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelepon tertentu, pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada > Dering untuk:**. Gulir ke grup penelepon yang diinginkan atau **Semua panggilan**, lalu pilih **Tandai**.

■ Tampilan

Dengan pengaturan tampilan Anda dapat menyesuaikan tampilan telepon Anda sesuai keinginan.

Pengaturan modus siaga

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga**, lalu tentukan pilihan berikut:

Wallpaper — untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan gambar atau slide sebagai latar belakang apabila telepon dalam modus siaga. Pilih **Wallpaper > Foto** atau **Perangkat slide**, gulir ke folder yang foto atau kumpulan slide di dalamnya akan dipilih, lalu pilih foto atau kumpulan slide yang diinginkan.

Warna font modus siaga — untuk memilih warna teks pada tampilan dalam modus siaga.

Logo operator — untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator.

Tampilan info sel > Aktif — untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Untuk men-download lebih banyak gambar, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Wallpaper > Download grafis**.

Screen saver

Untuk memilih screen saver dari **Galeri**, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Screen saver > Screen saver** lalu tentukan pilihan berikut. Untuk men-download screen saver lainnya, pilih **Download grafis**. Untuk memilih jangka waktu setelah mana screen saver diaktifkan, pilih **Waktu habis**. Untuk mengaktifkan screen saver, pilih **Aktif**.

Penghemat daya

Untuk menghemat daya baterai, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Penghemat daya > Aktif**. Jam digital ditampilkan bila

tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Modus tidur

Untuk menghemat daya baterai, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Modus tidur > Aktif**.

Tampilan akan berubah menjadi gelap sama sekali bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Ukuran font

Untuk mengatur ukuran font untuk membaca dan menulis pesan, serta melihat kontak dan halaman Web, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Ukuran font**.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam, Tanggal**, atau **Pembaruan tgl. & waktu otomatis** (layanan jaringan).

Saat berkunjung ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam > Zona waktu** lalu pilih selisih zona waktu lokasi Anda dengan waktu GMT (Greenwich Mean Time) atau UTC

(Universal Time Coordinated). Waktu dan tanggal diatur menurut zona waktu sehingga memungkinkan telepon Anda untuk menampilkan waktu pengiriman yang akurat untuk pesan teks atau multimedia yang diterima. Misalnya, GMT -5 menunjukkan zona waktu untuk New York (AS), 5 jam sebelah barat Greenwich/London (Inggris).

Untuk India (New Delhi) gunakan GMT +5,5, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam gunakan GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina gunakan GMT +8, untuk Australia gunakan (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru gunakan GMT +12.

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari daftar yang telah ditetapkan untuk tombol pilihan kiri, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri**.

Untuk mengaktifkan salah satu fungsi dalam modus siaga jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, pilih

Ke lalu fungsi yang diinginkan pada daftar cara pintas pribadi Anda. Untuk mengubah fungsi dalam daftar cara pintas pribadi Anda, pilih **Pilihan** lalu tentukan pilihan berikut:

Pilih pilihan — untuk menambahkan atau menghapus sebuah fungsi dari daftar cara pintas. Gulir ke fungsi tersebut, dan pilih **Tandai** atau **Hapus**.

Mengorganisir — untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda. Gulir ke fungsi yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan fungsi, lalu pilih **OK**.

Tombol pilihan kanan


Untuk menetapkan satu fungsi telepon dari daftar yang tersedia ke tombol pilihan kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kanan**. Menu ini mungkin tidak akan ditampilkan, tergantung pada operator selular.

Tombol navigasi

Untuk menetapkan fungsi telepon lainnya dari daftar yang tersedia ke tombol navigasi (tombol gulir), pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol navigasi**.

Perintah suara

Anda dapat memanggil semua kontak dan menjalankan fungsi telepon dengan mengucapkan perintah suara. Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa, lihat **Bahasa pemutaran suara** pada **"Telepon"** pada halaman 67.

Sesuai standar, perintah suara diaktifkan. Pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Perintah suara** lalu pilih fungsi telepon.  menunjukkan bahwa penanda suara diaktifkan. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Ptr. ulg**. Untuk menggunakan perintah suara, lihat **"Panggilan suara yang disempurnakan"** pada halaman 26.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi telepon, lalu pilih dari pilihan berikut:

Edit atau **Hapus** — untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih. Bila Anda mengubah teks tag suara, telepon akan menghubungkannya dengan tag suara virtual yang baru.

Tambah semua atau **Hapus semua** — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam

daftar perintah suara. **Tambah semua** atau **Hapus semua** tidak ditampilkan jika semua perintah suara aktif atau nonaktif.

■ Sambungan

Anda dapat menyambungkan telepon ke perangkat yang kompatibel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, misalnya, secara bersamaan menyambung ke headset stereo Bluetooth dan PC. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up paket data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 dan Enhanced Data Rate (EDR) yang mendukung berbagai profil berikut: jaringan dial-up, hands-free, headset, pertukaran objek generik, push objek, transfer file, protokol pengiriman distribusi audio/video, distribusi audio/video generik, distribusi audio lanjutan, protokol pengiriman kontrol audio/video, remote control audio/video, akses SIM. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth,

gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Pastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini dengan menanyakannya kepada produsen masing-masing.

Di beberapa negara mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.


Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau menjalankan fitur-fitur demikian di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan Anda menghubungkan telepon ini ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak hingga 10 meter. Karena perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau oleh perangkat elektronik lainnya.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Bluetooth > **Aktif** atau **Tidak aktif** – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.

 menunjukkan sambungan Bluetooth aktif.

Cari perangkat tambahan audio

– untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon.

Paduan perangkat – untuk mencari perangkat Bluetooth yang terjangkau. Pilih **Baru** untuk mendaftar perangkat dalam jangkauan Bluetooth. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **P'dukan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth untuk memasangkan (menyambungkan) perangkat tersebut ke telepon Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode akses bila tersambung ke perangkat tersebut untuk pertama kalinya. Telepon Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, dan Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth**. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih **Perangkat aktif**. Untuk melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda, pilih **Paduan perangkat**.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses beberapa fungsi berikut (tergantung pada status perangkat dan sambungan Bluetooth). Pilih **Beri nama panggilan**, atau **Samb. otomatis tanpa konfirmasi** > **Ya** untuk mengatur telepon agar secara otomatis tersambung ke perangkat Bluetooth yang dipasangkan.

Pengaturan Bluetooth

Untuk menentukan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Bluetooth** > **Deteksi telepon** atau **Nama telepon**.

Kami menganjurkan agar Anda menggunakan pengaturan **Tersembunyi** dalam **Deteksi telepon**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang sudah sepakat dengan Anda.



Paket data



Enhanced general packet radio service (EGPRS), paket data, merupakan layanan jaringan yang memungkinkan telepon bergerak digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). EGPRS memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang mungkin menggunakan paket data adalah MMS, streaming video, sesi browsing, e-mail, SyncML remote, aplikasi Java untuk download dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan ini, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Sambungan paket data** lalu tentukan pilihan berikut:

Jika diperlukan – untuk menetapkan sambungan paket data yang akan digunakan jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.

Selalu online – untuk mengatur telepon agar menyambung ke jaringan paket data secara otomatis saat Anda mengaktifkan telepon  atau  menunjukkan bahwa layanan GPRS atau EGPRS

tersedia. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan paket data,  atau  menunjukkan bahwa sambungan GPRS atau EGPRS akan terhenti sementara (ditahan).

Pengaturan modem

Anda dapat menghubungkan telepon melalui teknologi nirkabel Bluetooth ke PC yang kompatibel dan menggunakan telepon sebagai modem untuk memungkinkan sambungan EGPRS dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan dari PC, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Pengaturan paket data > Jalur akses aktif**, aktifkan jalur akses yang akan digunakan, lalu pilih **Edit jalur akses aktif**. Pilih **Alias untuk jalur akses**, kemudian masukkan nama panggilan untuk jalur akses pilihan saat ini. Pilih **Jalur akses paket data**, kemudian masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan paket data.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "**PC Suite**" pada halaman [97](#). Jika pengaturan pada

PC dan telepon Anda telah dilakukan, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Transfer data dan sinkronisasi

Sinkronisasikan data Anda dari kalender, catatan, dan kontak dengan perangkat lain yang kompatibel (misalnya, telepon selular), PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Daftar mitra

Untuk menyalin atau mensinkronisasikan data dari telepon Anda, nama perangkat dan pengaturannya harus ada dalam daftar mitra untuk kontak transfer. Jika Anda menerima data dari perangkat lain, misalnya, telepon selular yang kompatibel, pasangan akan secara otomatis ditambahkan ke daftar, menggunakan data kontak dari perangkat lain tersebut. **Sink. server** dan **Sinkronisasi PC** adalah item awal dalam daftar.

Untuk menambah mitra baru ke dalam daftar, misalnya perangkat baru, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Pilihan > Tbh kontak transfer > Sink. telepon** atau **Salinan**

telepon, lalu masukkan pengaturan sesuai dengan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih salah satu kontak dari daftar pasangan, lalu pilih **Pilihan > Edit**.

Untuk menghapus pasangan pilihan, pilih **Pilihan > Hapus**.

Transfer data dengan perangkat

Untuk sinkronisasi, digunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Perangkat lain berada dalam modus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data** dan mitra transfer dari daftar, selain **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**. Sesuai pengaturan, data pilihan akan disalin atau disinkronisasikan.

Sinkronisasi dari PC

Untuk sinkronisasi data dari kalender, catatan, dan kontak dari PC yang kompatibel, gunakan teknologi nirkabel Bluetooth. Perangkat lunak Nokia PC Suite dari telepon Anda juga harus terinstal pada PC.

Sinkronisasikan data dalam kontak telepon, kalender dan catatan agar sesuai dengan data pada PC yang kompatibel, yakni dengan memulai sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan server Internet remote, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan untuk layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15 dan "[Konfigurasi](#)" pada halaman 68.

Jika data sudah disimpan dalam server Internet remote, untuk memulai sinkronisasi telepon, jalankan sinkronisasi dari telepon Anda.

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Sink. server**. Tergantung pada pengaturan, pilih **Memasang sinkronisasi** atau **Mengawali penyalinan**.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung

hingga 30 menit sampai selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** lalu tentukan pilihan berikut:

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) – untuk mengalihkan panggilan masuk. Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan apabila fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat **Pembatasan panggilan** dalam "[Pengamanan](#)" pada halaman 70.

Tombol penjawab bebas > Aktif – untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus.

Panggil ulang otomatis > Aktif – untuk mengatur telepon agar membuat upaya panggilan hingga 10 kali setelah panggilan tidak berhasil dibuat.

Panggilan cepat > Aktif – Pilih nama dan nomor telepon yang sudah ditetapkan ke tombol panggilan cepat, 2 sampai 9. Untuk melakukan panggilan, tekan terus tombol angka yang sesuai.

Panggilan tunggu > Aktifkan – untuk mengatur jaringan agar memberitahukan panggilan masuk baru saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat "**Panggilan tunggu**" pada halaman 28.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim identitas pemanggil saya (layanan jaringan) > **Ya** atau **Ditetapkan oleh jar..**

Saluran untuk panggilan keluar (layanan jaringan) – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan saat membuat panggilan, jika didukung oleh kartu SIM.

Panggilan dengan tutup geser – untuk mengatur telepon agar menjawab panggilan apabila Anda membuka tutup geser, atau mengakhiri panggilan bila Anda menutupnya.

■ Telepon

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon**, lalu tentukan pilihan berikut:

Pengaturan bahasa > Bahasa telepon – untuk mengatur

bahasa yang akan digunakan telepon Anda. Jika **Otomatis** dipilih, maka telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

Pengaturan bahasa > bahasa SIM, untuk memilih bahasa pada kartu USIM.

Pengaturan bahasa > Bahasa pemutaran suara – untuk mengatur bahasa pemutaran suara. Lihat "**Panggilan suara yang disempurnakan**" pada halaman 26 dan "**Perintah suara**" pada halaman 61.

Status memori – untuk melihat memori yang tersedia dan yang telah digunakan oleh masing-masing fungsi dalam daftar.

Pengaman tombol otomatis – untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fitur telepon yang digunakan. Pilih **Aktif**, kemudian Anda dapat mengatur waktu dari 5 detik hingga 60 menit.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih **Aktif**.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Pesan pembuka – untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan.

Pilihan operator > Otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Menggunakan **Manual**, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan asal Anda.

Konfirmasi layanan SIM – Lihat "[Layanan SIM](#)" pada halaman [96](#).

Pengaktifan teks bantuan – untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

Pertanyaan penerbangan – untuk memilih apakah **Aktifkan profil penerbangan?** akan ditampilkan setiap kali telepon diaktifkan. Lihat "[Modus penerbangan](#)" pada halaman [24](#).

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai dipasang atau sudah terpasang ke telepon ini. Tergantung perangkat tambahan yang digunakan, tentukan pilihan berikut:

Profil default – untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih.

Jawab otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, fitur jawab otomatis tidak aktif.

Telepon teks > Pakai telepon teks > Aktif – untuk menggunakan pengaturan telepon teks (bukan menggunakan pengaturan headset atau loopset).

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu

agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah untuk browser, pesan multimedia, sinkronisasi server Internet remote, aplikasi e-mail, dan streaming. Dapatkan pengaturan tersebut dari kartu SIM Anda, dari operator selular sebagai pesan konfigurasi atau masukkan pengaturan pribadi secara manual. Pengaturan konfigurasi dari hingga 10 operator selular dapat disimpan dalam telepon Anda dan dapat diatur di dalam menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** lalu tentukan pilihan berikut:

Pengaturan konfigurasi default

— untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturan konfigurasinya didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan > Tetapkan sbg default**;

untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Hapus**.

Aktifkan default di semua aplikasi — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar atas aplikasi yang didukung.

Jalur akses pilihan — untuk melihat jalur akses yang tersimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan > Rincian** untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses paket data atau nomor dial-up GSM.

Samb. ke dukungan penyedia layanan — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda.

Pengaturan manajer perangkat — untuk memperbolehkan atau mencegah telepon menerima pembaruan perangkat lunak telepon. Pilihan ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada telepon Anda.

Pengaturan konfigurasi pribadi — untuk menambahkan account pribadi yang baru ke berbagai layanan secara manual, kemudian mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tambah**; jika tidak, pilih **Pilihan > Tambah baru**. Pilih

jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda menurut jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan > Hapus** atau **Aktifkan**.

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tertentu), panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat masih dimungkinkan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan**, kemudian tentukan pilihan berikut:

Pemintaan kode PIN – untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pemintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan apabila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak

memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan – untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu – untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Grup tertentu – untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > Telepon – untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon. Jika Anda memilih **Tingkat keamanan > Memori**, telepon meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih, dan Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

Kode akses – untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode PIN2 atau sandi pembatas.

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau **Sertifikat pengguna** – untuk

melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke telepon Anda. Lihat "Sertifikat" pada halaman 93.

Pengaturan modul keamanan — untuk melihat **Rincian modul keamanan**, mengaktifkan **Permintaan modul PIN**, atau mengubah modul PIN dan penerimaan PIN. Lihat juga "Kode akses" pada halaman 14.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengembalikan beberapa pengaturan menu ke nilai awal, pilih **Menu > Pengaturan > K'bal ke p'turan pbk**. Masukkan kode pengaman. Ingat, data yang sudah Anda masukkan atau download tidak akan dihapus, misalnya nama dan nomor telepon yang disimpan dalam kontak.

10. Menu operator

Menu ini memungkinkan Anda mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)" pada halaman 91.

11. Galeri



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafik, gambar, rekaman dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol pengaktifan untuk melindungi materi yang diperoleh. Periksa selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan pengaktifan tombol sebelum mengambilnya, karena mungkin dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan pada suatu folder, pilih salah satu folder lalu **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file dalam suatu folder, pilih salah satu folder lalu **Buka**.

Untuk melihat pilihan pada suatu file, pilih salah satu file lalu **Pilihan**.

12. Media



Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera 2 megapiksel terpasang. Kamera ini akan menghasilkan gambar dalam format .jpg dan klip video dalam format .3gp. Anda dapat memperbesar ukuran hingga delapan kali lipat.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum orang lain.

Mengambil gambar

Untuk membuka jendela bidik kamera, pilih **Menu > Media > Kamera**. Jika **Video** dipilih sebagai modus standar, gulir ke kanan atau ke kiri.

Untuk memperbesar atau memperkecil, gulir ke atas atau bawah.

Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**.

Pilih **Pilihan** untuk mengatur **Modus malam aktif** jika cahaya dalam keadaan redup, **Timer otomatis aktif** untuk mengaktifkan timer otomatis, **Urutan foto aktif** untuk mengambil hingga 8 foto dalam urutan cepat. Semakin tinggi resolusinya, semakin sedikit foto yang dapat Anda ambil berurutan.

Pilih **Pilihan > Pengaturan > Waktu pratinjau foto** lalu waktu pratinjau untuk menampilkan foto yang diambil pada layar. Saat waktu pratinjau, pilih **Kembali** untuk mengambil foto lain atau **Kirim** untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia.

Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri > Foto**.

Untuk mengambil foto lain, tekan **Kembali**. Untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan > Kirim**.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampak berbeda.

Merekam klip video

Pilih **Menu > Media > Kamera**. Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau ke kanan. Untuk menghentikan sebentar proses rekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkannya, pilih **Trskan..** Untuk berhenti merekam, pilih **B'henti**. Telepon akan menyimpan rekaman dalam **Galeri > Klip video**.

Pilihan pada kamera

Untuk menggunakan filter, pilih **Pilihan > Efek** lalu tentukan pilihan yang ada.

Untuk mengubah pengatur cahaya, pilih **Pilihan > Pengatur cahaya** lalu tentukan pilihan yang ada.

Untuk mengubah pengaturan kamera dan video, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, seperti gambar,

audio, video dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu > Media > P'mutar media > Buka galeri, Penanda, Ke alamat**, atau **Download media**.

Membuat pengaturan layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "**Layanan pengaturan konfigurasi**" pada halaman 15. Untuk memasukkan pengaturan secara manual, lihat "**Konfigurasi**" pada halaman 68.

Pilih **Menu > Media > P'mutar media > P'aturan streaming** kemudian tentukan pilihan berikut:

Konfigurasi — Hanya konfigurasi pendukung streaming yang akan ditampilkan. Pilih salah satu operator selular, **Default** atau **Konfigurasi pribadi** untuk sinkronisasi.

Account — Account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.





Anda dapat menyesuaikan selang waktu maju cepat dan mundur cepat yang digunakan saat streaming. Pilih **Menu > Media > P'mutar media > FF/Rew interval** lalu pilih selang waktu yang diinginkan.


■ Pemutar musik



Telepon Anda dilengkapi dengan pemutar musik untuk mendengarkan trek musik, rekaman atau file suara MP3, AAC, atau WMA lainnya yang sudah ditransfer sebelumnya ke telepon ini melalui aplikasi Nokia Audio Manager. File musik dideteksi secara otomatis dan ditambahkan ke daftar trek standar.



Memutar trek musik


1. Pilih **Menu > Media > Pemutar musik**. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar.

Untuk menggunakan tombol grafis , , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk memutar salah satu trek, gulir ke trek yang dikehendaki kemudian pilih .

Untuk meloncat ke awal trek berikutnya, pilih . Untuk meloncat ke awal trek sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memundurkan trek yang sedang diputar, tekan terus . Untuk memajukan dengan cepat trek yang sedang diputar, tekan terus . Lepaskan tombol pada posisi yang diinginkan.

3. Untuk menghentikan pemutaran, pilih .



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan volume tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pengaturan pemutar musik

Dalam menu **Pemutar musik** beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

Volume — Untuk mengubah tingkat volume suara, gulir ke kiri atau kanan.

Putar lwt Bluetooth – Membuat sambungan ke perangkat tambahan audio menggunakan sambungan Bluetooth.

Daftar lagu – Menampilkan semua lagu yang tersedia pada daftar lagu. Untuk memutar salah satu trek, gulir ke trek yang dikehendaki kemudian pilih **Putar**. Pilih **Pilihan** > **Refsh. semua lagu** atau **Ubah daftar lagu** –

Menyusun kembali daftar trek (misalnya, setelah menambahkan beberapa trek baru ke daftar tersebut) atau mengganti daftar trek yang ditampilkan saat Anda membuka menu **Pemutar musik**, jika beberapa daftar trek tersedia dalam telepon.

Pilihan putar > **Acak** > **Aktif** – Memutar trek pada daftar trek dalam urutan acak. Pilih **Ulang** > **Lagu sekarang** atau **Semua lagu** untuk berulang kali memutar trek atau semua trek pada daftar yang sedang diputar.

Equaliser media – Membuka daftar kelompok equaliser media. Lihat "Equaliser" pada halaman 79.

Kirim – Mengirim file pilihan menggunakan MMS atau sambungan Bluetooth.

Halaman situs – Melakukan sambungan ke layanan browser

yang terkait dengan lagu yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia bila alamat layanan tersedia dalam lagu tersebut.

Download musik – Men-download musik ke dalam telepon Anda.

Status memori – Melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan benar.







Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan volume tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.



Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Untuk menggunakan tombol grafik ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada

layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

Menyimpan saluran radio

1. Untuk memulai pencarian saluran, tekan terus  atau . Untuk mengubah frekuensi radio dalam satuan 0,05-MHz, tekan  atau .
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori, dari 1 sampai 9, tekan terus tombol angka terkait. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 sampai 20, tekan 1 atau 2, kemudian tekan terus tombol angka yang dikehendaki dari 0 sampai 9.
3. Masukkan nama stasiun radio, lalu pilih **OK**.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu > Media > Radio**. Untuk menggulir ke saluran yang dikehendaki, pilih  atau , atau tekan tombol headset, atau untuk memilih lokasi saluran radio, tekan tombol angka yang sesuai.

Pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Nonaktifkan – untuk menonaktifkan radio.

Volume – untuk mengubah tingkat volume suara, gulir ke kiri atau kanan.

Simpan stasiun – untuk menyimpan saluran radio baru.

Stasiun – Memilih daftar saluran yang tersimpan. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Hapus stasiun** atau **Ubah nama**.

Loudspeaker atau **Headset** – Mendengarkan radio menggunakan loudspeaker atau headset. Biarkan headset selalu terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Tetapkan frekuensi – Memasukkan frekuensi saluran radio yang dikehendaki.

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa sambil mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan paket data atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut mungkin terganggu oleh radio.

■ Perekam

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif. Fungsi ini berguna saat merekam nama dan nomor telepon yang akan ditulis kemudian.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafik (●, ■, atau ■) pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih ●. Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > **Rekam**. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus kira-kira setiap 5 detik. Saat merekam, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih ■. Rekaman tersimpan dalam **Galeri** > **Rekaman**.

4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > **Ptr. rekaman akhir**.
5. Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, atau pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Krm rekaman akhir**.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > **Media** > **Perekam** > **Pilihan** > **Daftar rekaman**. Daftar folder dalam **Galeri** muncul di layar. Buka **Rekaman** untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan file dalam **Galeri**. Lihat "Galeri" pada halaman 73.

■ Equaliser

Anda dapat mengontrol kualitas suara saat menggunakan pemutar musik, yakni dengan memperkuat atau mengurangi gelombang frekuensi.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Untuk mengaktifkan salah satu kelompok, gulir ke kelompok equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

Untuk melihat, mengedit, atau mengubah nama kelompok pilihan tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat, Edit**, atau **Ubah nama**. Tidak semua kelompok equaliser dapat diedit atau diubah namanya.

13. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm**, kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih **Aktif**. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda atas hari yang telah ditentukan, pilih **Ulangi alarm**.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih **Nada alarm**. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon ini. Telepon ini akan menggunakan saluran terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm akan menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda**.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, **Alarm!** akan berkedip, dan waktu saat ini muncul di layar, walaupun telepon dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama batas waktu tunda, setelah itu akan dilanjutkan kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat dalam keadaan nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mulai membunyikan nada alarm. Jika memilih **B'henti**, perangkat akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.






■ Kalender

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.

Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Pilih **Pilihan**, lalu tentukan pilihan berikut:

Tampilan minggu — untuk melihat tampilan minggu pada kalender.

Buat catatan — untuk membuat catatan. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

 **Rapat**,  **Panggil**,  **Ulang tahun**,  **Memo** atau 

Pengingat, lalu isi kolom untuk jenis catatan yang dipilih.

Ke tanggal — untuk membuka tanggal tertentu dalam kalender.

Ke hari ini — untuk membuka tanggal hari ini dalam kalender.


Pengaturan — untuk mengatur tanggal, waktu dan pengaturan lain pada kalender.

Ke daftar agenda — untuk membuka daftar agenda.

Ketika dibuka, hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus sm. catatan**.

Pilihan lain untuk tampilan hari kalender adalah menghapus, mengedit, memindahkan, atau mengulangi catatan; menyalin catatan ke hari lain; mengirim catatan melalui teknologi Bluetooth, atau mengirim catatan ke kalender telepon lain yang kompatibel sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Di samping mengatur tanggal dan waktu, dalam **Pilihan** > **Pengaturan** Anda juga dapat mengatur zona waktu, format tanggal dan waktu, catatan kalender, tampilan standar serta hari pertama dalam setiap minggu. Dalam pilihan **Hapus otomatis** Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

Alarm catatan

Telepon akan berbunyi 'bip', lalu menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, untuk membuat panggilan ke nomor yang ditampilkan, tekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Tambah**. Tulis catatan, lalu pilih prioritas, batas waktu, jenis alarm untuk catatan tersebut, lalu **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai telah selesai. Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan, atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menggunakan aplikasi ini dalam menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**. Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya pada catatan terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui pesan teks, pesan multimedia atau teknologi nirkabel Bluetooth.

■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda berfungsi untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**. Bila 0 muncul di layar,

masukkan angka pertama dalam perhitungan, tekan tombol **#** untuk titik desimal. Pilih **Pilihan > Tambah, Kurang, Kali, Bagi, Kuadrat, Akar**, atau **Ubah tanda**. Masukkan angka kedua. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Sebanyak yang diperlukan, pilih **Pilihan** kemudian kembali pilihan tersebut. Untuk memulai perhitungan baru, tekan terus **Hapus**.

Mengkonversi mata uang

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, pilih **Pilihan > Kurs**. Pilih salah satu pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan tombol **#** untuk titik desimal, kemudian pilih **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori sampai Anda menggantikannya dengan yang lain. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, pilih **Pilihan > Dalam lokal** atau **Dalam asing**.

■ Penghitung waktu mundur

Pilih **Menu > Agenda > Timer mundur**. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit, dan detik, lalu pilih **OK**. Jika diinginkan, tulis teks catatan Anda

sendiri yang ditampilkan saat waktunya habis. Untuk menjalankan penghitung waktu mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan penghitung waktu tersebut, pilih **Hentikan timer**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan teks catatan akan berkedip (jika sudah diatur) atau **Penghitung waktu mundur habis**. Untuk menghentikan alarm, tekan sembarang tombol. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 30 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang penghitung waktu mundur, pilih **Ulangi**.

■ Stopwatch

Untuk menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya, atau waktu putaran dengan menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch

agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu > Agenda >**

Stopwatch lalu tentukan pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**.

Pilih **Split** ketika Anda akan mencatat waktu berikutnya. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **B'henti**. Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**. Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan > Mulai**.

Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur kembali waktu tanpa menyimpannya, pilih **Pilihan > Atur ulang**. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu

stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau **Hapus waktu** – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan.



14. Aplikasi

■ Permainan

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan.

Menjalankan permainan

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan**. Gulir ke permainan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan permainan, lihat "**Pilihan aplikasi lainnya**" pada halaman 85.

Men-download permainan

Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download permainan**. Daftar penanda yang tersedia akan muncul di layar.

Lakukan penginstalan serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, lampu, dan getar pada permainan, pilih

Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa aplikasi Java yang khusus dirancang untuk telepon Nokia ini.

Menjalankan aplikasi

Pilih **Menu > Aplikasi > Koleksi**. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Pilihan aplikasi lainnya

Hapus — untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon

Rincian — untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi — untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari **Web** (layanan jaringan)

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang

aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan. Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

Akses aplikasi – untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Berbagai kategori akan ditampilkan di layar. Pilih dalam setiap kategori, jika tersedia, salah satu izin berikut: **Tanya selalu** kemudian telepon akan selalu meminta akses jaringan, **Tanya hanya sekali** kemudian telepon akan meminta saat pertama kali mengakses jaringan, **Selalu perbolehkan** untuk memperbolehkan akses jaringan, atau **Tidak diizinkan** untuk melarang akses jaringan.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.

Lakukan penginstalan serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lainnya hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dengan berbagai cara:

Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi**, kemudian daftar penanda yang tersedia muncul di layar. Pilih penanda yang sesuai untuk tersambung ke layanan yang dikehendaki. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Untuk menggunakan fungsi download permainan. Lihat "**Men-download permainan**" halaman 85.

Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Aplikasi yang di-download mungkin akan disimpan dalam menu **Permainan**, bukan dalam menu **Aplikasi**.



15. Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel melalui browser telepon ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya.

Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Mengakses dan menggunakan layanan

1. Simpan pengaturan layanan yang diperlukan untuk mengakses layanan yang akan

Anda gunakan. Lihat "[Mempersiapkan browsing](#)" pada halaman 87.

2. Buat sambungan ke layanan browser. Lihat "[Membuat sambungan ke layanan](#)" pada halaman 88.
3. Mulai browsing halaman layanan. Lihat "[Browsing halaman](#)" pada halaman 88.
4. Bila ingin mengakhiri browsing, akhiri sambungan ke layanan tersebut. Untuk memutuskan sambungan, lihat "[Pilihan saat browsing](#)" pada halaman 89.

■ Mempersiapkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" pada halaman 15. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara

manual. Lihat "Konfigurasi" pada halaman 68.

■ Membuat sambungan ke layanan

Periksa apakah pengaturan konfigurasi layanan yang benar, yang akan digunakan sudah diaktifkan.



1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk browsing. Lihat "Mempersiapkan browsing" pada halaman 87.
3. Pilih **Account** dan salah satu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
4. Pilih **Tampilkan jendela terminal > Aktif** untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.
- Untuk memilih penanda layanan, pilih **Menu > Web > Penanda**.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web terakhir**.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**. Masukkan alamat layanan, kemudian pilih **OK**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika paket data dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan paket data berlangsung,  menunjukkan bahwa sambungan paket data terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan paket data.

Browsing melalui tombol telepon

Untuk mengakses isi halaman, gulir ke arah manapun.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol 0 sampai 9.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

Pilihan saat browsing

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Cara pintas — untuk membuka daftar pilihan baru khusus untuk halaman tersebut. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman berisi cara pintas.

Home — untuk kembali ke halaman awal.

Tambah penanda — untuk menyimpan halaman sebagai penanda.

Penanda — untuk mengakses daftar penanda. Lihat "**Penanda**" pada halaman 89.

Ke alamat — untuk memasukkan alamat layanan baru.

Pilihan halaman — untuk menampilkan daftar pilihan pada halaman aktif.

Riwayat — untuk memperoleh daftar URL yang terakhir dikunjungi.

Download — untuk melihat daftar layanan download yang tersedia.

Pilihan lain — untuk menampilkan daftar pilihan lain.

Reload — untuk memuat kembali dan memperbarui halaman aktif.

Keluar — untuk memutuskan sambungan dari layanan.

Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil browsing. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF selama panggilan suara berlangsung, dan menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman.

■ Penanda

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penanda dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing, pilih **Pilihan** > **Penanda**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Penanda**.

2. Gulir ke salah satu penanda, kemudian pilihlah, atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan penanda tersebut.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus atau mengirim penanda, untuk membuat penanda baru, atau untuk menyimpan penanda ke salah satu folder.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penanda

Bila Anda menerima sebuah penanda yang dikirim sebagai penanda, **1 penanda diterima** muncul di layar. Untuk melihat penanda, pilih **Tampil**.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengaturan tampilan**, atau pada modus siaga,

pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** lalu dari pilihan berikut:

Teks rata > Aktif – untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih **Tidak aktif**, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font – untuk memilih ukuran font.

Tunjukkan foto > Tidak – untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi sejumlah besar gambar.

Tanda > Tanda untuk sambungan tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila sambungan aman berubah ke sambungan tidak aman saat browsing berlangsung.

Tanda > Tanda untuk item tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi item yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Pengaman browser” pada halaman 92.

Mengkodekan karakter > Mengkodekan isi – untuk

memilih penyandian isi halaman browser.

Mengkodekan karakter > Alamat web unicode (UTF-8) > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

JavaScript > Aktif – untuk mengaktifkan Java script

■ Pengaturan pengamanan

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat "[Memori cache](#)" pada halaman [92](#).

Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan cookie**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Cookie**. Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie, pilih **Terima** atau **Tolak**.

Skrip melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan skrip dari halaman aman. Telepon ini mendukung skrip WML.

Saat browsing, untuk memperbolehkan script, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan WMLScript**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > WMLScript melalui sambungan aman > Terima**.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya berita utama), dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka **Kotak masuk layanan** dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampil**. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan tersebut akan dipindahkan ke **Kotak masuk layanan**. Untuk membuka **Kotak masuk layanan** di lain waktu, pilih **Menu > Web > Kotak masuk layanan**.

Untuk menampilkan **Kotak masuk layanan**, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kotak msk. layanan**. Gulir ke pesan yang dikehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download materi yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci tentang pemberitahuan layanan atau menghapus pesan, pilih **Pilihan > Rincian** atau **Hapus**.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan kotak masuk layanan**.

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih **Pesan layanan > Aktif** atau **Tidak aktif**.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang telah disetujui oleh operator selular, pilih **Filter pesan > Aktif**. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih **Saluran terpercaya**.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih **Sambungan otomatis > Aktif**. Jika Anda memilih **Tak**

aktif, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih **Ambil** bila telepon sudah menerima pesan layanan.

Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kosongkan cache**; dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Kosongkan cache**.

Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan tersebut Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Pengaturan modul keamanan** lalu tentukan pilihan berikut:

Rincian modul keamanan — untuk menampilkan judul, status, produsen, dan nomor seri modul pengaman.

Permintaan modul PIN — untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan modul pengaman. Masukkan kode tersebut, lalu pilih **Aktif**. Untuk menonaktifkan permintaan PIN modul, pilih **Tidak aktif**.

Ubah modul PIN — untuk mengubah PIN modul, jika diperbolehkan oleh modul pengaman. Masukkan kode PIN modul yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Ubah PIN — untuk mengubah kode PIN tanda tangan dalam tanda tangan digital. Pilih PIN tanda tangan yang akan diubah. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian masukkan kode baru dua kali.

Lihat juga "[Kode akses](#)" pada halaman 14.

Sertifikat




Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan jauh dan pemasangan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memperoleh manfaat keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk meningkatkan pengamanan. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun

sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar dimiliki pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat tersebut dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

Indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan server materi yang dienkripsi.


Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan

server materi (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server materi.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah **Baca** dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "[Kode akses](#)" pada halaman 14), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

16. Layanan SIM



Kartu SIM mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat diakses. Menu ini hanya ditampilkan jika didukung kartu SIM. Nama dan isi pada menu tergantung kartu SIM.



Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda. misalnya operator selular, operator jaringan atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih

Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

17. Sambungan PC

■ PC Suite

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail dan mengakses Internet pada saat telepon tersambung ke komputer yang kompatibel melalui sambungan teknologi nirkabel atau Bluetooth. Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

Dengan PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak, kalender dan catatan agenda, serta catatan agenda antara telepon dengan PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Informasi lebih lanjut tentang PC Suite tersedia pada CD yang diberikan bersama telepon Anda, dan misalnya file yang dapat di-download dari bagian dukungan pada situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

■ Paket data, HSCSD, dan CSD

Dengan telepon ini Anda dapat menggunakan layanan paket data, HSCSD (high-speed circuit switched data), dan CSD (circuit switched data, **Data GSM**). Untuk

ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Paket data](#)" pada halaman [64](#).

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

18. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pemakaian. Baterai dapat diisi dan dipakai ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, ganti baterai tersebut. Gunakan hanya baterai yang telah diakui oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda perlu menyambungkan kemudian melepas dan menyambungkan kembali pengisi daya saat mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat

mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang diisi penuh akan kosong dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai.) Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika Anda membawa baterai cadangan di dalam saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di

musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar temperatur baterai tetap antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai mungkin juga meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.


■ Pedoman otentikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.

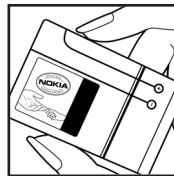

2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan


melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



[www.nokiaoriginals.com/
check](http://www.nokiaoriginals.com/check).



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

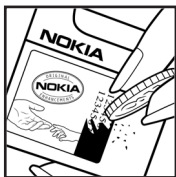

4. Pastikan kode 20 angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Battery' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Battery 12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai,

hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

19. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk



telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan praktis dalam mengoperasikan perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau

jaminan telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga *
BP-6X	Li-ion	Hingga 165 menit	Hingga 10 hari

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, serta gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

■ Audio

Nokia Wireless Stereo Headset HS-12W

Nokia Wireless Stereo Headset yang dilengkapi teknologi Bluetooth™ menawarkan suara stereo berkualitas tinggi, kemudahan dalam mengakses panggilan pada telepon Anda serta

menikmati musik dengan perangkat yang kompatibel. Teknologinya yang disempurnakan dengan tutup depan dari bahan anti karat.

Nokia Headrest Handsfree BHF-3 (CR-39)

Nokia Headrest Handsfree BHF-3 menawarkan kualitas suara yang baik dengan fungsionalitas handsfree.

Dirancang agar mudah dan nyaman digunakan, perangkat ini ditempelkan langsung ke headrest dalam kendaraan.

Nokia Headrest Handsfree BHF-3 dilengkapi handsfree yang dapat dilepas dan solusi pengaturan kabel yang baik. Panggilan melalui suara dapat dilakukan melalui telepon yang mendukung fungsi ini, menambah manfaat handsfree dalam kendaraan.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Jangan sentuh layar utama dengan barang yang keras atau berujung lancip. Barang-barang seperti anting-anting atau perhiasan dapat menggores layar.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena yang sudah disediakan atau disetujui. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat Anda, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan Nokia lainnya. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi terdekat.

Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama Anda beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun, dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirim file data atau pesan, maka perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Pastikan untuk mematuhi semua petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Semua komponen perangkat bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat perangkat, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikannya guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindungi dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat tersebut. Rekomendasi ini

sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus melakukan hal berikut:

- Selalu menjaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung.
- Jangan bawa perangkat di dalam saku baju.
- Pegang perangkat di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu oleh sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar; pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tetapi tidak selalu diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya,

jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.
2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan. Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat

berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,36 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- agenda 80
- Alarm catatan 81
- Antena 21
- aplikasi 85
- aplikasi e-mail 39

B

- baterai 18, 98
- Bergabung dalam percakapan 46
- Bluetooth 62
- browser 87
 - modul pengaman 93
 - pengaman 92
- Browsing halaman 88
- Browsing menggunakan tombol telepon 89

C

- cara pintas 23
- Cara pintas saya 60
- catatan 82
- catatan panggilan 56
- cookie 91

D

- daftar agenda 82
- Daftar rekaman 79
- data
 - komunikasi 97
 - transfer, sinkronisasi 65
- Daya 102
- daya
 - penghemat 23, 59
 - tombol 20, 22
- Desk stand DT-16 19
- download
 - aplikasi 16, 86
 - e-mail 41
 - permainan 85

E

- e-mail SMS 32, 33, 36, 38
- equaliser 79

F

- Filter spam 42
- folder 38
- Folder e-mail 41

G

- galeri 73
- grup 47, 54

I

- indikator 24
- Informasi baterai
 - jenis 102
- Informasi Dukungan dan kontak Nokia 16
- informasi tentang posisi 56
- input teks biasa 30
- Input teks prediktif 29

J

- jam alarm 80

K

- kalender 81
- kalkulator 82
- kamera 74
 - efek 75
 - filter 75
 - pengaturan 75
- kartu nama 54
- kekuatan sinyal 23
- kembali ke pengaturan awal 71
- keselamatan 10, 106
- kode
 - pengamanan 14
 - PIN 14
 - PUK 15

- ubah 70
- kode akses 14
- konektor pengisi daya 22
- konfigurasi 68
- kontak 52
 - salin 53
- kotak masuk layanan 91
- kunci tombol 25
- kunci tombol (pengaman tombol) 25

L

- layanan jaringan 12
- Layanan pengaturan konfigurasi 15
- layanan streaming 75
- Layanan WAP
 - modul pengaman dalam SIM 93
- logo operator 23, 59

M

- Membaca dan membalas e-mail 41
- Membaca dan membalas pesan 33
- Membaca pesan cepat 45
- Membatalkan pengiriman pesan 36
- Memblokir atau membuka blokir pesan 46
- Membuat dan mengirim pesan 37
- Membuat panggilan 26
- Membuat sambungan Bluetooth 63
- Membuat sambungan ke layanan 88
- Membuka fungsi menu 31
- Memori bersama 12
- memori cache 92
- Memori penuh 38
- Mempersiapkan browsing 87
- Memutar dan menjawab pesan 37
- Memutar trek musik 76
- Menambah kontak IM 46
- Mencari kontak 52
- Mendaftar layanan IM 43
- Mendengarkan dan membalas pesan 38
- Mendengarkan radio 78
- Menerima atau menolak undangan 45
- Menerima penanda 90
- Mengakses dan menggunakan layanan 87
- mengaktifkan dan menonaktifkan 20
- Mengambil gambar 74

- Mengatur waktu, zona, dan tanggal 21
- Menghapus kontak atau rincian kontak 53
- Menghapus pesan 48
- Menghentikan alarm 80
- Mengirim pesan 36
- Mengisi daya baterai 19
- Menjalankan aplikasi 85
- Menjalankan permainan 85
- Menjawab atau menolak panggilan 27
 - menjelajah
 - pengamanan 91
- Menu operator 72
- Menulis dan mengirim e-mail 40
- Menulis dan mengirim pesan 33
- Menulis kata majemuk 30
- Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau foto 52
- Menyimpan nama dan nomor telepon 52
- Menyimpan saluran radio 78
- Merekam klip video 75
- Merekam suara 79
- modus siaga 23
- modus tidur 60

N

- Nada 58
- nada dering 58
- Nokia Care Premium Service 16
- nomor pribadi 55

O

- olahpesan cepat 42

P

- paket data 64, 97
- Panggilan 66
 - panggilan
 - log 56
 - tombol 22
 - tunggu 28
 - panggilan cepat 26, 55
 - panggilan darurat 108
 - panggilan keluar 56
 - Panggilan langsung 89
 - panggilan masuk 56
 - PC Suite 97

- pemeliharaan 104
- pemutar media 75
- pemutar musik 76
- penanda 89
- penerbangan
 - modus 24
 - pertanyaan 68
- pengamanan
 - kode 14
 - pengaturan 70, 94
 - tanda tangan digital 94
- Pengaturan
 - Kontak 54
 - Pesan teks dan e-mail SMS 49
- pengaturan
 - Bluetooth 63
 - jam 60
 - kamera 75
 - tanggal 60
 - waktu 60
- pengaturan jam 60
- Pengaturan kotak masuk layanan 92
- Pengaturan modus siaga 59
- Pengaturan pemutar musik 76
- Pengaturan permainan 85
- Pengaturan pesan 48
 - E-mail 50
 - Pesan multimedia 49
 - Umum 48
- Pengaturan tampilan 90
- pengaturan tanggal 60
- pengaturan telepon 67
- pengaturan waktu 60
- Pengisian dan pemakaian 98
- Perangkat Boom Headset (Headset HDB-4) 102
- perangkat tambahan 68
- Perangkat Tambahan Asli 102
- perekam 79
- perintah layanan 48
- permainan 85
- personalisasi 58
- pesan
 - indikator panjang 33
 - penghitung 56
 - template 39
- pesan audio 37
- Pesan cepat
 - Akses 43
 - Membuat sambungan 44

- Sesi 44
- pesan info 47
- pesan multimedia 34, 35
- Pesan teks (SMS) 32
- pgl. tidak terjawab 56
- Pilihan aplikasi lainnya 85
- Pilihan saat browsing 89
- Pilihan sewaktu panggilan berlangsung 28
- profil 58

R

- radio 77
- radio FM 77

S

- Sambungan 62
- Sambungan nirkabel Bluetooth 63
- sandi pembatas 15
- screen saver 59
- Script melalui sambungan aman 91
- sertifikat 93
- Setting wizard 40
- SIM
 - pesan 34
 - sinkronisasi 65, 66
 - Sinkronisasi semua 53
 - Stereo Headset (HDS-3) 103
- stopwatch 83
- suara
 - panggilan 26
 - perintah 61
 - pesan 47

T

- Tampilan 59
- tanda tangan digital 94
- teks prediktif 29
- tema 58
- template 33
- timer hitung mundur 83
- tingkat pengisian daya 23
- Tinjauan tentang fungsi 14
- tombol navigasi
 - tombol gulir. 61
 - tombol pilihan 22
 - Tombol pilihan kanan 61
 - Tombol pilihan kiri 60

tombol putus 22
Transfer data dengan perangkat 65

U

Ukuran font 60
ukuran foto 50

W

wallpaper 58, 59
Web 87