


เกตเวย์อุปกรณ์เสียงไร้สาย Nokia AD-42W

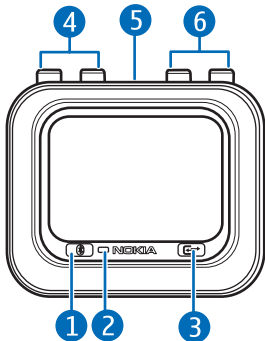

ฉบับที่ 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้องบริษัท
NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดย
ถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียง
ผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ AD-42W สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC
สามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความ
สอดคล้องได้จาก [http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0681 

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหา
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Nokia

Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์
และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
โนเกียดำเนินการนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสีย
ข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดย
วิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น"
โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกัน
ความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์
ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือ
จากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกีย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอุปกรณ์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจมีผลให้สิทธิของผู้ใช้ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ การควบคุมการส่งออก โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า

เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออก จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

บทนำ

เกตเวย์ AD-42W ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กับระบบสเตอริโอบ้านแบบมาตรฐานเข้ากับ เครื่องเล่นเพลงหรือชุดหูฟังที่สามารถใช้งาน ร่วมกันได้ ที่รองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้โดยละเอียดก่อนใช้ งานอุปกรณ์เกตเวย์นี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ ใช้ของอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ที่คุณ จะใช้กับเกตเวย์นี้ด้วย เก็บอุปกรณ์เกตเวย์ และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ช่วยให้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การสื่อสาร ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล การเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่ได้กำหนดให้ อุปกรณ์เกตเวย์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องอยู่ ในแนวเดียวกัน แต่อุปกรณ์ทั้งสองต้องอยู่ ภายในระยะที่กำหนด ระยะห่างนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงการทำงานของอุปกรณ์ อุปกรณ์

เกตเวย์นี้เป็นอุปกรณ์ Bluetooth คลาส 1 ซึ่งมีช่วงการทำงานไกลถึง 100 เมตร (300 ฟุต) แต่ช่วงการทำงานโดยทั่วไปของอุปกรณ์ Bluetooth จะอยู่ที่ 10 เมตร (30 ฟุต) การเชื่อมต่อต่างๆ สามารถได้รับการรบกวน จากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์เกตเวย์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะ Bluetooth 2.0 ซึ่งรองรับรูปแบบต่อไปนี้เป็น: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นเพื่อ

พิจารณาถึงความสามารถใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์นี้

การใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth อาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ

อุปกรณ์เกตเวย์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในช่วงต้นของคู่มือนี้

- 1-ปุ่มจับคู่
- 2-ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน
- 3-ปุ่มโหมดการทำงาน

- 4-ช่องอินพุตเสียง RCA; ช่องเสียบสีแดงใช้สำหรับช่องสัญญาณสเตอริโอด้านซ้าย และช่องเสียบสีขาวสำหรับช่องสัญญาณด้านขวา
- 5-ช่องเสียบจ่ายไฟ
- 6-ช่องเอาต์พุตเสียง RCA

อุปกรณ์ชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้กำหนดให้ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 หรือ DC-4 ที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์



คำเตือน! ใช้แต่อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้ได้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น

การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ เป็นโมฆะ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การเปิดหรือปิดเกตเวย์

หากต้องการเปิดอุปกรณ์ ให้เสียบสายเคเบิลของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบจ่ายไฟที่ด้านหลัง และต่ออุปกรณ์ชาร์จกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง เมื่อเกตเวย์ได้รับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงที่จับคู่ไว้และพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบซ้ำๆ เกตเวย์จะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

Bluetooth ที่คุณเคยใช้งานล่าสุดในโหมดการทำงานปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการทำงานสองแบบ โปรดดูที่ "จับคู่เกตเวย์"
หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและที่เกตเวย์

จับคู่เกตเวย์

ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์เกตเวย์กับอุปกรณ์เสียงที่ใช้งานร่วมกันได้ ที่รองรับเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth คุณจำเป็นต้องจับคู่เกตเวย์กับอุปกรณ์นั้น

หากต้องการจับคู่กับเครื่องเล่นเพลง (เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเพลง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคุณสมบัติของเครื่องเล่นเพลง) ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ตรวจสอบว่าปุ่มโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่งกดลง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มนี้

2. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างคงที่
3. ใช้เครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์ของคุณเพื่อค้นหาและเลือกเกตเวย์นี้ และป้อนรหัสผ่าน 0000 ของ Bluetooth หากการจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบถึง 10 ครั้ง

หากต้องการจับคู่เกตเวย์กับชุดหูฟัง ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ตรวจสอบว่าปุ่มโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่งกตขึ้น หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มนี้
2. กำหนดค่าชุดหูฟังเพื่อจับคู่ ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟัง
3. กดปุ่มจับคู่ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างคงที่
เกตเวย์จะได้รับการจับคู่กับชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ หากชุดหูฟังกำหนดให้ป้อนรหัสผ่านของ Bluetooth และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ของชุดหูฟังไม่ใช่ 0000 ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็น 0000 ตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟัง

คุณสามารถจับคู่เกตเวย์กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้มากถึง 8 อุปกรณ์ แต่ละจะเชื่อมต่อได้เพียงอุปกรณ์เดียวในแต่ละครั้ง ในโหมดการทำงานทั้งสองแบบ หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียง Bluetooth (เช่น เครื่องเล่นเพลงหรือชุดหูฟัง) ที่คุณได้เชื่อมต่อไว้กับเกตเวย์ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ปัจจุบันจากเกตเวย์ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่จับคู่ไว้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ่านจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสียงของคุณ หากคุณต้องการล้างรายการอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ ให้กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 15 วินาทีขณะที่คุณไม่ได้รับฟังเพลงผ่านทางเกตเวย์

เชื่อมต่อเกตเวย์

ดูให้แน่ใจว่าระบบสเตอริโอในบ้านปิดไว้แล้ว ก่อนทำการเชื่อมต่อใดๆ

หากต้องการเล่นเพลงบนเครื่องเล่นเพลงที่จับคู่ไว้แล้วของคุณผ่านทางระบบสเตอริโอในบ้าน ให้เสียบสายเคเบิล RCA ที่จัดส่งให้เข้ากับช่องเอาต์พุตเสียงที่เกตเวย์และที่ช่องอินพุตเสียงบนระบบสเตอริโอของคุณ

หากต้องการเล่นเพลงบนระบบสเตอริโอในบ้านผ่านทางชุดหูฟังที่จับคู่ไว้ ให้เสียบสายเคเบิล RCA เข้ากับช่องอินพุตเสียงที่เกตเวย์และที่ช่องเอาต์พุตเสียงบนระบบสเตอริโอของคุณ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเกตเวย์กับระบบสเตอริโอในบ้านของคุณแล้ว ให้ตั้งระดับเสียงที่เครื่องเล่นเพลงหรือชุดหูฟังและที่

ระบบสเตอริโอ ไว้ที่ความดังปานกลาง และเริ่มเล่นเพลงที่เครื่องเล่นเพลงหรือระบบสเตอริโอ หากคุณจับคู่และเชื่อมต่อเคเบิ้ลกับเครื่องเล่นเพลงและชุดหูฟังแล้ว ในการสลับระหว่างการเชื่อมต่อสองแบบ ให้กดปุ่มโหมดการ

ทำงาน หากต้องการใช้เคเบิ้ลกับเครื่องเล่นเพลง ปุ่มโหมดการทำงานต้องอยู่ในตำแหน่งกดลง หากต้องการใช้เคเบิ้ลกับชุดหูฟัง ปุ่มโหมดการทำงานต้องอยู่ในตำแหน่งกดขึ้น

การดูแลและบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบด้วยรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีมือการผลิตที่ประณีต และควรได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม หากอุปกรณ์ของคุณเปียก โปรดปล่อยให้แห้งสนิทก่อน

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือเสียรูป
- อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุปกรณ์กลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายใน ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

-
- อย่าพยายามเปิดอุปกรณ์นี้
 - อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์นี้
การใช้งานโดยไม่ถนอมอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
 - อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์นี้
 - อย่าทำสีอุปกรณ์นี้ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของอุปกรณ์ และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ