


คู่มือเริ่มต้น  
ใช้งาน  
อย่างรวดเร็ว

# ขั้นตอนที่ 1

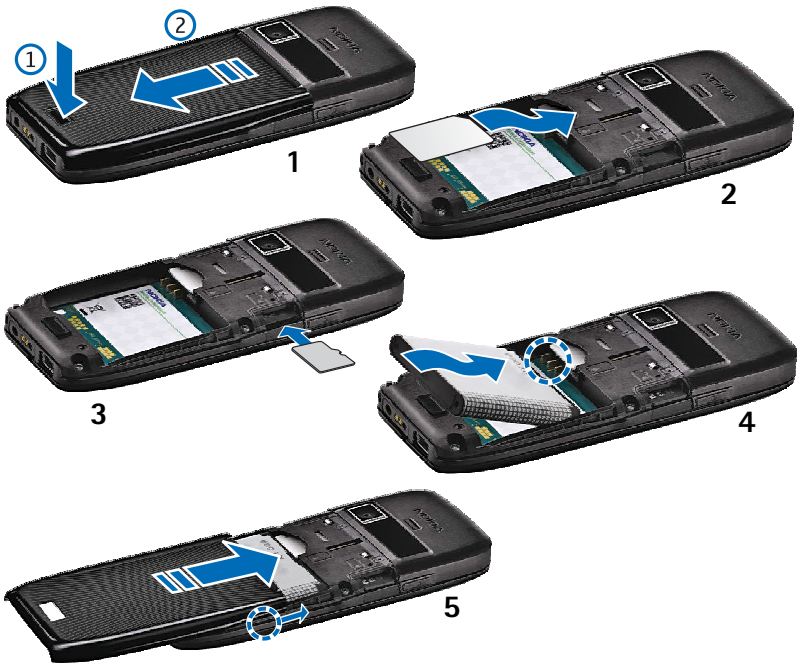

## การใส่ซิมการ์ด การ์ดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

ปิดเครื่องและยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จก่อนถอดแบตเตอรี่เสมอ



เลือกใช้การ์ด microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์นี้เท่านั้น โทรศัพท์ Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองด้านการใช้การ์ดหน่วยความจำชนิดต่างๆ แต่การ์ดที่ผลิตจากบางบริษัทอาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ไม่เต็มที่


# ขั้นตอนที่ 2

## การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จที่ใช้  
งานร่วมกันได้เข้ากับเต้ารับ  
ที่ผนัง
- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับโทรศัพท์  
หากกำลังไฟในแบตเตอรี่  
หมดจนไม่มีเหลือ อาจใช้  
เวลา 1-2 นาทีก่อนที่จะ  
ตัวบ่งชี้การชาร์จจะเริ่มเลื่อนไปมา
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ซึ่งดูได้จากสัญลักษณ์ระดับแบตเตอรี่  ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จ  
ออกจากโทรศัพท์ และออกจากเต้ารับที่ผนัง



## การใช้งานครั้งแรก

- 1 กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิด 
- 2 หากเครื่องแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้ป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อก และเลือก **ตกลง**
- 3 เมื่อเครื่องแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้ป้อนวันที่ เวลาในปัจจุบัน และประเทศที่คุณอาศัยอยู่
- 4 แอปพลิเคชันข้อความต้อนรับจะเปิดขึ้น เลือกจากตัวเลือกต่างๆ หรือเลือก **ออก**  
เพื่อปิดแอปพลิเคชัน

ในการกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ในเครื่องของคุณ ให้ใช้แอปพลิเคชันตัวช่วยการตั้งค่าและตัวช่วยที่มี  
ในหน้าหลัก (ใหม่คสแดนดบาย) เมื่อคุณเปิดเครื่อง โทรศัพท์อาจจดจำผู้ให้บริการของซิมการ์ดได้  
และกำหนดการตั้งค่าบางอย่างโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อผู้ให้บริการของคุณ  
สำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง

คุณสามารถเปิดเครื่องโดยไม่ใส่ซิมการ์ด ในกรณีดังกล่าวโทรศัพท์จะเปิดขึ้นในโหมดออฟไลน์  
และคุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายได้


ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้

# ปุ่มและส่วนประกอบ

- 1 ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 หูฟัง
- 3 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 4 ปุ่มปิดเสียง กดปุ่มเพื่อปิดเสียงไมโครโฟนระหว่างโทร
- 5 ปุ่มลดระดับเสียง
- 6 ปุ่มเลื่อน Navi™ กดปุ่มเลื่อนเพื่อเข้าสู่รายการที่เลือก เพื่อเลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่างของหน้าจอ
- 7 ปุ่มเลือก กดปุ่มเลือกเพื่อทำตามฟังก์ชันที่แสดงไว้เหนือปุ่มบนหน้าจอ
- 8 ปุ่มจบการทำงาน กดปุ่มจบการทำงานเพื่อปฏิเสธสาย วางสายที่ใช้อยู่และสายที่ปักไว้ และเมื่อกดปุ่มค้างไว้จะเป็นการยุติการเชื่อมต่อข้อมูล
- 9 ปุ่ม Backspace กดปุ่มเพื่อลบรายการ
- 10 ปุ่ม Shift ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่มค้างไว้และเลือกตัวอักษรโดยใช้ปุ่มเลื่อน กดปุ่มนี้ค้างไว้สองถึงสามวินาทีเพื่อเลือกกระบวนรูปแบบ **เงิบ** และ **ทั่วไป**
- 11 กดปุ่มค้างไว้สองถึงสามวินาทีเพื่อเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่มและเลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เพื่อใช้งานสัญลักษณ์พิเศษ
- 12 ปุ่มโทร
- 13 ปุ่มเลือก
- 14 พอร์ตอินฟราเรด
- 15 ปุ่มสนทนา ปุ่มนี้ใช้ในแอปพลิเคชัน **คำสั่งเสียง** **บันทึก** และ **การสนทนา**
- 16 ไฟเตือนและตัวตรวจจับสนอง
- 17 ไมโครโฟน
- 18 ช่องเสียบชุดหูฟัง
- 19 รูร้อยสายคล้องข้อมือ
- 20 ช่องเสียบ Mini-USB
- 21 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ



# ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว

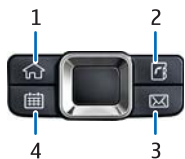

ด้วยปุ่มใช้งานแบบกดปุ่มเดียว คุณสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันและการทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ละปุ่มได้กำหนดแอปพลิเคชันและการทำงานต่างๆ ไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ให้เลือก **เมนู > เครื่องมือ > การตั้งค่า > หัวไป > การปรับตั้งค่า > ปุ่มกด 1 ครั้ง**

ปุ่ม	กดอย่างรวดเร็ว	กดครั้งที่สองอย่างรวดเร็ว	กดค้างไว้นานขึ้น
ปุ่มโฮม (1)	เปิดเมนู	เข้าสู่หน้าจอหลัก (โหมดเอกทีฟสแตนด์บาย)	ดูรายการของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
ปุ่มรายชื่อ (2)	เปิดแอปพลิเคชันรายชื่อ	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ
ปุ่มอีเมล (3)	เปิดศูนย์ฝากข้อความที่ระบบตั้งไว้ของคุณ	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างข้อความอีเมล
ปุ่มปฏิทิน (4)	เปิดแอปพลิเคชันปฏิทิน	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	การสร้างรายการการประชุม

# หน้าจอโหมดแอกทีฟสแตนด์บาย

โหมดแอกทีฟสแตนด์บายที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยส่วนของปุ่มลัด (1) และส่วนของการแจ้งเตือน (2)













เลื่อนไปที่ปุ่มลัดและกดปุ่มเลื่อนเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันหรืองาน หากต้องการเปลี่ยนปุ่มลัด ให้เลือก **เมนู > เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > การปรับตั้งค่า > โหมดพร้อมทำงาน > แอปฯ สแตนด์บายพิเศษ**

ส่วนของการแจ้งเตือนจะบอกคุณถึงสายที่ไม่ได้รับ ข้อความที่ได้รับ และรายการปฏิทิน ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนนี้ยังประกอบไปด้วย ตัวช่วยสำหรับการกำหนดค่าอีเมลของคุณและการตั้งค่าสาย อินเทอร์เน็ต หากมี



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลไคลเอนต์ที่มีอยู่ ให้ดูที่ [www.businesssoftware.nokia.com](http://www.businesssoftware.nokia.com)

## สัญลักษณ์ที่หน้าจอทั่วไป

-  คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหนึ่งหรือหลายข้อความในแฟ้มข้อมูล **ถัดเข้า**
-  คุณได้รับอีเมลใหม่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล
-  คุณมีสายที่ไม่ได้รับหนึ่งหรือหลายสาย
-  มีการเปิดใช้เสียงเตือน
-  คุณได้เลือกรูปแบบ **เงียบ** และเครื่องจะไม่ส่งเสียงกริ่ง เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีข้อความเข้า
-  กำลังใช้งาน Bluetooth
-  กำลังใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ GPRS/EGPRS
-  กำลังใช้งาน High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
-  คุณได้ตั้งเครื่องให้สแกนหา WLAN และ WLAN พร้อมให้บริการ
-  โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูล USB
-  ชุดหูฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

# ล๊อคปุ่ม

ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณจะล๊อคโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาหลังจากที่ปุ่มกดถูกล๊อค ให้เลือก **เมนู > เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพท์และซิมการ์ด > เวลาล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติ** เมื่อปุ่มกดของโทรศัพท์ได้ล๊อคไว้ คุณยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในโทรศัพท์ก็ได้

หากต้องการล๊อคปุ่มกดในโหมดแอกทีฟสแตนด์บายด้วยตัวเอง ให้กดปุ่มเลือกทางซ้ายและ \*

หากต้องการปลดล๊อค ให้กดปุ่มเลือกทางซ้ายและ \*

## การโอนย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ไปยังเครื่อง Eseries ใหม่ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออินฟราเรด ชนิดของข้อมูลที่สามารโอนย้ายได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > เครื่องมือ > สลับ** และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอของโทรศัพท์ หากอุปกรณ์อื่นรองรับการซิงโครไนซ์ คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง เมื่อคุณโอนย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ก่อนหน้าของคุณ คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดในอุปกรณ์นั้น โทรศัพท์ Eseries ใหม่ของคุณไม่ต้องใส่ซิมการ์ดสำหรับการโอนย้ายข้อมูล

คุณยังสามารถใช้ Nokia PC Suite เพื่อคัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [www.nokia.co.th/pcsuite](http://www.nokia.co.th/pcsuite)

## ดาวนโหลด

เลือก **เมนู > ดาวนโหลด**

ด้วยดาวนโหลด คุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งข้อมูล เช่น แอปพลิเคชันล่าสุดและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บมาไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลจะแบ่งตามประเภทอยู่ในแคตตาล็อกและเพิ่มข้อมูลโดย Nokia หรือผู้ให้บริการอิสระ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวนโหลดข้อมูล บางประเภท แต่ปกติแล้วคุณสามารถดูตัวอย่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวนโหลดใช้บริการต่างๆ ในเครือข่ายของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตข้อมูล เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้บริการผ่านดาวนโหลด

คุณควรติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน รวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย และการป้องกันซอฟต์แวร์ที่จะก่อความเสียหายที่เพียงพอ

# ข้อมูล เพิ่มเติม

## คู่มือผู้ใช้

โทรศัพท์ของคุณจะมีคำแนะนำซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณและวิธีใช้โทรศัพท์  
เลือก **เมนู > วิธีใช้ > บทแนะนำ**

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันวิธีใช้ซึ่งจะแสดงคำแนะนำและข้อมูลโดยละเอียด เลือก  
**ตัวเลือก > วิธีใช้**

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดจะให้นามในคู่มือผู้ใช้เสริมที่แยกมาต่างหาก ไม่ควรใช้คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วนี้แทนที่คู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ซึ่งจะให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญ

## Nokia PC Suite

คุณสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได้จากซีดีรอม หรือจากเว็บ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใช้ได้กับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Vista เมื่อใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถสำรองข้อมูลซึ่งใคร่นซ์โทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ ย้ายไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ หรือใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็ม

การสนับสนุนและข้อมูลสำหรับติดต่อของ Nokia

ตรวจสอบที่ [www.nokia.co.th/E51/support](http://www.nokia.co.th/E51/support) หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณเพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

ในเว็บไซด์ คุณจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Nokia หากต้องการติดต่อส่วนบริการลูกค้า คุณสามารถตรวจรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า Nokia Care ในประเทศของคุณได้ [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice)

สำหรับบริการซ่อมบำรุง โปรดตรวจดูศูนย์บริการ Nokia ใกล้บ้านคุณที่ [www.nokia.co.th/repair](http://www.nokia.co.th/repair)

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E51 และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation