

การเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นที่ 1



การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่



ใช้เฉพาะการ์ด microSDHC และ microSD ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เพื่อใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น Nokia รองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการจัดหน่วยความจำ แต่บางยี่ห้ออาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่กับโทรศัพท์นี้




การ์ดหน่วยความจำอาจใส่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว โดยมีแอปพลิเคชันติดตั้งอยู่ในการ์ดนั้น เมื่อต้องการเข้าใช้การ์ด เลือก **เมนู > การติดตั้ง**

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำออก กดที่ส่วนปลายการ์ด

อย่านำการ์ดหน่วยความจำออก หากอยู่ในระหว่างการทำงานที่มีการเข้าใช้งานการ์ด เพราะอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและเครื่องโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลในการ์ดสูญหายได้


ขั้นที่ 2

การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จที่เข้ากันได้กับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ต่อสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วตามที่ปรากฏในแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่  ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วถอดออกจากปลั๊กไฟที่ผนัง



เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้
- 2 หากได้รับแจ้ง ป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อก และเลือก **ตกลง**
- 3 เมื่อได้รับแจ้ง ป้อนประเทศที่คุณอยู่และวันเวลาปัจจุบัน แอปพลิเคชันยืนยันติดตั้งจะเริ่มเปิดขึ้น
- 4 เลือกจากตัวเลือกต่างๆ หรือ **ออก** เพื่อปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการกำหนดค่าต่างๆ ในเครื่องของคุณ ใช้ตัวช่วยที่มีให้เลือกใช้บนหน้าจอหลักและแอปพลิเคชันตัวช่วยตั้งค่า (**เมนู > เครื่องมือ > ตัวช่วย**) เมื่อคุณเปิดเครื่อง เครื่องอาจสามารถจำแนกผู้ให้บริการซิมการ์ดและกำหนดค่าบางอย่างให้อัตโนมัติ คุณยังสามารถติดต่อขอรับการตั้งค่าที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมีซิมการ์ดใส่ไว้ โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานในโหมดดรอพไลน์ และคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ที่ต้องอาศัยการทำงานของเครือข่ายได้

หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้


ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

- 1 ปุ่มเปิด/ปิด
- 2 หูฟัง
- 3 เซนเซอร์แสง
- 4 ปุ่มเลือก กดปุ่มเลือกเพื่อดำเนินการตามฟังก์ชันที่ปรากฏเหนือปุ่มบนหน้าจอ
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 กดปุ่มนี้ค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อเปิดใช้ Bluetooth ขณะเขียนข้อความ กดปุ่มนี้และเลือก **สัญลักษณ์เพิ่มเติม** เพื่อเข้าใช้อักขระพิเศษ
- 7 ไมโครโฟน
- 8 กล้องถ่ายรูป (สายวิดีโอเท่านั้น)
- 9 ปุ่มเลื่อน Navi™ ในที่นี้เรียกว่า ปุ่มเลื่อน กดปุ่มเลื่อนเพื่อดำเนินการเลือก หรือเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลงบนจอแสดงผล การกดซ้าย ขวา ขึ้น หรือลงค้างไว้จะทำให้เลื่อนได้เร็วขึ้น
- 10 ปุ่มวางสาย กดปุ่มวางสายเพื่อปฏิเสธสาย และเพื่อวางสายที่ใช้งานอยู่และสายที่พักอยู่ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะเป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อข้อมูล
- 11 ปุ่มถอยหลัง กดปุ่มนี้เพื่อลบรายการ
- 12 ปุ่ม Shift ขณะเขียนข้อความ กดปุ่มนี้ค้างไว้และเลือกข้อความด้วยปุ่มเลื่อน กดปุ่มนี้ค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อสลับระหว่างรูปแบบเรียงแบบและรูปแบบทั่วไป
- 13 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ



ด้านหลัง

- 1 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- 2 ปุ่มเสียง กดปุ่มเสียงเพื่อปิดเสียงและเปิดเสียงสายที่ใช้อยู่ ปุ่มเสียงยังใช้ในแอปพลิเคชันคำสั่งเสียงและการสนทนา
- 3 ปุ่มลดระดับเสียง
- 4 ปุ่มจับภาพ
- 5 ปุ่มปลดล็อก
- 6 ช่องเสียบชุดหูฟัง
- 7 ช่องเสียบ Micro-USB
- 8 พอร์ตอินฟราเรด

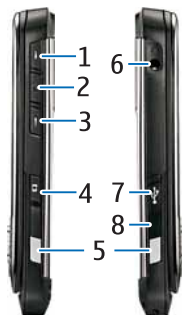

การหมุนหน้าจออัตโนมัติ

ในทุกแอปพลิเคชัน หน้าจอจะหมุนโดยอัตโนมัติจากแนวตั้งไปสู่แนวนอน เมื่อคุณหมุนตัวเครื่องไปทางซ้าย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเรียกดูเว็บ และหมุนตัวเครื่องไปทางซ้าย ภาพจะหมุนไปตามนั้นและเปลี่ยนเป็นภาพเต็มหน้าจอ ในการแสดงบานหน้าต่างการควบคุมและสถานะ กดปุ่มเลือกใดก็ได้ ภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพเต็มจอใน RealPlayer, เบราเซอร์ และโปรแกรมดูภาพ



ปุ่มกด 1 ครั้ง



ด้วยปุ่มใช้งานแบบกดครั้งเดียว คุณสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันและงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ละปุ่มได้กำหนดแอปพลิเคชันและงานต่างๆ ไว้แล้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนงานให้กับรายชื่อปฏิทิน และปุ่มอีเมล เลือก **เมนู > เครื่องมือ > การตั้งค่า > ทัวไป > การปรับตั้งค่า > ปุ่มกด 1 ครั้ง**

ปุ่มกด	กดสั้น	กดสั้นครั้งที่ 2	กดค้างไว้
ปุ่มโฮม (1)	เข้าใช้หน้าจอหลัก	เปิดเมนู	ดูรายการแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
ปุ่มรายชื่อ (2)	เปิดแอปพลิเคชันรายชื่อ	กลับไปแอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างรายชื่อ
ปุ่มปฏิทิน (3)	เปิดแอปพลิเคชันปฏิทิน	กลับไปแอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างรายการการประชุม
ปุ่มอีเมล (4)	เปิดศูนย์ฝากข้อความเริ่มต้น	กลับไปแอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างข้อความอีเมล

คุณสมบัติพิเศษในเครื่องของคุณ

ฟังก์ชันของฝาเลื่อน

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดปุ่มกดขนาดเต็ม ดันฝาเลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อคุณปิดแผงปุ่มกด จะมีการล็อกไว้ หากต้องการปลดล็อกปุ่มกด เปิดฝาเลื่อนขึ้น ในการปลดล็อกปุ่มกดโดยไม่เปิดฝาเลื่อน กดปุ่มเลือกซ้าย แล้วกดปุ่มเลือกขวา

คุณสามารถวางสายได้โดยการปิดฝาเลื่อน เว้นแต่คุณจะมีชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ หรือคุณเลือก **ตัวเลือก** ก่อนปิดแผงปุ่มกด

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าฝาเลื่อน เลือก **เมนู** > **เครื่องมือ** > **การตั้งค่า** > **ทั่วไป** > **การจัดการฝา**



แสงไฟปุ่มเลื่อน

เมื่อคุณได้รับข้อความหรือมีสายที่ไม่ได้รับ ปุ่มเลื่อนจะเริ่มกะพริบเพื่อแสดงการเตือนให้ทราบ เมื่อแสงหน้าจอดับลง ปุ่มเลื่อนจะกะพริบซ้ำๆ

แสงไฟแผงปุ่มกดจะสว่างและดับพร้อมๆ กับแสงหน้าจอ

การปิดเสียงโทรศัพท์

ในการตั้งค่าเสียงนาฬิกาปลุกและเสียงเตือนปฏิทินให้เป็นแบบเลื่อนเวลาปลุก และในการปิดเสียงของสายเรียกเข้า ให้วางตัวเครื่องคว่ำ



ปุ่มทางลัด

เมื่อต้องการเข้าใช้รูปแบบ กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ

เมื่อต้องการดูนาฬิกาเมื่อแผงปุ่มกดล็อกอยู่และแสงหน้าจอดับ ให้กดปุ่มเลื่อนบนหน้าจอหลัก กด **0** เพื่อไปยังเว็บ

ในโปรแกรมดูภาพ กด **5** เพื่อขยาย หรือ **0** เพื่อย่อภาพ, **1** หรือ **3** เพื่อหมุนภาพ หรือ * เพื่อไปยังหน้าจอเต็ม

ในกล้อง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงเพื่อขยายภาพหรือย่อภาพ และปุ่มกล้องเพื่อจับภาพด้วยโฟกัสอัตโนมัติหรือปุ่มเลื่อนเพื่อถ่ายภาพโดยไม่มีโฟกัสอัตโนมัติ


หน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งดูสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอหลักประกอบด้วย:

- 1 ทางลัดแอปพลิเคชัน เมื่อต้องการเข้าใช้แอปพลิเคชัน เลื่อนไปยังทางลัดและกดปุ่มเลื่อน
- 2 พื้นที่แสดงข้อมูล เมื่อต้องการตรวจสอบรายการที่ปรากฏในพื้นที่แสดงข้อมูล เลื่อนไปที่รายการนั้นและกดปุ่มเลื่อน
- 3 พื้นที่แจ้งเตือน เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือน เลื่อนไปยังกล่อง กล่องจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีรายการภายในนั้น

คุณสามารถกำหนดหน้าจอหลักสองหน้าจอแยกกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น หน้าจอหนึ่งใช้แสดงอีเมลทางธุรกิจและการแจ้งเตือนอีเมล ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งใช้แสดงอีเมลส่วนตัวของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องดูข้อความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอกเวลาทำงานของคุณ


ในการเปลี่ยนจากหน้าจอหลักหนึ่งไปสู่อีกหน้าจออื่น เลื่อนไปที่  และกดปุ่มเลื่อน

ในการกำหนดชนิดรายการและทางลัดที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอหลัก และในการตั้งลักษณะที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก **เมนู > เครื่องมือ > โหมด**

การเข้าใช้งานอย่างรวดเร็ว

เมื่อปรากฏไอคอน ► นั้นบนหน้าจอหลักหรือในแอปพลิเคชันรายชื่อ หรือปฏิทิน เลื่อนขวาเพื่อเข้าสู่รายการดำเนินการที่มีให้เลือก ในการปิดรายการให้เลื่อนซ้าย

เมื่อคุณอยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ หากต้องการกลับไปยังระดับก่อนหน้า ให้เลื่อนซ้าย

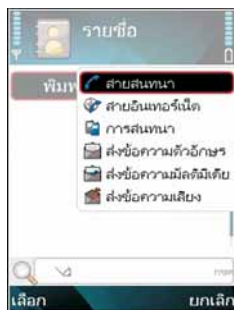

การตั้งค่าอีเมลของคุณ

ด้วยตัวช่วยอีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลทางธุรกิจ เช่น Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange และบัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ต เช่น บริการอีเมล Google เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล:

- 1 ไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวช่วยอีเมล และกดปุ่มเลื่อน
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน หากตัวช่วยไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของคุณให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกชนิดบัญชีอีเมลและป้อนการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หากโทรศัพท์ของคุณมีโคลเอ็นต์อีเมลอื่นๆ เพิ่มเติม รายการโคลเอ็นต์อีเมลจะปรากฏให้คุณเลือกเมื่อคุณเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล

ขณะตั้งค่าอีเมลของคุณ เครื่องอาจขอให้คุณป้อนข้อมูลต่อไปนี้ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ ชนิดอีเมลเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า พอร์ตของเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า เมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก พอร์ตของเมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก รหัสผ่าน หรือจุดเชื่อมต่อ

หากคุณกำลังตั้งค่าอีเมลทางธุรกิจของคุณ ขอรายละเอียดจากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ หากคุณกำลังตั้งค่าอีเมลทางอินเทอร์เน็ต โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

การตั้งค่าสายอินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อใช้บริการสายอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้เทคโนโลยี VoIP (voice over internet protocol)

ในหน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ **ตั้งค่าโทรอินเทอร์เน็ต** และกดปุ่มเลื่อน ก่อนที่คุณจะโทร คุณต้องสร้างรูปแบบสายอินเทอร์เน็ตและเครื่องของคุณต้องเชื่อมต่อับบริการสายอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้

การถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น

ด้วยแอปพลิเคชันสลับ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออินฟราเรด ชนิดของข้อมูลที่สามารถโอนย้ายได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > เครื่องมือ > สลับ** และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง หากอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการซิงโครไนซ์ คุณยังสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดนั้น

ดาวนโหลด

เลือก [เมนู](#) > [ดาวนโหลด](#)

ด้วย ดาวนโหลด คุณสามารถเรียกดู ดาวนโหลด และติดตั้งข้อมูล เช่น แอปพลิเคชันล่าสุดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากเว็บมาไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลต่างๆ จะถูกจำแนกประเภทตามแคตตาล็อกและเพิ่มข้อมูลซึ่ง Nokia หรือผู้ให้บริการอิสระจัดเตรียมไว้ให้คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวนโหลดข้อมูลบางประเภท แต่โดยปกติแล้วคุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวนโหลด ใช้บริการต่างๆ ในเครือข่ายของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตข้อมูล เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้บริการผ่าน ดาวนโหลด

คุณควรติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและให้การป้องกันซอฟต์แวร์ที่จะก่อความเสียหายไว้อย่างเพียงพอ

GPS

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบนำทางที่ส่งผ่านความถี่วิทยุทั่วโลก โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องรับ GPS อยู่ภายใน

แผนที่

เลือก [เมนู](#) > [GPS](#) > [แผนที่](#)

ตรวจสอบการให้บริการของฟังก์ชันนี้จากผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่ของคุณ

ด้วยแอปพลิเคชันแผนที่ คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ เรียกดูแผนที่เพื่อค้นหาเมืองและประเทศอื่นๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ วางแผนเส้นทางจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง และจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เป็นจุดสังเกตและส่งไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

คุณยังสามารถซื้อบริการพิเศษได้ เช่น คู่มือและบริการนำทางด้วยเสียงแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว (Turn by Turn) ได้อีกด้วย

ข้อมูล เพิ่มเติม

คู่มือผู้ใช้

โทรศัพท์ของคุณมีคำแนะนำ ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณและวิธีใช้โทรศัพท์ เลือก **เมนู > วิธีใช้ >**

บทแนะนำ

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันวิธีใช้ ซึ่งให้คำแนะนำและข้อมูลโดยละเอียด เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้

Nokia PC Suite

คุณสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได้จากซีดีรอม หรือจากเว็บชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใช้ได้กับ Windows XP SP2 และ Windows Vista ด้วยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถสำรองข้อมูลไว้ในเครื่อง ซึ่งโครโนซ์โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ย้ายไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็ม

การสนับสนุนและข้อมูล สำหรับติดต่อของ Nokia

ดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในท้องถิ่นของคุณสำหรับคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติมไฟล์ดาวน์โหลด และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ เว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia หากคุณต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์ติดต่อ Nokia ในท้องถิ่นที่ www.nokia.co.th/contactus

สำหรับบริการซ่อมบำรุง ค้นหาศูนย์บริการ Nokia ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E66 และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ