

**Bắt đầu sử dụng**

# Bước 1



## Lắp thẻ SIM và pin



Chỉ sử dụng các thẻ microSDHC và microSD được Nokia chấp thuận sử dụng với điện thoại này. Nokia dùng các tiêu chuẩn được chấp thuận trong ngành đối với thẻ nhớ nhưng không phải mọi nhãn hiệu đều có thể hoạt động đúng hoặc hoàn toàn tương thích với điện thoại này.




Thẻ nhớ có thể được lắp sẵn trong điện thoại. Có các ứng dụng đã cài sẵn trên thẻ nhớ. Để truy cập chúng, chọn **Menu > Cài Đặt**.

Để tháo thẻ nhớ, hãy bấm vào đầu thẻ.

Không nên tháo thẻ nhớ ra trong khi đang truy cập vào thẻ. Điều này có thể làm tổn hại thẻ nhớ cũng như điện thoại, và dữ liệu lưu trong thẻ có thể bị hỏng.


# Bước 2

## Sạc pin

- 1 Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối dây điện nguồn vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải mất một thời gian trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy tương ứng với dấu chỉ mức pin , ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.



## Khởi động lần đầu

- 1 Bấm và giữ phím nguồn .
- 2 Nếu được nhắc, hãy nhập mã khóa hoặc mã PIN, và chọn **OK**.
- 3 Khi được nhắc, nhập tên quốc gia bạn đang sống và ngày giờ hiện thời. Ứng dụng Chào mừng sẽ mở ra.
- 4 Chọn trong số các tùy chọn khác nhau, hoặc **Thoát** để đóng ứng dụng lại.

Để cấu hình các cài đặt khác nhau trong điện thoại, sử dụng các trình hướng dẫn có sẵn trên màn hình chủ và ứng dụng Trình hướng dẫn cài đặt (**Menu > Công Cụ > Sett. wizard**). Khi bạn bật điện thoại, có thể nhận dạng nhà cung cấp thẻ SIM và tự động cấu hình một số cài đặt. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được các cài đặt phù hợp.

Bạn có thể bật điện thoại mà không cần lắp thẻ SIM. Điện thoại sẽ khởi động ở chế độ không trực tuyến, và bạn không thể sử dụng các chức năng điện thoại dựa vào mạng.

Để tắt điện thoại, bấm và giữ phím nguồn.


# Các phím và bộ phận

- 1 Phím nguồn
- 2 Tai nghe
- 3 Bộ cảm ứng ánh sáng
- 4 Phím chọn. Bấm phím chọn để thực hiện chức năng được hiển thị ở phía trên phím trên màn hình.
- 5 Phím đàm thoại
- 6 Bấm và giữ phím này trong vài giây để bật kết nối Bluetooth. Trong khi soạn văn bản, bấm phím này và chọn **Thêm biểu tượng** để truy cập các ký tự đặc biệt.
- 7 Micrô
- 8 Camera (chỉ dùng để gọi video)
- 9 Phím di chuyển Navi™, sau đây gọi là phím di chuyển. Bấm phím di chuyển để lựa chọn, hoặc để di chuyển sang trái, sang phải, lên, và xuống trên màn hình. Bấm giữ các phím trái, phải, lên hoặc xuống để di chuyển nhanh hơn.
- 10 Phím kết thúc. Bấm phím kết thúc để từ chối cuộc gọi, và để kết thúc một cuộc gọi đang hoạt động và các cuộc gọi đang chờ máy. Bấm phím lâu để kết thúc kết nối dữ liệu.
- 11 Phím xóa. Bấm phím này để xóa các mục.
- 12 Phím Shift. Trong khi soạn văn bản, bấm và giữ phím này và chọn văn bản bằng phím di chuyển. Bấm và giữ phím này trong vài giây để chuyển giữa cấu hình Im lặng và cấu hình Bình thường.
- 13 Đầu nối bộ sạc



## Các cạnh

- 1 Phím tăng âm lượng
- 2 Phím thoại. Bấm phím thoại để tắt và bật tiếng cho cuộc gọi hiện hành. Phím thoại còn được dùng trong lệnh Thoại và ứng dụng PTT.
- 3 Phím giảm âm lượng
- 4 Phím chụp hình
- 5 Nút mở
- 6 Đầu nối tai nghe
- 7 Đầu nối Micro-USB
- 8 Cổng hồng ngoại

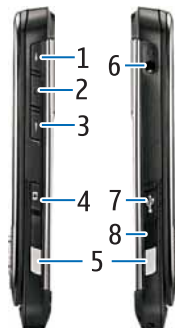

## Xoay màn hình tự động

Trong mọi ứng dụng, màn hình sẽ tự động xoay từ dọc sang ngang khi bạn xoay điện thoại sang trái. Ví dụ, nếu bạn đang duyệt web và xoay điện thoại sang trái, hình ảnh sẽ xoay sao cho phù hợp và đổi sang chế độ vừa màn hình. Để hiển thị các ô điều khiển và tình trạng, bấm một trong hai phím chọn. Hình ảnh sẽ đổi sang chế độ vừa màn hình trong RealPlayer, trình duyệt và trình xem hình ảnh.



# Phím một lần bấm sáng



Với các phím một lần bấm, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng và công việc. Mỗi phím đã được gán cho một ứng dụng và một công việc. Để thay đổi tác vụ của phím danh bạ, lịch, và e-mail, chọn **Menu** > **Công Cụ** > **Cài Đặt** > **Chung** > **Cài đặt riêng** > **Phím 1 chạm**.

Phím	Bấm nhanh	Bấm nhanh lần 2	Bấm lâu
Phím màn hình chủ (1)	Truy cập màn hình chủ.	Mở menu	Xem danh sách các ứng dụng đang hoạt động
Phím danh bạ (2)	Mở ứng dụng Danh bạ	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo một liên hệ
Phím lịch (3)	Mở ứng dụng Lịch	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo mục họp
Phím e-mail (4)	Mở hộp thư mặc định của bạn	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo một e-mail

## Các đặc điểm của điện thoại của bạn

### Chức năng nắp trượt

Để mở hoặc đóng bàn phím đúng kích cỡ, đẩy nắp trượt lên hoặc xuống. Khi bạn đóng bàn phím, nó sẽ khóa lại. Để mở khóa bàn phím, mở nắp trượt. Để mở khóa bàn phím mà không cần mở nắp trượt, bấm phím chọn trái rồi bấm phím chọn phải.

Bạn có thể kết thúc cuộc gọi bằng cách đóng nắp trượt lại, trừ khi bạn kết nối tai nghe với điện thoại, hoặc bạn chọn **Lựa chọn** trước khi đóng bàn phím.



Để thay đổi các cài đặt nắp trượt, chọn **Menu > Công Cụ > Cài Đặt > Chung > Th.tác với slide**.

## Đèn của phím di chuyển

Khi bạn nhận một tin nhắn hoặc bỏ lỡ một cuộc gọi, phím di chuyển bắt đầu nhấp nháy để chỉ báo sự kiện đó. Khi đèn màn hình tắt, phím di chuyển bắt đầu nhấp nháy chậm.

Đèn bàn phím bật và tắt cùng lúc với đèn màn hình.

## Tắt chuông điện thoại

Để cài lịch và báo thức báo lại và để tắt chuông khi có cuộc gọi đến, lật úp điện thoại xuống.



## Các phím tắt

Để vào các cấu hình, bấm nhẹ phím nguồn.

Để xem đồng hồ khi bàn phím bị khóa và đèn màn hình tắt thì hãy bấm phím di chuyển.

Trên màn hình chủ, bấm **0** để lên web.

Trong trình xem hình, bấm **5** để phóng to hoặc **0** để thu nhỏ, **1** hoặc **3** để xoay hình, hoặc **\*** để mở toàn màn hình.

Trong Camera, bấm phím tăng hoặc giảm âm lượng để phóng to hoặc thu nhỏ, và phím camera để chụp hình có tự động lấy nét hoặc phím di chuyển để chụp hình không có tự động lấy nét.


# Màn hình chủ

Từ màn hình chủ, bạn có thể truy cập nhanh các tính năng mà bạn sử dụng nhiều nhất, và xem lướt qua các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới.

Màn hình chủ gồm có những mục sau:

- 1 Phím tắt cho ứng dụng. Để truy cập một ứng dụng, di chuyển đến phím tắt của ứng dụng đó và bấm phím di chuyển.
- 2 Vùng thông tin. Để kiểm tra một mục hiển thị trong vùng thông tin, hãy di chuyển đến đó và bấm phím di chuyển.
- 3 Vùng thông báo. Để xem các thông báo, di chuyển đến một hộp. Mỗi hộp chỉ nhìn thấy được nếu trong hộp đó có các mục.

Bạn có thể xác định hai màn hình chủ riêng biệt cho các mục đích khác nhau như một màn hình để hiển thị thông báo và e-mail công việc của bạn, và một màn hình khác để hiển thị e-mail cá nhân của bạn. Bằng cách này, bạn không phải xem các tin nhắn liên quan đến công việc ngoài giờ làm việc.

Để đổi từ một màn hình chủ sang một màn hình chủ khác, di chuyển đến  và bấm phím di chuyển.

Để xác định loại phím tắt và mục nào mà bạn muốn nhìn thấy trên màn hình chủ, và để cài đặt cách hiển thị của màn hình chủ, chọn **Menu** > **Công Cụ** > **Các chế độ**.



## Truy cập nhanh thao tác

Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy biểu tượng ► trên màn hình chủ, hoặc trong các ứng dụng Danh bạ hoặc Lịch, di chuyển sang phải để truy cập danh sách các thao tác có sẵn. Để đóng danh sách, di chuyển sang trái.

Khi bạn điều hướng trong các ứng dụng này, để trở về cấp độ trước đó, di chuyển sang trái.



## Cài đặt e-mail

Với trình hướng dẫn e-mail, bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail công việc như Microsoft Outlook, hoặc Microsoft Exchange; và tài khoản e-mail trên Internet như dịch vụ e-mail của Google.

Để mở trình hướng dẫn e-mail:

- 1 Vào màn hình chủ, di chuyển đến trình hướng dẫn e-mail, và bấm phím di chuyển.
- 2 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu trình hướng dẫn không thể định cấu hình các cài đặt e-mail theo cách tự động, chọn loại tài khoản e-mail của bạn và nhập các cài đặt có liên quan.

Nếu điện thoại của bạn bao gồm thêm bất kỳ dịch vụ e-mail của nhà cung cấp nào, nhà cung cấp đó sẽ được cung cấp cho bạn khi khởi động trình hướng dẫn e-mail.

Khi cài đặt e-mail, bạn có thể được nhắc để cung cấp thông tin sau đây: tên người dùng, loại e-mail, máy chủ thư đến, cổng máy chủ thư đến, máy chủ thư đi, cổng máy chủ thư đi, mật khẩu, hoặc điểm truy cập.

Nếu bạn đang cài đặt e-mail công việc, hãy hỏi phòng CNTT của công ty bạn để biết chi tiết. Nếu bạn đang cài đặt e-mail trên Internet, hãy xem trang web của nhà cung cấp dịch vụ e-mail để biết chi tiết.

# Cài đặt các cuộc gọi qua mạng của bạn

Với dịch vụ cuộc gọi Internet (dịch vụ mạng), bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi qua Internet sử dụng công nghệ VoIP (giao thức thoại qua Internet).

Trong màn hình chủ, di chuyển đến **Thiết lập đ. thoại Int.** và bấm phím di chuyển. Trước khi bạn có thể gọi, bạn phải tạo một cấu hình cuộc gọi qua mạng và điện thoại của bạn phải kết nối với một dịch vụ cuộc gọi qua mạng. Để được hướng dẫn thêm, hãy xem hướng dẫn người dùng.

## Chuyển nội dung từ một điện thoại khác

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung từ một điện thoại Nokia tương thích sang điện thoại mới của mình bằng kết nối Bluetooth hoặc hồng ngoại. Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu điện thoại. Chọn **Menu > Công Cụ > Chuyển dữ liệu**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình điện thoại. Nếu điện thoại kia có hỗ trợ đồng bộ hóa thì bạn còn có thể đồng bộ dữ liệu giữa hai điện thoại.

## Tải về!

Chọn **Menu > Tải về!**

Với Tải về!, bạn có thể duyệt, tải về, và cài đặt các mục, như các ứng dụng mới nhất và các tài liệu có liên quan, từ web về điện thoại. Các mục nội dung được phân loại trong các catalog và các thư mục do Nokia hoặc các nhà cung cấp dịch vụ độc lập cung cấp. Một số mục có thể được tính phí, nhưng bạn thường có thể xem trước miễn phí.

Tải về! sử dụng dịch vụ mạng để truy cập vào nội dung được mới nhất. Để biết thông tin về các mục khác có sẵn qua Tải về!, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc nhà cung cấp hay nhà sản xuất sản phẩm đó.

Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ các nguồn đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ chống lại phần mềm có hại.

# GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) là một hệ thống định hướng sóng radio toàn thế giới. Điện thoại này có một thiết bị thu GPS bên trong.

## Bản đồ

Chọn **Menu > GPS > Bản đồ**.

Kiểm tra tính khả dụng của tính năng này từ nhà điều hành mạng số tại của bạn.

Với ứng dụng Maps, bạn có thể xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ, duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm khác, dự kiến lộ trình từ vị trí này đến vị trí khác, và lưu các vị trí làm các cột mốc cũng như gửi chúng đến các thiết bị tương thích.

Bạn cũng có thể mua các dịch vụ bổ sung, như là các hướng dẫn và dịch vụ điều hướng từng bước có hướng dẫn bằng giọng nói.

# Thông tin thêm

## Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại của bạn có một phần hướng dẫn cung cấp thông tin về điện thoại và cách sử dụng điện thoại. Chọn **Menu > Trợ Giúp > Hướng Dẫn**.

Điện thoại của bạn có chức năng trợ giúp, cung cấp cho bạn các hướng dẫn và thông tin chi tiết. Chọn **Lựa chọn > Trợ Giúp**.

Để có các thông tin quan trọng khác về điện thoại, hãy xem hướng dẫn người dùng.

## Nokia PC Suite

Bạn có thể cài bộ phần mềm Nokia PC Suite từ đĩa CD-ROM hoặc từ web. Nokia PC Suite có thể được sử dụng với Windows XP SP2, và Windows Vista. Với Nokia PC Suite, bạn có thể sao lưu, đồng bộ điện thoại này với một máy tính tương thích, chuyển tập tin giữa điện thoại và một máy tính tương thích, hoặc sử dụng điện thoại làm modem.

## Thông tin liên hệ và hỗ trợ của Nokia

Hãy truy cập [www.nokia.com.vn/support](http://www.nokia.com.vn/support) hoặc trang web Nokia số tại để có bản hướng dẫn người dùng mới nhất, các thông tin thêm, các phần tải về và dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của bạn.

Trang web cung cấp các thông tin về việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Nokia. Nếu bạn cần liên hệ dịch vụ khách hàng, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ của Nokia trên [www.nokia.com.vn/contactus](http://www.nokia.com.vn/contactus).

Đối với dịch vụ bảo trì, hãy kiểm tra trung tâm dịch vụ Nokia gần bạn nhất trên [www.nokia.com.vn/repair](http://www.nokia.com.vn/repair).

© 2008 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E66 và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Các tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.