

การเริ่มต้นใช้งาน

ขั้นที่ 1




การใส่ซิมการ์ด การ์ดหน่วยความจำ และแบตเตอรี่

microSD ใช้เฉพาะการ์ด microSD และ microSDHC ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เพื่อใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น Nokia รองรับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่บางยี่ห้ออาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มที่กับโทรศัพท์นี้

การ์ดหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์เสริมที่แยกจำหน่าย


ขั้นที่ 2

การชาร์จแบตเตอรี่

- 1 เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จที่เข้ากันได้กับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
- 2 ต่อสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง
- 3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วตามที่ปรากฏในแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่  ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ แล้วถอดออกจากปลั๊กไฟที่ผนัง



เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้  จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าเครื่องสั่น
- 2 หากได้รับแจ้ง ป้อนรหัส PIN หรือรหัสล็อค และเลือก **ตกลง**
- 3 เมื่อเครื่องแจ้งให้ป้อนข้อมูล ให้พิมพ์วันที่ เวลา และเมืองที่คุณอาศัยอยู่
- 4 แอปพลิเคชันยืนยันติดตั้งจะเปิดขึ้น เลือกจากตัวเลือกต่างๆ หรือเลือก **ออก** เพื่อปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการกำหนดค่าต่างๆ ในเครื่องของคุณ ใช้ตัวช่วยที่มีให้เลือกใช้บนหน้าจอหลัก และแอปพลิเคชันตัวช่วยตั้งค่า (**เมนู > เครื่องมือ > ตัวช่วยตั้งค่า**) เมื่อคุณเปิดเครื่อง เครื่องอาจสามารถจำแนกผู้ให้บริการซิมการ์ดและกำหนดค่าบางอย่างให้อัตโนมัติ คุณยังสามารถติดต่อขอรับการตั้งค่าที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด โทรศัพท์เริ่มต้นทำงานในโหมดคอปโพลีน และคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ที่ต้องอาศัยการทำงานของเครือข่ายได้

หากต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

- 1 หูฟัง
- 2 เซนเซอร์แสง
- 3 ปุ่ม Navi™ ในที่นี้เรียกว่า ปุ่มเลื่อน กดปุ่มเลื่อนเพื่อดำเนินการเลือก หรือเพื่อเลื่อนไปทางซ้าย ขวา ขึ้น และลงบนจอแสดงผล กดปุ่มเลื่อนค้างนานขึ้นจะเร่งความเร็วในการเลื่อน
- 4 ปุ่มเลือก กดปุ่มเลือกเพื่อดำเนินการตามฟังก์ชันที่ปรากฏเหนือปุ่มบนหน้าจอ
- 5 ปุ่มโทรออก
- 6 ไมโครโฟน
- 7 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 8 ปุ่มเปิด/ปิด
- 9 กล้องถ่ายรูป (สายวิดีโอเท่านั้น)
- 10 ปุ่มเลือก
- 11 ปุ่มวางสาย กดปุ่มวางสายเพื่อปฏิเสธสาย และวางสายที่ใช้งานและสายที่พักอยู่เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ จะเป็นการสิ้นสุดการเชื่อมต่อข้อมูล
- 12 ปุ่ม Backspace
- 13 ปุ่ม Enter



ฟังก์ชัน, shift, chr และ ctrl

เมื่อต้องการใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรตามที่พิมพ์บนปุ่ม กดปุ่มฟังก์ชัน (1) ค้างไว้และกดปุ่มนั้น หรือกดปุ่มที่ต้องการนั้นค้างไว้

เมื่อต้องการป้อนเฉพาะตัวอักษรที่พิมพ์บนปุ่ม กดปุ่มฟังก์ชันสองครั้งอย่างรวดเร็ว

หากต้องการตั้งเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำ กดปุ่มฟังก์ชันและ space bar

เมื่อต้องการสลับระหว่างแบบตัวอักษรต่างๆ กดปุ่ม shift (2)


ขณะเขียนข้อความ กดปุ่ม chr (3) เพื่อใส่อักขระที่ไม่ปรากฏบนปุ่มกด

ในการเข้าใช้ทางลัดที่ควบคู่กับปุ่ม ctrl เช่น ctrl + c ให้กดปุ่มฟังก์ชันและปุ่ม chr เพื่อป้อน ctrl แล้วกดปุ่มที่ต้องการ เช่น c



ปุ่มแบบกดปุ่มเดียว

ด้วยปุ่มใช้งานแบบกดปุ่มเดียว คุณสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน และงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

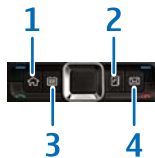

ปุ่มกด	กดสั้น	กดสั้นครั้งที่ 2	กดค้างไว้
ปุ่มโฮม (1)	เข้าใช้หน้าจอหลัก	เปิดเมนู	ดูรายการแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่
ปุ่มรายชื่อ (2)	เปิดแอปพลิเคชันรายชื่อ	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างรายชื่อ
ปุ่มปฏิทิน (3)	เปิดแอปพลิเคชันปฏิทิน	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างรายการการประชุม
ปุ่มอีเมล (4)	เปิดศูนย์ฝากข้อความเริ่มต้น	กลับไปที่แอปพลิเคชันก่อนหน้า	สร้างข้อความอีเมล

แสงไฟปุ่มเลื่อน

เมื่อคุณได้รับข้อความหรือมีสายที่ไม่ได้รับ ปุ่มเลื่อนจะเริ่มกะพริบเมื่อแสงหน้าจอดับลง ปุ่มเลื่อนจะกะพริบซ้ำๆ เพื่อระบุโหมดสถานะดับยา

ด้านข้าง

- ช่องเสียบชุดหูฟัง
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
- ปุ่มเสียง กดปุ่มนี้เพื่อปิดเสียงและเปิดเสียงสายที่ไข้อยู่ ปุ่มนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน **คำสั่งเสียง** และ **การสนทนา**
- ปุ่มลดระดับเสียง
- พอร์ตอินฟราเรด
- ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
- ช่องเสียบ Micro-USB



หน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งดูสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอหลักประกอบด้วย:

- 1 ทางลัดแอปพลิเคชัน เมื่อต้องการเข้าใช้แอปพลิเคชัน เลื่อนไปยังทางลัดและกดปุ่มเลื่อน
- 2 พื้นที่แสดงข้อมูล เมื่อต้องการตรวจดูรายการที่ปรากฏในพื้นที่แสดงข้อมูล เลื่อนไปที่รายการนั้นและกดปุ่มเลื่อน
- 3 พื้นที่แจ้งเตือน เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือน เลื่อนไปยังกล่อง กล่องจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมีรายการภายในนั้น



คุณสามารถกำหนดหน้าจอหลักสองหน้าจอแยกกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น หน้าจอหนึ่งใช้แสดง อีเมลทางธุรกิจและการแจ้งเตือนอีเมล ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งใช้แสดงอีเมลส่วนตัวของคุณ ด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องดูข้อความอีเมลเกี่ยวกับธุรกิจนอกเวลาทำงานของคุณ



ในการเปลี่ยนจากหน้าจอหลักหนึ่งไปสู่อีกหน้าจออื่น เลื่อนไปที่  และกดปุ่มเลื่อน

ในการกำหนดชนิดรายการและทางลัดที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอหลัก และในการตั้งลักษณะที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เลือก **เมนู > เครื่องมือ > โหมด**


ค้นหารายชื่อ

หากต้องการค้นหารายชื่อในหน้าจอหลัก เริ่มต้นป้อนชื่อของรายชื่อ เครื่องจะแสดงชื่อที่ตรงกันให้คุณเลือก เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกภาษา

ในการติดต่อไปยังรายชื่อที่พบ กดปุ่มโทร สำหรับการดำเนินการอย่างอื่น เลื่อนไปทางขวาและเลือกการดำเนินการที่ต้องการ

การเข้าใช้งานอย่างรวดเร็ว

เมื่อปรากฏไอคอน ▶ นั้นหน้าจอหลัก หรือในแอปพลิเคชันรายชื่อ หรือปฏิทิน เลื่อนขวาเพื่อเข้าสู่รายการดำเนินการ ที่มีให้เลือก ในการปิดรายการ เลื่อนซ้าย เมื่อคุณอยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ หากต้องการกลับไปยังระดับก่อนหน้า เลื่อนซ้าย

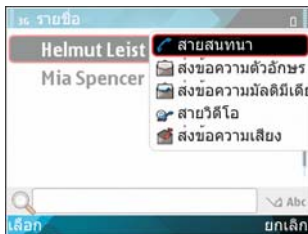

การถ่ายโอนข้อมูล จากอุปกรณ์อื่น

ด้วยแอปพลิเคชันสลับ คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก โทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์ Nokia E71 ของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออินฟราเรด ชนิดของข้อมูลที่สามารถโอนย้ายได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ เลือก **เมนู > เครื่องมือ > สลับ** และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่อง หากอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการซิงโครไนซ์ คุณยังสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิดนั้น เมื่อคุณโอนย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ของคุณ คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดในอุปกรณ์นั้น แต่ Nokia E71 ไม่จำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Nokia PC Suite เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.co.th/pcsuite

การตั้งค่าอีเมลของคุณ

ด้วยตัวช่วยอีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมลทางธุรกิจ เช่น Microsoft Outlook หรือ Microsoft Exchange และบัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ต เช่น บริการอีเมล Google เมื่อต้องการเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล:

- 1 ไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวช่วยอีเมล และกดปุ่มเลื่อน
- 2 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน หากตัวช่วยไม่สามารถตั้งค่าอีเมลของคุณให้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเลือกชนิดบัญชีอีเมลและป้อนการตั้งค่าบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากโทรศัพท์ของคุณมีไคลเอ็นต์อีเมลเพิ่มเติมอื่น รายการไคลเอ็นต์อีเมลจะปรากฏให้คุณเลือกเมื่อคุณเริ่มต้นตัวช่วยอีเมล

ขณะตั้งค่าอีเมลของคุณ เครื่องอาจขอให้คุณป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อผู้ใช้
- ซินดีอีเมล
- เมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
- พอร์ตเมลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า
- เมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก
- พอร์ตเมลเซิร์ฟเวอร์ขาออก
- รหัสผ่าน
- จุดเชื่อมต่อ

หากคุณกำลังตั้งค่าอีเมลทางธุรกิจของคุณ ขอรายละเอียดจากแผนกไอทีในบริษัทของคุณ หากคุณกำลังตั้งค่าอีเมลทางอินเทอร์เน็ต โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

กล้อง

เลือก **เมนู** > **สื่อ** > **กล้อง**

- 1 เลนส์กล้อง
- 2 แฟลช

ในการถ่ายภาพ ใช้จอแสดงผลเป็นช่องมองภาพ และกดปุ่มเลื่อน (3) โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้ในคลังภาพ

ในการย่อหรือขยายภาพก่อนถ่าย เลื่อนขึ้นหรือลงเมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้ กดปุ่ม T (4) เพื่อโฟกัสวัตถุนั้นๆ ก่อนถ่ายภาพ

หากต้องการบันทึกวิดีโอด้วยกล้อง เลือกโหมดวิดีโอจากแถบเครื่องมือบนหน้าจอ และกดปุ่มเลื่อน หากต้องการหยุดบันทึกเลือก **หยุด**



ดาวนโหลด

เลือก [เมนู](#) > [ดาวนโหลด](#)

ด้วย ดาวนโหลด คุณสามารถเรียกดู ดาวนโหลด และติดตั้งข้อมูล เช่น แอปพลิเคชันล่าสุดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากเว็บมาไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลต่างๆ จะถูกจำแนกประเภทตามแคตตาล็อกและโฟลเดอร์ซึ่ง Nokia หรือผู้ให้บริการอิสระจัดเตรียมไว้ให้ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวนโหลดข้อมูลบางประเภท แต่โดยปกติแล้วคุณสามารถดูตัวอย่างข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวนโหลด! ใช้บริการต่างๆ ในเครือข่ายของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้ผลิตข้อมูล เพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้บริการผ่าน ดาวนโหลด

คุณควรติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันซอฟต์แวร์ที่จะก่อความเสียหายที่เพียงพอ

GPS

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบนำทางที่ส่งผ่านความถี่วิทยุทั่วโลก โทรศัพท์ Nokia E71 ของคุณมีเครื่องรับ GPS อยู่ภายใน

แผนที่

เลือก [เมนู](#) > [GPS](#) > [แผนที่](#)

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์แผนที่เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณบนแผนที่ เรียกว่าแผนที่เพื่อค้นหาเมืองและประเทศอื่นๆ ค้นหาที่อยู่และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ วางแผนเส้นทางจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง และจัดเก็บตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ และส่งไปยังอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้

ตรวจสอบการให้บริการของฟังก์ชันนี้จากผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่ของคุณ

คำแนะนำเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อต้องการเข้าใช้รูปแบบ กดปุ่มเปิด/ปิดสั้นๆ

หากต้องการสลับไปใช้รูปแบบ **เจียบ** กด **#** ค้างไว้

หากต้องการค้นหารายการในอุปกรณ์ของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต (บริการจากระบบเครือข่าย) เลือก **เมนู > ที่ทำงาน > การค้นหา**

เมื่อต้องการคัดลอกข้อความ กดปุ่ม shift ค้างไว้ และเลื่อนเพื่อเน้นคำหรือข้อความ บรรทัดที่คุณต้องการคัดลอก กดปุ่มฟังก์ชัน + chr + c หากต้องการใส่ข้อความในเอกสาร เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสารและกดปุ่มฟังก์ชัน + chr + v

เมื่อเรียกดูหน้าเว็บด้วยเว็บเบราว์เซอร์หรือแผนที่ในแอปพลิเคชันแผนที่ กด * เพื่อขยาย และ **#** เพื่อย่อ

กระจกขนาดเล็กตั้งอยู่ถัดจากแฟลชของกล้อง คุณสามารถใช้กระจกนี้เพื่อถ่ายภาพตัวเอง

ข้อมูล เพิ่มเติม

คู่มือผู้ใช้

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีบทแนะนำประกอบอยู่ ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้งาน อุปกรณ์นี้ เลือก **เมนู > วิธีใช้ > บทแนะนำ**

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันวิธีใช้ ซึ่งให้คำแนะนำและข้อมูลโดยละเอียด เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้

Nokia PC Suite

ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได้จากซีดีรอม หรือจากเว็บ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใช้ได้กับ Windows XP SP2 และ Windows Vista เมื่อใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถสำรองข้อมูล ซึ่งโครโนซ์ โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ย้ายไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็ม

การสนับสนุนและข้อมูล สำหรับติดต่อของ Nokia

ดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในท้องถิ่นของคุณสำหรับคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติม ไฟล์ดาวน์โหลด และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ หากคุณต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์ติดต่อ Nokia ในท้องถิ่นที่ www.nokia.co.th/contactus

สำหรับบริการซ่อมบำรุง ค้นหาศูนย์บริการ Nokia ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.co.th/repair

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณท์ และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณท์นั้นๆ