



**Bắt đầu sử dụng**

# Bước 1



## Lắp thẻ SIM, thẻ nhớ và pin


 Chỉ sử dụng các thẻ microSD và microSDHC được Nokia chấp thuận sử dụng với điện thoại này. Nokia dùng các tiêu chuẩn được chấp thuận trong ngành đối với thẻ nhớ nhưng không phải mọi nhãn hiệu đều có thể hoạt động đúng hoặc hoàn toàn tương thích với điện thoại này.



Thẻ nhớ được cung cấp dưới dạng phụ kiện rời.


# Bước 2

## Sạc pin

- 1 Nối bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
- 2 Nối dây điện nguồn vào điện thoại. Nếu pin đã hết hoàn toàn, có thể phải mất một thời gian trước khi chỉ báo sạc pin bắt đầu di chuyển.
- 3 Khi pin đã được sạc đầy tương ứng với dấu chỉ mức pin , ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.



## Khởi động lần đầu

- 1 Bấm và giữ phím nguồn  cho đến khi bạn cảm thấy điện thoại rung.
- 2 Nếu được nhắc, hãy nhập mã khóa hoặc mã PIN, và chọn **OK**.
- 3 Khi được nhắc, nhập tên quốc gia bạn đang sống và ngày giờ hiện thời.
- 4 Ứng dụng Chào mừng sẽ mở ra. Chọn trong số các tùy chọn khác nhau, hoặc chọn **Thoát** để đóng ứng dụng lại.

Để cấu hình các cài đặt khác nhau trong điện thoại, sử dụng các trình hướng dẫn có sẵn trên màn hình chủ và ứng dụng Trình hướng dẫn cài đặt (**Menu > Công Cụ > Settings wizard**). Khi được bật, điện thoại có thể nhận dạng nhà cung cấp thẻ SIM và tự động cấu hình một số cài đặt. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận được các cài đặt phù hợp.

Bạn có thể bật điện thoại mà không cần lắp thẻ SIM. Điện thoại sẽ khởi động ở chế độ không trực tuyến, và bạn không thể sử dụng các chức năng điện thoại dựa vào mạng.

Để tắt điện thoại, bấm và giữ phím nguồn.

# Các phím và bộ phận

- 1 Tai nghe
- 2 Bộ cảm ứng ánh sáng
- 3 Phím Navi™, sau đây gọi là phím di chuyển. Bấm phím di chuyển để lựa chọn, hoặc để di chuyển sang trái, sang phải, lên, và xuống trên màn hình. Bấm lâu phím di chuyển để tăng tốc việc di chuyển.
- 4 Phím chọn. Bấm phím chọn để thực hiện chức năng được hiển thị ở phía trên phím trên màn hình.
- 5 Phím đàm thoại
- 6 Micrô
- 7 Đầu nối bộ sạc
- 8 Phím nguồn
- 9 Camera (chỉ dùng để gọi video)
- 10 Phím chọn
- 11 Phím kết thúc. Bấm phím kết thúc để từ chối cuộc gọi, và kết thúc một cuộc gọi đang hoạt động và các cuộc gọi đang chờ máy. Bấm phím lâu để kết thúc kết nối dữ liệu.
- 12 Phím xóa
- 13 Phím nhập



## Chức năng, shift, chr, và ctrl

Để nhập số hoặc ký tự in trên đầu phím, hãy bấm và giữ phím chức năng (1) và bấm phím tương ứng, hoặc chỉ bấm và giữ phím tương ứng.

Để nhập chỉ các ký tự in trên đầu phím, hãy bấm nhanh phím chức năng hai lần.

Để cài chế độ nhập văn bản đoán trước bật hoặc tắt, hãy bấm phím chức năng và phím khoảng trắng.

Để chuyển giữa các dạng ký tự khác nhau, hãy bấm phím shift (2).


Khi nhập văn bản, hãy bấm phím chr (3) để điền các ký tự không hiển thị trên bàn phím.

Để truy cập các phím tắt của phím ctrl như ctrl + c, hãy bấm phím chức năng và phím chr để nhập ctrl, rồi bấm phím bạn muốn, ví dụ như c.



## Phím một lần bấm

Với các phím một lần bấm, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các ứng dụng và công việc.

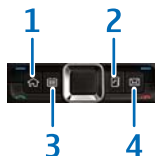

Phím	Bấm nhanh	Bấm nhanh lần 2	Bấm lâu
Phím màn hình chủ (1)	Truy cập màn hình chủ.	Mở menu	Xem danh sách các ứng dụng đang hoạt động
Phím danh bạ (2)	Mở ứng dụng Danh bạ	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo một liên hệ
Phím lịch (3)	Mở ứng dụng Lịch	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo mục họp
Phím e-mail (4)	Mở hộp thư mặc định của bạn	Trở về ứng dụng trước đó	Tạo một e-mail

## Đèn của phím di chuyển

Khi bạn nhận một tin nhắn hoặc bỏ lỡ một cuộc gọi, phím di chuyển bắt đầu nhấp nháy để chỉ báo sự kiện đó.

Khi đèn màn hình tắt, phím di chuyển bắt đầu nhấp nháy chậm để cho thấy chế độ chờ.

## Các cạnh

- 1 Đầu nối tai nghe
- 2 Phím tăng âm lượng
- 3 Phím thoát. Bấm phím này để tắt và bật tiếng cho cuộc gọi hiện hành. Phím này còn được dùng trong **lệnh thoát** và ứng dụng **PTT**.
- 4 Phím giảm âm lượng
- 5 Cổng hồng ngoại
- 6 Khe thẻ nhớ
- 7 Đầu nối Micro-USB



# Màn hình chủ

Từ màn hình chủ, bạn có thể truy cập nhanh các tính năng mà bạn sử dụng nhiều nhất, và xem lướt qua các cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới.


Màn hình chủ gồm có những mục sau:

- 1 Lối tắt cho ứng dụng. Để truy cập một ứng dụng, di chuyển đến lối tắt của ứng dụng đó và bấm phím di chuyển.
- 2 Vùng thông tin. Để kiểm tra một mục hiển thị trong vùng thông tin, hãy di chuyển đến đó và bấm phím di chuyển.
- 3 Vùng thông báo. Để xem các thông báo, di chuyển đến một hộp. Mỗi hộp chỉ nhìn thấy được nếu trong hộp đó có các mục.



Bạn có thể xác định hai chế độ màn hình chủ cho các mục đích khác nhau như một chế độ để hiển thị thông báo và e-mail công việc của bạn, và một chế độ khác để hiển thị e-mail cá nhân của bạn. Bằng cách này, bạn không phải xem các tin nhắn liên quan đến công việc ngoài giờ làm việc.



Để đổi từ một chế độ màn hình chủ sang một chế độ màn hình chủ khác, di chuyển đến  và bấm phím di chuyển.

Để xác định loại lối tắt và mục nào mà bạn muốn nhìn thấy trên màn hình chủ, và để cài đặt cách hiển thị của màn hình chủ, chọn **Menu > Công Cụ > Các chế độ**.

## Tìm số liên lạc


Để tìm số liên lạc trong màn hình chủ, hãy bắt đầu nhập tên số liên lạc. Điện thoại đề xuất cho bạn các số liên lạc phù hợp. Di chuyển đến số liên lạc mong muốn. Tính năng này có thể không có trong mọi ngôn ngữ.

Để gọi số liên lạc tìm được, hãy bấm phím gọi. Đối với thao tác khác, hãy di chuyển sang phải và chọn thao tác bạn muốn.

# Truy cập nhanh thao tác

Bất kỳ khi nào bạn nhìn thấy biểu tượng ► trên màn hình chủ, hoặc trong các ứng dụng Danh bạ hoặc Lịch, di chuyển sang phải để truy cập hoặc sách các thao tác có sẵn. Để đóng danh sách, di chuyển sang trái.

Khi bạn điều hướng trong các ứng dụng này, để trở về cấp độ trước đó, di chuyển sang trái.

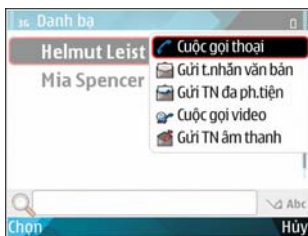

## Chuyển nội dung từ một điện thoại khác

Với ứng dụng Chuyển dữ liệu, bạn có thể chuyển nội dung từ một điện thoại Nokia tương thích sang chiếc Nokia E71 của mình bằng kết nối Bluetooth hoặc hồng ngoại. Loại nội dung có thể được chuyển tùy thuộc vào kiểu điện thoại. Chọn **Menu > Công Cụ > Chuyển dữ liệu**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình điện thoại. Nếu điện thoại kia có hỗ trợ đồng bộ hóa thì bạn còn có thể đồng bộ dữ liệu giữa hai điện thoại.

Khi bạn di chuyển dữ liệu từ điện thoại trước của mình, bạn có thể cần lắp thẻ SIM. Nokia E71 không cần thẻ SIM để chuyển dữ liệu.

Bạn còn có thể sử dụng Nokia PC Suite để chép nội dung từ điện thoại Nokia tương thích. Để biết thêm thông tin, xem [www.nokia.com.vn/pcsuite](http://www.nokia.com.vn/pcsuite).

## Cài đặt e-mail

Với trình hướng dẫn e-mail, bạn có thể cài đặt tài khoản e-mail công việc như Microsoft Outlook, hoặc Microsoft Exchange; và tài khoản e-mail trên Internet như dịch vụ e-mail của Google.

Để mở trình hướng dẫn e-mail:

- 1 Vào màn hình chủ, di chuyển đến trình hướng dẫn e-mail, và bấm phím di chuyển.

- 2 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu trình hướng dẫn không thể định cấu hình các cài đặt e-mail theo cách tự động, chọn loại tài khoản e-mail của bạn và nhập các cài đặt có liên quan.

Nếu điện thoại của bạn bao gồm thêm bất kỳ dịch vụ e-mail của nhà cung cấp nào, nhà cung cấp đó sẽ được cung cấp cho bạn khi khởi động trình hướng dẫn e-mail.

Khi cài đặt e-mail, bạn có thể được nhắc để cung cấp thông tin sau đây:

- Tên người dùng
- Loại e-mail
- Máy chủ thư đến
- Cổng máy chủ thư đến
- Máy chủ thư đi
- Cổng máy chủ thư đi
- Mật khẩu
- Điểm truy cập

Nếu bạn đang cài đặt e-mail công việc, hãy hỏi phòng CNTT của công ty bạn để biết chi tiết. Nếu bạn đang cài đặt e-mail trên Internet, hãy xem trang web của nhà cung cấp dịch vụ e-mail để biết chi tiết.

## Camera

Chọn **Menu** > **Media** > **Camera**

- 1 Ống kính camera
- 2 Flash

Để chụp hình, sử dụng màn hình làm ống ngắm, và bấm phím di chuyển (3). Điện thoại lưu hình trong Bộ sưu tập.

Để phóng to hoặc thu nhỏ trước khi chụp hình, di chuyển lên hoặc xuống.

Khi chụp cận cảnh, bấm phím T (4) để tập trung vào đối tượng trước khi chụp ảnh.

Để quay video bằng camera, chọn chế độ video từ thanh công cụ trên màn hình, và bấm phím di chuyển. Để ngưng quay, chọn **Dừng**.



# Tải về!

Chọn **Menu** > **Tải về!**

Với Tải về!, bạn có thể duyệt, tải về, và cài đặt các mục, như các ứng dụng mới nhất và các tài liệu có liên quan, từ web về điện thoại. Các mục nội dung được phân loại trong các catalog và các thư mục do Nokia hoặc các nhà cung cấp dịch vụ độc lập cung cấp. Một số mục có thể được tính phí, nhưng bạn thường có thể xem trước miễn phí.

Tải về! sử dụng dịch vụ mạng để truy cập vào nội dung được mới nhất. Để biết thông tin về các mục khác có sẵn qua Tải về!, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, hoặc nhà cung cấp hay nhà sản xuất sản phẩm đó.

Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ các nguồn đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ chống lại phần mềm có hại.

## GPS

Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) là một hệ thống định hướng sóng radio toàn thế giới. Nokia E71 của bạn có một bộ nhận GPS bên trong.

## Bản đồ

Chọn **Menu** > **GPS** > **Bản đồ**.

Với ứng dụng Bản đồ, bạn có thể xem vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ, duyệt bản đồ cho các thành phố và quốc gia khác nhau, tìm kiếm địa chỉ và các điểm quan tâm khác, dự kiến lộ trình từ vị trí này đến vị trí khác, và lưu các vị trí cũng như gửi chúng đến các thiết bị tương thích.

Kiểm tra tính khả dụng của tính năng này từ nhà điều hành mạng sở tại của bạn.

# Các mẹo để sử dụng hiệu quả

Để vào các cấu hình, bấm nhẹ phím nguồn.

Để chuyển điện thoại sang cấu hình **Im lặng**, hãy bấm và giữ **#**.

Để tìm các mục trong điện thoại của mình hoặc trên internet (dịch vụ mạng), chọn **Menu > Văn Phòng > Tìm kiếm**.

Để sao chép văn bản, hãy bấm và giữ phím shift, và di chuyển để tô đen chữ hoặc dòng văn bản bạn muốn sao chép. Bấm phím chức năng + chr + c. Để chèn văn bản vào một tài liệu, hãy di chuyển đến đúng chỗ và bấm phím chức năng + chr + v.

Khi duyệt trang web bằng trình duyệt Web hoặc bản đồ trong ứng dụng Maps, bấm **\*** để phóng to và **#** để thu nhỏ.

Có một tấm gương nhỏ kế bên đèn flash camera. Bạn có thể dùng nó khi tự chụp chân dung.

# Thông tin thêm

## Hướng dẫn sử dụng

Điện thoại của bạn có một phần hướng dẫn, hướng dẫn cách sử dụng điện thoại. Chọn **Menu > Trợ Giúp > Hướng Dẫn**.

Điện thoại của bạn có chức năng trợ giúp, cung cấp cho bạn các hướng dẫn và thông tin chi tiết. Chọn **Lựa chọn > Trợ Giúp**.

Để có các thông tin quan trọng khác về điện thoại, hãy xem hướng dẫn người dùng.

## Nokia PC Suite

Cài bộ phần mềm Nokia PC Suite từ đĩa CD-ROM hoặc từ web. Nokia PC Suite có thể được sử dụng với Windows XP SP2, và Windows Vista. Với Nokia PC Suite, bạn có thể sao lưu, đồng bộ điện thoại này với một máy tính tương thích, chuyển tập tin giữa điện thoại và một máy tính tương thích, hoặc sử dụng điện thoại làm modem.

## Thông tin liên hệ và hỗ trợ của Nokia

Hãy truy cập [www.nokia.com.vn/support](http://www.nokia.com.vn/support) hoặc trang web Nokia số tại để có bản hướng dẫn người dùng mới nhất, các thông tin thêm, các phần tải về và dịch vụ liên quan đến sản phẩm Nokia của bạn.

Nếu bạn cần liên hệ dịch vụ khách hàng, hãy kiểm tra danh sách các trung tâm liên hệ của Nokia trên [www.nokia.com.vn/contactus](http://www.nokia.com.vn/contactus).

Đối với dịch vụ bảo trì, hãy kiểm tra trung tâm dịch vụ Nokia gần bạn nhất trên [www.nokia.com.vn/repair](http://www.nokia.com.vn/repair).

© 2008 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 và Navi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.