


ชุดลำโพงบลูทูธ Nokia MD-5W

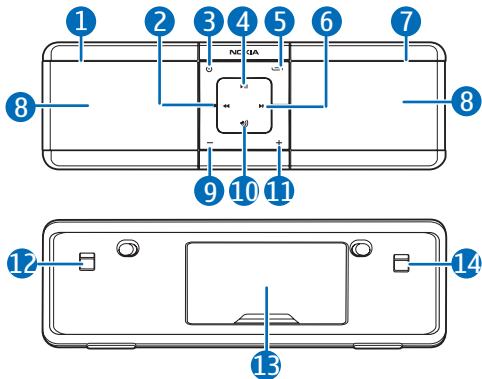

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
ในที่นี้ NOKIA CORPORATION
ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์ MD-5W นี้
สอดคล้องตามข้อกำหนดสำคัญและบท
บัญญัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด
Directive 1999/5/EC คุณสามารถคลิก
สำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

CE 0678

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Nokia Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึง
ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินการนโยบายในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใด
ของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโนเกียจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือ
รายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมาหรือความ
เสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใด
ก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพ
ที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การ
รับประกันความสามารถในการทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลใน
เอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟัง
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือ
ซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการ

ส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
อื่นๆ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

บทนำ

ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณ
จัดซื้อ ชุดลำโพงบลูทูธจาก Nokia
MD-5W ช่วยให้คุณสามารถรับฟัง
เพลงจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เปิดเล่น
เพลงที่รองรับ และตื่นตาประสบการณ์
เสียงคุณภาพเยี่ยม นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใช้ชุดลำโพงเป็นลำโพงโทรศัพท์
โดยอาศัยชุดไมโครโฟนที่มีอยู่ภายใน
อุปกรณ์

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์
ที่รองรับโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ
หรือสายส่งสัญญาณที่จัดให้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดก่อน
ใช้งานชุดลำโพง รวมทั้งกรุณาอ่านคู่มือ

ผู้ใช้สำหรับเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ซึ่ง
ระบุข้อมูลความปลอดภัยและการดูแล
รักษา หรือคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เปิด
เล่นเพลงที่รองรับ เก็บอุปกรณ์เสริม
ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณ
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับโดย
ไม่ต้องมีสายเชื่อมต่อ การต่อเชื่อมแบบ
บลูทูธไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และ
อุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องอยู่ในระยะที่
มองเห็นได้ แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่
ภายในระยะห่างจากกันไม่เกิน 10 เมตร
(30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ชุดลำโพงใช้ได้กับ Bluetooth Specification 1.2 ที่รองรับ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 และ Audio/Video Remote

Control Profile (AVRCP) 1.0

โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบ

ชุดลำโพงนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบตามที่ปรากฏในหน้าแรก: ไฟแสดงสถานะ (1) ปุ่มกรอกลับ (2) ปุ่มเปิดปิด (3) ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (4) ปุ่มรับ/วางสาย (5) ปุ่มกรอเดินหน้า (6) ไมโครโฟน (7) ลำโพง (8) ปุ่มลดระดับเสียง (9) ปุ่มขยายสัญญาณสเตอริโอ (10) ปุ่มเพิ่มระดับ

เสียง (11) ขั้วต่อไฟ (12) ช่องใส่แบตเตอรี่ (13) ช่องสัญญาณเสียงขาเข้า (14)

ชิ้นส่วนของชุดลำโพงมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก วัสดุที่เป็นโลหะอาจถูกดูดเข้ากับชุดลำโพง อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บข้อมูลประเภทแถบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดลำโพง เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

เครื่องชาร์จ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับอุปกรณ์นี้ ชุดลำโพงนี้มิใช่ใช้กับเครื่องชาร์จ AC-4 ที่จัดมาให้เท่านั้น



คำเตือน:

ใช้แต่อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับ

การรับรองจาก Nokia สำหรับใช้งานอุปกรณ์นี้เท่านั้น การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

ต่อระบบไฟ

สามารถจ่ายไฟเข้าสู่ชุดลำโพงได้ผ่านถ่านขนาด AA หรือใช้เครื่องชาร์จที่จัดมาให้

ใส่ถ่านขนาด AA

ในกรณีที่ใส่ถ่าน ขอแนะนำให้ใส่ถ่านอัลคาไลน์ เมื่อต้องการใส่ถ่าน ควรตรวจสอบว่าปิดชุดลำโพงอยู่ จากนั้นเปิดตรงถ่านโดยดันด้านล่างของฝาครอบและดึงขึ้น

ใส่ถ่านตามขั้วที่ระบุไว้ในรางถ่าน จากนั้นดันฝาครอบจนล็อกเข้าที่ หากไม่ได้ใช้ชุดลำโพงเป็นเวลานาน ให้นำถ่านออกเพื่อป้องกันความเสียหายจากส่วนประกอบใช้ถ่านรั่วไหล

เมื่อถ่านใกล้หมด ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ และชุดลำโพงจะส่งเสียงทุก ๆ นาที

ต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

ใช้ล้าโพงกับเครื่องชาร์จโดยต่อเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเสียบสายชาร์จเข้ากับขั้วต่อไฟ หากใส่ถ่านชาร์จไว้ในรางถ่าน เครื่องชาร์จจะไม่ทำการประจุไฟถ่านดังกล่าว

เปิดหรือปิดชุดลำโพง

เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินปรากฏขึ้น ปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดงปรากฏขึ้น

ต่อชุดลำโพง

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ (เช่น โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลง) โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ หรือสายส่งสัญญาณที่จัดให้

เข้าคู่และเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้หากใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นเพลง ยกเว้นในกรณีหลังคุณไม่จำเป็นต้องระบุรหัสผ่านบลูทูธ

1. ตรวจสอบว่าปิดชุดลำโพงอยู่และเปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้
2. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินและสีแดงเริ่มติดสลับกัน
3. เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธที่โทรศัพท์และตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
4. เลือกชุดลำโพงจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
5. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดลำโพงกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น

คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจาก
ที่จับคู่เสร็จ

หากการเชื่อมโยงประสบความสำเร็จ
ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบห้าครั้ง
จากนั้นชุดลำโพงจะปรากฏขึ้นในเมนู
โทรศัพท์ โดยคุณสามารถเรียกดู
อุปกรณ์ที่เข้าสู่ในระบบบลูทูธ

ต่อโดยใช้สายเชื่อมต่อ

คุณสามารถต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์
ที่รองรับโดยใช้สาย CA-63U ที่จัดมาให้
ต่อชุดลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ขั้ว
สัญญาณเสียง 3.5 มม. เสียบสายเข้าใน
ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าที่ลำโพง
จากนั้นเสียบสายเข้าที่ขั้วต่อบนอุปกรณ์

การใช้งานเบื้องต้น

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงชุดลำโพงโดยกดปุ่มควบคุม
ระดับเสียงที่ต้องการ หากระดับ
เสียงของชุดลำโพงเบาเกินไปขณะใช้ไฟ
จากถ่าน ให้เปลี่ยนถ่านใหม่

ฟังเพลง

รับฟังเพลงโดยเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ
เครื่องเล่นเพลงที่รองรับ เช่น

โทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิดเล่นเพลง
ได้ หรือเครื่องเล่นเพลงแบบอื่น
ใช้ฟังก์ชันเพลงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่
รองรับเข้ากับชุดลำโพงโดยใช้เทคโนโลยี
ไร้สายบลูทูธ เครื่องเล่นเพลงที่ใช้ได้ควร
รองรับโครงสร้างบลูทูธ A2DP หากคุณ
เชื่อมต่อผ่านสาย คุณจะสามารปรับได้
เฉพาะระดับเสียงของชุดลำโพง ควบคุม
การเล่นเพลง โดยใช้ปุ่มที่เครื่องเล่นเพลง

หากคุณรับหรือเรียกสายขณะฟังเพลง เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะตัดสาย



คำเตือน:

ควรฟังเพลงในระดับเสียง

ปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

เปิดเล่นเพลงโดยเลือกแทร็คจากเครื่องเล่นเพลง จากนั้นกดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว

หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปข้างหน้า เลือกแทร็คก่อนหน้า โดยกดปุ่มกรอกลับ

หากต้องการหยุดเล่นเพลงชั่วคราวหรือเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น ให้กดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราว หากต้องการหยุดการเล่น ให้กดปุ่มเปิดเล่น/หยุดชั่วคราวค้างไว้

การขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอทำได้ต่อเมื่อได้มีการปิดคุณสมบัติดังกล่าวที่เครื่องเล่นเพลงก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มขยายสัญญาณสเตอริโอบนชุดลำโพง

การโทร

สามารถใช้ชุดลำโพงเพื่อเรียกสายได้ หากเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

ในการโทรออก ใช้โทรศัพท์ของคุณตามปกติเมื่อเชื่อมต่อชุดลำโพงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์แล้ว เปล่งเสียงไปทางไมโครโฟนที่ชุดลำโพง

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรซ้ำ หมายเลขล่าสุดร่วมกับชุดลำโพง ให้กดปุ่มรับ/วางสาย สองครั้งขณะที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการไร้สายหากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกด้วยเสียงโดยใช้ชุดลำโพงนี้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายเมื่อไม่ได้ใช้สาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้

โทรศัพท์ของคุณรับหรือวางสายโดยกด
ปุ่มรับ/วางสาย หากคุณไม่ต้อง
การรับสาย

ให้กดปุ่มควบคุมระดับเสียงใดก็ได้ค้างไว้
สลับสายในปัจจุบันจากชุดลำโพงไปยัง
โทรศัพท์ที่รองรับโดยกดปุ่มควบคุม
ระดับเสียงใดก็ได้ค้างไว้ สลับสายกลับไป
ยังลำโพงโดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง

ล้างค่าหรือรีเซ็ต

ล้างค่าโดยปิดชุดลำโพง กดปุ่มลดระดับ
เสียงและปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟ
แสดงสถานะสีม่วงปรากฏขึ้น กดปุ่มลด
ระดับเสียงค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดง
สถานะสีน้ำเงินปรากฏขึ้น

หากไม่ได้ผลให้รีเซ็ตลำโพง นำถ่านออก
และปลดสายชุดลำโพงออกจากเครื่อง
ชาร์จ

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณ
อย่างดี ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณ
สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตาม
เกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ
ความชื้น

และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็น
สารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก
ให้ปล่อยให้แห้งให้แห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่น
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้
ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุด
เสียหายได้

- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง
ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย
และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง
ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์
การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หากผลิตภัณฑ์ของท่านไม่ถูกต้อง
ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง
ใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ