

การเริ่มต้นใช้งาน

Nokia N70


ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ


ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

## ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง

- **1** ปุ่มเปิดปิด (1)
- ช่องเสียบลำโพง (2)
- เซนเซอร์แสง (3) ใช้ตรวจจับสภาพแสงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้จอแสดงผลและปุ่มกดมีแสงไฟเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงน้อย
- **4** ปุ่มเลือก (4) เพื่อเลือกคำสั่งและรายการต่างๆ
- **5** ปุ่มโทรออก (5)
- **6** ปุ่มเลื่อน 5 ทิศทาง (6) เพื่อเลื่อนดูเมนูต่างๆ กดปุ่มเลื่อนตรงกลาง (**7**) เพื่อเลือก ยอมรับ หรือเปิดใช้งาน
- **8** ปุ่มเมนู (7) ใช้เปิดเมนูหลัก
- **9** ปุ่มแก้ไข (8) ใช้เปิดรายการคำสั่งเมื่อคุณแก้ไขข้อความ
- ไมโครโฟน (9)
- กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0** (10) เพื่อใช้เป็นทางลัดไปยังการเชื่อมต่อเว็บ
- **11** ปุ่มลบ (11) ใช้สำหรับลบข้อความและรายการ
- **12** ปุ่มการเข้าสู่แอปพลิเคชันเพลง (12)
- **13** ปุ่มจบการทำงาน (13)
- **14** ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูป (14)  
สำหรับถ่ายภาพนิ่งโดยใช้กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
- ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (15)
- **16** กล้องถ่ายรูปด้านหลัง (16) สำหรับการสนทนาทางวิดีโอ (ความละเอียดต่ำกว่ากล้องถ่ายรูปด้านหลัง)
- **17** กล้องถ่ายรูปด้านหน้า (17)

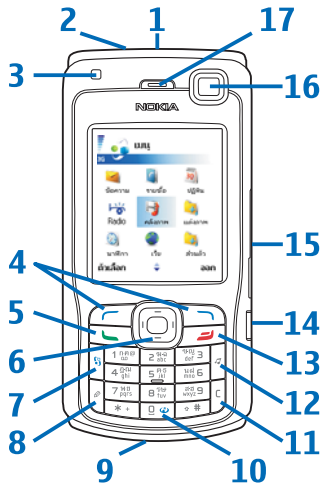

- หูฟัง (17)
- เปิดฝาครอบเลนส์กล้องถ่ายรูป (18) เพื่อเรียกใช้กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
- กล้องถ่ายรูปด้านหลัง (19) สำหรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงหรือการบันทึกภาพวิดีโอ
- แฟลช LED (20)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (21)
- ช่องเสียบ Pop-Port™ (22) สำหรับสายเคเบิลข้อมูล USB, ชุดรีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานร่วมกัน

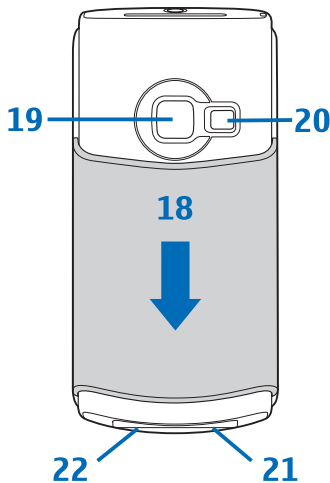

# การใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

**อภิธานศัพท์:** USIM การ์ด เป็นเวอร์ชันที่พัฒนามาจากซิมการ์ด และสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่าย UMTS

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่


1. หันด้านหลังโทรศัพท์เข้าหาตัวคุณ กดปุ่มปลดล็อก (1) และเลื่อนฝาปิดตามทิศทางลูกศร (2)

2. ยกฝาปิดขึ้น (3)

3. ในการปลดที่วางซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด ให้ยกที่วางขึ้น (4)


4. ใส่ซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด (5) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสัมผัสของการ์ดหันไปทางขั้วสัมผัสของเครื่อง และมุมตัดของการ์ดหันมาทางด้านท้ายเครื่อง

5. ปิดที่วาง แล้วกดให้ลงล็อก

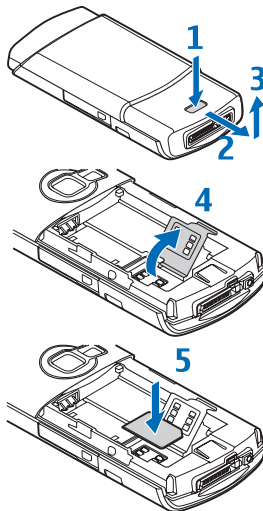

6. ใส่แบตเตอรี่ (6)

7. ใส่หน้ากากด้านหลังกลับคืน

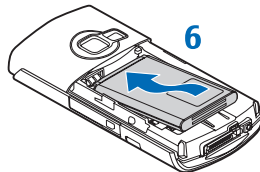

## การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ใช้เฉพาะการ์ดมัลติมีเดียขนาดย่อส่วน (RS-MMC) ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้โดย Nokia เท่านั้น Nokia ได้ยึดตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องรุ่นนี้

ใช้เฉพาะการ์ดมัลติมีเดียขนาดย่อส่วน (RS-MMC) ที่ใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น เนื่องจากขนาดของการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ เช่น การ์ดประเภท Secure Digital (SD) ไม่สามารถใส่ลงในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำได้ ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจึงใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย

ใช้การ์ดหน่วยความจำที่รองรับการใช้งานร่วมกัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำต่างๆ ไว้ในเครื่อง นอกจากนี้คุณยังสามารถสำรองข้อมูลจากเครื่องไปไว้ในการ์ดหน่วยความจำที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้ เช่น:

- การ์ดหน่วยความจำ RS-MMC (RS-MMC: Reduced Size MultiMediaCard)




- อะแดปเตอร์สำหรับการ์ดมัลติมีเดีย (MMC)




หากคุณใช้ RS-MMC ใน Nokia N70 Music Edition แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์จะช่วยให้คุณสามารถนำ RS-MMC ไปใช้ในเครื่องอื่นซึ่งใช้งานร่วมกันได้ที่มีช่องเสียบ MMC ขนาดเต็ม

การ์ดหน่วยความจำที่รองรับการใช้งานร่วมกัน อาจเสียบอยู่ในเครื่องของคุณแล้ว

1. ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้เปิดฝาของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (7) โดยใช้นิ้วจับที่ส่วนเว้าที่ด้านบนของฝาปิด แล้วดึงฝาดอก

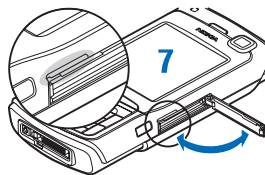


2. ใส่การ์ดหน่วยความจำที่รองรับการใช้งานร่วมกันลงในช่อง (8) ตรวจสอบว่าบริเวณหัวสัมผัสของการ์ดหันขึ้นด้านบนและมุมตัดของการ์ดหันเข้าหาด้านท้ายของเครื่อง

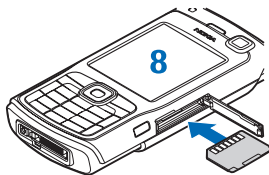

3. ดันการ์ดเข้าไปข้างใน (9) เมื่อการ์ดลงล็อกเข้าที่แล้ว คุณจะได้ยินเสียงคลิก

4. ปิดฝาของใส่การ์ด ทั้งนี้ คุณจะใช้การ์ดหน่วยความจำไม่ได้ หากฝายังเปิดอยู่

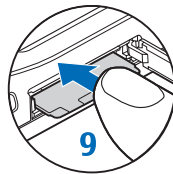


## การนำการ์ดหน่วยความจำออก

1. เปิดฝาช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
2. ดันการ์ดหน่วยความจำเพื่อปลดการ์ดออกจากช่อง
3. นำการ์ดหน่วยความจำออก หากเครื่องเปิดอยู่ เลือก **ตกลง**




**ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกหากกำลังประมวลผลข้อมูลในการ์ดอยู่ การถอดการ์ดออกในระหว่างการทำงานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำรวมทั้งเครื่องเกิดความเสียหายได้ และข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ดดังกล่าวอาจสูญหาย

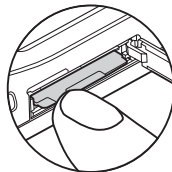

## การชาร์จแบตเตอรี่


1. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่อง จากนั้น แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถใช้เครื่องในขณะที่ชาร์จได้ ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเคลื่อน ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

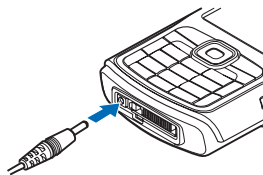


## ชุดหูฟังและรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อการใช้สายสนทนา และฟังเพลงด้วยโทรศัพท์ Nokia N70 Music Edition

เสียบสายของชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบชุดหูฟังของ รีโมทคอนโทรล เสียบหัวเสียบ Pop-Port ของรีโมทคอนโทรล เข้ากับช่องเสียบ Pop-Port ที่โทรศัพท์ จากนั้นคุณก็สามารถ เริ่มใช้ชุดหูฟังได้ทันที

ในการโทรออก ให้กดปุ่มหมายเลขที่โทรศัพท์เช่นเดียวกับ ตอนที่ไม่ได้ต่อรีโมทคอนโทรลเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ ระหว่างการโทร ให้พูดผ่านไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล ในการรับสายและวางสาย กดปุ่ม 


ในการควบคุมเครื่องเล่นเพลง ให้ใช้ปุ่มมีเดียของรีโมทคอนโทรล ในการปรับระดับเสียงหูฟัง กดปุ่มระดับเสียงที่ด้านข้าง ของรีโมทคอนโทรล ในการล๊อคปุ่มรีโมทคอนโทรล ให้เลื่อนตัวล๊อคไปที่ด้านข้างของรีโมทคอนโทรล

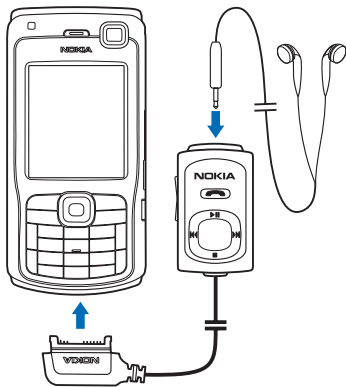

# การเปิดโทรศัพท์

กดปุ่ม **(1)** ค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN, รหัส UPIN หรือรหัสล็อค ให้ป้อนรหัสดังกล่าว (ปรากฏเป็น \*\*\*\*\*) และเลือก **ตกลง** โดยทั่วไปแล้ว รหัส PIN หรือรหัส UPIN จะให้มาพร้อมกับซิมการ์ดหรือ USIM การ์ด ส่วนรหัสล็อคที่ตั้งมาให้อาจมีเลข 12345 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมของรหัสผ่านได้ที่คู่มือผู้ใช้

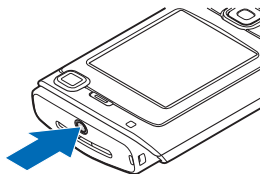

โทรศัพท์รุ่นนี้ไม่มีเสาอากาศในตัว



**หมายเหตุ:** คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร และยังคงอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการใช้งาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

เมื่อคุณเปิดเครื่องขึ้นมาเป็นครั้งแรก เครื่องอาจขอให้คุณกำหนดข้อมูลดังต่อไปนี้ **เลือกเมืองปัจจุบัน**, **เวลา** และ **วันที่**: ใช้ปุ่มเลื่อน (⊖) และปุ่มตัวเลข เมื่อต้องการค้นหาเมือง ให้ป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อเมือง เมืองที่คุณเลือกจะเป็นตัวกำหนดโซนเวลาของนาฬิกาในเครื่องโทรศัพท์ของคุณด้วย

กดปุ่ม **(5)** เพื่อเปิดหน้าจอเมนูหลัก

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าบางอย่างไว้เป็นพิเศษแล้ว โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

## ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าจอ

ลอกแผ่นฟิล์มพลาสติกป้องกันการขีดขีดที่หน้าจอและกล้องถ่ายรูปด้านหน้าออก

หน้าจออาจมีจุดสว่างต่างๆ จุดที่มีสีเพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปจำนวนเล็กน้อยปรากฏขึ้น เป็นลักษณะของหน้าจอประเภทนี้ จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยู่หรือหายไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ มิใช่ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด

## การตั้งค่า MMS และโมบายอินเทอร์เน็ต

ตามปกติแล้ว โทรศัพท์ Nokia N70 Music Edition ของคุณจะมีการตั้งค่า MMS, GPRS, การเรียกข้อมูล และโมบายอินเทอร์เน็ตไว้ในเครื่องแล้วโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อมูลของผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

## สัญลักษณ์ที่สำคัญ



โทรศัพท์ใช้ระบบเครือข่าย GSM อยู่




3G (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โทรศัพท์ใช้ระบบเครือข่าย UMTS อยู่




คุณได้รับข้อความอย่างน้อยหนึ่งข้อความในแฟ้มข้อมูล **ถัดเข้า** ใน **ข้อความ**




มีข้อความที่รอส่งอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ถัดออก**


 คุณมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

 ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า **ชนิดเสียงเรียกเข้า** ไว้ที่ **เจียบ** และ **แบบเสียงเตือนข้อความ**, **เสียงเตือนข้อความทันที** และ **แบบเสียงเตือนอีเมล** ไว้ที่ **ปิด**


 มีการล๊อคปุ่มกดโทรศัพท์ไว้


 นาฬิกาปลุกทำงานอยู่

**2** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) มีการใช้โทรศัพท์สายที่สอง


 โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น หากคุณใช้สายโทรศัพท์ได้ 2 สาย สัญลักษณ์การโอนสายสำหรับสายแรกจะเป็น **1** และสำหรับสายที่ 2 จะเป็น **2**

 มีการต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์


 มีการต่อเครื่องช่วยฟังเข้ากับโทรศัพท์


 การเชื่อมต่อกับชุดหูฟังที่เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ขาดหาย


**D** เปิดใช้สายข้อมูลอยู่


 ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต GPRS หรือ EDGE ได้


 มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต GPRS หรือ EDGE อยู่


 กำลังพักการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต GPRS หรือ EDGE

 ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต UMTS ได้

 มีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต UMTS อยู่

 พักการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ต UMTS ไว้ชั่วคราว

 เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth

 มีการส่งข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่



๓. มีการเชื่อมต่อ USB อยู่


๑. คุณมีอีเมลที่อ่านแล้ว กำลังรอให้คุณเรียกข้อมูลไปไว้ที่โทรศัพท์

๒. คุณมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน กำลังรอให้คุณเรียกข้อมูลไปไว้ที่โทรศัพท์


## การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

คุณอาจล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ในการล๊อคปุ่มกด: เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  จากนั้น \* เมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่ สัญลักษณ์  จะปรากฏที่หน้าจอ

ในการปลดล๊อคปุ่มกด: กดปุ่ม  จากนั้น \*

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

การเปิดฝาครอบเลนส์กล้องถ่ายรูปจะเป็นการเลิกใช้การล๊อคปุ่มกด หากปุ่มกดถูกล๊อคอยู่ การปิดฝาครอบเลนส์กล้องถ่ายรูปจะทำให้เครื่องกลับสู่โหมดก่อนหน้า และเครื่องจะเริ่มล๊อคปุ่มกดอีกครั้ง หากใช้การล๊อคปุ่มกดก่อนหน้านี้ ในการเปิดไฟที่จอแสดงผลเมื่อเปิดใช้การล๊อคปุ่มกด ให้กดปุ่ม 

# ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **5** ค้างไว้ หากหน่วยความจำในเครื่องเหลือน้อย เครื่องอาจจะปิดแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเอง โดยเครื่องจะบันทึกข้อมูลที่ยังไม่ได้บันทึกเอาไว้ ก่อนที่จะปิดแอปพลิเคชันนั้น  
หากปล่อยให้แอปพลิเคชันทำงานอยู่เป็นพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุใช้งานของแบตเตอรี่
- ในการเปลี่ยนรูปแบบนั้น ให้กดปุ่ม **(I)** และเลือกรูปแบบ
- เมื่อต้องการเริ่มการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บได้ที่คู่มือผู้ใช้

สำหรับปุ่มลัดอื่นๆ ที่ใช้ได้ ในโหมดสแตนด์บาย โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้



## เคล็ดลับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

- เมื่อคุณถ่ายภาพหรือบันทึกภาพวิดีโอ กดปุ่ม **↵** เพื่อเริ่มส่งไฟล์นั้นเป็นข้อความมัลติมีเดีย คุณจะได้ส่งไฟล์วิดีโอที่บันทึกเป็นรูปแบบ .mp4 ในข้อความมัลติมีเดียไม่ได้
- เมื่อต้องการส่งข้อความที่คุณเขียน กดปุ่ม **↵**
- เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **↵** เพื่อเปิดรายการหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
- เมื่อต้องการสลับระหว่างรูปแบบ **ทั่วไป** และ **เงียบ** กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** หากคุณมีสายโทรศัพท์ 2 สาย การกดปุ่มนี้จะสลับระหว่างสายโทรศัพท์

สำหรับปุ่มลัดอื่นๆ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

# การโอนข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่น



ในการใช้แอปพลิเคชัน **ถ่ายโอน** โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

Nokia Content Copier จะมีอยู่ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อใช้คัดลอกข้อมูลจากโทรศัพท์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูที่แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ Nokia Content Copier ใช้ได้กับโทรศัพท์ Nokia หลายรุ่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่ใช้ได้กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แต่ละเวอร์ชันที่เว็บไซต์

[www.nokia.co.th/pcsuite](http://www.nokia.co.th/pcsuite)

## วิธีใช้

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันวิธีใช้ ซึ่งให้คำแนะนำและแสดงข้อมูลเมื่อใช้เครื่อง หากต้องการเข้าสู่ฟังก์ชันนี้จากการใช้งานใดๆ ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

 **ตัวอย่าง:** เมื่อต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายชื่อ ให้เริ่มสร้างรายชื่อ แล้วเลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้** หรือในเมนูหลัก ให้เลือก **เครื่องมือ > วิธีใช้** และเปิดคำแนะนำสำหรับ **รายชื่อ** ขณะคุณกำลังอ่านคำแนะนำ หากต้องการสลับระหว่าง **วิธีใช้** และแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่แต่ไม่แสดงผลบนหน้าจอ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 

## คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกับ Nokia N70 Music Edition ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดอยู่ในคู่มือใช้อีกเล่มหนึ่ง คุณไม่ควรใช้คู่มือการเริ่มต้นใช้งานนี้แทนที่คู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะให้รายละเอียดด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญ

โปรดดูข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่ [www.nokia.co.th/support](http://www.nokia.co.th/support) หรือเว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ