

# NOKIA Nseries



## Persiapan

Edisi 2 ID












Nokia N73 Music Edition  
Nokia N73-1

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang undang.

## Tombol dan bagian (depan dan samping)

Nomor model: Nokia N73-1.


Selanjutnya disebut Nokia N73 Music Edition.

- 1 Sensor cahaya
- 2 Kamera kedua dengan resolusi lebih rendah
- 3 Tombol pilihan (  dan  )
- 4 Tombol gulir. Tekan tombol di tengah (  ) untuk memilih, menerima atau mengaktifkan.
- 5 Tombol panggil (  )
- 6 Tombol putus (  )
- 7 Tombol menu (  )
- 8 Tombol akses musik (  ) adalah cara pintas ke aplikasi musik.
- 9 Tombol edit (  ) membuka daftar perintah saat Anda mengedit teks.
- 10 Tombol hapus (  )
- 11 Tombol zoom / Volume
- 12 Tombol Tinjau (  ) untuk melihat foto atau klip video terakhir yang disimpan
- 13 Tombol ambil 2-tahap (  )



## Tombol dan bagian (belakang)




- 14 Tombol daya 
- 15 Speaker stereo
- 16 Kamera utama (resolusi lebih tinggi) untuk mengambil foto dan merekam video
- 17 Lampu kilat kamera
- 18 Jendela inframerah (IR)
- 19 Tutup geser (slide) untuk perlindungan, pengaktifan dan kontrol kamera
- 20 Slot kartu memori untuk kartu miniSD yang kompatibel
- 21 Konektor pengisi daya
- 22 Konektor Pop-Port™ untuk kabel data USB, unit remote control, dan perangkat tambahan lain yang kompatibel

## Memasukkan kartu (U)SIM dan baterai


Kartu USIM adalah versi kartu SIM yang disempurnakan dan didukung oleh ponsel UMTS. Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Selalu matikan perangkat, dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.


1. Dengan bagian belakang perangkat menghadap Anda, tekan tombol pelepas (1), geser cover (2), lalu angkat ke atas (3).

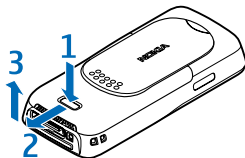

2. Geser kartu (U)SIM ke dalam slotnya (4). Pastikan sudut miring pada kartu menghadap ke alas perangkat, dan bidang kontak pada kartu menghadap konektor pada perangkat.

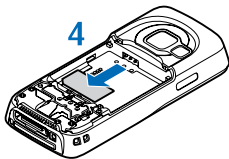

3. Masukkan baterai (5).

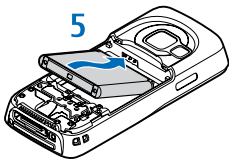


4. Pasang kembali cover belakang.


## Headset dan unit remote control

Anda dapat menggunakan headset untuk menangani panggilan dan mendengarkan musik pada perangkat Nokia N73 Music Edition Anda.



Masukkan jack headset ke konektor headset pada unit remote control. Masukkan steker Pop-Port unit remote control ke dalam konektor Pop-Port pada perangkat. Headset sekarang siap untuk digunakan.

Untuk membuat panggilan, masukkan nomor pada keypad perangkat seperti halnya ketika unit remote control tidak terhubung ke perangkat Anda. Saat panggilan berlangsung, bicaralah melalui mikrofon pada unit remote control. Untuk menjawab dan mengakhiri panggilan telepon, tekan .

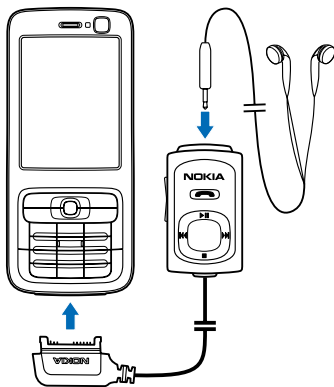Untuk mengontrol pemutar musik, gunakan tombol media pada unit remote control. Untuk mengatur volume lubang suara, tekan tombol volume di samping unit remote control. Untuk mengunci tombol remote control, geser saklar kunci di samping unit remote control.



## Mengaktifkan perangkat

1. Tekan terus tombol daya (  ).
2. Jika perangkat meminta kode (U)PIN atau kode kunci, masukkan kode, lalu tekan  . Pengaturan awal untuk kode kunci adalah 12345.



Perangkat Anda dilengkapi dua antena dalam.



**Catatan:** Seperti halnya perangkat transmisi radio lain, jika tidak perlu jangan sentuh kedua antena tersebut saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi dari biasanya. Dengan tidak menyentuh antena saat panggilan berlangsung, maka kinerja antena dan masa pakai baterai Anda akan optimal.



Bila perangkat diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda mungkin diminta membuat pengaturan berikut: **Pilih kota kediaman;** **Waktu;** dan **Tanggal.** Gunakan tombol gulir dan tombol angka. Untuk menemukan kota, masukkan huruf pertama namanya. Kota yang dipilih juga akan menentukan zona waktu untuk jam pada perangkat Anda.

Nokia N73 Anda umumnya dilengkapi dengan pengaturan MMS, GPRS, streaming, dan Internet ponsel yang telah dikonfigurasi secara otomatis pada perangkat, berdasarkan informasi dari operator selular atau operator jaringan.


Tekan  untuk membuka menu utama.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, beberapa fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi ini dapat termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.


## Kunci tombol (pengaman tombol)

Gunakan kunci tombol untuk mencegah tombol ditekan tanpa sengaja.

Untuk mengunci: Dalam modus siaga, tekan , kemudian \*. Bila tombol terkunci,  muncul pada layar.

Untuk mengaktifkan: Tekan , lalu \*.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Untuk mengaktifkan lampu layar saat kunci tombol aktif, tekan .

## Memasukkan kartu memori

Gunakan hanya kartu miniSD yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia menerapkan standar yang diakui industri untuk kartu memori, tetapi mungkin tidak semua merek lain berfungsi dengan benar atau kompatibel dengan perangkat ini.




Gunakan hanya kartu miniSD yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori lain, seperti kartu Kartu Multimedia Ukuran Kecil (RS-MMC), tidak tepat masuk dalam slot kartu MMC dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.


Anda dapat menggunakan kartu miniSD yang kompatibel sebagai ruang penyimpanan tambahan untuk menghemat memori pada perangkat. Anda juga dapat membuat cadangan informasi dari perangkat ke kartu memori.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.


1. Untuk memasukkan kartu memori (**1**), masukkan jari Anda ke dalam lekukan di bagian bawah pintu slot kartu memori, lalu buka pintunya.

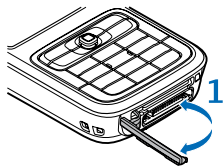

2. Masukkan kartu memori ke dalam slot (**2**). Pastikan bidang kontak pada kartu menghadap ke atas dan mengarah ke slot.

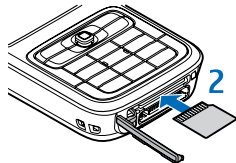

3. Dorong masuk kartu. Anda dapat mendengar bunyi klik saat kartu terkunci di tempatnya.
4. Tutup pintu. Anda tidak dapat menggunakan kartu memori jika pintunya terbuka.

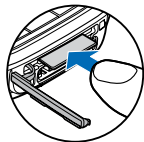

## Mengeluarkan kartu memori

1. Sebelum Anda mengeluarkan kartu, tekan **⏻**, lalu pilih **Cabut kartu memori**. Semua aplikasi ditutup.
2. Apabila **Keluarkan kartu memori dan tekan 'OK'** ditampilkan, buka pintu slot kartu memori.

3. Tekan kartu memori untuk mengeluarkannya dari slot.
4. Keluarkan kartu memori. Jika perangkat diaktifkan, pilih **OK**.



**Penting:** Jangan keluarkan kartu memori di tengah suatu operasi pada saat kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu pada saat pengoperasian berlangsung dapat merusak kartu memori maupun perangkat, dan data yang tersimpan pada kartu juga dapat rusak.

## Mentransfer konten dari perangkat lain

Untuk menggunakan aplikasi **Transfer**, lihat buku petunjuk.

Nokia Content Copier tersedia pada Nokia PC Suite untuk menyalin konten dari telepon Nokia yang kompatibel. Lihat CD-ROM yang disertakan dengan perangkat Anda. Nokia Content Copier mendukung beberapa model telepon Nokia. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang perangkat yang didukung oleh setiap Nokia PC Suite, lihat halaman [www.nokia.co.id/pcsuite](http://www.nokia.co.id/pcsuite).

## Pemutar musik

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

## Memutar lagu

1. Tekan **⏮**.
2. Gerakkan tombol gulir untuk menelusuri lagu, artis, atau kategori lain yang diinginkan lalu tekan tombol gulir untuk membuka daftar kategori.
3. Tekan tombol gulir untuk mulai memutar lagu yang dipilih. Gunakan tombol gulir untuk menelusuri kontrol.

Untuk membuka **Putar sekarang** pemutar musik dari tampilan lain, tekan **⏮**. Tekan kembali, untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

Untuk memilih musik lain untuk diputar dalam **Putar sekarang**, pilih **Pilihan > Ke menu Musik**.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda mengubah pilihan lagu pada perangkat, buka **Menu musik**, lalu pilih **Pilihan > Refresh Perp. mus..**

Lagu pada kartu memori hanya tersedia bila kartu memori dimasukkan.

## Mentransfer musik

1. Sambungkan kabel data ke PC yang kompatibel dan perangkat Anda. Pilih koneksi **Pemutar media** pada Nokia N73 Music Edition Anda.
2. Pada versi Windows Media Player yang kompatibel, pilih salah satu dari metode transfer musik berikut:
  - **Synchronise all**—Isi perpustakaan musik PC dan Nokia N73 Music Edition Anda akan disamakan secara otomatis dengan mentransfer musik ke kedua arah. Ini akan dilakukan setiap kali Anda menghubungkan perangkat Anda dengan



versi Windows Media Player yang kompatibel. Daftar putar pada perangkat Anda tidak disinkronisasikan dengan PC. Perpustakaan PC Anda mungkin berisi lebih banyak file dari yang dapat ditampung oleh memori perangkat dan kartu memori Nokia N73 Music Edition Anda.

- **Synchronise selected**—Pilih secara manual apa dan ke mana yang akan ditransfer.
3. Masukkan nama yang digunakan sebagai nama perangkat Anda pada Windows Media Player.

### Untuk mensinkronisasikan yang dipilih:

1. Setelah perangkat Anda terhubung dengan Windows Media Player, pilih perangkat Anda dalam daftar bersusun di kolom sebelah kanan atau Perpustakaan Musik di kolom sebelah kiri.
2. Geser lalu lepaskan lagu dari kolom utama ke kolom kanan. Untuk mengubah arah transfer, pilih sumber dari daftar bersusun di kolom sebelah kiri.
3. Untuk memulai transfer, klik tombol **Sync to PC / Sync** di bagian paling bawah daftar sinkronisasi. Jika Anda mentransfer lagu ke perangkat Anda, baris kemajuan di bawah ikon perangkat menunjukkan memori yang tersedia.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat 'Nokia N73 Music Edition' dalam buku petunjuk.

## Mengambil gambar

Anda dapat menggunakan kedua kamera untuk mengambil gambar diam dan merekam video. Kamera kedua di bagian depan digunakan dalam modus tegak, dan kamera utama di bagian belakang digunakan dalam modus lansekap.



1. Untuk menjalankan kamera utama, buka tutup geser (slide). Jendela bidik akan terbuka dalam modus lanskap. Untuk memperbesar dan memperkecil, tekan tombol zoom.
2. Untuk mengambil gambar, tekan tombol ambil. Gambar secara otomatis disimpan ke Galeri.
  - Untuk merekam video, pilih **Beralih ke modus video** dari toolbar yang aktif.
  - Untuk menggunakan kamera kedua, pilih **Pilihan > Pakai kamera kedua**. Jendela bidik akan terbuka dalam modus tegak.
  - Untuk mengirim gambar yang baru diambil, pilih **Kirim** dari toolbar yang aktif.

## Toolbar aktif dalam kamera dan galeri



Toolbar aktif menunjukkan cara pintas saat kamera digunakan. Gulir ke item, lalu tekan **☑**. Jika Anda ingin agar toolbar aktif hanya terlihat apabila Anda memerlukannya, pilih **Pilihan > Sembunyikan ikon**. Anda dapat mengaktifkan toolbar aktif dengan menekan **☑**.


## Berbagi gambar Anda

1. Untuk mengirim gambar yang baru saja diambil, pilih **✉** atau tekan **↩**.
2. Pilih **Pilihan > Kirim > Via multimedia**. Editor MMS terbuka.
3. Masukkan penerima atau grup dari kontak, atau masukkan nomor telepon penerima.
4. Tekan **↩** untuk mengirim pesan.

Anda juga dapat mengirim klip video dan memilih cara pengiriman lain seperti, e-mail, konektivitas Bluetooth dan inframerah. Anda juga dapat meng-upload foto dan klip video Anda ke dalam album online Anda.

## Mencetak gambar Anda

Anda dapat mencetak gambar dengan cara berikut:

- Pada printer yang kompatibel, menggunakan kabel USB (diperlukan printer yang kompatibel dengan PictBridge) atau konektivitas Bluetooth (diperlukan printer yang kompatibel dengan Profil Pencetakan Bluetooth).
- Di gerai pencetakan yang menggunakan konektivitas Bluetooth atau inframerah, atau dari kartu memori yang kompatibel.
- Untuk menambahkan gambar ke Keranjang Cetak (untuk dicetak kemudian) segera setelah diambil, pilih **Tambah ke keranjang Cetak**.
- Untuk menambahkan gambar ke Keranjang Cetak dalam Galeri, pilih .

## Menyimpan gambar Anda

Anda dapat menyimpan gambar dan video ke memori perangkat atau pada kartu miniSD yang kompatibel.







## Mentransfer gambar dan video ke PC

1. Instal Nokia PC Suite pada PC yang kompatibel.
2. Gunakan konektivitas Bluetooth atau kabel data USB untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC.
3. Gunakan aplikasi Nokia PC Suite untuk mentransfer gambar dan video ke PC.













# Cara pintas yang praktis

## Modus siaga



- Untuk bertukar antara aplikasi yang terbuka, tekan terus .
- Untuk menjalankan kamera, buka tutup geser (slide).
- Untuk memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan), tekan terus **1**.
- Untuk membuka aplikasi musik, tekan  (membuka **Pemutar musik**) atau tekan terus  (membuka **Radio**).
- Untuk mengubah profil, tekan , lalu pilih salah satu profil.
- Untuk beralih di antara profil **Umum** dan **Diam**, tekan terus **#**. Jika Anda memiliki dua saluran telepon (layanan jaringan), maka tindakan ini akan membuat Anda beralih di antara kedua saluran tersebut.
- Untuk membuka daftar nomor keluar terakhir, tekan .
- Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus .
- Untuk memulai koneksi ke **Layanan** (layanan jaringan), tekan terus **0**.

## Mengedit teks dan daftar

- Untuk menandai salah satu item dalam daftar, gulir ke item tersebut, lalu tekan  dan  bersamaan.
- Untuk menandai beberapa item dalam daftar, tekan terus  sambil menekan  atau . Untuk mengakhiri pemilihan, lepaskan , lalu lepaskan .
- Untuk menyalin dan menempelkan teks: Tekan terus  untuk memilih huruf dan kata. Tekan  atau  untuk menyorot teks. Untuk menyalin teks ke clipboard, sambil tetap menekan , pilih **Salin**. Untuk memasukkan teks ke dalam dokumen, tekan terus , lalu pilih **Tempel**.

## Perlindungan dengan F-Secure Mobile Security



**Catatan:** Aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa tertentu.

Perangkat lunak F-Secure Mobile Security untuk terminal mobile memberikan perlindungan real-time, melindungi perangkat terhadap konten berbahaya melalui pembaruan antivirus over-the-air otomatis. F-Secure Mobile Security dirancang untuk memindai semua file yang Anda buka pada perangkat Anda secara otomatis terhadap virus, kemudian memisahkan file yang terinfeksi dari file lainnya, guna melindungi file tersebut.

Untuk memperoleh petunjuk, lihat Leaflet aplikasi tambahan.



**Penting:** Perangkat Anda hanya dapat mendukung satu aplikasi antivirus. Menginstal lebih dari satu aplikasi dengan fungsionalitas antivirus dapat mempengaruhi kinerja dan pengoperasian atau menyebabkan perangkat tidak berfungsi.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan dengan perangkat Anda dikembangkan dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Oleh karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pengguna akhir atau menjamin fungsionalitas dari aplikasi ini, termasuk informasi yang disajikan pada aplikasi atau dalam dokumen tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun untuk aplikasi ini.

ANDA MENERIMA PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI (SECARA KOLEKTIF, "PERANGKAT LUNAK") DIBERIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA JAMINAN APA PUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. NOKIA DAN PERUSAHAAN AFLIASINYA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK JAMINAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN PIHAK KETIGA, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAINNYA.

# Dukungan

## Petunjuk

Fungsi petunjuk memberikan panduan dalam menggunakan perangkat. Untuk mengaksesnya dari suatu aplikasi, pilih **Pilihan > Petunjuk**.

## Tutorial

Tutorial memuat informasi tentang beberapa fitur pada perangkat Anda. Untuk mengaksesnya dalam menu, tekan **S**, lalu pilih **Aplikasi > Tutorial**.

## Buku petunjuk

Informasi terperinci lebih lanjut tersedia dalam buku petunjuk yang terpisah. Jangan gunakan panduan memulai ini sebagai pengganti buku petunjuk lengkap, yang memuat informasi penting tentang keselamatan dan perawatan.

## Online

Kunjungi [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) atau situs Web lokal Nokia Anda untuk mendapatkan buku petunjuk versi terbaru, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia, Nokia Connecting People, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik. Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Nokia.

**NOKIA**  
Connecting People

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

