


NOKIA Nseries

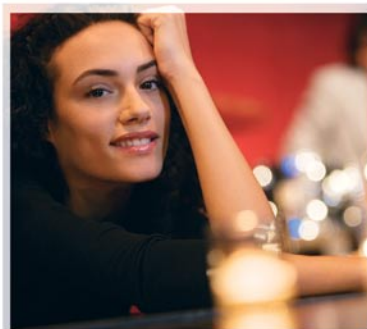

คู่มือเบื้องต้น












ฉบับที่ 2 ภาษาไทย

Nokia N73 Music Edition
Nokia N73-1

ปุ่มและส่วนต่างๆ (ด้านหน้าและด้านข้าง)

หมายเลขรุ่น: Nokia N73-1

ในที่นี้จะเรียกว่า Nokia N73 Music Edition

- 1 เซ็นเซอร์วัดแสง
- 2 กล้องตัวที่สองที่มีความละเอียดระดับ VGA
- 3 ปุ่มเลือก ( และ )
- 4 ปุ่มเลื่อน กดตรงกลางปุ่ม () เพื่อเลือก ยอมรับหรือใช้งาน
- 5 ปุ่มโทร ()
- 6 ปุ่มจบการทำงาน ()
- 7 ปุ่มเมนู ()
- 8 ปุ่มเข้าสู่เพลง () คือทางลัดสู่แอปพลิเคชันเพลง
- 9 ปุ่มแก้ไข () จะเปิดรายการคำสั่งเมื่อคุณแก้ไขข้อความ
- 10 ปุ่มล้าง ()
- 11 ปุ่มซุม / ปุ่มความดัง
- 12 ปุ่มทบทวน () เพื่อดูภาพหรือวิดีโอ โคลลิปที่จัดเก็บไว้ล่าสุด
- 13 ปุ่มจับภาพ 2 ชั้นตอน ()



ปุ่มและส่วนต่างๆ (ด้านหลัง)




- 14 ปุ่มเปิด/ปิด ⓘ
- 15 ลำโพงสเตอริโอ
- 16 กล้องตัวหลักสำหรับการจับภาพและการบันทึกวิดีโอ (ที่มีความละเอียดสูงกว่าเดิม)
- 17 แฟลชของกล้องถ่ายรูป
- 18 ช่องอินฟราเรด (IR)
- 19 สไลด์สำหรับป้องกันกล้องถ่ายรูป สำหรับการใช้งาน และการควบคุม
- 20 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับการ์ด miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้
- 21 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 22 ช่องเสียบ Pop-Port™ สำหรับสายเคเบิลข้อมูล USB ชุดควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

การใส่การ์ด (U)SIM และแบตเตอรี่


การ์ด USIM คือเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของซิมการ์ด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพท์มือถือ UMTS เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่


1. หันด้านหลังโทรศัพท์เข้าหาตัวคุณ แล้วกดปุ่มคลายลอค (1) เลื่อนฝาครอบ (2) และยกขึ้น (3)

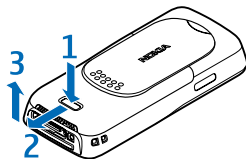

2. เลื่อนการ์ด (U)SIM ลงในช่องใส่ (4) ดูให้แน่ใจว่า มุมด้านบนการ์ดหันเข้าหาฐานของโทรศัพท์ และหน้าสัมผัสบนการ์ดหันเข้าหาช่องเสียบบนเครื่อง

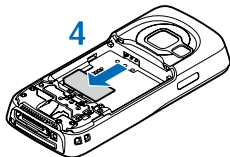


3. ใส่แบตเตอรี่ (5)
4. ประกอบฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

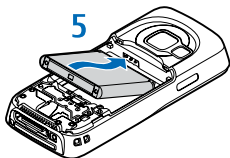


ชุดหูฟังและชุดควบคุมระยะไกล

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังจัดกับสายและฟังเพลงบน Nokia N73 Music Edition ของคุณ



เสียบปลั๊กชุดหูฟังลงในช่องเสียบชุดหูฟังของชุดควบคุมระยะไกล
เสียบปลั๊ก Pop-Port ของชุดควบคุมระยะไกลลงในช่องเสียบ Pop-Port บนโทรศัพท์ของคุณ ตอนนี้ คุณสามารถใช้ชุดหูฟังได้แล้ว


ในการโทรออก ให้กดเลขหมายลงบนปุ่มกดของโทรศัพท์เหมือนกับที่คุณทำ
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อชุดควบคุมระยะไกลเข้ากับโทรศัพท์ ในระหว่างที่โทรออก
ให้พูดผ่านไมโครโฟนของชุดควบคุมระยะไกล ในการรับสายและวางสาย
ให้กด 

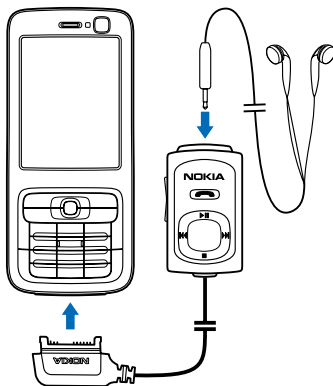ในการควบคุมเครื่องเล่นเพลง ให้ใช้ปุ่มสื่อของชุดควบคุมระยะไกล
ในการปรับความดังของหูฟัง ให้กดปุ่มระดับเสียงด้านข้างชุดควบคุมระยะไกล
ในการลือคัมต่างๆ ของชุดควบคุมระยะไกล ให้เลื่อนสวิตช์สำหรับลือคัมที่อยู่ด้านข้างชุดควบคุมระยะไกล



เปิดสวิตช์เพื่อเปิดโทรศัพท์

1. กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด ()
2. หากโทรศัพท์ขอให้ป้อนรหัส (U)PIN หรือรหัสลือคัมเครื่อง ให้ป้อนรหัสดังกล่าวและกด  รหัสลือคัมที่กำหนดให้จากโรงงาน คือ 12345

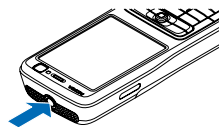

โทรศัพท์ที่มีเสาอากาศในตัวสองเสา



หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศใดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสที่ส่วนที่เป็นเสาอากาศในขณะที่โทรจะช่วยให้เสาอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้แบตเตอรี่ได้อย่างคุ้มค่า



เมื่อคุณเปิดสวิตช์โทรศัพท์เป็นครั้งแรก โทรศัพท์อาจขอให้คุณกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้: **เลือกเมืองปัจจุบัน**, **เวลา**, และ **วันที่** ใช้ปุ่มเลื่อนและปุ่มตัวเลข ในการค้นหาเมือง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อเมือง เมืองที่คุณเลือกยังช่วยกำหนดเขตเวลาให้กับนาฬิกาที่อยู่ในโทรศัพท์



Nokia N73 Music Edition ของคุณนั้นโดยปกติมีการตั้งค่าสำหรับ MMS, GPRS การสตรีมและอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ไว้ให้ในโทรศัพท์แล้วโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

กด  เพื่อเปิดเมนูหลัก

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินั้นจะไม่สามารถปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าบางอย่างไว้เป็นพิเศษแล้ว โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ


การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

ใช้การล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการเผลอกดปุ่มต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

ในการล๊อคปุ่มกด: ในโหมดสแตนด์บาย กด  และ * เมื่อปุ่มถูกล๊อคแล้ว  จะปรากฏบนหน้าจอ

ในการปลดล๊อคปุ่มกด: กด  และ *

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางเลือกซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ในการเปิดไฟบนหน้าจอเมื่อใช้การล๊อคปุ่มกด ให้กด 

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

ใช้เฉพาะการ์ด miniSD ที่ในเกียอนุมัติให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ ในเกียได้ดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดหน่วยความจำอื่นๆ ทั้งหมดอาจทำงานไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์




ใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำ miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เนื่องจากขนาดของการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ เช่น การ์ดประเภท Reduced Size MultiMediaCards ไม่สามารถใส่ลงในช่องใส่การ์ด MMC และไม่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย


คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้เป็นพื้นที่จัดเก็บพิเศษเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำบนโทรศัพท์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์มาไว้ที่การ์ดหน่วยความจำ

เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก


1. ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ (1) วางเล็บไว้ที่ร่องใต้ช่องของช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ และเปิดช่องนั้นออกมา

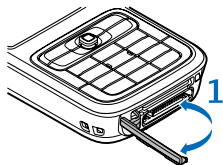

2. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่ (2) ดูให้แน่ใจว่า หน้าสัมผัสบนการ์ดหงายขึ้นและชี้ไปที่ช่องใส่

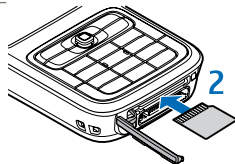


3. ดันการ์ดเข้าไปข้างใน คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อการ์ดลึกลงไปที่
4. ปิดช่องที่เปิดอยู่ คุณไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำหากช่องนี้ยังเปิดอยู่

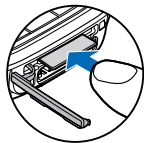

การติดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง

1. ก่อนจะติดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง ให้กด **(1)** และเลือก **นำการ์ดความจำออก** แอปพลิเคชันทั้งหมดจะถูกปิด
2. เมื่อ **ถอดการ์ดหน่วยความจำและกด 'ตกลง'** ปรากฏ ให้เปิดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ

3. กดการตัดหน่วยความจำลงเพื่อคลายออกจากช่องใส่
4. นำการตัดหน่วยความจำออกมา หากเปิดใช้โทรศัพท์แล้ว ให้เลือก **ตกลง**

 **ข้อสำคัญ:** ห้ามถอดการตัดหน่วยความจำขณะกำลังใช้งาน และมีการใช้การตัดอยู่ การถอดการตัดในขณะที่กำลังใช้งานอาจทำให้การตัดหน่วยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้


การโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

ในการใช้แอปพลิเคชัน **ถ่ายโอน** โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้


Nokia Content Copier มาพร้อมกับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อใช้คัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์ในเครือข่ายร่วมกันได้ โปรดดูที่แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ Nokia Content Copier สนับสนุนโทรศัพท์ในเครือข่ายหลายรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่แต่ละโปรแกรมในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สนับสนุน โปรดดูที่หน้า www.nokia.co.th/pcsuite


เครื่องเล่นเพลง

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์จะช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

 **คำเตือน:** ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เล่นเพลง

1. กด 
2. ย้ำปุ่มเลื่อนเพื่อสำรวจเพลงโปรด ศิลปิน หรือหมวดหมู่ และกดปุ่มเลื่อนเพื่อเปิดรายการหมวดหมู่
3. กดปุ่มเลื่อนเพื่อเริ่มเล่นเพลงที่เลือก ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อสำรวจปุ่มควบคุม

ในการเปิด **กำลังเล่นตอนนี้** ของเครื่องเล่นเพลงจากหน้าจอต่างๆ ให้กด  ในการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่มนี้อีกครั้ง


ในการเลือกเพลงอื่นที่จะเล่นใน **กำลังเล่นตอนนี้** เลือก **ตัวเลือก > ไปที่เมนูเพลง**

ในการรีเฟรชคลังเพลงหลังจากที่คุณได้อัพเดทการเลือกเพลงในเครื่องเลือก ให้ไปที่ **เมนูเพลง** และเลือก **ตัวเลือก > รีเฟรชคลังเพลง** (รีเฟรชคลังเพลง)

เปิดเพลงบนการ์ดหน่วยความจำได้เฉพาะเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว

การโอนเพลง

1. ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้และโทรศัพท์ เลือกการเชื่อมต่อ **เครื่องเล่นสื่อ** (เครื่องเล่นสื่อ) ใน Nokia N73 Music Edition
2. ในเวอร์ชันที่ใช้ร่วมกันได้ของเครื่องเล่น Windows Media ให้เลือกวิธีการโอนย้ายเพลงจากตัวเลือกต่อไปนี้:
 - **Synchronise all** (ซิงโครไนส์ทั้งหมด) — เนื้อหาของคลังเพลงบนคอมพิวเตอร์และ Nokia N73 Music Edition จะถูกทำใหเหมือนกันโดยอัตโนมัติด้วยการโอนไฟล์เพลงในทั้งสองทิศทาง ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องเล่น Windows Media ในเวอร์ชันที่ใช้ร่วมกันได้ รายการเล่นบนโทรศัพท์จะไม่ถูกซิงโครไนส์กับคอมพิวเตอร์ คลังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจประกอบด้วยไฟล์จำนวนมากที่พอดีกับหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดหน่วยความจำของ Nokia N73 Music Edition

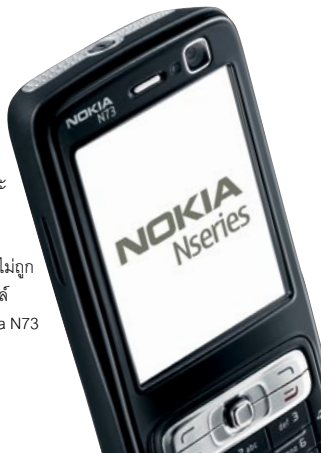

- **Synchronise selected** (ซิงโครไนส์ที่เลือก) — เลือกสิ่งที่จะโอนและตำแหน่งที่จะโอนไปไว้ด้วยตัวผู้ใช้เอง
3. พิมพ์ชื่อที่นำมาใช้เป็นชื่อโทรศัพท์ของคุณในเครื่องเล่น Windows Media

ในการซิงโครไนส์รายการที่เลือก:

1. หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องเล่น Windows Media แล้ว ให้เลือกโทรศัพท์ของคุณในรายการของคอลัมน์ทางขวามือหรือคลังเพลงในคอลัมน์ทางซ้ายมือ
2. ลากและวางเพลงจากคอลัมน์หลักมาไว้ที่คอลัมน์ด้านขวา ในการเปลี่ยนทิศทางการโอนย้าย ให้เลือกแหล่งที่มาจากรายการทางคอลัมน์ด้านซ้าย
3. ในการเริ่มต้นโอนย้าย ให้คลิกปุ่ม **Sync to PC / Sync** (ซิงค์ไปพีซี/ซิงค์) ที่ด้านล่างของรายการการซิงโครไนส์ หากคุณกำลังโอนย้ายเพลงไปที่โทรศัพท์ แถบแสดงความคืบหน้าด้านล่างอุปกรณ์จะแสดงหน่วยความจำที่เหลืออยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'Nokia N73 Music Edition' ในคู่มือผู้ใช้

การถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้กล้องทั้งสองตัวเพื่อถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ กล้องตัวที่สองที่อยู่ด้านหลังใช้โหมดแนวตั้ง ส่วนกล้องตัวหลักที่อยู่ด้านหลังใช้โหมดแนวนอน

1. ในการเริ่มต้นใช้กล้องตัวหลัก ให้เปิดสไลด์ ช่องดูภาพจะเปิดออกในโหมดแนวนอน ในการย่อและขยาย ให้กดปุ่มขยาย






- ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มจับภาพ ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังภาพโดยอัตโนมัติ
 - ในการบันทึกวิดีโอ เลือก **สลับไปโหมดวิดีโอ** จากแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่
 - ในการใช้กล้องตัวที่สอง เลือก **ตัวเลือก > ใช้กล้องสอง** ช่องดูภาพจะเปิดออกในโหมดแนวนั่ง
 - ในการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่าย เลือก **ส่ง** จากแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่

แถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ในกล้องและคลังภาพ



แถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่จะแสดงทางลัดในระหว่างที่ใช้กล้องถ่ายรูป เลื่อนไปที่รายการ และกด **●** หากคุณต้องการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่เฉพาะในขณะที่คุณต้องการใช้แถบเครื่องมือเท่านั้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ซ่อนไอคอน** คุณสามารถใช้งานแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ได้ด้วยการกด **●**


การใช้ภาพร่วมกัน

- ในการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่าย ให้เลือก  หรือกด 
- เลือก **ตัวเลือก > ส่ง > ทางมัลติมีเดีย** โปรแกรมแก้ไข MMS จะเปิดออก
- พิมพ์ชื่อผู้รับหรือกลุ่มผู้รับจากรายชื่อ หรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ
- กด  เพื่อส่งข้อความ

คุณยังสามารถส่งวิดีโอคลิปและเลือกวิธีการส่งแบบอื่น เช่น ส่งทางอีเมลการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และอินฟราเรด คุณยังสามารถอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอคลิปมาไว้ที่อัลบั้มออนไลน์ของคุณ

การพิมพ์ภาพ

คุณสามารถพิมพ์ภาพได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้:

- บนเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านสายเคเบิล USB (ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ PictBridge) หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth (ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับรูปแบบการพิมพ์ Bluetooth)
- ที่จุดบริการล้างอัดรูปที่ใช้ร่วมกันได้และใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออินฟราเรด หรือจากการนัดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้
- ในการเพิ่มภาพลงในตะกร้าพิมพ์ (เพื่อพิมพ์ในภายหลัง) ในทันทีหลังจากถ่ายภาพ เลือก **เพิ่มตะกร้าพิมพ์**
- ในการเพิ่มภาพลงในตะกร้าพิมพ์ในคลังภาพ เลือก 

การจัดเก็บภาพ

คุณสามารถจัดเก็บภาพและวิดีโอในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือบนการ์ด miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้







การโอนภาพและวิดีโอไปไว้ที่คอมพิวเตอร์

1. ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
2. ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
3. ใช้แอปพลิเคชัน Nokia PC Suite เพื่อโอนภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์













ปุ่มลัดที่มีประโยชน์

โหมดสแตนด์บาย



- ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดค้างไว้ที่ 
- ในการเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้เปิดสไลด์
- ในการติดต่อบริษัทผู้ให้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**
- ในการเปิดแอปพลิเคชันเพลง ให้กด  (เปิด **เครื่องเล่นเพลง**) หรือกดค้างไว้ที่  (เปิด **Radio**)
- ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กด  และเลือกรูปแบบ
- ในการสลับระหว่างรูปแบบ **ทั่วไป** และ **เงียบ** ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** หากคุณมีสายโทรศัพท์ 2 สาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) การกดปุ่มนี้จะสลับระหว่างสายโทรศัพท์
- ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่ม 
- ในการใช้คำสั่งเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 
- ในการเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับ **บริการ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0**

การแก้ไขข้อความและรายชื่อ

- ในการเลือกข้อมูลในรายการ ให้เลื่อนไปที่ข้อมูลนั้น และกด  และ  พร้อมๆ กัน
- ในการเลือกข้อมูลหลายๆ อย่างในรายการ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  ในขณะที่กด  หรือ  ในการยุติการเลือก ให้กดปุ่ม  ก่อนกดปุ่ม 
- ในการคัดลอกและวางข้อความ: กดค้างไว้ที่ปุ่ม  เพื่อเลือกตัวอักษรและคำ กด  หรือ  เพื่อเน้นข้อความ ในการคัดลอกข้อความไปไว้ที่คลิปบอร์ด ในขณะที่ยังกดค้างไว้ให้  เลือก **คัดลอก** ในการแทรกข้อความลงในเอกสาร ให้กดค้างไว้ที่  และเลือก **วาง**

การป้องกันด้วย F-Secure Mobile Security



หมายเหตุ: ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ F-Secure Mobile Security สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้การปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์ F-Secure Mobile Security ออกแบบมาให้สแกนทุกไฟล์ที่คุณเปิดบนโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาไวรัส และแยกไฟล์ที่ติดไวรัสออกจากไฟล์อื่นเพื่อปกป้องไฟล์ที่เหลือ

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ใบปลิวแอปพลิเคชันเพิ่มเติม



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน การมีแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจมีผลต่อสมรรถนะและการทำงานของโทรศัพท์ หรือทำให้โทรศัพท์ไม่ทำงาน

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ ถูกสร้างขึ้นและเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเครือ ในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านั้น ดังนั้น ในเครือจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันของบริษัทเหล่านั้น หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านั้น นอกจากนี้ ในเครือไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้

คุณให้การรับรองว่า ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) ได้รับการจัดเตรียมให้ในแบบที่เป็นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ อย่างชัดแจ้งหรือเป็นนัยยะ ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ทั้งในเครือรวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้ อย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินค้า โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ล่องละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

การสนับสนุน

วิธีใช้

ฟังก์ชันวิธีใช้จะแสดงคำแนะนำเมื่อใช้โทรศัพท์ ในการเข้าสู่ฟังก์ชันนี้จากแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

ตัวแนะนำ

ตัวแนะนำจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการของโทรศัพท์ของคุณ ในการเข้าสู่ตัวแนะนำในเมนู กด **วิธีใช้** และเลือก **แอปพลิเคชัน > บทแนะนำ**

คู่มือผู้ใช้

เลือกดูข้อมูลโดยละเอียดอื่นๆ ได้จากคู่มือผู้ใช้แยกต่างหาก ห้ามใช้คู่มือเบื้องต้นเล่มนี้แทนคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ที่จะแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญ

ออนไลน์

คลิกเข้ามาดูที่ www.nseries.com/support หรือเว็บไซต์ในเกียในพื้นที่ของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การดาวน์โหลดและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในเกียของคุณ

© 2007 Nokia. สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ ห้ามทำการผลิตซ้ำ ถ่ายโอน แจกจ่ายหรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารชุดนี้ไว้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรจากในเกีย



NOKIA
Connecting People