










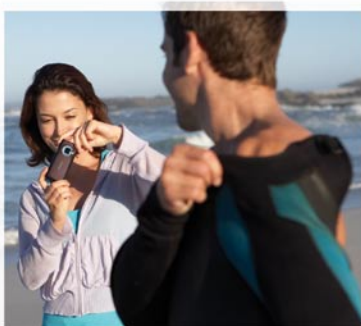


NOKIA N73



ปุ่มและส่วนต่างๆ (ด้านหน้าและด้านหลัง)

หมายเลขรุ่น: Nokia N73-1

ในที่นี่จะเรียกว่า Nokia N73

- 1 เซ็นเซอร์วัดแสง
- 2 กล้องตัวที่สองที่มีความละเอียดต่ำกว่า
- 3 ปุ่มเลือก ( และ )
- 4 ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนไปรอบๆ เมนู กดตรงกลางปุ่ม () เพื่อเลือก ยอมรับหรือใช้งาน
- 5 ปุ่มโทร ()
- 6 ปุ่มจบการทำงาน ()
- 7 ปุ่มเมนู ()
- 8 ปุ่มมัลติมีเดีย () เป็นทางลัดไปที่เนื้อหาที่มีเดีย
- 9 ปุ่มแก้ไข () จะเปิดรายการคำสั่งเมื่อคุณแก้ไขข้อความ
- 10 ปุ่มล้าง ()
- 11 ปุ่มซุ่ม / ปุ่มความดัง
- 12 ปุ่มทบทวน () เพื่อดูภาพหรือวิดีโอคลิปที่จัดเก็บไว้ล่าสุด
- 13 () ปุ่มจับภาพ 2 ขั้นตอน



ปุ่มและส่วนต่างๆ (ด้านหลัง)




- 14 ปุ่มเปิดปิด (i)
- 15 ลำโพงสเตอริโอ
- 16 กล้องตัวหลักสำหรับการจับภาพและการบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียดสูง
- 17 แฟลชของกล้องถ่ายรูป
- 18 ช่องอินฟราเรด (IR)
- 19 สไลด์สำหรับป้องกันกล้องถ่ายรูป สำหรับการใช้งานและการควบคุม
- 20 ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำสำหรับการ์ด miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้ (จำหน่ายแยกต่างหาก)
- 21 ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ
- 22 ช่องเสียบ Pop-Port™ สำหรับสายเคเบิลข้อมูล USB ชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้

การใส่การ์ด (U)SIM และแบตเตอรี่


การ์ด USIM คือเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของซิมการ์ด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพท์มือถือ UMTS เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่


1. หันด้านหลังโทรศัพท์เข้าหาตัวคุณ แล้วกดปุ่มคลายลอค (1)
เลื่อนฝาครอบ (2) และยกขึ้น (3)

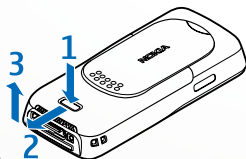

2. เลื่อนการ์ด (U)SIM ลงในช่องใส่ (4) ดูให้แน่ใจว่า มุมด้านบนการ์ดหันเข้าหาฐานของโทรศัพท์ และหน้าสัมผัสบนการ์ดหันเข้าหาช่องเสียบบนเครื่อง

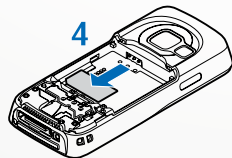

3. ใส่แบตเตอรี่ (5)

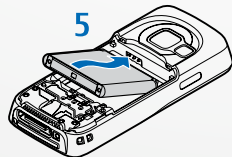

4. ประกอบฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

เปิดสวิตช์เพื่อเปิดโทรศัพท์

1. กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิด (⏻)
2. หากโทรศัพท์ขอให้อ่านรหัส (U)PIN หรือรหัสล็อคเครื่อง ให้ป้อนรหัสดังกล่าวและกดรหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงาน คือ 12345



โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายในสองเสา



หมายเหตุ: โทรศัพท์รุ่นนี้เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ คือ ห้ามแตะที่เสาอากาศเสาใดเสาหนึ่งโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดโทรศัพท์ การแตะที่เสาอากาศอาจมีผลต่อคุณภาพของสายและอาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานมากกว่าที่จำเป็น ห้ามแตะพื้นที่ของเสาอากาศในระหว่างโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าเพื่อให้ เสาอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่



เมื่อคุณเปิดสวิตช์โทรศัพท์เป็นครั้งแรก โทรศัพท์อาจขอให้คุณกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้: **เลือกเมืองปัจจุบัน:**, **เวลา:** และ **วันที่:** ใช้ปุ่มเลื่อนและปุ่มตัวเลข ในการค้นหาเมือง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกๆ ของชื่อเมือง เมืองที่คุณเลือกยังช่วยกำหนดเขตเวลาให้กับนาฬิกาที่อยู่ในโทรศัพท์


Nokia N73 ของคุณนั้นโดยปกติมีการตั้งค่าสำหรับ MMS, GPRS การสตรีมและอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ไว้ให้ในโทรศัพท์แล้วโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ กด **5** เพื่อเปิดเมนูหลัก


ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้จะ


ไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าบางอย่างไว้เป็นพิเศษแล้ว โดยการตั้งค่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)


ใช้การล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการเผลอกดปุ่มต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

ในการล๊อคปุ่มกด: ในโหมดสแตนด์บาย กด  และ * เมื่อปุ่มถูกล๊อคแล้ว

 จะปรากฏบนหน้าจอ

ในการปลดล๊อคปุ่มกด: กด  และ *

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ในการเปิดไฟบนหน้าจอเมื่อใช้การล๊อคปุ่มกด ให้กด 

ใส่การ์ดหน่วยความจำ (จำหน่ายแยกต่างหาก)

ใช้เฉพาะการ์ด miniSD ที่ในเกียอุมิตีให้ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ ในเกียได้ดำเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติสำหรับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดหน่วยความจำอื่นๆ ทั้งหมดอาจทำงานไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถ



ใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์


ใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำ miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เนื่องจากขนาดของการ์ดหน่วยความจำอื่นๆ เช่น การ์ดประเภท การ์ดมัลติมีเดียที่ถูกปรับลดขนาด ไม่สามารถใส่ลงในช่องใส่การ์ด MMC และไม่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้

การใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับการ์ดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย


คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำ miniSD ที่ใช้ร่วมกันได้เป็นพื้นที่จัดเก็บพิเศษเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำบนโทรศัพท์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์มาไว้ที่การ์ดหน่วยความจำ

เก็บการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก


1. ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ **(1)** ให้วางเล็บไว้ที่ร่องใต้ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำและเปิดช่องนั้นออก

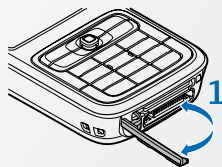

2. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องใส่ **(2)** ดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสบนการ์ดหงายขึ้นและชี้ไปที่ช่องใส่

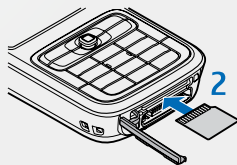


3. ดันการ์ดลงใน คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อสล็อตการ์ดเข้าที่
4. ปิดช่องที่เปิดอยู่ คุณไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำหากช่องนี้เปิดอยู่

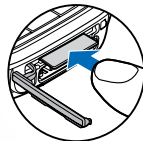

การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง

1. ก่อนจะติดตั้งการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง ให้กด และเลือก **นำการ์ดความจำออก** แอปพลิเคชันทั้งหมดจะถูกปิด
2. เมื่อ **ถอดการ์ดหน่วยความจำและกด 'ตกลง'** ปรากฏ ให้เปิดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
3. กดการ์ดหน่วยความจำลงเพื่อคลายออกจากช่องใส่
4. นำการ์ดหน่วยความจำออกมา หากเปิดใช้โทรศัพท์แล้ว ให้เลือก **ตกลง**

 **สิ่งสำคัญ:** ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกหากกำลังประมวลผลข้อมูลในการ์ดอยู่ การถอดการ์ดออกกลางคันอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์เสียได้ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนการ์ดอาจเสียได้

การโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น

ในการใช้แอปพลิเคชัน **ถ่ายโอน** โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ ในหัวข้อ 'การโอนเนื้อหาจากอุปกรณ์อื่น' Nokia Content Copier มาพร้อมกับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อใช้คัดลอกเนื้อหาจากโทรศัพท์ในกรณีที่ใช้ร่วมกันได้ โปรดดูที่แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ Nokia Content Copier สนับสนุน

โทรศัพท์โนเกียหลายรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่แต่ละโปรแกรมในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สนับสนุน โปรดดูที่ www.nokia.co.th/pcsuite/pages

การถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้กล้องทั้งสองตัวเพื่อถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ กล้องตัวที่สองที่อยู่ด้านหน้าใช้โหมดแนวตั้ง ส่วนกล้องตัวหลักที่อยู่ด้านหลังใช้โหมดแนวนอน

1. ในการเริ่มต้นใช้กล้องตัวหลัก ให้เปิดสไลด์ช่องดูภาพจะเปิดออกในโหมดแนวนอน ในการย่อและขยาย ให้กดปุ่มย่อขยาย
2. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มจับภาพ ภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังภาพโดยอัตโนมัติ
 - ในการบันทึกวิดีโอ ให้เลือก **โหมดวิดีโอ** จากแถบเครื่องมือที่ใช้อยู่
 - ในการใช้กล้องตัวที่สอง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใช้กล้องรอง** ช่องดูภาพจะเปิดออกในโหมดแนวตั้ง
 - ในการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่าย ให้เลือก **ส่ง** จากแถบเครื่องมือที่ใช้อยู่



แถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ในกล้องและคลังภาพ



แถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่จะแสดงทางลัดในระหว่างที่ช้กล้องถ่ายรูป เลื่อนไปที่รายการและกด **☑** หากคุณต้องการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่เฉพาะในขณะที่คุณต้องการใช้แถบเครื่องมือเท่านั้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ซ่อนไอคอน** คุณสามารถใช้งานแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ได้ด้วยการกด **☑**


การใช้ภาพร่วมกัน

1. ในการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่าย ให้เลือก **☑** หรือกด **↵**
2. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง > ทางมัลติมีเดีย** โปรแกรมแก้ไข MMS จะเปิดออก
3. พิมพ์ชื่อผู้รับหรือกลุ่มผู้รับจากรายชื่อ หรือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ
4. กด **↵** เพื่อส่งข้อความ

คุณยังสามารถส่งวิดีโอคลิปและเลือกวิธีการส่งแบบอื่น เช่น ส่งทางอีเมลการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และอินฟราเรด คุณยังสามารถอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอคลิปมาไว้ที่อัลบั้มออนไลน์ของคุณ คุณไม่สามารถส่งวิดีโอคลิปที่จัดเก็บในรูปแบบ .mp4 ในข้อความมัลติมีเดีย

การพิมพ์ภาพ

คุณสามารถพิมพ์ภาพได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้:

- บนเครื่องพิมพ์ผ่านสายเคเบิล USB (ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่เข้าร่วมกันได้กับ PictBridge) หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth (ต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่เข้าร่วมกันได้กับรูปแบบการพิมพ์ Bluetooth)
- ที่จุดบริการล้างอัดรูปที่ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรืออินฟราเรด หรือจากการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้
- ในการเพิ่มภาพลงในตะกร้าพิมพ์ (เพื่อพิมพ์ในภายหลัง) ในทันทีหลังจากถ่ายภาพ เลือก **เพิ่มตะกร้าพิมพ์**
- ในการเพิ่มภาพลงในตะกร้าพิมพ์ในคลังภาพ เลือก 

การจัดเก็บภาพ


คุณสามารถจัดเก็บภาพและวิดีโอไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือบนการ์ด miniSD ที่เข้าร่วมกันได้

การโอนภาพและวิดีโอไปไว้ที่คอมพิวเตอร์

1. ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้
2. ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
3. ใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อโอนภาพและวิดีโอไปไว้ที่คอมพิวเตอร์



การป้องกันด้วย F-Secure Mobile Security





 **หมายเหตุ:** ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ F-Secure Mobile Security สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้การปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์แบบ ซอฟต์แวร์ F-Secure Mobile Security ออกแบบมาให้สแกนทุกไฟล์ที่คุณเปิดบนโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาไวรัส และแยกไฟล์ที่ติดไวรัสออกจากไฟล์อื่นเพื่อปกป้องไฟล์ที่เหลือสำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ใบปลิวแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

ปุ่มลัดที่มีประโยชน์













โหมดสแตนด์บาย



- ในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ ให้กดค้างไว้ที่ 
- ในการเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้เปิดสไลด์
- ในการติดต่อระบบฝากข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **1**
- ในการเปิดแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย ให้กด 
- ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้กด  และเลือกรูปแบบ
- ในการสลับระหว่างรูปแบบ **ทั่วไป** และ **เงียบ** ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** หากคุณมีสายโทรศัพท์ 2 สาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) การกดปุ่มนี้จะสลับระหว่างสายโทรศัพท์
- ในการเปิดรายการเบอร์ที่โทรออกล่าสุด ให้กดปุ่ม 

- ในการใช้คำสั่งเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 
- ในการเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับ **บริการ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **0**

การแก้ไขข้อความและรายชื่อ

- ในการเลือกข้อมูลในรายการ ให้เลื่อนไปที่ข้อมูลนั้น และกด  และ  พร้อมๆ กัน
 - ในการเลือกข้อมูลหลายๆ อย่างในรายการ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  ในขณะที่กด  หรือ 
- ในการยุติการเลือก ให้คลายปุ่ม  ก่อนคลายปุ่ม 
- ในการคัดลอกและวางข้อความ: กดค้างไว้ที่ปุ่ม  เพื่อเลือกตัวอักษรและคำ กด  หรือ  เพื่อไฮไลต์ข้อความ ในการคัดลอกข้อความไปไว้ที่คลิปบอร์ด ขณะที่ยังคงกดค้างไว้ที่ปุ่ม  ให้เลือก **คัดลอก** ในการเพิ่มข้อความลงในเอกสาร ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  และเลือก **วาง**

การสนับสนุน

วิธีใช้

ฟังก์ชันวิธีใช้จะแสดงคำแนะนำเมื่อใช้โทรศัพท์ ในการเข้าสู่ฟังก์ชันนี้จากแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

ตัวแนะนำ

ตัวแนะนำจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบางประการของโทรศัพท์ของคุณ ในการเข้าสู่ตัวแนะนำในเมนู กด **วิธีใช้** และเลือก **แอปพลิเคชัน > บทแนะนำ**

คู่มือผู้ใช้

เลือกดูข้อมูลโดยละเอียดอื่นๆ ได้จากคู่มือผู้ใช้แยกต่างหาก ห้ามใช้คู่มือเบื้องต้นเล่มนี้แทนคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ที่จะแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญ

ออนไลน์

คลิกเข้ามาดูที่ www.nseries.com/support หรือเว็บไซต์ในเก็ยในพื้นที่ของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การดาวน์โหลดและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในเก็ยของคุณ

Copyright © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ ห้ามทำการผลิตซ้ำ ตัดยอน แจกจ่ายหรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือเนื้อหาทั้งหมดในเอกสารชุดนี้ไว้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากในเก็ย

NOKIA
Connecting People

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

