


NOKIA N73

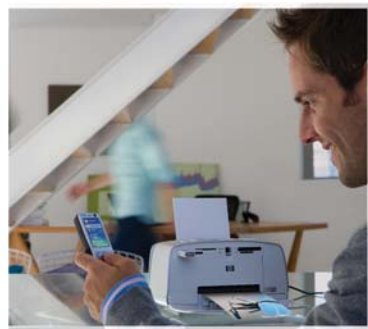

แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

Nokia N73-1

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับ Nokia N73

คุณจะสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจาก Nokia และบริษัทอื่นๆ ได้จากหน่วยความจำของโทรศัพท์ และบนแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ไม่มีการรับประกัน

แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ อาจถูกสร้างขึ้นและอาจเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่กิจการในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia และ Nokia ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชันจากผู้ผลิตรายอื่นเหล่านี้ ดังนั้น Nokia จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนผู้ใช้ความสามารถในการใช้งานของแอปพลิเคชันเหล่านี้ หรือข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันหรือสื่อเหล่านี้ นอกจากนี้ Nokia ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่คุณตกลงยอมรับว่าซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ใช้นาม "ตามสภาพจริง ณ ปัจจุบัน" โดยปราศจากการรับประกันใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายสูงสุด ทั้งในเยอรมนีหรือบริษัทพันธมิตรจะไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเชื้อลินดา โอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์พิเศษ หรือรับประกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่าย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People, Nseries และ N73 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ในเกียรตินามนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามหมายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด NOKIA หรือผู้ใช้กฎหมายใดของ NOKIA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติเหตุการขึ้นเป็นสลับเนื่องหรือความเสียหายทางอื่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในเกียรตินามนโยบายในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเฉพาะที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Nokia

การทำงานและคุณสมบัติบางอย่างจะขึ้นอยู่กับภูมิภาค และ/หรือเครือข่าย MMS หรือความสามารถในการใช้งานร่วมกับได้ของอุปกรณ์และรูปแบบเนื้อหาที่ให้บริการสนับสนุนบริการบางประเภทจะขึ้นอยู่กับค่าบริการเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทนำ.....	1	เกมส์.....	12
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	1	Sudoku	12
การสนับสนุน	1	สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	13
การเชื่อมต่อ.....	2	Nokia Lifeblog	13
การสนทนา	2	Nokia PC Suite	15
ดาวน์โหลด	6	Adobe Photoshop Album Starter Edition	16
การตั้งค่าสำหรับดาวน์โหลด.....	6		
แอปพลิเคชัน	7		
F-Secure Mobile Security	7		
เครื่องมือ	9		
ตัวช่วยตั้งค่า	9		
Mobile Search	11		

บทนำ

หมายเลขรุ่น: Nokia N73-1 Music Edition




ในที่นี้จะเรียกว่า Nokia N73

โทรศัพท์ Nokia N73 คือ โทรศัพท์มัลติมีเดียอัจฉริยะและทรงพลัง มีแอปพลิเคชันที่หลากหลายที่จัดเตรียมไว้โดย Nokia และบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้ Nokia N73 ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

บางแอปพลิเคชันรวมอยู่ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ และบางแอปพลิเคชันอยู่ในแผ่นซีดีรวมที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

การให้บริการแอปพลิเคชันนี้อาจจะแตกต่างกันตามประเทศหรือพื้นที่จัดจำหน่ายของคุณ และแอปพลิเคชันนี้อาจจะใช้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

ในการใช้แอปพลิเคชัน คุณต้องยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตที่นำมาใช้

สัญลักษณ์ต่างๆ ในเอกสารชุดนี้แสดงให้เห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่พร้อมนำมาใช้ อยู่ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ () การค้นหาหน่วยความจำ miniSD () หรือบนแผ่นซีดีรวม ()

โปรดดูข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้จากคู่มือผู้ใช้

คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันจากแผ่นซีดีรวมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้น

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ร่วมกับคุณสมบัตินี้เครือข่ายพิเศษ คุณสมบัตินี้เหล่านี้ไม่ทำงานบนทุกเครือข่าย เครือข่ายต่างๆ อาจต้องการให้คุณทำข้อตกลงเฉพาะกับผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถให้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการสามารถให้คำแนะนำและอธิบายถึงค่าบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ในบางเครือข่ายอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

การสนับสนุน

แอปพลิเคชันของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกได้รับการสนับสนุนจากบริษัทพัฒนาเหล่านั้น หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โปรดดูข้อมูลการสนับสนุนได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูเว็บไซต์ที่ตอนท้ายของแต่ละแอปพลิเคชันในคู่มือเล่มนี้

การเชื่อมต่อ



การสนทนา

การสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คือ การสนทนาตามเวลาจริงผ่านบริการ IP ที่ใช้ผ่านข้อมูลแพ็คเกจ การสนทนาคือการสนทนาโดยใช้เสียงโดยตรงที่เชื่อมต่อเข้ากับปุ่มสนทนา ใช้การสนทนาเพื่อสนทนากับคนๆ หนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง

คุณต้องกำหนดจุดเชื่อมต่อและการตั้งค่าของ Push to talk ก่อน จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Push to talk ได้ คุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความตัวอักษรแบบพิเศษจากผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการ Push to talk นั้น คุณยังสามารถใช้แอปพลิเคชัน **ตัวช่วยตั้งค่า**

เพื่อกำหนดค่าหากได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โปรดดูที่ **"ตัวช่วยตั้งค่า"** หน้า 9

กด **** และเลือก **เครื่องมือ > การสนทนา**

ในการสนทนา คนคนหนึ่งจะพูดขณะที่คนอื่นในกลุ่มหนึ่งจะรับฟังผ่านลำโพงที่อยู่ภายในเครื่อง ผู้พูดจะต้องหมุนเวียนการพูดให้กับบุคคลอื่น เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะสามารถพูดได้เพียงครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น และระยะเวลาสูงสุดของรอบเวลาได้ต่อบทกลับจะมีจำกัด ซึ่งระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 30 วินาที โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบเวลาทุกกลับในระบบเครือข่ายของคุณ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ฟังก์ชันเปิดเสียงออกลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากมีสายโทรเข้า เครื่องจะออกจากการใช้ Push to talk เพื่อรับสายโทรศัพท์

กำหนดจุดเชื่อมต่อ Push to talk

ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้คุณใช้จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IAP) เป็นจุดเชื่อมต่อที่ระบบตั้งให้ ผู้ให้บริการรายอื่นๆ อาจจะทำให้คุณใช้จุดเชื่อมต่อ WAP ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่อ WAP คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อทำการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรก หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/phonesettings

การตั้งค่าสนทนา

กด **** และเลือก **เครื่องมือ > การสนทนา > ตัวเลือก > การตั้งค่า**

เลือก **การตั้งค่าผู้ใช้** และป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:

การโทรสนทนาขาเข้า—เลือก **แจ้ง** ถ้าคุณต้องการการแจ้งเตือนของสายเรียกเข้าเลือก **ยอมรับอัตโนมัติ** หากคุณต้องการให้รับสายโทรสนทนาอัตโนมัติ เลือก **ไม่อนุญาต** หากคุณต้องการให้ปฏิเสธสายสนทนาโดยอัตโนมัติ

แบบเสียงแจ้งโทรสนทนา—เลือก **ตั้งตามรูปแบบ** ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าการเตือนสายเรียกเข้า Push to Talk เหมือนกับแบบเสียงเตือนสายเรียกเข้าที่ระบุไว้ในรูปแบบที่ใช้อยู่

แบบเสียงค่าขอโทรกลับ—เลือกเสียงสำหรับค่าขอให้ติดต่อกลับ

การเริ่มแอปพลิเคชัน—เลือกหากคุณต้องการล็อกอินเข้าสู่บริการสนทนาเมื่อเปิดเครื่อง

ชื่อเล่นที่ตั้งไว้—ใส่ชื่อเล่นที่ตั้งไว้ของคุณ ซึ่งจะปรากฏให้ผู้ใช้รายอื่นได้เห็น ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงที่อยู่สนทนาของฉัน—เลือก **ในการโทร 1 ต่อ 1**, **ในการโทรแบบกลุ่ม**, **ในการโทรทั้งหมด** หรือ **ไม่เลย** ผู้ให้บริการของคุณอาจปิดการใช้งานบางตัวเลือกนี้ในเครื่องของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน—เลือก **ใช่** ถ้าคุณต้องการแสดงสถานะของคุณ หรือ **ไม่** ถ้าคุณต้องการซ่อนสถานะของคุณ

เลือก **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** และป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:

โดเมน—ป้อนชื่อโดเมนที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

จุดเชื่อมต่อ—ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ Push to talk จำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM/GPRS

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์—ป้อนที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ Push to talk ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้—ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

รหัสผ่าน—ป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล หากจำเป็น คุณมักจะได้รับรหัสผ่านจากผู้ให้บริการของคุณ และมักต้องค้ำนี้ถึงตัวพิมพ์

การล็อกเข้าสู่บริการสนทนา

กด **☺** และเลือก **เครื่องมือ** > **การสนทนา** การสนทนาจะล็อกอินเข้าสู่บริการโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้น

เมื่อล็อกอินสำเร็จแล้ว การสนทนาจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเข้าสู่ช่องสัญญาณที่อยู่เมื่อเปิดแอปพลิเคชันล่าสุด หากเชื่อมต่อไม่สำเร็จ เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเข้าไปใหม่โดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณเลือกที่จะออกจากการสนทนา

การออกจากการสนทนา

กด **☺** และเลือก **เครื่องมือ** > **การสนทนา** > **ตัวเลือก** > **ออก**, **ปิดการสนทนาหลังจากแอปพลิเคชัน?** จะปรากฏ เลือก **ใช่** เพื่อล็อกเอาต์และปิดการบริการ เลือก **ไม่** หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันยังคงทำงานเป็นพื้นหลัง หากมีหลายแอปพลิเคชันเปิดอยู่ และคุณต้องการสลับจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ให้กด **☺** ค้างไว้

การโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อสนทนา**

เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการคุยด้วยจากรายการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **คุย 1 ต่อ 1**



กด **↶** ค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังสนทนา เมื่อคุณพูดจบ ให้ปล่อยปุ่ม **↶**

คุณยังสามารถสนทนาด้วยรายชื่อที่ต้องการโดยการกด **↶** ค้างไว้ในหน้าจออื่นที่อยู่ในแอปพลิเคชัน **การสนทนา** ตัวอย่างเช่น ในหน้าจอรายชื่อ ในการโทรออกสายใหม่ ให้วางสายการโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่งก่อน เลือก **เลิกเชื่อมต่อ** หรือกด **C**



เคล็ดลับ! คุณควรวางเครื่องไว้หน้าตัวคุณเสมอระหว่างโทรสนทนาเพื่อที่คุณจะให้เห็นจอภาพ คุยผ่านไมโครโฟน และอย่าใช้มือปิดลำโพง

การรับสายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

กด  เพื่อเริ่มการโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือ  เพื่อไม่รับสาย



เคล็ดลับ! คุณสามารถสร้างการโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือการโทรแบบกลุ่มได้จากรายชื่อ เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกสนทนา > สร้างการโทร 1 ต่อ 1** หรือ **สร้างการโทรกลุ่ม**

การสร้างการโทรแบบกลุ่ม

หากต้องการโทรไปยังกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา**
เลือกรายชื่อที่คุณต้องการโทร และเลือก **ตัวเลือก > สร้างโทรสนทนาแบบกลุ่ม**

การสมัครรับสถานะล็อกอินของผู้อื่น

หากต้องการสมัครสมาชิกหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกขอสถานะการล็อกอินของผู้อื่น เลือก **ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา** รายชื่อ และ **ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน** หรือ **ซ่อนสถานะล็อกอิน**

การส่งคำขอโทรกลับ

ใน **รายชื่อสนทนา** เลื่อนไปที่ชื่อที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ส่งคำขอโทรกลับ**

การตอบกลับคำขอโทรกลับ

เมื่อมีบุคคลส่งคำขอโทรกลับมาที่คุณ **1 คำขอใหม่ให้โทรกลับ**
จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย เลือก **แสดง** เพื่อเปิด **กดเข้าโทรกลับ**
เลือกรายชื่อ และ **ตัวเลือก > คุย 1 ต่อ 1** เพื่อเริ่มการโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ช่องสัญญาณ

คุณสามารถเข้าร่วมช่องสัญญาณสาธารณะที่กำหนดการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว
ช่องสัญญาณสาธารณะจะเปิดให้กับทุกคนที่รู้จัก URL ของช่องสัญญาณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณและพูดคุยแล้ว สมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมใน
ช่องสัญญาณจะได้ยินสิ่งที่คุณพูด ช่องสัญญาณสามารถทำงานได้สูงสุดห้าช่อง
ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีมากกว่าหนึ่งช่องสัญญาณที่ใช้งานอยู่ ใช้ **สลับ** เพื่อเปลี่ยน
ช่องสัญญาณที่คุณต้องการคุย

เลือก **ตัวเลือก > ช่องสนทนา**

หากต้องการเชื่อมต่อกับช่องสนทนาสาธารณะที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเป็นครั้งแรก
ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > เพิ่มที่มีอยู่** เมื่อคุณเข้าร่วมช่องสนทนาที่กำหนด
ค่าไว้ล่วงหน้า คุณต้องพิมพ์ URL สำหรับช่องสนทนา

การสร้างช่องสัญญาณของคุณเอง

หากต้องการสร้างช่องสัญญาณที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าใหม่ ให้เลือก **ตัวเลือก > ช่องใหม่ > สร้างใหม่**

คุณสามารถสร้างช่องสัญญาณสาธารณะของคุณเองได้ โดยเลือกชื่อช่องสัญญาณ
ของคุณเอง และเชิญสมาชิก สมาชิกเหล่านั้นสามารถเชิญสมาชิกรายอื่นๆ
ให้เข้าร่วมในช่องสัญญาณสาธารณะ

คุณยังสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณส่วนตัวได้ เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ
เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและใช้ช่องสัญญาณส่วนตัว

สำหรับแต่ละช่องสัญญาณ ให้ระบุสิ่งต่อไปนี้: **ชื่อช่อง, ความปลอดภัยของช่อง, ชื่อเล่นในช่อง** และ **ภาพย่อของช่อง** (ถ้ามี)

เมื่อคุณสร้างช่องสัญญาณสำเร็จแล้ว คุณจะถูกถามว่าต้องการส่งคำเชิญ
ช่องสัญญาณหรือไม่ คำเชิญช่องสัญญาณจะอยู่ในรูปข้อความแบบอักษร

การคุยที่ช่องสัญญาณ

ในการคุยกับช่องสัญญาณหลังจากที่คุณได้ล็อกอินเข้าสู่บริการ Push to Talk แล้ว ให้กด **L** คุณจะได้ยินแบบเสียงที่บ่งชี้ว่าอนุญาตให้เข้าใช้งานได้

สนทนาต่อได้ด้วยการกด **L** ค้างไว้ตลอดเวลาที่คุณกำลังสนทนา เมื่อคุณสนทนาเสร็จแล้ว ให้ปล่อย **L**

หากคุณพยายามตอบกลับช่องสัญญาณด้วยการกด **L** ขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งกำลังคุยอยู่ ข้อความ **รอ** จะปรากฏขึ้น ปล่อย **L** รอให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดจบ และกด **L** อีกครั้งเมื่อผู้พูดพูดจบ หรือกด **L** ค้างไว้ และรอให้ข้อความ **คุย** ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณกำลังคุยอยู่ในช่องสัญญาณ คนแรกให้กด **L** เมื่ออีกคนหนึ่งหยุดพูด จะพูดถัดไป

เมื่อคุณจบการโทรสนทนา ให้เลือก **เลิกเชื่อมต่อ** หรือกด **C**

ในการดูสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในช่องสัญญาณในขณะที่เมื่อคุณมีสายที่ใช้อยู่ในช่องสัญญาณ ให้เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกที่ใช้งาน**

ในการเชิญสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมในช่องสัญญาณเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณได้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งคำเชิญ** เพื่อเปิดดูหน้าจอการเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่ได้เมื่อคุณเป็นเจ้าของช่องสัญญาณส่วนตัวเท่านั้น หรือเมื่อช่องสัญญาณนั้นเป็นช่องสัญญาณสาธารณะ คำเชิญช่องสัญญาณจะอยู่ในรูปข้อความตัวอักษร

การตอบกลับคำเชิญของช่องสัญญาณ

ในการบันทึกคำเชิญของช่องที่ได้รับ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บช่องสนทนา** ช่องสัญญาณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อสนทนาของคุณในหน้าจอช่องสัญญาณ

หลังจากที่คุณจัดเก็บคำเชิญช่องสัญญาณแล้ว คุณจะถูกถามว่าต้องการเชื่อมต่อไปยังช่องสัญญาณหรือไม่ เลือก **ใช่** เพื่อเปิดหน้าจอแชตขึ้น Push to Talk เครื่องของคุณจะล็อกอินเข้าสู่การบริการหากคุณยังไม่ได้ล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือล้างคำเชิญ คำเชิญนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในถาดเข้าที่เข้ารับส่งข้อความของคุณ ในการเข้าร่วมช่องสัญญาณในภายหลัง ให้เปิดข้อความเชิญและจัดเก็บคำเชิญ เลือก **ใช่** จากกล่องโต้ตอบเพื่อเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ

การดูไฟล์บันทึก Push to talk

กด **9** และเลือก **เครื่องมือ > การสนทนา > ตัวเลือก > บันทึกสนทนา** บันทึกจะประกอบด้วยไฟล์เดือรี่ต่อไปนี้: **เบอร์ไม่ได้รับ**, **สายที่ได้รับ** และ **เบอร์ที่สร้าง**

ในการเริ่มการโทรแบบหนึ่งต่อหนึ่งจาก **บันทึกสนทนา** ให้กด **L**



ด้วย **ดาวน์โหลด** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถพบภาพแสดงตัวอย่าง ชื่อ ดาวน์โหลด และปรับปรุงเนื้อหา บริการ และแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ Nokia N73 เกมส์ เสียงเรียกเข้า ภาพพื้นหลัง แอปพลิเคชัน และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมให้ดาวน์โหลด รายการจะถูกจำแนกประเภทตามเค็ตดวล็อก และแฟ้มข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการแต่ละรายจัดเตรียมไว้ให้ โดยเนื้อหาที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ

กด **☺** และเลือก **อินเทอร์เน็ต > ดาวน์โหลด**

ดาวน์โหลด ใช้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อเข้าสู่เนื้อหาที่ทันสมัยที่สุด โปรดติดต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตของรายการเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการเพิ่มเติมผ่านทาง **ดาวน์โหลด**

ดาวน์โหลด รับข้อมูลที่ทันสมัยเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและจัดเตรียมเนื้อหาล่าสุดที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายหรือผู้ใช้บริการสามารถจัดหาให้ได้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการอัปเดตเนื้อหาใน **ดาวน์โหลด** ด้วยตนเอง เลือก **ตัวเลือก > รีเฟรชรายการ**

หากต้องการทำการซ่อนไฟล์เดือวหรือเค็ตดวล็อกจากรายการ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะดูแคะรายการที่คุณใช้บ่อย ให้เลือก **ตัวเลือก > ซ่อน** หากต้องการทำรายการที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดให้ปรากฏอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงทั้งหมด**

หากต้องการจะซื้อรายการที่ได้เลือกในกรดูหลัก หรือในไฟล์เดือว หรือเค็ตดวล็อก ให้เลือก **ตัวเลือก > ซื้อ** เมื่อเมนูย่อยเปิดขึ้น คุณสามารถเลือกเวอร์ชันของรายการ และดูข้อมูลราคาจากเมนูย่อยนั้นได้ โดยตัวเลือกที่มีจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ

หากต้องการดาวน์โหลดรายการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้เลือก **ตัวเลือก > รับ**

การตั้งค่าสำหรับดาวน์โหลด

แอปพลิเคชันจะปรับปรุงโทรศัพท์ของคุณด้วยเนื้อหาล่าสุดที่มีอยู่จากผู้ใช้บริการเครือข่ายหรือผู้ใช้บริการของคุณและช่องสัญญาณที่มีอยู่อื่นๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เลือก **ตัวเลือก > การตั้งค่า >**

จุดเชื่อมต่อ—เลือกจุดเชื่อมต่อที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ และเลือกว่าจะให้โทรศัพท์สอบถามถึงจุดเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณใช้หรือไม่

เปิดอัตโนมัติ—เลือก **ใช่** หากคุณต้องการให้เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลังจากดาวน์โหลดแล้ว

ยืนยันการดูตัวอย่าง—เลือก **ไม่** หากคุณต้องการดาวน์โหลดภาพตัวอย่างของเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เลือก **ใช่** หากคุณต้องการให้เครื่องถามทุกครั้งก่อนดาวน์โหลดภาพตัวอย่าง

ยืนยันการซื้อ—เลือก **ใช่** หากคุณต้องการให้เครื่องขอรับคำยืนยันก่อนซื้อเนื้อหาหรือแอปพลิเคชัน หากคุณเลือก **ไม่** ขั้นตอนการซื้อจะเริ่มทันทีหลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก **ซื้อ**

หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้เลือก **กลับ**



แอปพลิเคชัน



F-Secure Mobile Security

ซอฟต์แวร์ F-Secure Mobile Security สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้การปกป้องเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนโทรศัพท์แบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสอัตโนมัติ F-Secure Mobile Security ออกแบบมาให้สแกนทุกไฟล์ที่คุณเปิดบนโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาไวรัส และแยกไฟล์ที่ติดไวรัสออกจากไฟล์อื่นเพื่อปกป้องไฟล์ที่เลือก F-Secure Mobile Security ยังมีไฟร์วอลล์ที่ให้การปกป้องโทรศัพท์จากการบุกรุก

การติดตั้ง F-Secure Mobile Security



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน การมีแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจมีผลต่อสมรรถนะและการทำงานของโทรศัพท์ หรือทำให้โทรศัพท์ไม่ทำงาน

กด **🔄** และเลือก **เครื่องมือ > Mobile Security** เพื่อใช้งานตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน F-Secure Mobile Security (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เครื่องจะดาวน์โหลดชุดติดตั้งจากที่อยู่เว็บที่ระบุไว้ล่วงหน้า และติดตั้งแอปพลิเคชัน จากนั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 เลือก **Yes** เพื่อเชื่อมต่อกับบริการดาวน์โหลดและดาวน์โหลดชุดติดตั้ง เลือก **OK** เพื่อดำเนินการต่อ
- 2 เลือก **Yes** เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน และ **Done**

- 3 เลือก **OK** ถ้าคุณยอมรับใบอนุญาต และเสร็จสิ้นการติดตั้ง
- 4 เลือก **ปิด** เพื่อออกจากตัวติดตั้ง

การใช้งาน F-Secure Mobile Security

กด **🔄** และเลือก **เครื่องมือ > Mobile Security** เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1 ในหน้าจอต้อนรับ กด **OK**
- 2 หากต้องการเริ่มต้นช่วงการทดสอบ เลือก **ตัวเลือก > Change** เลือกประเภทการใช้งาน **Free evaluation** และกด **Done**
- 3 เลือก **Yes** เพื่อเชื่อมต่อกับบริการอัปเดตและทำการดาวน์โหลดอัปเดต
- 4 คุณจะได้รับข้อความยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เลือก **OK** เพื่อดำเนินการต่อ
- 5 เลือก **OK** เพื่อยุติการใช้งาน

แอปพลิเคชันนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้แบบ 30 วัน ช่วงทดลองใช้จะเริ่มนับตั้งแต่วางใช้งาน F-Secure Mobile Security หลังจากช่วงทดลองใช้ คุณจะยังสามารถใช้แอปพลิเคชันได้แต่คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแล้วได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่อัปเดตแล้วหลังจากช่วงทดลองใช้ คุณต้องซื้อเวลาการบริการเพิ่ม

การสแกนโทรศัพท์

คุณสามารถสแกนไวรัสในโทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง หรือใช้ F-Secure Mobile Security สแกนให้โดยอัตโนมัติ ในการเลือกว่าจะสแกนไฟล์ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **Settings** > **Mode** > **Real-time** หรือ **Manual** ถ้าคุณเลือก **Real-time** F-Secure Mobile Security จะทำงานโดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่คุณใช้โทรศัพท์ และจะสแกนไฟล์โดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์ถูกใช้งาน

หากต้องการสแกนไฟล์ในโทรศัพท์ด้วยตนเอง ในหน้าจอหลัก F-Secure Mobile Security เลือก **ตัวเลือก** > **Scan all**

หากต้องการแยกไฟล์ที่ติดไวรัสออกจากไฟล์อื่นๆ หรือลบทิ้งหลังการสแกน ให้เลือกไปที่แถบ Infection เลือกไฟล์ และ **ตัวเลือก** > **Process selected** จากเมนู **Select action** เลือก **Quarantine** หรือ **Delete**

หากต้องการให้ฐานข้อมูลไวรัสของคุณทันสมัย คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในโทรศัพท์ของคุณได้ ในการตั้งค่าอัปเดตป้องกันไวรัส คุณจำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่อ สามารถดูได้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถดาวน์โหลดตัวอัปเดตได้จากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่อัปเดตแล้วให้ดาวน์โหลดบนเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการอัปเดต F-Secure Mobile Security ด้วยตนเอง เลือก **ตัวเลือก** > **Update**

ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์จะทำงานโดยไม่ปรากฏบนหน้าจอ และควบคุมการเครือข่ายรับเข้าและส่งออก ตามระดับการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ล่วงหน้าที่คุณเลือก **Firewall protection** ในหน้าจอหลักจะแสดงระดับการป้องกันของไฟร์วอลล์

ในการเปลี่ยนระดับการป้องกันของไฟร์วอลล์ เลือก **ตัวเลือก** > **Settings** > **Firewall protection** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

Allow all—อนุญาตการรับเข้าและส่งออกทั้งหมดโดยไม่มีกัการป้องกันการบุกรุก

Normal—อนุญาตการส่งออกทั้งหมด

High—อนุญาตการรับส่งจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่ข้อย่อย

Deny all—ปฏิเสธการรับเข้าและส่งออกทั้งหมด คุณไม่สามารถใช้บริการใดๆ ที่ต้องการการใช้งานเครือข่าย เช่น อีเมล หรือการเรียกดูเว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ F-Secure Mobile Security โปรดดูที่ mobile.f-secure.com หรือ www.f-secure.com/products/fsms.html



เครื่องมือ



ตัวช่วยตั้งค่า

ตัวช่วยตั้งค่า ทำหน้าที่กำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณสำหรับการใช้งาน (MMS, GPRS และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่) อีเมล Push to Talk (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และการใช้วิดีโอร่วมกัน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยอิงกับข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือผู้ให้บริการเพื่อเรียกใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหรือบริการอื่น

กด **๙** และเลือก **เครื่องมือ > ตัวตั้งค่า**

เลือกรายการจากเมนูที่คุณต้องการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณ และกด **๐**

อีเมล

- 1 เมื่อคุณเลือกที่จะกำหนดค่าการตั้งค่าอีเมล **ตัวช่วยตั้งค่า** จะตรวจหาผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมนำมาใช้และขอคำยืนยันจากคุณ เลือก **ตกลง** หรือเลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบอื่น และเลือก **ตกลง**
- 2 เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณจากรายการ
- 3 เลือกเซิร์ฟเวอร์จดหมายออก ให้เซิร์ฟเวอร์ที่ระบบตั้งไว้หากคุณไม่แน่ใจ
- 4 **ตัวช่วยตั้งค่า** จะขอให้คุณป้อนรายละเอียดของอีเมลแอดเดรส ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกแต่ละรายการตามลำดับ และเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** ป้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 5 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ

- 6 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่าเมลบอซ์สำหรับผู้ให้บริการเฉพาะราย
- 7 เลือก **ตกลง**

การสนทนา

- 1 เมื่อคุณเลือกที่จะกำหนดค่าการตั้งค่าการสนทนา (**การสนทนา**) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะตรวจหาผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมนำมาใช้และขอคำยืนยันจากคุณ เลือก **ตกลง** หรือเลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบอื่น และเลือก **ตกลง**
- 2 สำหรับผู้ให้บริการบางรายอาจต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อเล่น เลือกแต่ละรายการตามลำดับ และเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** ป้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
- 4 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องตั้งค่า **การสนทนา** สำหรับผู้ให้บริการเฉพาะราย

การแบ่งปันวิดีโอ

- 1 เมื่อคุณเลือกที่จะกำหนดค่าการตั้งค่า **มุมมองร่วม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **ตัวช่วยตั้งค่า** จะตรวจหาผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมนำมาใช้และขอคำยืนยันจากคุณ เลือก **ตกลง** หรือเลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบอื่น และเลือก **ตกลง**

- 2 ผู้ให้บริการบางรายอาจต้องการแอคเคสสำหรับการแบ่งปันวิดีโอ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เลือกแต่ละรายการตามลำดับ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน** ป้อนรายละเอียด แล้วเลือก **ตกลง**
- 3 เลือก **ตัวเลือก > ตกลง** เมื่อคุณป้อนข้อมูลเสร็จ
- 4 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการตั้งค่าการแบ่งปันวิดีโอสำหรับผู้ให้บริการเฉพาะราย
- 5 หลังจากกำหนดการตั้งค่าการแบ่งปันวิดีโอแล้ว **ตัวช่วยตั้งค่า** จะถามคุณว่าต้องการสร้างหรืออัปเดตรายชื่อของคุณเองหรือไม่ เลือก **ใช่** หรือ **ไม่**

ผู้ให้บริการ

- 1 เมื่อคุณเลือกที่จะกำหนดค่าการตั้งค่าผู้ให้บริการของคุณ **ตัวช่วยตั้งค่า** จะตรวจหาผู้ให้บริการเครือข่ายที่พร้อมนำมาใช้และขอคำยืนยันจากคุณ เลือก **ตกลง** หรือเลื่อนไปที่ผู้ให้บริการระบบอื่น และเลือก **ตกลง**
- 2 เลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณสำหรับผู้ให้บริการเฉพาะราย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาขณะใช้ **ตัวช่วยตั้งค่า** โปรดดูที่เว็บไซต์การตั้งค่าโทรศัพท์ของ Nokia ได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings



Mobile Search

ใช้ Mobile Search เพื่อเข้าสู่เครื่องมือค้นหา ก่อนทำการค้นหาและเชื่อมต่อกับบริการในพื้นที่ เว็บไซต์ ภาพ และเนื้อหาเคลื่อนที่ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว เช่น เพื่อค้นหาร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่ก่อนโทรติดต่อ และใช้เทคโนโลยีการแสดงผลพื้นที่สูงเพื่อช่วยให้คุณค้นหาสถานที่ตั้งของร้านเหล่านั้น

การใช้ Mobile Search

กด **๙** และเลือก **การค้นหา**

เมื่อคุณเปิด Mobile Search รายการประเภทต่างๆ จะปรากฏขึ้น เลือกประเภทหนึ่ง (เช่น ภาพ) และพิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหา เลือก **การค้นหา** ผลของการค้นหา จะปรากฏบนหน้าจอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน เลือก **ตัวเลือก > วิธีใช้**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia.com/mobilesearch/

เกมส์

Sudoku 

Sudoku เป็นเกมส์ปริศนาตัวเลขที่ช่วยฝึกเขาวงมัญญะของคุณ ไม่มีกรคำนวณทางคณิตศาสตร์ คุณเพียงแค่ใช้เหตุผลและตรรกะในการแก้ปริศนาตัวเลข และคุณ จะพบว่ามันเป็นเกมส์ที่สนุกจนคุณวางไม่ลง

วัตถุประสงค์ของ Sudoku คือการแก้ปริศนาโดยการเติมตัวเลขลงในช่องว่าง โดยในแต่ละคอลัมน์ แต่ละแถว และแต่ละส่วนจะใส่ตัวเลขนั้นๆ ได้เพียงครั้งเดียว คุณสามารถเลือกระดับความยากง่ายได้ และจำนวนตัวเลขที่คุณต้องเติมขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละปริศนา ใช้ดินสอจดตัวเลขที่เป็นไปได้หากคุณยังไม่แน่ใจ มีการตรวจคำตอบและบอกใบ้เพื่อช่วยคุณแก้ปริศนา แต่คุณจะถูกบวกเวลาเพิ่มทุกครั้งที่ใช้





หมายเหตุ: ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เฉพาะในบางภาษาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปัญหาเมื่อเล่น Sudoku คุณสามารถขอรับคำแนะนำได้ โดยส่งอีเมลมาที่ info@mbounce.com หรือโทร +852 27773398 สำหรับคำแนะนำทางโทรศัพท์

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์



Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog คือการรวมกันของซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ที่เก็บไดอารี่อัตโนมัติของรายการที่คุณรวบรวมไว้ด้วยโทรศัพท์ Nokia Lifeblog จัดระเบียบรูปถ่าย วิดีโอ เสียง ข้อความแบบอักษร ข้อความมัลติมีเดีย และประกาศของเว็บบล็อกตามลำดับก่อนหลังที่คุณสามารถเรียกดู ค้นหา ใช้งานกันเผยแพร่ และทำสำเนาข้อมูลไว้ได้ ทั้ง Nokia Lifeblog สำหรับคอมพิวเตอร์และ Nokia Lifeblog สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้คุณส่งหรือบล็อกรายการเพื่อให้คนอื่นดูได้

Nokia Lifeblog สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่จะตรวจสอบรายการมัลติมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ Nokia Lifeblog บนอุปกรณ์เพื่อเรียกดูรายการของคุณ ส่งรายการไปให้คนอื่น หรือเผยแพร่รายการเหล่านั้นลงบนเว็บ เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันได้โดยการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อโอนย้ายและซิงโครไนซ์รายการในอุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันได้

Nokia Lifeblog สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณเรียกดูและค้นหารายการที่คุณได้เก็บสะสมด้วยอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย การโอนย้ายด้วยการกดเพียงหนึ่งปุ่มโดยใช้สายเคเบิลข้อมูล USB หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth จะทำให้รูปถ่าย วิดีโอ ข้อความ และข้อความมัลติมีเดียที่คุณเซ็นชอบถูกโอนกลับมายังอุปกรณ์

เพื่อการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย คุณสามารถสำรองฐานข้อมูล Nokia Lifeblog โดยการเข้ารหัสไฟล์ ซีดี ดีวีดี ไดรฟ์ที่ถอดออกได้หรือไดรฟ์เครือข่ายที่ใช้งานกันได้ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถประกาศรายการลงในเว็บบล็อก (บล็อก) ของคุณ

หากต้องการเริ่มใช้ Lifeblog บนโทรศัพท์ของคุณ กด  และเลือก Applications > Lifeblog > Options > Open

การติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกันได้ คุณต้องมีรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- 1 GHz Intel Pentium หรือเทียบเท่า, 128 MB RAM
- เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 400 MB (หากต้องติดตั้งทั้ง Microsoft DirectX และ Nokia PC Suite)
- ความสามารถในการแสดงกราฟิก 1024x768 และสี 24 บิต
- การ์ดแสดงผลขนาด 32 MB
- Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP

ในการติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงคอมพิวเตอร์:

- 1 ให้ใส่แผ่นซีดีรอมที่นำมาพร้อมกับโทรศัพท์
- 2 ติดตั้ง Nokia PC Suite (รวมไดรเวอร์ Nokia Connectivity Cable สำหรับการเชื่อมต่อ USB)
- 3 ติดตั้ง Nokia Lifeblog สำหรับคอมพิวเตอร์

หากยังไม่ได้ติดตั้ง Microsoft DirectX 9.0 ลงบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft DirectX 9.0 จะถูกติดตั้งลงพร้อมกับ Nokia Lifeblog สำหรับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกันได้โดยการใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์:

- 1 ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Nokia PC Suite แล้ว
- 2 เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB กับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Nokia PC Suite แล้วคอมพิวเตอร์จะติดตั้งไดรเวอร์เฉพาะสำหรับโทรศัพท์ และอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่ง
- 3 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Nokia Lifeblog PC

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกันได้โดยการใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth:

- 1 ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Nokia PC Suite ลงคอมพิวเตอร์แล้ว
- 2 ดูให้แน่ใจว่าคุณได้จับคู่อุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เข้ากับแอปพลิเคชัน Get Connected ใน Nokia PC Suite แล้ว โปรดดูที่ "Nokia PC Suite" หน้า 15 และคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์
- 3 เปิดใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth บนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์และเอกสารสำหรับคอมพิวเตอร์

การคัดลอกรายการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยการใช้สายข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว คุณสามารถคัดลอกรายการของคุณระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้

การคัดลอกรายการใหม่หรือรายการที่แก้ไขแล้วจากโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และคัดลอกรายการที่เลือกจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์:

- 1 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Nokia Lifeblog บนคอมพิวเตอร์

- 2 ในแอปพลิเคชัน Nokia Lifeblog PC ให้เลือก File > Copy from phone and to Phone

รายการใหม่จากโทรศัพท์จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ รายการในหน้าจอก To phone ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกคัดลอกไปยังโทรศัพท์ของคุณ

การประกาศลงเว็บ

การแบ่งปันรายการ Nokia Lifeblog ที่ดีที่สุดของคุณ ให้ส่งรายการเหล่านั้นไปยังเว็บบล็อกบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้อื่นชม

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือสร้างบัญชีกับบริการเว็บบล็อก สร้างหนึ่งเว็บบล็อกหรือหลายๆเว็บบล็อกเท่าที่คุณใช้เป็นปลายทางของประกาศ และเพิ่มบัญชีเว็บบล็อกไปยัง Nokia Lifeblog บริการเว็บบล็อกที่แนะนำสำหรับ Nokia Lifeblog คือ TypePad จาก Six Apart ซึ่งอยู่ที่ www.typepad.com

บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เพิ่มบัญชีเว็บบล็อกใน Nokia Lifeblog ไว้ในส่วนของ การตั้งค่าเว็บบล็อก บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้แก้ไขบัญชีในหน้าต่าง Edit log accounts

การประกาศรายการลงเว็บจากโทรศัพท์:

- 1 ใน Timeline หรือ Favourites ให้เลือกรายการที่คุณต้องการประกาศลงเว็บ
- 2 เลือก Options > Post to Web
- 3 หากคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก Nokia Lifeblog จะตั้งรายการเว็บบล็อกจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บล็อก
- 4 กล่องโต้ตอบประกาศเว็บบล็อกจะเปิดขึ้น เลือกเว็บบล็อกที่คุณต้องการใช้จากรายการ Post to: ถ้าคุณสร้างเว็บบล็อกใหม่แล้ว และต้องการอัปเดตรายการเว็บล็อก ให้เลือก Options > Refresh blog list
- 5 พิมพ์ชื่อเรื่องและคำบรรยายสำหรับประกาศ คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือคำอธิบายลงในช่องเนื้อหาของข้อความได้ยาวขึ้น

6 เมื่อเสร็จแล้ว เลือก **Options > Send**

การประกาศรายการลงเว็บจากคอมพิวเตอร์:

- 1 ใน **Timeline** หรือ **Favourites** ให้เลือกรายการ (ได้สูงสุด 50 รายการ) ที่คุณต้องการประกาศลงเว็บ
- 2 เลือก **File > Post to the Web...** หน้าต่าง **Post to the web** จะเปิดออก
- 3 พิมพ์ชื่อเรื่องและคำบรรยายสำหรับประกาศ คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือคำอธิบายลงในช่องเนื้อหาของข้อความได้ยาวขึ้น
- 4 เลือกเว็บบล็อกที่คุณต้องการใช้จากรายการ **Post to:**
- 5 เมื่อเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม **ส่ง**

การนำเข้ารายการจากแหล่งอื่นๆ

นอกจากรูปภาพ .jpeg ของอุปกรณ์ คุณยังสามารถนำเข้ารูปภาพ .jpeg คลิปวิดีโอ .3gp, .mp4 ไฟล์เสียง .arm และไฟล์ข้อความ .txt จากแหล่งอื่นๆ (เช่น ซีดี ดีวีดี หรือฟลอปดีดิสก์) ลงใน Nokia Lifeblog ได้อีกด้วย

การนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมกันได้ลงใน Nokia Lifeblog สำหรับคอมพิวเตอร์:

- 1 ใน **Timeline** หรือ **Favourites** เลือก **File > Import from PC...** หน้าต่าง **Import** จะเปิดออก
- 2 เรียกดูรายการเพื่อค้นหาไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอ หรือเสียงหรือไฟล์ข้อความจากรายการ หรือสำรวจในฟลอปดีดิสก์เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าใช้รายการ **Look in** เพื่อเรียกดูไดรฟ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
- 3 เลือกฟลอปดีดิสก์ ไฟล์ หรือหลายๆ ไฟล์ คุณสามารถดูเนื้อหาของรายการเหล่านั้นในหน้าต่าง **Preview:**
- 4 คลิก **Open** เพื่อนำเข้าฟลอปดีดิสก์ (รวมถึงฟลอปดีดิสก์ย่อย) หรือไฟล์ที่เลือก

การเรียกดูเส้นแบ่งเวลาหรือรายการโปรด

เมื่อคุณเริ่มต้น Nokia Lifeblog บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลื่อนดูรายการต่างๆ ในหน้าจอบน **Timeline** และ **Favourites** ได้หลายวิธี วิธีที่รวดเร็วที่สุดคือการจับตัวเลื่อนแล้วเลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลัง เร็วหรือช้า อีกวิธีหนึ่งคือให้คลิกที่แถบเวลาเพื่อเลือกวันที่ ใช้คุณสมบัติ **Go to date...** หรือใช้ปุ่มลูกศร

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บบล็อกและความเข้ากันได้กับ Nokia Lifeblog โปรดเยี่ยมชมที่ www.nokia-asia.com/lifeblog หรือกด F1 ในแอปพลิเคชัน Nokia Lifeblog PC เพื่อเปิดวิธีใช้ Nokia Lifeblog



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite เป็นชุดของแอปพลิเคชันต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับ Nokia N73

ในการติดตั้งและใช้งาน Nokia PC Suite คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP และสามารถเชื่อมกับสายเคเบิลข้อมูล USB หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ ก่อนการใช้ Nokia PC Suite คุณต้องติดตั้งชุดโปรแกรมนี้ลงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับการศัพท์

คู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับ Nokia PC Suite มีให้เลือกใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และหากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Nokia PC Suite โปรดเยี่ยมชมที่ www.nokia-asia.com/pcsuite

บางแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ใน Nokia PC Suite คือ:

Get Connected—เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ในครั้งแรก

Nokia PC Sync—เพื่อชิงใครในช่วยชื้อ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และรายการบันทึก
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้ (PIM) เช่น Microsoft Outlook หรือ Lotus Notes และเว็บบูคมาร์ค
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับเบราว์เซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

Content Copier—เพื่อสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์หรือเรียกคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้
จากคอมพิวเตอร์มาไว้ที่โทรศัพท์

Nokia Phone Browser—เพื่อจัดการเนื้อหาของไฟล์เตอร์ของโทรศัพท์ผ่าน
Windows Explorer

Nokia Audio Manager—เพื่อสร้างและจัดการไฟล์เพลงดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานร่วมกันได้ และโอนย้ายไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

Image Store—เพื่อจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอจากโทรศัพท์ลงคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานร่วมกันได้

One Touch Access—เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยการ ใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และหากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ
Nokia PC Suite โปรดเยี่ยมชมที่ www.nokia-asia.com/pcsuite



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 ช่วยให้คุณค้นหา แก้ไข และแบ่งบัน
รูปถ่ายได้โดยง่ายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถใช้ Starter
Edition ในเวอร์ชันนี้เพื่อ:

- ใช้แท็กจัดระเบียบรูปถ่ายเพื่อให้คุณค้นหาได้ง่าย
- ใช้หน้าจอปฏิทินเพื่อดูรูปถ่ายดิจิทัลทั้งหมดในทีเดียว
- แก้ไขรูปถ่ายที่มีตำหนิอย่างง่ายดาย
- แบ่งบันรูปถ่ายได้หลายวิธี: ส่งผ่านอีเมล พิมพ์ที่บ้าน หรือส่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ร่วมกันได้

การติดตั้ง

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Adobe Photoshop Album Starter Edition จากแผ่นซีดีรวม
ที่จัดเตรียมมาพร้อมกับอุปกรณ์ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ Starter Edition
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP, Nokia PC
Suite 6.5 หรือใหม่กว่าเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ และ
Apple QuickTime 6.5.1 หรือใหม่กว่าเพื่อดูหรือแก้ไขคลิปวิดีโอ

เลือกใช้ Nokia PC Suite ได้จากแผ่นซีดีรวมที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ หากเครื่องของคุณ
ยังไม่ได้ติดตั้ง Apple QuickTime คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้จาก
www.apple.com/quicktime/download ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหน้าจอ

การโอนย้ายรูปถ่ายและคลิปวิดีโอจาก Nokia N73

ลงคอมพิวเตอร์

วิธีโอนย้ายรูปถ่ายจากโทรศัพท์ไปยัง Starter Edition แบ่งออกเป็นสองวิธี

การโอนย้ายรูปถ่ายและคลิปวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ:

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านสายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องได้ตอบ Adobe Photo Downloader จะเปิดขึ้น และไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอใหม่ที่จับไว้ตั้งแต่การโอนย้ายล่าสุดจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- 2 หากต้องการเริ่มการโอนย้าย ให้คลิก Get Photos ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปยัง Starter Edition อัลบั้มใดๆ ที่คุณสร้างไว้ใน Gallery ของโทรศัพท์ จะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติลงใน Starter Edition และระบุเป็นแท็กให้โดยอัตโนมัติ
- 3 คุณสามารถเลือกลบไฟล์จากโทรศัพท์หลังจากที่ได้โอนย้ายไฟล์ไปที่ Starter Edition แล้ว

หากต้องการเปิดใช้หรือปิดใช้งานกล้องได้ตอบ Adobe Photo Downloader โดยอัตโนมัติ ให้คลิกขวาที่ไอคอนบนแถบงาน

การโอนย้ายรูปถ่ายลงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ด้วยตนเอง:

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB หรือด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 2 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Starter Edition
- 3 ในแถบทางลัด คลิก Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader กล้องได้ตอบ Adobe Photo Downloader จะเปิดออก

- 4 คลิก Get Photos เพื่อเริ่มการโอนย้าย ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปยัง Starter Edition อัลบั้มใดๆ ที่คุณสร้างไว้ใน Gallery ของโทรศัพท์จะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติลงใน Starter Edition และระบุเป็นแท็กให้โดยอัตโนมัติ
- 5 คุณสามารถลบไฟล์จากโทรศัพท์หลังจากที่ได้โอนย้ายไฟล์ไปที่ Starter Edition แล้ว

การโอนย้ายรูปถ่ายและคลิปวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ลง Nokia N73

การโอนย้ายรูปถ่ายและคลิปวิดีโอที่ได้แก้ไขแล้วกลับไปยังโทรศัพท์:

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลข้อมูล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth
- 2 เริ่มต้นแอปพลิเคชัน Starter Edition
- 3 เลือกรูปถ่ายและวิดีโอที่ต้องการโอนย้ายไปยังโทรศัพท์
- 4 คลิก Share ในแถบทางลัด และเลือก Send to Mobile Phone
- 5 คลิก OK

การจัดและค้นหารูปถ่ายตามวันที่

Starter Edition จัดเรียงรูปถ่ายของคุณตามวันที่ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา วิธีค้นหารูปถ่ายตามวันที่แบ่งออกเป็นสองวิธี: ที่เก็บรูปถ่ายและหน้าต่างปฏิทิน

ในการค้นหารูปถ่ายโดยการใช้ที่เก็บรูปถ่าย:

- 1 เลือก Photo Well ในแถบทางลัด
- 2 ในเส้นแบ่งเวลาด้านล่างแถบทางลัด ให้เลือกเดือนของรูปถ่ายที่คุณต้องการ จะดู รูปถ่ายจากเดือนนั้นจะแสดงในที่เก็บรูปถ่าย

การค้นหารูปถ่ายโดยใช้หน้าจอบริบทิน:

- 1 เลือก **Calendar View** ในแถบทางลัด
- 2 ในหน้าจอบริบทิน ให้เลือกวันหรือรูปถ่ายเพื่อดูรูปถ่ายทั้งหมดที่ได้ถ่ายในวันนั้น
- 3 เลื่อนจากเดือนหนึ่งไปอีกเดือนหนึ่งด้วยปุ่มลูกศรที่ด้านบนสุดของบริบทิน

การจัดการและค้นหารูปถ่ายโดยการใช้น้ำแท็ก

ค้นหารูปถ่ายโดยการใช้น้ำแท็กคำสำคัญที่ขึ้นอยู่กับ คน สถานที่ เหตุการณ์ และลักษณะพิเศษอื่นๆ ของรูปถ่าย เมื่อคุณแท็กรูปถ่าย คุณไม่จำเป็นต้องจำชื่อไฟล์วันที่ หรือโฟลเดอร์สำหรับแต่ละรูป

คลิก **Organize** ในแถบทางลัดเพื่อเปิดหน้าต่าง **Tag**

การสร้างแท็กของคุณเอง:

- 1 คลิก **New** ในหน้าต่าง **Tag** และเลือก **New Tag**
- 2 ในกล่องโต้ตอบ **Create Tag** ให้ใช้เมนู **Category** เพื่อเลือกประเภทย่อยที่คุณต้องการทำรายการแท็กไว้ข้างใต้
- 3 ในกล่องข้อความ **Name** ป้อนชื่อที่คุณต้องการตั้งให้กับแท็ก
- 4 ในกล่องข้อความ **Note** ป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก
- 5 คลิก **OK**

แท็กปรากฏในหน้าต่าง **Tag** ภายใต้ประเภทหรือประเภทย่อยที่คุณเลือกไว้

ในการแนบแท็กไปยังรูปถ่าย ให้ลากแท็กจากหน้าต่าง **Tag** มาไว้ที่รูปถ่ายในแท็บรูปถ่าย

หากต้องการค้นหารูปถ่าย ให้คลิกสองครั้งที่แท็กในหน้าต่าง **Tag** การค้นหาจะค้นหารูปถ่ายทั้งหมดที่จะจัดตามแท็ก

หากต้องการปรับลดจำนวนช่วงของรูปถ่ายและข้ามไปที่เดือนที่ต้องการ ให้คลิกที่แถบในเส้นแบ่งเวลา

หากคุณต้องการสร้างอัลบั้มใหม่บนโทรศัพท์ เพิ่มรูปถ่ายในอัลบั้ม และโอนย้ายรูปถ่ายไปยัง Starter Edition ข้อมูลของอัลบั้มจะแสดงเป็นแท็กใหม่ได้ **Imported tag**

การแก้ไขรูปถ่าย

การแก้ไขปัญหาทั่วๆ ไปของรูปถ่าย:

- 1 เลือกรูปถ่ายในแท็บรูปถ่าย
- 2 คลิก **Fix photo** ในแถบทางลัด Starter Edition จะทำการคัดลอกไฟล์รูปถ่ายต้นฉบับเพื่อทำการแก้ไขในการแก้ไขรูปถ่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือก **Auto Smart Fix** ในการแก้ไขรูปถ่ายด้วยตนเอง ให้เลือก **Fix Photo Window...** และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - General**—เลือกแก้ไข ระดับ ความสว่าง หรือความคมชัดโดยอัตโนมัติ
 - Crop**—ครอบตัดรูปถ่ายเพื่อปรับรูปร่างหรือเพิ่มจุดเด่นให้ภาพ
 - Red Eye**—แก้ไขจุดตาแดงที่เกิดขึ้นจากแฟลชของกล้องถ่ายรูป

การเล่นและแก้ไขวิดีโอ

หากต้องการเล่นวิดีโอ ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์วิดีโอ และคลิก **Play** ในหน้าต่างวิดีโอ

การแก้ไข จัดเรียงใหม่ และลบฉากในโทรศัพท์เคลื่อนที่:

- 1 คลิกขวาไฟล์ภาพยนตร์ และเลือก **Edit Mobile Movie** คุณดูที่เฟรมแรกของวิดีโอในหน้าต่างวิดีโอ เครื่องหมายสีฟ้าในเส้นแบ่งเวลาด้านล่างหน้าต่างวิดีโอเป็นตัวระบุเฟรมที่คุณกำลังดูอยู่

- 2 หากต้องการเล่น พักชั่วคราว หยุด ไปที่จุดเริ่มต้น หรือไปที่จุดสิ้นสุด ให้ใช้ปุ่มควบคุมด้านล่างหน้าวิดีโอ หากต้องการเลื่อนไปมาภายในวิดีโอ ให้ลากเครื่องหมายสีฟ้าในเส้นแบ่งเวลา
- 3 หากต้องการเลือกไฟล์วิดีโอเฉพาะช่วงที่ต้องการเพื่อครอปตัด จัดเรียงใหม่ หรือลบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ลากมือจับสำหรับเลือกที่อยู่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นแบ่งเวลา
 - ในการทำเครื่องหมายที่เวลาเริ่มต้นของการเลือก ให้กด Shift ค้างไว้และคลิกในเส้นแบ่งเวลา ในการทำเครื่องหมายเวลาสิ้นสุด ให้กด Ctrl ค้างไว้และคลิกในเส้นแบ่งเวลา
- หลังจากที่คุณได้เลือกเซ็กชันแล้ว คุณสามารถลากบาร์ของการเลือกในเส้นแบ่งเวลา
- 4 หากต้องการลบส่วนที่เลือกไว้ของวิดีโอ ให้คลิกปุ่ม **Delete Selection** ในแถบเครื่องมือหากต้องการครอปตัดส่วนที่เลือกและลบส่วนอื่นที่อยู่ด้านนอกทั้ง ให้คลิกปุ่ม **Trim Selection** ในแถบเครื่องมือ ในการคัดลอกส่วนที่เลือกและวางส่วนที่เลือกลงในตำแหน่งอื่น ให้คลิกปุ่ม **Copy Selection** ในแถบเครื่องมือ ลากเครื่องหมายสีฟ้าในเส้นแบ่งเวลาไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และคลิกปุ่ม **Paste**

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของโปรแกรม ให้เลือก **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...** ในเมนูหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Starter Edition โปรดเยี่ยมชมที่ www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html