



NOKIA
Nseries

Persiapan
Nokia N95 8GB

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.



Dukungan	1
Tombol dan Komponen	2
Penataan Telepon Dasar	5
• Menyisipkan kartu (U)SIM dan memasang baterai	5
• Mengaktifkan perangkat	6
• Mengisi baterai	7
• Kunci papan tombol (pelindung tombol)	7
• Mentransfer konten dari Perangkat lain	7
• Headset	8
• Cara pintas	9
• Personalisasi	9
Jalur Lebar Selular	10
• HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	10
• LAN nirkabel	10
Hiburan 8GB	11
• Pusat Video Nokia	11
• Pengalaman Musik	12
• Menyimpan lebih banyak foto dan video	13
GPS dan peta	14
• GPS	14
• Nokia Maps	15
• Nokia Map Loader	16



dukungan

Nomor model: Nokia N95-2.
Selanjutnya dirujuk sebagai Nokia N95 8GB.

Petunjuk

Fungsi petunjuk memberikan instruksi sewaktu menggunakan perangkat. Untuk mengaksesnya dari aplikasi, pilih **Pilihan > Petunjuk**.

Buku petunjuk

Rujuk ke buku petunjuk untuk informasi penting lainnya mengenai perangkat Anda.

Online

Kunjungi www.nokia.co.id/N958GB/support atau situs web Nokia setempat untuk versi terbaru buku petunjuk, informasi tambahan, download dan layanan terkait produk Nokia Anda.

tombol dan komponen

Modus Kerja

Tombol pilihan untuk memilih perintah dan mengakses Pilihan

Tombol Menu 

Awas: Membiarkan aplikasi berjalan di latar belakang akan meningkatkan pemakaian baterai dan mengurangi masa pakai baterai.


Tombol Kirim 

Tombol Edit 

Tombol gulir

Tombol Internet 

Konektor pengisi daya baterai

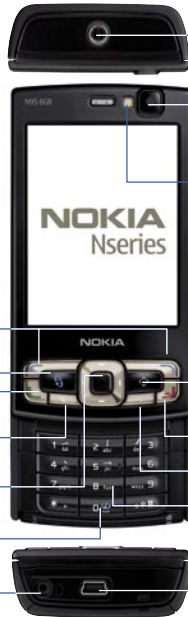

Daya 

Kamera kedua dengan resolusi 352 x 288

Sensor cahaya

Tombol Multimedia 

Tombol Putus 

Tombol Hapus 

Papan tombol alfanumerik

Konektor USB Mini

tombol dan komponen

Modus Media

Tombol Media untuk mengontrol musik dan video

Tombol Berikutnya ►►

Tombol Putar/Jeda ►||

Tombol Berhenti ■

Tombol Sebelumnya ◀◀

Port Inframerah (IR)

Konektor AV 3,5 mm Nokia

Speaker stereo dengan efek suara 3D





Modus Tertutup (Belakang)




Menyisipkan kartu (U)SIM dan memasang baterai


Kartu (U)SIM adalah versi kartu SIM yang disempurnakan dan didukung oleh ponsel UMTS.

Penting: Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil. Nonaktifkan perangkat dan/atau cabut pengisi daya baterai sebelum mengeluarkan baterai. Untuk ketersediaan dan informasi tentang cara menggunakan layanan kartu SIM, hubungi operator atau penyedia layanan selular setempat.


1 Sewaktu bagian belakang perangkat menghadap ke arah Anda, tekan tombol pelepas, geser penutupnya lalu angkat.

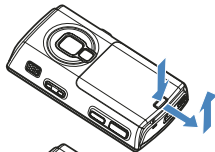

2 Untuk melepaskan penahan kartu (U)SIM, angkat penahannya ke atas dari pegangannya.

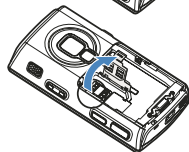


3 Sisipkan kartu (U)SIM. Pastikan bahwa area kontak pada kartu menghadap ke konektor pada perangkat dan sudut yang terpotong pada kartu menghadap ke alas perangkat.

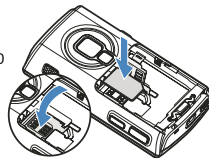


4 Tutup penahan kartu lalu kunci ke dalam tempatnya.

5 Masukkan baterai.

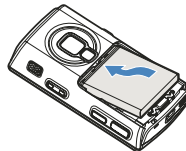


6 Tutup kembali bagian belakang perangkat sehingga kait pengunci mengarah ke slotnya, kemudian geser penutup ke tempatnya.

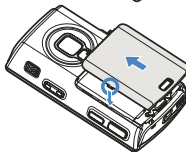


Mengaktifkan perangkat

1 Tekan terus **(i)**.

2 Jika perangkat minta kode (U)PIN atau kode kunci, masukkan dan tekan **f**. Pengaturan awal untuk kode kunci adalah **12345**. Perangkat Anda dilengkapi antena internal.

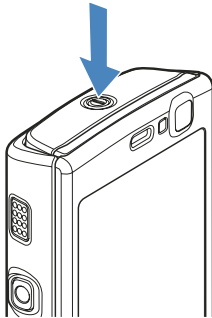


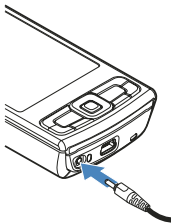
Catatan: Seperti perangkat pemancar radio manapun, jangan sentuh antena jika tidak perlu saat antena sedang digunakan. Misalnya, jangan sentuh antena selular sewaktu panggilan telepon sedang berlangsung. Kontak dengan alat pemancar atau antena penerimaan dapat mempengaruhi kualitas komunikasi radio, menyebabkan perangkat harus bekerja pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya diperlukan, dan mengurangi masa pakai baterai.

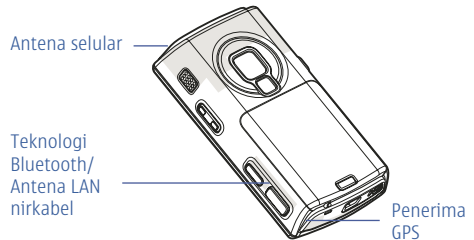


Mengisi baterai

- 1 Menyambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak di dinding.
- 2 Menyambungkan kabel daya ke perangkat. Jika daya baterai sama sekali kosong, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian mulai bergulir.
- 3 Setelah baterai terisi penuh, indikator pengisian berhenti bergulir. Cabut pengisi daya baterai dari perangkat, kemudian cabut dari stopkontak di dinding.



 **Saran:** Cabut pengisi daya baterai dari stopkontak dinding bila sedang tidak digunakan. Pengisi daya baterai yang dihubungkan ke stopkontak akan memakai daya meskipun tidak tersambung ke perangkat.





Kunci papan tombol (pelindung tombol)

Setelah tombol dikunci,  ini akan ditampilkan.

Untuk mengunci tombol, tekan , lalu .


Untuk mengaktifkan tombol, buka geseran 2-arah, atau tekan , lalu .

Agar kunci papan tombol diaktifkan secara otomatis setelah time-out atau bila geseran 2-arah ditutup, tekan , dan pilih **Peralatan > P'aturan > Umum > Pengamanan > Telepon dan kartu SIM**.

 **Saran:** Jika Anda ingin menutup geseran 2-arah tanpa mengaktifkan kunci papan tombol, tekan tombol apa saja setelah Anda menutup geserannya.

Bila kunci papan tombol diaktifkan, panggilan mungkin dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat.

Mentransfer konten dari Perangkat lain


Pada aplikasi Transfer, Anda dapat mentransfer konten seperti, kontak, antara dua perangkat Nokia yang kompatibel menggunakan konektivitas Bluetooth atau inframerah. Untuk mentransfer data, tekan , lalu pilih **Peralatan > Utilitas > Transfer**.

Headset


Anda dapat menyambungkan headset atau headphone yang kompatibel ke Konektor AV (3,5 mm) Nokia pada perangkat Anda. Anda harus memilih modus kabel.

Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber voltase apapun ke Konektor AV Nokia.

Saat perangkat eksternal atau headset apapun, selain yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini, tersambung ke Konektor AV Nokia, perhatikan tingkat volume.

 **Peringatan:** Saat menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara dari luar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset bila dapat membahayakan keselamatan Anda.

Untuk menggunakan headset atau headphone dengan unit remote control, misalnya Nokia Audio Controller AD-54, sambungkan unit ke konektor pada perangkat, kemudian sambungkan headset atau headphone ke unit tersebut.

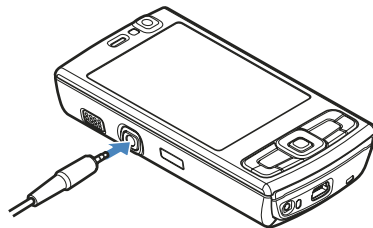


Beberapa jenis headset tidak menyertakan mikrofon. Untuk panggilan telepon, gunakan headset dengan unit remote control atau mikrofon pada perangkat.

Saat menggunakan perangkat tambahan tertentu, misalnya Nokia Audio Controller AD-54, gunakan tombol volume pada perangkat untuk mengatur volume saat panggilan berlangsung. Nokia Audio Controller AD-54 memiliki kontrol volume multimedia yang dapat digunakan untuk mengatur volume hanya untuk musik atau pemutaran video.

penataan telepon dasar

Cara pintas


- Untuk bertukar di antara berbagai aplikasi yang terbuka, tekan terus **↻**.
- Untuk membuka pemutar musik, tekan terus **⏮**.
- Pada banyak aplikasi, untuk melihat item pilihan yang paling sering digunakan, tekan tombol gulir.
- Untuk membuka Galeri, tekan **📷** dua kali.
- Untuk memanggil kotak pos pesan suara Anda (layanan jaringan), tekan terus **1**.
- Untuk membuka menu multimedia, tekan **⏮**, atau dalam modus siaga, buka tombol media di bawah geseran 2-arah.
- Untuk menyalin / menempelkan atau membuka daftar perintah sewaktu mengedit, tekan **📄**.
- Untuk mengubah profil, tekan **👤**, lalu pilih profil.
- Untuk beralih di antara profil **Umum** dan **Diam**, tekan terus **#**. Jika Anda memiliki dua saluran telepon (layanan jaringan), Anda bisa melakukan pertukaran di antara kedua saluran ini.

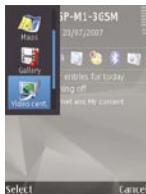


- Untuk membuka daftar nomor yang terakhir kali disambung, tekan **↻**.
- Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus **↻**.
- Untuk menjalankan browser Web (layanan jaringan), tekan terus **0**.

Personalisasi

- Untuk memodifikasi profil, tekan **↻**, lalu pilih **Peralatan > Profil > Pilihan > Personalisasi**. Anda dapat, misalnya, menyesuaikan nada dering dan nada peringatan pesan.
- Untuk mengubah tema, wallpaper, dan pengaturan penghemat daya, pada menu utama, pilih **Aplikasi > Tema**.
- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif, pada menu utama, pilih **Peralatan > P'aturan > Umum > Personalisasi > Modus siaga > Siaga aktif**. Layar siaga aktif menunjukkan cara pintas ke aplikasi dan berbagai aktivitas dari aplikasi.

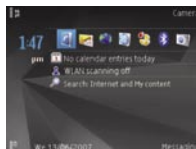

Siaga Aktif

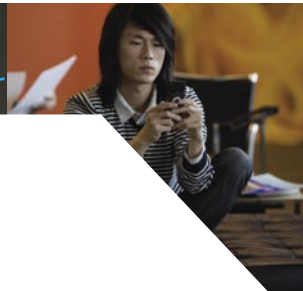

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)


HSDPA, juga dikenal sebagai 3.5G, menyediakan kecepatan download data yang tinggi. Apabila dukungan HSDPA diaktifkan dan perangkat tersambung ke jaringan UMTS yang mendukung HSDPA, men-download data seperti pesan, email dan halaman browser, dapat berlangsung lebih cepat.

Catatan: HSDPA hanya mempengaruhi kecepatan download; kecepatan upload (pengiriman data) tidak terpengaruh. Silakan menghubungi penyedia layanan Anda untuk mengetahui ketersediaan dan kepelangganan layanan HSDPA.

Hanya tersedia jika jaringan Anda mendukung HSDPA. Operasi, layanan dan beberapa fitur, seperti Maps, HSDPA dan WCDMA mungkin tidak bergantung pada jaringan dan/atau kartu SIM maupun kompatibilitas perangkat yang digunakan dan format konten yang didukung.

LAN nirkabel

Browse web menggunakan perangkat Anda dengan cara mengklik Wizard WLAN pada layar Siaga Aktif perangkat Anda. Setelah perangkat mencarinya dan tersambung ke jaringan WLAN yang tersedia, Anda dapat mulai browsing. Anda dapat mengakses LAN Nirkabel meskipun perangkat Anda sedang offline.

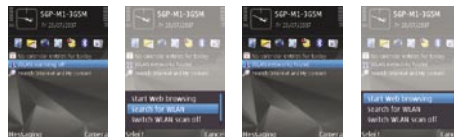

Penting: Patuhi persyaratan keselamatan yang berlaku saat melangsungkan dan menggunakan sambungan LAN nirkabel. Selalu aktifkan salah satu metode enkripsi yang tersedia untuk meningkatkan keamanan sambungan LAN nirkabel Anda.

Catatan: Untuk mendapatkan performa baterai yang optimal, nonaktifkan pemindaian LAN Nirkabel bila sedang tidak digunakan.

hiburan 8GB

Hiburan semakin besar saja pada Nokia N95 8GB. Menonton video, melihat foto yang cemerlang, menjelajahi web dan mengakses peta – semua tercakup pada layar besar 2,8” yang mencengangkan. Dan, dengan memori internal 8GB yang sangat besar, Anda dapat membawa media favorit yang jauh lebih banyak ke manapun Anda pergi.

Pusat Video Nokia



Melalui Pusat Video Nokia (layanan jaringan), Anda dapat men-download dan mengalirkan klip video melalui udara dari layanan video Internet yang kompatibel.

Pusat Video mendukung file dengan ekstensi .3gp atau .mp4.

Untuk menyambung ke Internet untuk menelusuri layanan yang tersedia, yang dapat Anda tambahkan ke Pusat Video, pilih **Tambah layanan baru**.

- 1 Untuk menemukan dan melihat video, tekan **Ⓜ**, lalu pilih **Pusat video**.
- 2 Untuk menyambung ke layanan, pilih layanan video yang dikehendaki.



3 Beberapa klip video dapat dialirkan melalui udara, tetapi yang lainnya harus di-download dulu ke perangkat Anda. Untuk men-download klip video, pilih **Pilihan > Download**.

4 Untuk mengalirkan klip video atau melihat klip yang di-download, pilih **Pilihan > Putar**.

Video yang di-download disimpan di **Pusat video > Video saya**.

Anda juga dapat mentransfer video Anda sendiri ke Pusat Video dan melihatnya di **Video saya**.

- 1 Untuk melihat perangkat Anda pada PC sebagai perangkat memori massal, buat sambungan dengan kabel USB yang kompatibel lalu pilih **Penyimpanan massal**.
- 2 Pilih video yang ingin Anda salin dari PC Anda.
- 3 Transfer video ke **E:\My Videos** pada memori massal perangkat Anda.

File video di folder lainnya pada perangkat Anda tidak ditampilkan dalam folder **Video saya**.

Pengalaman Musik

Anda tidak akan sampai kehabisan musik lagi. Memori flash internal 8 GB pada Nokia N95 8GB berarti bahwa Anda dapat menyimpan hingga 6.000¹ lagu untuk diputar pada setiap perjalanan.

Pemutar Musik

Pemutar musik mendukung format file seperti AAC, AAC+, eAAC+, MP3, dan WMA. Pemutar musik mungkin tidak mendukung semua fitur format file atau semua variasi format file.

Gunakan tombol media di bawah geseran 2-arah untuk mengontrol pemutar musik.

- 1 Untuk memutar lagu, tekan **↻**, lalu pilih **Musik > P'mtr. musik.**

- 2 Pilih **Musik.**



- 3 Pilih kategori untuk menavigasi ke lagu yang ingin Anda dengarkan.

- 4 Untuk memutar file yang dipilih, tekan **▶ ||**.

Untuk memilih musik lainnya yang akan diputar dalam tampilan Sekarang memutar, pilih **Pilihan > Ke menu Musik.**

Untuk melihat dan mengatur playlist, pada pemutar musik, pilih **Musik > Playlist.**

Podcast

Untuk mendengarkan podcast, pada pemutar musik pilih **Podcast.**

Anda dapat mentransfer musik dari PC atau perangkat yang kompatibel melalui kabel USB, Windows Media Player, atau Nokia Music Manager pada Nokia Nseries PC Suite.


¹ Kapasitas berdasarkan pada 3:45 per lagu dan penyandian 48 kbps eAAC+. Kapasitas dengan penyandian ACC 128 kbps bisa mencakup hingga 2.000 lagu.

hiburan 8GB

Menyimpan lebih banyak foto dan video

Sekarang, dengan ruang memori yang jauh lebih banyak, Anda dapat menyimpan banyak foto favorit dan video hingga pemutaran selama 20² jam. Rujuk ke tabel di bawah untuk informasi lebih lanjut mengenai jumlah foto dan video yang dapat Anda simpan dalam memori 8GB.

	Format	Kapasitas
Video	(VGA @ 30fps)	hingga 336 menit
Foto	(5 Megapiksel)	hingga 3600 foto

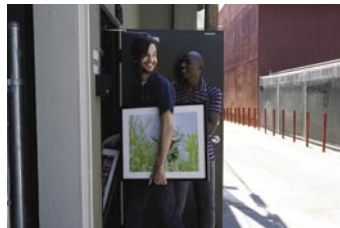

² Kapasitas video berdasarkan pada MPEG-4 750-Kbps video pada resolusi 320-berbanding-240, dipadukan dengan audio 128-Kbps. Kapasitas selama 10 jam dengan MPEG-4 1,5 Mbps video pada resolusi 640-berbanding-480, dipadukan dengan audio 128-Kbps (mendekati kualitas DVD).


GPS

Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi radio di seluruh dunia yang mencakup 24 satelit dan stasiun buminya yang memantau pengoperasian satelit. Perangkat Anda dilengkapi dengan penerima GPS.

Perangkat Anda juga mendukung Assisted GPS (A-GPS). Teknologi A-GPS menggunakan server bantuan yang memiliki akses ke jaringan rujukan, yang memungkinkan perangkat untuk melangsungkan dan menggunakan sambungan GPS yang lebih efisien.

Penerima GPS terletak di dasar perangkat. Apabila menggunakan penerima, buka geseran papan tombol angka, dan dari posisi tegak lurus, gerakkan perangkat ke sudut sekitar 45 derajat, dengan pandangan ke langit yang tidak terhalangi. Jangan menutupi papan tombol angka dengan tangan Anda.

Catatan: Anda harus mengaktifkan sambungan data agar dapat menggunakan A-GPS. GPS harus digunakan sebagai bantuan navigasi saja. GPS tidak boleh digunakan untuk pengukuran presisi lokasi dan Anda jangan sekali-kali hanya mengandalkan data lokasi dari penerima GPS untuk pemosisian atau penavigasian.

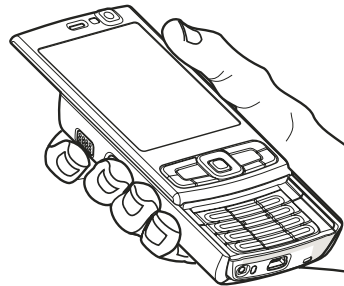



GPS dan peta

Nokia Maps

Dengan Nokia Maps, Anda dapat mencari posisi Anda yang sekarang atau yang terakhir diketahui pada peta, menelusuri lebih dari 150 negara pada peta, mencari lokasi dan merencanakan rute, semuanya tersedia gratis bagi Anda! Untuk menggunakan navigasi selengkapannya, Anda dapat meningkatkan Nokia Maps ke layanan premium seperti konten panduan navigasi dan kota.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Nokia Maps, kunjungi <http://maps.nokia.com>



Nokia Map Loader

Nokia Map Loader adalah aplikasi gratis untuk PC yang memungkinkan Anda untuk men-download data peta gratis dari berbagai wilayah atau negara serta perintah suara dalam bahasa yang berlainan dari Internet ke PC dan mentransfernya ke memori telepon Anda.


Download aplikasi Map Loader terbaru ke PC Anda melalui <http://maps.nokia.com>



Sebelum menjalankan aplikasi Map Loader dari PC, harap memastikan bahwa Anda memiliki yang berikut ini:

- PC Anda disambungkan ke Internet untuk memuatkan dulu data peta dan file suara dari server ke komputer.
- Perangkat Anda disambungkan ke PC melalui USB dalam modus Penyimpanan Massal.
- Meluncurkan aplikasi Nokia Maps pada perangkat Anda sekurangnya satu kali sebelum menggunakan aplikasi Map Loader.

Untuk memeriksa, apakah Anda sedang men-download atau sudah men-download data peta terbaru dari server, pilih **Pilihan > Pengaturan > Jaringan > Pilihan > Periksa pembaruan peta**. Jika Anda memiliki data peta terbaru pada perangkat Anda, akan ditampilkan pesan "Peta Anda yang sekarang sudah yang terbaru." Kalau tidak, aplikasi akan meminta Anda untuk menghapus data peta yang lama dari telepon sebelum Anda men-download data peta baru dari server.

 **Catatan:** Jika Anda memiliki sambungan data aktif (WLAN, 3G atau GPRS), aplikasi akan otomatis mengakses server Nokia Maps untuk memeriksa data peta terbaru meskipun Anda sudah memuatkan data peta yang ada sekarang pada memori telepon Anda. Dan jika tidak ada data peta yang sudah dimuatkan, atau jika Anda menelusuri ke bagian dunia yang belum pernah dikunjungi pada Nokia Maps, aplikasi akan men-download data peta bila diminta dan menyimpankannya. Data peta tersedia gratis dari Nokia, tetapi men-download lewat udara akan mencakup transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan Anda dan karenanya tagihan telepon Anda akan meningkat.

Agar biaya transfer data tidak mahal, muatkan terlebih dahulu data peta dengan menggunakan Nokia Map Loader lalu nonaktifkan sambungan data Anda. Langsung saja ke **Pilihan > Pengaturan > Jaringan** lalu atur **Gunakan jaringan** ke "Tidak Pernah".



NOKIA
Nseries

Lihat di: www.nseries.com

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries dan N95 8GB adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.