


Nokia Stereo Headset WH-500

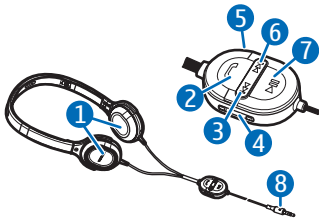



© 2009 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan logo Nokia Original Accessories adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Pendahuluan

Dengan Nokia Stereo Headset WH-500, Anda dapat membuat dan menjawab panggilan serta mendengarkan musik dari perangkat yang kompatibel.

Produk ini mungkin memiliki komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Engsel headband perangkat ini mungkin mengandung sedikit nikel. Pengguna yang sensitif terhadap nikel mungkin akan mengalami gejala setelah menyentuh engsel tersebut dalam waktu lama.

Komponen perangkat bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan lain yang bersifat magnetis di sekitar perangkat karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.



Peringatan: Bila headset digunakan, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Persiapan

Regangkan headset secara perlahan, putar unit speaker (bagian 1 yang ditunjukkan pada halaman judul) hingga saling berhadapan, kemudian sambungkan headset ke perangkat yang kompatibel.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia yang kompatibel dan dilengkapi soket AV Nokia 3,5 mm, masukkan konektor headset (8) ke soket AV. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat Nokia yang kompatibel dan dilengkapi soket Nokia 2,5 mm AV, sambungkan adaptor AD-52 yang tersedia ke konektor headset, kemudian ke adaptor perangkat.

Untuk menyambungkan headset ke perangkat yang kompatibel (misalnya pemutar musik) dan dilengkapi soket audio standar 3,5 mm, sambungkan adaptor AD-63 yang tersedia ke konektor headset, kemudian ke adaptor perangkat. Bila menggunakan adaptor ini, Anda hanya dapat menggunakan headset untuk mendengarkan musik.

Pasang headset di kepala agar unit speaker nyaman di telinga. Pasang unit speaker bertanda L pada telinga kiri dan yang bertanda R di telinga kanan. Kenakan headset hingga mikrofon (5) dekat dengan mulut Anda. Headset kini siap digunakan.

Mengatur volume suara

Untuk mengatur volume suara, tekan tombol volume (4) atas atau bawah.

Panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan perangkat selular dengan cara biasa pada saat headset tersambung ke perangkat tersebut. Selama panggilan berlangsung, bicara ke arah mikrofon headset.

Jika perangkat selular Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol jawab/putus (2), kemudian lanjutkan seperti dijelaskan dalam buku petunjuk perangkat selular Anda.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab/putus.
Untuk menolak panggilan, tekan tombol jawab/putus dua kali.

Mendengarkan musik

Anda dapat menggunakan headset untuk mendengarkan musik pada perangkat yang kompatibel.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk memutar lagu, pilih lagu di pemutar musik, kemudian tekan tombol putar/jeda (7). Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat.

Untuk memilih lagu berikutnya, tekan tombol maju cepat (6). Untuk memilih lagu sebelumnya, tekan tombol mundur cepat (3). Untuk menggulir pada lagu dengan cepat saat pemutaran berlangsung, tekan

terus salah satu tombol. Untuk menghentikan sebentar atau mengaktifkan ulang pemutar musik, tekan tombol putar/jeda.

Mendengarkan radio

Untuk mendengarkan radio, aktifkan fitur radio FM pada perangkat yang kompatibel. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk perangkat. Untuk mencari saluran radio yang disimpan sebelumnya, tekan tombol maju cepat atau mundur cepat berulang kali.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat ini merupakan produk unggulan sehingga harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu melindungi hak Anda atas jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral

yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, keringkan sepenuhnya.

- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat.

- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat bergerak dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika produk ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.