


# ชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-500



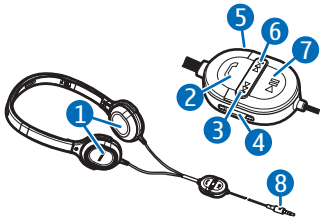

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

โลโก้ Nokia, Nokia Connecting People และ Nokia Original Accessories เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

## ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าและโทรออก พร้อมทั้งรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านชุดหูฟังสเตอริโอ Nokia WH-500

ผลิตภัณฑ์อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก บานพับของแถบรัดศีรษะจากอุปกรณ์นี้อาจมีส่วนประกอบของนิกเกิลในปริมาณเล็กน้อยผู้ที่แพ้ นิกเกิลอาจเกิดอาการแพ้หากสัมผัสโดนกับชิ้นส่วนบานพับเป็นเวลานาน

เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของอุปกรณ์เป็นสื่อแม่เหล็กอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็ก อาจถูกดูดติดกับเครื่องอย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม่เหล็กไว้ใกล้เครื่อง ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้



**คำเตือน:** ขณะใช้ชุดหูฟัง ความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างตัวคุณจะลดลง ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้

## เริ่มต้นใช้งาน

ค่อยๆ คลายชุดหูฟังออก หมุนฟองน้ำบางส่วนลำโพง (ส่วนที่ 1 ตามภาพในหน้าแรก) เพื่อให้หันเข้าหากัน และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

เมื่อต้องการต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีช่องเสียบ AV 3.5 มม. ให้เสียบปลั๊กชุดหูฟัง (8) เข้าที่ช่องเสียบ AV สำหรับรายละเอียดโปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ Nokia ที่ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งมีช่องเสียบ AV 2.5 มม. ให้ต่ออะแดปเตอร์ AD-52 ที่จัดมาให้เข้ากับปลั๊กชุดหูฟังแล้วต่ออะแดปเตอร์เข้ากับอุปกรณ์นั้น

เมื่อต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ (เช่นเครื่องเล่นเพลง) ที่มีช่องเสียบสัญญาณเสียงมาตรฐาน 3.5 มม. ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AD-63 ที่ให้มาด้วยเข้ากับปลั๊กชุดหูฟังแล้วต่ออะแดปเตอร์เข้ากับอุปกรณ์นั้น เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์นี้ คุณจะสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อฟังเพลงเท่านั้น

ครอบชุดหูฟังไว้เหนือศีรษะเพื่อให้ฟองน้ำบุร่องส่วนลำโพงวางอยู่พอดีกับหู โดยไม่รู้สึกรำคาญจัดวางฟองน้ำบุส่วนลำโพงตามที่ระบุโดยให้ด้าน L อยู่ทางซ้ายและด้าน R อยู่ทางขวา สวมชุดหูฟังโดยให้ไมโครโฟน (5) ใกล้กับปากของคุณ ในขั้นตอนนี้ ชุดหูฟังพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

## ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง (4)

## การโทร

เรียกสายโดยใช้อุปกรณ์มือถือตามปกติเมื่อต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์มือถือระหว่างการเรียกสาย ให้พูดกับไมโครโฟนของชุดหูฟัง

หากอุปกรณ์มือถือรองรับการเรียกสายด้วยเสียง ให้กดปุ่มรับ/วางสาย (2) ค้างไว้จากนั้นทำตามคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือ

รับหรือวางสายโดยกดปุ่มรับ/วางสาย ตัดสายโดยกดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

## ฟังเพลง

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังสำหรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้



**คำเตือน:** ควรรับฟังเพลงในระดับเสียงที่พอดีการรับฟังเพลงเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้ประสาทการได้ยินเสียหาย

ในการเปิดเล่นเพลงเลือกเพลงจากเครื่องเล่นเพลงจากนั้นกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (7) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเลือกเพลงถัดไป ให้กดปุ่มกรอไปหน้า (6) หากต้องการเลือกเพลงก่อนหน้า ให้กดปุ่มกรอกลับ (3) หากต้องการเลื่อนผ่านเพลงอย่างรวดเร็วขณะที่เครื่องกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ หากต้องการหยุดเล่นเครื่องเล่นเพลงชั่วคราวหรือเริ่มเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่นให้กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว

## การฟังวิทยุ

หากต้องการฟังวิทยุ ให้เริ่มกดปุ่มใช้งานฟังก์ชันวิทยุ FM ที่เครื่องของคุณ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ของคุณในการค้นหาสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้า กดปุ่มกรอไปหน้า หรือปุ่มกรอกลับซ้ำๆ

## การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ์ของคุณอย่างดี ข้อแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุเป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรีเล็กทรอนิกส์ชื้นสนิม ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลงทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรีเล็กทรอนิกส์เสียหายได้

- อย่าพยายามเปิดดูภายในชุดหูฟัง
- อย่าโยนเคาะหรือเขย่าอุปกรณ์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมีน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดอุปกรณ์
- อย่าทาสีอุปกรณ์เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เลื่อนได้และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ถูกต้องกรุณานำส่งศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ