

# Nokia 2330c 用戶 指南

---

合格聲明書

**CE 0434**

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-512 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

© 2009 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People 和 Navi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



POWERED Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

諾基亞奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，諾基亞或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。諾基亞保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的諾基亞經銷商。

#### 出口管制

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

裝置中所提供的協力廠商應用程式，可能為非諾基亞分公司或與諾基亞無關之個人或實體所建立與擁有。諾基亞並未擁有這些協力廠商應用程式的著作權或智慧財產權。因此舉凡此類應用程式的任何終端用戶支援、功能完整性或在應用程式或其素材中所呈現的資訊，諾基亞恕不負責。諾基亞無法為這些協力廠商應用程式提供任何保證。使用應用程式即表示「貴用戶」明瞭此應用程式係

依現況提供，在適用法律所允許之最大範圍內，不提供任何保證，不論其為明示或默示。「貴用戶」同時亦明瞭諾基亞與其分公司均不提供任何陳述或保證，不論其為明示或默示，包含但不限於對商業適售性或特定用途之適用性的保證，也不保證此應用程式不會侵犯任何協力廠商的專利、著作權、商標或其他權利。

# 目錄

安全.....	7	撥打與接聽電話.....	17
概述.....	9	喇叭.....	18
關於本裝置.....	9	撥號快捷操作.....	18
系統服務.....	10	中文輸入.....	18
共享記憶體.....	10	切換輸入法.....	18
密碼.....	11	注音輸入法.....	19
Nokia 產品支援.....	11	詞組輸入.....	20
開始使用.....	12	設定開啟或關閉智慧英文 輸入.....	21
安裝 SIM 卡和電池.....	12	傳統輸入法.....	21
為電池充電.....	13	智慧輸入法.....	21
天線.....	14	文字書寫秘訣.....	22
耳機.....	14	瀏覽功能表.....	22
磁鐵或磁場.....	14	訊息服務.....	23
按鍵和組件.....	15	文字與多媒體訊息.....	23
開機與關機.....	16	文字訊息.....	23
待機模式.....	16	多媒體訊息.....	23
鍵盤鎖.....	16	建立文字或多媒體訊 息.....	24
不需使用 SIM 卡的功 能.....	17	電子郵件.....	25
在背景中執行應用程 式.....	17	電子郵件設定精靈.....	25
通話.....	17	編寫與發送電子郵 件.....	25

下載電子郵件.....	25
快顯訊息.....	26
Nokia Xpress 語音簡訊.....	26
即時訊息.....	26
語音訊息.....	27
訊息設定.....	27
<b>通訊錄.....</b>	<b>28</b>
<b>通話記錄 .....</b>	<b>29</b>
<b>設定.....</b>	<b>29</b>
操作模式.....	29
鈴聲.....	30
螢幕.....	30
日期和時間.....	30
快捷操作.....	31
同步處理與備份.....	31
連線.....	31
藍牙無線技術.....	31
封包數據.....	33
通話與手機.....	33
行動週邊產品.....	34
組態.....	34
還原原廠設定.....	35
<b>系統業者功能表.....</b>	<b>35</b>

<b>多媒體資料.....</b>	<b>35</b>
<b>影音工具.....</b>	<b>36</b>
相機和攝影機.....	36
FM 收音機.....	37
錄音機.....	38
音樂播放機.....	38
<b>應用程式.....</b>	<b>39</b>
<b>電子秘書.....</b>	<b>40</b>
鬧鐘.....	40
日曆與待辦事項.....	40
字典.....	41
<b>網路或網際網路 .....</b>	<b>41</b>
連結至網路服務.....	42
<b>SIM 卡服務.....</b>	<b>42</b>
<b>配件.....</b>	<b>43</b>
<b>電池.....</b>	<b>44</b>
電池與充電器資訊.....	44
Nokia 電池驗證原則.....	46

驗證防偽標記.....	47
萬一電池是仿冒的，怎麼辦？.....	47
<b>照顧與維修.....</b>	<b>48</b>
回收.....	49
<b>其他安全資訊.....</b>	<b>49</b>
幼小孩童.....	50
操作環境.....	50
醫療裝置.....	50
植入式醫療裝置.....	51
助聽器.....	51
車輛.....	51
可能引起爆炸的環境.....	52
緊急電話.....	53
台灣的緊急電話.....	54
認證資訊 (SAR).....	54
<b>有限保證.....</b>	<b>55</b>
<b>To obtain an English user guide.....</b>	<b>59</b>
<b>索引.....</b>	<b>61</b>

# 安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本《用戶指南》。



## 安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。



## 行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



## 干擾

所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。



## 在限制的區域請關機

請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。



## 使用合格的維修服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



## 配件與電池

請只使用經過認可的配件與電池。請勿連接不相容的產品。



## 防水功能

您的裝置無法防水。請保持乾燥。

# 概述

## 關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於 GSM 900 和 1,800 MHz 網路。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

您的裝置可能已預先安裝了一些協力廠商網站的書籤與連結。您也可能會透過裝置存取其他協力廠商的網站。協力廠商網站與 Nokia 無關，Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您選擇存取這些網站，應該謹慎注意安全或內容。



**警告：** 您必須先啟動本裝置，才能使用裝置中的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

請記得備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀該裝置的用戶指南，以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

本指南中的影像可能會和手機的螢幕顯示有所不同。

## 系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用裝置。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。使用系統服務牽涉到資料傳輸。有關在原註冊系統及漫遊至其他系統時的費率詳情，請洽詢您的服務提供商。服務提供商會提供說明，並解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用系統服務的方式。例如：有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能經過特殊的設定，例如功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務提供商。

本裝置支援執行在 TCP/IP 通訊協定上的 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)。本裝置的部分功能 (例如 多媒體訊息 (MMS)、瀏覽以及電子郵件應用程式) 必須受到系統支援才可使用。

## 共享記憶體

本裝置中的下列功能可能共用記憶體：多媒體訊息 (MMS)、電子郵件應用程式、即時訊息。使用其中一項或多項功能都會減少其他功能可共用的記憶體容量。本裝置可能會在您嘗試使用共用記憶體的功能時，顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下，請先刪除一些共用記憶體中所儲存的資訊或項目，然後再繼續使用記憶體。

## 密碼

保密碼可協助防止他人未經允許使用您的行動電話。您可以建立與改變密碼並且將手機設定為密碼保護密碼請保密，並與您的手機分開保管在安全的地方。若您忘記密碼而手機鎖住了，您的手機就需要送修，而且可能要負擔額外的費用。如需更多資訊，請連絡 Nokia 服務中心或是您的電話經銷商。

隨 SIM 卡一併提供的 PIN 碼，可防止他人未經允許使用您的 SIM 卡。有些特定服務則需要某些 SIM 卡隨附的 PIN2 碼才能使用。如果連續輸入錯誤的 PIN 或 PIN2 碼三次，系統會要求您輸入 PUK 或 PUK2 碼（個人解鎖碼）。如果您沒有該碼，請與您的服務提供商聯絡。

存取 SIM 卡的安全模組資料時需要輸入模組 PIN 碼。使用數位簽名時需要輸入簽名 PIN 碼。當您使用限制通話服務時需要取得限制密碼

要設定手機如何使用密碼與保密設定，請選擇功能表 > 設定 > 保密。

## Nokia 產品支援

請瀏覽 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)，以取得本指南的最新版本、其他資訊、軟體下載以及 Nokia 產品的相關服務。

## 組態設定服務

您也可以到 [www.nokia.com.tw/settings](http://www.nokia.com.tw/settings)，為您的手機型號下載免費的組態設定，例如 MMS、GPRS、電子郵件或是其他服務。

## Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

您可以在 Nokia 網站上找到電腦端套件 (PC Suite) 及相關資訊，網址為 [www.nokia.com.tw/pcsuite](http://www.nokia.com.tw/pcsuite)。

## 諾基亞客戶服務

如果您需要連絡諾基亞客戶服務，請到 [www.nokia.com.tw/contactus](http://www.nokia.com.tw/contactus) 查詢當地的諾基亞客戶服務中心列表。



## 維修

如需維修服務，請到 <http://www.nokia.com.tw/repair> 查詢離您最近的諾基亞客戶服務中心。

# 開始使用

## 安裝 SIM 卡和電池

取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。



**請注意：** 您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時請小心。



1. 按下釋放按鈕 (1)，然後移除背面外殼 (2)。
2. 移除電池 (3)。
3. 打開 SIM 卡插槽，將 SIM 卡的接觸點朝下插入插槽中 (4)。關上 SIM 卡插槽。
4. 插入電池 (5) 然後裝回背部外殼 (6)。

## 為電池充電

您的電池已於原廠部分充電。如果裝置表示電量過低，請執行下列步驟：

1. 將充電器插入牆上的插座。
2. 將充電器與裝置連結。
3. 當裝置表示充電完畢時，請中斷充電器與裝置的連結，然後將充電器從牆上的插座拔下來。



裝置不需要電池充電特定一段時間才能使用，充電的時候即可使用裝置。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

## 天線

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。與使用任何無線發射裝置一樣，當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要，還可能縮短電池的壽命。



此圖的灰色部分代表天線區域。

## 耳機



**警告：**請以適當音量聆聽音樂。長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。



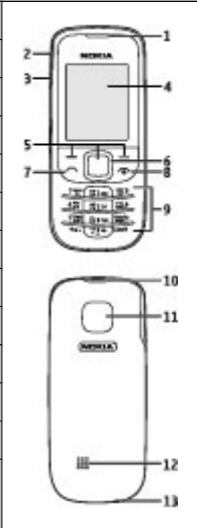
**警告：**使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

當您將未經 Nokia 認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或任何耳機連接至諾基亞 AV 插孔時，請特別留意音量。請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在諾基亞 AV 插孔連接任何電源。

## 磁鐵或磁場

裝置應遠離磁鐵或磁場。

## 按鍵和組件

1	聽筒	
2	充電器插孔	
3	耳機插孔	
4	螢幕	
5	選擇鍵	
6	Navi™ 鍵；以下稱導覽鍵	
7	通話鍵	
8	結束鍵/電源鍵	
9	鍵盤	
10	釋放按鈕	
11	相機鏡頭	
12	喇叭	
13	麥克風	



請注意：請避免碰觸此接頭，僅有合格的維修人員才可碰觸。



## 開機與關機

要開機或關機，請按住電源鍵。

## 待機模式

手機已準備好可以使用，但您尚未輸入任何字元時，手機會進入待機模式。

1	系統訊號強度	
2	電池電量	
3	系統名稱或系統標誌	
4	選擇鍵的功能	

左選擇鍵為捷徑，可供您查看您個人快捷鍵清單中的功能。在查看清單時，選擇操作 > 選擇操作可查看可用的功能，或選擇操作 > 組織管理您快捷鍵清單中的功能。

## 鍵盤鎖

若要避免意外誤觸按鍵，請選擇功能表，並在 3.5 秒內按下 \* 以鎖定鍵盤。

若要解開鍵盤鎖，請選擇開鎖，並在 1.5 秒內按下 \*。如果已啟動安全鍵盤鎖，請在手機提示時輸入保密碼。

若要設定手機在待機模式下，經過預設的時間後自動鎖定鍵盤，請選擇功能表 > 設定 > 手機 > 自動鍵盤鎖 > 開。

若要在鍵盤鎖定时接聽來電，請按通話鍵。當通話結束或拒絕來電時，鍵盤會自動上鎖。

當本裝置或鍵盤鎖定时，您還是可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

## 不需使用 SIM 卡的功能

在未插入 SIM 卡的情況下，仍可使用您手機的部份功能，例如電子秘書功能與遊戲。而某些功能則會在功能表中變暗且無法使用。

## 在背景中執行應用程式

讓應用程式在背景執行會增加電池耗電量，並縮短電池的壽命。

## 通話

### 撥打與接聽電話

要撥打電話，請輸入電話號碼，若有需要，亦請輸入國碼和區碼。按通話鍵以撥出號碼。在通話期間可按導覽鍵向上調高或向下調低耳機音量。

要接聽來電，請按通話鍵。要拒絕來電，請按一下結束鍵。

## 喇叭

你可在通話期間按選右選擇鍵選取喇叭或普通，以切換使用喇叭或聽筒(若有相關裝置)。



**警告：** 使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

## 撥號快捷操作

若要為電話號碼指定一個數字鍵 (2 到 9)，請選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，捲動到想要的號碼，然後選擇設定。輸入想要的電話號碼，或選擇尋找和儲存的連絡人。

要開啟單鍵撥號功能，請選擇功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開。

要使用單鍵撥號撥打電話，請在待機模式下按住想要的數字鍵。

## 中文輸入

手機可用的輸入法會根據其銷售市場而進行預設。

本手機支援繁體中文輸入法。

要在輸入文字時變更輸入的文字，請按住 #，然後選擇書寫語言以及想要的語言。

## 切換輸入法

輸入法指示符號會顯示在螢幕的上端：

注音	
筆劃	
大寫	
小寫	
數字輸入	

並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

若要切換可用的輸入法，請重複按 **#** 直到所要的輸入法指示符號出現。

## 注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調在鍵盤上的對應方式，以及必須按下的按鍵次數：

1. 重複按對應的數字鍵，直到取得所要的注音符號。
2. 重複按 \*，直到取得所要的聲調。
3. 捲動至所要的中文字元，然後選擇確認。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄐ	ㄑ	ㄒ		
5	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄙ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄝ	
8	ㄞ	ㄟ	ㄠ	ㄡ	
9	ㄢ	ㄣ	ㄤ	ㄥ	ㄦ
0	一	ㄨ	ㄩ		

## 詞組輸入

您可以一次輸入不超過七個的中文字元詞組。

1. 按下關聯的數字鍵，輸入詞組中第一個字元的音節或注音首碼。
2. 視需要重複按 \* 可輸入聲調。
3. 輸入下一個中文字元的音節或注音首碼。
4. 若有需要，請重複步驟 2 和 3，輸入詞組中所有字的第一個注音符號。

5. 在候選清單中捲動至想要的詞組，並選擇確認。

並非所有詞組都儲存於您的手機中。沒有顯示輸入符號或預測清單時，若要建立少於七個字的詞組，請選擇操作 > 用戶詞組 > 增加。資料庫已滿時，新的詞組會取代最久沒有使用的詞組。

## 設定開啟或關閉智慧英文輸入

以英文編寫訊息時，若要開啟或關閉智慧型英文輸入法，請按住 #，並選擇啟動預測或關閉預測。

## 傳統輸入法

重複按數字鍵 2-9，直到出現所要的字元。可用的字元取決於選擇的書寫語言。

如果所要的下一個字母與目前的字母位於相同的按鍵，請等到游標出現，再輸入字母即可。

若要存取最常用的標點符號和特殊字元，重複按 1。若要存取特殊字元清單，請按 \*。

## 智慧輸入法

智慧輸入法以內建的字典為基礎，您也可以字典中加入新單字。

1. 使用按鍵 2 到 9 開始撰寫單字。一個字母只需按該按鍵一次。
2. 若要確認單字，請向右捲動或加入空格。
  - 若是錯字，請重複按 \* 並從清單中選字。

- 如果單字後出現？字元，則您要撰寫的單字並不在字典中。若要在字典中加入該單字，請選擇拼寫。使用傳統文字輸入法輸入該單字，並選擇儲存。
- 若要編寫複合字，請輸入字元的第一部份，然後向右捲動確認。編寫字元的最後一部分，然後確認該字元。

3. 開始書寫下一個字。

## 文字書寫秘訣

您也可以使用下列功能來書寫文字：

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字，請按住所要的數字鍵。
- 若要在輸入單字或字元後輸入特殊字元，請按\*。
- 在編輯視窗中，若要重複游標左邊的字元，請按住\*。
- 若要結束中文字元的預測，請選擇返回，或按關聯的按鍵開始輸入新的文字。

## 瀏覽功能表

您可以在功能表中找到各種手機功能的分類。並非所有的功能或選項項目均會於此加以說明。

在待機模式中，請選擇功能表以及要使用的功能表與子功能表。請選擇退出或返回以離開目前的功能表層級。按下結束鍵可直接回到待機模式。要變更功能表畫面，請選擇功能表 > 操作 > 主功能表格式。

# 訊息服務

您可以閱讀、編寫、發送和儲存文字訊息、多媒體訊息、語音簡訊、快顯訊息以及電子郵件。只有在行動電話系統業者或服務供應商支援時才能使用訊息服務。

## 文字與多媒體訊息

您可以建立訊息以及選擇性的附加檔案（例如圖片）。附加檔案時，您的手機會自動的將文字訊息變更為多媒體訊息。

### 文字訊息

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則或兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號或其他符號的字元以及某些語言選項的字元，都會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

螢幕上方的指示符號會顯示可輸入的字元總數，以及傳送時的訊息數。

您必須先儲存訊息中心號碼，才可傳送訊息。選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心 > 增加中心，然後輸入姓名及服務供應商的號碼。

### 多媒體訊息

多媒體訊息可以包含文字、圖片、聲音或短片。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有差異。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。



**重要：** 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。

如需了解多媒體訊息服務 (MMS) 的可用性及其申請的相關資訊，請洽詢您的服務提供商。您也可以下載組態設定。請參閱第 11 頁的「[Nokia 產品支援](#)」。

## 建立文字或多媒體訊息

1. 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 訊息。
2. 若要新增收訊人，請捲動到收訊人：欄位並輸入收訊人的號碼或電子郵件地址，或選擇增加從現有的選項中選取收訊人。選擇操作新增收訊人和主題，並且設定傳送選項。
3. 捲動到文字：欄位，然後輸入訊息文字。
4. 要將內容附加到訊息中，請捲動到螢幕下方的附件指示列，然後選擇想要的內容類型。
5. 若要發送訊息，請按發送。

訊息類型會顯示在螢幕頂端，且會視訊息的內容自動變更。服務提供商會依照訊息類型收費。詳情請洽服務提供商。

## 電子郵件

使用您的手機存取 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳戶以讀取、編寫和傳送電子郵件。此電子郵件應用程式和 SMS 電子郵件功能不同。

在您可以使用電子郵件之前，您必須先有電子郵件帳號和正確的設定。如需瞭解是否可使用電子郵件帳號及設定的相關資訊，請洽詢您的電子郵件服務提供商。您可能會收到包含在組態訊息中的電子郵件組態設定。

### 電子郵件設定精靈

如果手機中未定義任何電子郵件設定，電子郵件設定精靈會自動啟動。若要為其他電子郵件帳號啟動設定精靈，選擇功能表 > 訊息以及現有的電子郵件帳號。選擇操作 > 增加信箱啟動電子郵件設定精靈。請遵循螢幕上的指示操作。

### 編寫與發送電子郵件

要編寫電子郵件，請選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 電子郵件訊息。要在電子郵件附加檔案，請選擇操作 > 插入。要發送電子郵件，請按通話鍵。如有需要，請選擇要使用的帳號。

### 下載電子郵件



**重要：** 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。

要選擇擷取模式，請選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 電子郵件訊息 > 編輯信箱和想要的信箱，以及下載設定 > 擷取模式。

要下載電子郵件，請選擇功能表 > 訊息以及想要的信箱；如有需要，請確認連線請求。

## 快顯訊息

快顯訊息是在收到時會立即顯示的文字訊息。

1. 要編寫快顯訊息，請選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 快顯訊息。
2. 輸入收訊人的電話號碼並編寫訊息內容（最長 70 個字），然後選擇發送。

## Nokia Xpress 語音簡訊

方便快速的使用 MMS 來建立和發送語音簡訊。

1. 選擇功能表 > 訊息 > 建立訊息 > 語音簡訊。隨即會開啟錄音機。
2. 錄製訊息。
3. 在收訊人：欄位輸入一個或多個電話號碼，或選擇增加擷取電話號碼。
4. 要發送訊息，請選擇發送。

## 即時訊息

您可以透過即時訊息 (IM, 系統服務)，發送簡短的文字訊息給線上的用戶。此服務必須先申請並註冊即時訊息服務。

若要了解是否可使用此服務，以及其價格和相關說明的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。功能表可能會因即時訊息服務提供商之不同而有所差異。

若要連結至服務，請選擇功能表 > 訊息 > 即時訊息，並遵循螢幕上的指示操作。

## 語音訊息

語音信箱屬於系統服務，您可能必須先申請才能使用這項服務。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要撥打語音信箱，請按住 **1**。

若要編輯您的語音信箱號碼，請選擇功能表 > 訊息 > 語音訊息 > 語音信箱號碼。

## 訊息設定


選擇功能表 > 訊息 > 訊息設定來設定您的訊息功能。

- **標準設定** — 可設定您的手機以儲存傳送的訊息、在訊息記憶體已滿時允許覆寫較舊的訊息，以及設定其他與訊息相關的喜好設定
- **文字訊息** — 可允許傳送報告、設定簡訊和簡訊電子郵件的訊息中心、選擇支援的文字類型，以及設定其他與文字訊息相關的喜好設定
- **多媒體訊息** — 可允許傳送報告、設定多媒體訊息的外觀、允許多媒體訊息和通知的接收功能，以及設定其他多媒體訊息相關的喜好設定

- 電子郵件訊息 — 可允許電子郵件接收功能、在電子郵件中設定影像大小，以及設定相關電子郵件的其他喜好設定

## 通訊錄

選擇功能表 > 通訊錄。

您可以將姓名與電話號碼儲存在手機記憶體和 SIM 卡記憶體中。在手機記憶體中，您可以儲存包含電話號碼與文字項目的連絡人。儲存在 SIM 卡中的姓名與電話號碼會以  表示。

若要新增連絡人，請選擇姓名 > 操作 > 新增姓名。若要新增連絡人詳情，請確認使用的記憶體是手機或手機和 **SIM** 卡。選擇姓名、捲動到姓名，然後選擇詳情 > 操作 > 增加詳情。

若要搜尋連絡人，請選擇姓名 > 操作 > 尋找。輸入姓名的前幾個字元或字母，然後選擇尋找。或者，輸入您所要搜尋姓名的第一個輸入符號，並從顯示的相符姓名中選擇。姓名顯示的順序可能會與姓名當中的順序不同。在搜尋時若要更改輸入法，請按 #。

若要在手機記憶體和 SIM 卡記憶體之間複製連絡人，請選擇姓名、捲動到連絡人，然後選擇操作 > 複製連絡人。在 SIM 卡記憶體中，您只能為每個姓名儲存一組電話號碼。

若要選擇 SIM 卡或手機記憶體來儲存通訊錄、選擇通訊錄中姓名與電話號碼的顯示方式，以及查看通訊錄的記憶體容量，請選擇設定。

您可以從支援 vCard 標準的相容裝置，以名片方式發送及接收某人的連絡人資訊。若要發送名片，請選擇姓名、搜尋您要發送其資訊的連絡人，然後選擇詳情 > 操作 > 發送名片。

## 通話記錄

要查看您的通話資訊，請選擇功能表 > 通話記錄。可用的選項可能包含以下項目：

- 全部通話 — 依時間順序查看您最近的未接、已接來電和撥出的電話號碼
- 未接來電、已接來電或已撥電話 — 可取得您最近通話的資訊
- 訊息收訊人 — 可查看最近曾發送訊息的連絡人
- 通話計時、封包數據計數器或封包數據連結計時器 — 可查看您最近通訊的概略資訊
- 訊息記錄或同步處理記錄 — 查看傳送和接收的訊息數量或同步處理



**請注意：** 服務提供商實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入、稅款等因素而定。

## 設定

### 操作模式

您的手機有多種設定群組，即所謂的操作模式，可讓您針對不同的事件與情境自訂鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式、想要的操作模式，以及下列其中一個選項：

- 啟動 — 啟動選取的操作模式
- 個人化選擇 — 變更操作模式設定
- 定時 — 將操作模式在特定的一段時間內設為啟動。操作模式的設定時間到期後，就會啟動在定時設定之前所使用的操作模式。

## 鈴聲

您可以更改所選操作模式的鈴聲設定。

選擇功能表 > 設定 > 提示音設定。您可以在操作模式功能表中找到相同的設定。

如果您選取最大的鈴聲音量，鈴聲在幾秒後會達到最大音量。

## 螢幕

若要查看或調整桌面圖案、字體大小或是其他與手機顯示相關的功能，請選擇功能表 > 設定 > 螢幕。

## 日期和時間

選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。

要設定日期和時間，請選擇日期和時間設定。

要設定日期和時間的格式，請選擇日期與時間格式設定。

要設定行動電話根據目前的時區自動更新時間和日期，請選擇自動更新時間和日期（系統服務）。

GMT+8 表示台灣時區。

## 快捷操作

使用個人化快捷操作功能，可快速進入經常使用的行動電話功能。選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作。

要將某一行動電話功能指定至右選擇鍵或左選擇鍵上，請選擇右選擇鍵或左選擇鍵。

要為導覽鍵選擇快捷操作功能，請選擇導覽鍵。捲動到想要的方向，然後選擇更改或設定以及清單中的功能。

## 同步處理與備份

選擇功能表 > 設定 > 同步處理與備份和以下功能：

- 手機切換 — 使用藍牙技術，在您的手機和其他手機之間進行所選資料的同步處理或複製。
- 數據傳送 — 在您的手機、個人電腦，與系統服務（系統服務）之間同步或複製所選資料。

## 連線

您的手機有數個連線功能，可讓您連接至其他裝置以傳輸和接收資料。

### 藍牙無線技術

藍牙技術可使用無線電波連接您的手機與相容的藍牙裝置，裝置間的距離以 10 公尺（32 英呎）為限。


此裝置符合藍牙規格 2.0 + EDR，可支援下列模式：一般存取 (Generic Access)、標準物件交換模式 (Generic object Exchange)、免持模式 (Hands-free)、耳機模式 (Headset)、

物件推送 (Object Push)、檔案傳送 (File Transfer)、個人區域網路存取 (Personal Area Network Access)、撥號網路模式 (Dial-up Networking)、服務搜尋模式 (Service Discovery Application)、SIM 存取模式 (SIM Access) 以及序列埠模式 (Serial Port) 為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用諾基亞認可的配件。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

## 設定藍牙連線

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙並進行下列步驟：

1. 選擇我的手機名稱，然後輸入您的手機名稱。
2. 要啟動藍牙連線，請選擇藍牙 > 開。  表示藍牙已啟動。
3. 要將您的手機與語音相關週邊裝置連接，請選擇連結聲音週邊以及您要連接的裝置。
4. 要將您的手機與範圍內的藍牙裝置連接，請選擇已配對裝置 > 新增裝置。

捲動到已找到的裝置，然後選擇增加。

在手機輸入密碼（最多 16 個字元），然後允許連接其他藍牙裝置。

如果您關心安全問題，請關閉藍牙功能或將本手機可測性設定為隱藏。請只接受您信任的藍牙通訊。

## 透過電腦連線到網際網路

在不使用電腦端套件軟體的情況下，使用藍牙技術連接到相容的電腦，然後再連線到網際網路。您的手機必須啟動可存取網際網路的服務提供商，且您的電腦必須支援藍牙個人區域網路 (PAN)。連線到手機的網路聯結點 (NAP) 服務且與電腦配對後，您的手機會自動開啟封包數據連線，然後連線到網際網路。

## 封包數據

整合封包無線電服務 (GPRS) 是一種系統服務，可讓行動電話透過使用網際網路通訊協定 (IP) 的系統來傳送和接受數據。

要定義如何使用這項服務，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結，並自下列選項：

- 當需要時 — 當應用程式需要時，建立封包數據連線。當應用程式關閉時，連線也隨之關閉。
- 保持連線 — 在開機時，自動連線到封包數據系統。

您可以透過藍牙技術將手機連接到相容的電腦，把手機當作數據機使用。如需詳細資訊，請參閱 Nokia 電腦端套件的檔案。

## 通話與手機

選擇功能表 > 設定 > 通話。

要轉接您的來電，請選擇來電轉接 (系統服務)。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

要在嘗試撥打電話失敗後再嘗試撥打十次，請選擇自動重撥 > 開。

要在您通話中有來電時讓系統通知您，請選擇來電等待 > 啟動（系統服務）。

要設定在您撥出電話時是否向對方顯示您的電話號碼，請選擇發送本手機號碼（系統服務）。

要設定手機的顯示語言，請選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 手機語言。

## 行動週邊產品

此功能表及其選項只有在手機連線至相容行動週邊產品時才會顯示。

選擇功能表 > 設定 > 週邊產品。選擇一個行動週邊產品以及其相關選項。

## 組態

您可以使用特定服務所需的設定來設定您的手機。您的服務提供商可能會發送這些設定給您。

選擇功能表 > 設定 > 組態和以下選項：

- 預設組態設定 — 查看儲存在手機中的服務提供商以及預設的服務提供商
- 在全部應用程式中啟動預設 — 啟動支援的應用程式所需的預設組態設定
- 首選聯結點 — 查看已儲存的聯結點

- **連結至服務 提供商支援** — 從您的服務提供商下載組態設定
- **個人組態設定** — 為不同服務手動加入新的個人帳號，以及啟動或刪除帳號。要新增個人帳號，請選擇**新增**或**操作 > 新增**。選擇服務類型，然後輸入所需的參數。要啟動個人帳號，請捲動到該帳號，然後選擇**操作 > 啟動**。

## 還原原廠設定

若要將手機恢復為原廠狀況，請選擇**功能表 > 設定 > 還原原廠 設定**以及下列其中一個選項：

- **僅還原設定** — 重設所有首選設定，而不刪除任何個人資料
- **全部還原** — 重設所有首選設定，並刪除所有個人資料，例如通訊錄、訊息、媒體檔案及啟動密鑰。

## 系統業者功能表

存取系統業者所提供的服務入口網站。如需更多詳細資訊，請洽詢您的系統業者。系統業者會發送服務訊息來更新此功能表。

## 多媒體資料

數位版權管理 (DRM) 所保護的內容會隨附一組啟動密鑰，此密鑰會定義您使用內容的權限。

如果裝置中包含了受 OMA DRM 保護的內容，想要同時備份啟動密鑰和內容，請使用諾基亞電腦端套件中的備份功能。其他傳輸方式可能無法傳輸啟動密鑰，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此密鑰與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將啟動密鑰還原。

本行動電話支援使用「數位版權管理」(DRM) 系統，以保護取得的內容。在取得內容之前，請務必先查看內容的發送條款和啟動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。

要查看資料夾，請選擇功能表 > 多媒體資料。

## 影音工具

### 相機和攝影機

本裝置支援 480x640 像素的影像拍攝解析度。

#### 拍照

若要使用靜態影像功能，請選擇功能表 > 影音工具 > 相機；如果影片功能已開啟，請向左或向右捲動以切換相機和攝影機功能。若要拍攝影像，請選擇拍攝。

要在相機模式中放大或縮小，請向上或向下捲動。

若要設定相機為夜間模式、設定自動計時器開啟、或是快速連續拍攝相片，請選擇操作以及想要的選項。若要設定預覽模式和時間，請選擇操作 > 設定 > 影像預覽時間。

## 錄製短片

若要使用影片功能，請選擇功能表 > 影音工具 > 攝影機。若要開始影片錄製，請選擇錄製。

若要設定您可以拍攝的短片長度，請選擇功能表 > 影音工具 > 相機 > 操作 > 設定 > 短片長度。

## FM 收音機

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容的耳機或配件連接到裝置，才能使 FM 收音機正常運作。



**警告：** 請以適當音量聆聽音樂。長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選擇功能表 > 影音工具 > 收音機，或在待機模式中按住 \*。

如果您已儲存廣播電台，請向左或向右捲動，在電台間切換，或按下與欲收聽電台記憶位置相對應的數字鍵。

若要搜尋鄰近的電台，請向左或向右按住導覽鍵。

若要儲存您搜尋到的電台，請選擇操作 > 儲存頻道。

若要調整音量大小，請向上或向下捲動。

若要讓電台繼續在背景中播放，請按結束鍵。若要關閉廣播電台，請按住結束鍵。

## 錄音機

在進行數據通話或 GPRS 連線時，無法使用錄音機。

若要開始錄音，請選擇功能表 > 影音工具 > 錄音機以及螢幕上的虛擬錄音鈕。

若要聽取最新的錄音檔，請選擇操作 > 播放最後錄音。若要使用多媒體訊息將最後的錄音檔發送出去，請選擇操作 > 發送最後錄音。

## 音樂播放機

您的手機包含音樂播放機，可用來聆聽音樂曲目或其他 MP3 或 AAC 聲音檔。



**警告：**請以適當音量聆聽音樂。長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大聲。

選擇功能表 > 影音工具 > 音樂播放機。

若要開始或暫停播放，請按中間選擇鍵。

若要跳到這一首歌曲的開頭，請向左捲動。

若要跳至上一首曲目的開頭，請向左按導覽鍵兩次。

若要跳至下一首曲目，請向右捲動。

若要倒轉，請向左按住導覽鍵。

若要快轉，請向右按住導覽鍵。

若要調整音量，請向上或向下捲動。

開啟或關閉音樂播放機靜音設定，請按 #。

若要保留音樂播放機在背景中播放音樂，請按結束鍵。若要停止音樂播放機，請按住結束鍵。

## 應用程式

您的行動電話軟體包含一些特別針對 Nokia 行動電話所設計的遊戲和 Java 應用程式。

選擇功能表 > 應用程式。

要啟動遊戲或應用程式，請選擇遊戲或程式集。捲動到一個遊戲或應用程式，然後選擇打開。

要查看可安裝遊戲和應用程式的記憶體容量，請選擇操作 > 記憶體狀態。

要下載遊戲或應用程式，請選擇操作 > 下載 > 遊戲下載或應用程式下載。您的行動電話支援 J2ME™ Java 應用程式。在下載前請先確認該應用程式與您的行動電話相容。



**重要：** 請只從可信任的來源安裝和使用應用程式，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

下載的應用程式可能會儲存在多媒體資料而不是應用程式。

# 電子秘書

## 鬧鐘

選擇功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。

要將鬧鈴設為開啟或關閉，請選擇鬧鈴：。要設定鬧鈴時間，請選擇鬧鈴時間：。要設定手機在每週的特定日期發出響鈴，請選擇重複：。要選擇或個人化鬧鐘鈴聲，請選擇鬧鐘鈴聲：。要設定重響鬧鈴的延長時間，請選擇重響逾時：。

要停止鬧鈴，請選擇停止。若您讓鬧鈴響了一分鐘，或選擇重響，鬧鈴停止的時間會視重響的延長時間而定。之後，鈴聲將再度響起。

## 日曆與待辦事項

選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。目前的日期會以外框標示。若某日期有記錄任何備註，則該日期會以粗體顯示。

若要製作日曆備註，請捲動至該日期，並選擇操作 > 寫備註內容。

若要查看當日備註，請選擇顯示。若要刪除日曆中所有的備註，請選擇操作 > 刪除備註 > 所有備註。

要使用農曆，手機語言必須是中文。

若要查看反白顯示日期的農曆詳情，請選擇操作 > 農曆。要搜尋農曆節日，請在農曆當日畫面中選擇節日。要

搜尋節氣，或是在公曆日期和農曆日期之間轉換，請在農曆當日畫面中選擇操作。

若要查看待辦事項，選擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事項。待辦事項會以優先順序顯示和整理。若要新增、刪除或傳送備註、標記備註為已完成或是依截止日期整理待辦事項清單，請選擇操作。

## 字典

您可以查閱字典，以取得中翻英和英翻中的翻譯。

1. 選擇功能表 > 電子秘書 > 字典。
2. 必要時，請切換成所要的輸入模式。
3. 輸入中文或英文字詞。
4. 在顯示的字詞列表中，捲動至所要的字詞，並選擇該字詞以查看翻譯。

若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞，請選擇操作 > 同義詞或操作 > 反義詞。

若要查看顯示的字詞列表中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

## 網路或網際網路

您可以使用手機的瀏覽器，存取各種網際網路服務。網路頁面的外觀可能會因為螢幕大小而有所不同。您可能無法在網頁上看見所有的詳細資訊。

根據手機型號的不同，網路瀏覽功能在功能表中可能會顯示為網路或網際網路，在以下內容中皆統稱為網路。



**重要：** 請只使用您信任的服務，以及提供適當安全措施並保護您不受有害軟體侵害的服務。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如需瞭解服務的可用性、價格與說明，請洽詢您的服務提供商。

您可能會從服務提供商收到以組態訊息格式發送的組態設定，這些設定可用於瀏覽網路。

## 連結至網路服務

若要連結至服務，請選取功能表 > 網路 > 首頁；或在待機模式中，按住 **0**。

建立服務連結之後，您就可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照手機螢幕上的文字指示。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

## SIM 卡服務

您的 SIM 卡可能會提供額外的服務。只有在您的 SIM 卡支援額外服務時，您才能存取此功能表。此功能表的名稱和內容將視可用的服務而定。

# 配件



**警告：** 請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

## Nokia 原廠配件



**警告：** 請只搭配諾基亞所認可的電池、充電器及配件來使用此特定型號。使用其他未經認可的配件可能會使保固失效，並導致危險。

如需經認可的合格配件之資訊，請洽詢您的經銷商。

現有多種配件可供您的裝置使用。

如需詳細資訊，請參閱

[www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。



## 關於配件的實用提示

- 將所有配件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。

- 請定期檢查車上安裝的所有配件是否已裝妥而且操作正常。
- 安裝任何複雜的車用配件都必須由合格的專業人員執行。

## 電池

類型	通話時間	待機
BL-5CA	最多 195 分鐘	最多 380 小時



**重要：** 電池的通話和待機時間為估計值，只有在最佳網路條件下才可能達到。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、電池所在環境的溫度、網路條件以及其他眾多因素而定，可能遠低於上述數值。鈴聲、免持通話設定、使用數位模式以及使用其他功能也都會消耗電池電力，而裝置用於通話的時間也會影響其待機時間。同樣地，裝置開機後處於待機模式下的總時間也會影響其通話時間。

## 電池

### 電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-5C/BL-5CA 電池使用。諾基亞可能會為本裝置提供其他電池型號。本裝置必須搭配下列充電器使用： AC-3 實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示： E、

EB、X、AR、U、A、C 或 UB。例如：充電器型號可能是 AC-3U 等。

電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間 (通話時間和待機時間) 明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用諾基亞認可的電池，並只使用經過諾基亞認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。使用未經認可的電池或充電器可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

取出電池前，請務必關機，並中斷手機與充電器的連接。

充電器不用時，請拔出充電器插頭，並中斷與裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿造成電池短路。當金屬物品 (如硬幣、迴紋針或筆等) 直接碰觸電池的正極 (+) 與負極 (-) (電池上的小金屬條) 時，便有可能會發生意外短路的狀況 (例如當您將備用電池放在

口袋或手提袋中時)。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、扭曲、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏，請勿讓液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗皮膚或眼睛，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。

不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落(特別是掉落於堅硬的表面上)，而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。

## **Nokia 電池驗證原則**

為了您的安全著想，請務必使用諾基亞原廠電池。若要確保您的電池為諾基亞原廠電池，請向諾基亞客戶服務中心或經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認為持有的電池不是真正的諾基亞原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的諾

基亞客戶服務中心或經銷商以尋求協助。如果無法確認是否為原廠電池，請將電池退回至原購買處。

## 驗證防偽標記

1. 當查看標籤上的防偽標記時，您應該可以從一個角度看見諾基亞雙手相繫 (Connecting Hands) 的標誌，並從另一個角度看見諾基亞原廠行動週邊產品 (Original Enhancements) 標誌。
2. 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。



## 萬一電池是仿冒的，怎麼辦？

如果無法確定具有防偽標籤的諾基亞電池是否為諾基亞原廠電池時，請勿使用該電池。請將電池送到最近的諾基亞客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經諾基亞認可的電池可能會發生危險，並且可能造成裝置及其配件的效能變差或損壞。另外也可能造成裝置的認證或保固失效。

若要取得諾基亞原廠電池的更多資訊，請參閱  
[www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck)。

## 照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭，例如：相機、距離感應器和光線感應器的鏡頭。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

- 請僅使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 請記得備份您想要保存的資料，例如：連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他配件均適用。如果有任何裝置無法正常運作，請就近洽詢客戶服務中心為您服務。

## 回收

務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。如需回收處理點的詳細資訊，請洽詢產品零售商、當地廢棄物主管機關、全國製造者責任相關組織或當地的諾基亞代理商。請至 [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) 網站了解如何回收您的諾基亞相關產品，若是使用行動電話瀏覽網路，請至 [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle) 網站。

## 其他安全資訊

本裝置的表面不含鎳。

## 幼小孩童

您的裝置及其配件可能含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

## 操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 2.2 公分 (7/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

為了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

## 醫療裝置

使用任何無線傳輸設備 (包括無線電話) 均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在 RF 能量，或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

## 植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置 (例如心律調整器或植入式心臟除顫器) 之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 當無線裝置已開啟時，請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。
- 若發現任何干擾，請立即將無線裝置關機。
- 請閱讀並遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

## 助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務提供商。

## 車輛

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統 (例如電子加油系統、電子防滑 (防鎖) 煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。如需詳細資訊，請洽詢您車輛或任何已新增配備的製造商或業務代表。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

## 可能引起爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常(但不一定)會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、空氣中含有化學物或微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。若您的交通工具使用液化石油燃料(例如丙烷或丁烷)，應向製造商查詢是否可在鄰近區域安全使用本裝置。

## 緊急電話



**重要：** 本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話 (網際網路通話)，請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以在重要的通訊 (例如：醫療緊急救護) 上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
  - 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
  - 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
  - 若處於離線或航空操作模式，請變更至啟動的操作模式。
2. 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
3. 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼，例如 112。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
4. 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

## 台灣的緊急電話



**請注意：** 若您在手機中已安裝有效的 USIM/SIM 卡、並且在系統涵蓋範圍之內，您可以在台灣使用您的手機撥打 110 或 119 以尋求緊急協助。

在下列特殊狀況中，您可以撥打 112 緊急電話以連絡緊急單位：

- 系統忙線中，或是無法撥打 110/119。
- 在您的手機中沒有顯示系統訊號。
- 在您的手機中沒有安裝 USIM/SIM 卡。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久由手機中移除。
- 您的撥號位置不在台灣的範圍之內，例如從其他國家撥號。

## 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特/公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的

合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素 (例如您與基地台距離的遠近) 而改變。在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 0.98 瓦特/公斤 (W/kg)。

使用裝置的配件也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站上的產品資訊。

## 有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門 (以下稱「諾基亞」) 保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件 (以下稱「產品」) 在材料和工藝方面無缺陷

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件 (電池除外) 的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家 (或地區) 之一購買「產品」的「消費者」。有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家 (或地區) 有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消

費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。

4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障
  - a) 「產品」曾受到 非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理 (包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件 (如保險絲) 的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。

- b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
  - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
  - d) 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
  - e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
  - f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟
- a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
  - b) 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
  - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。

- d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
  - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能 (如鎖定 SIM 卡)，「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
  - f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

# 您的個人資料

## Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址 :

Address: \_\_\_\_\_

購買日期 :

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

## To obtain an English user guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User guide. In consideration of this and to help conserve natural

resources, Nokia has elected to not to include the English User guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

# 索引

## 符號 / 數字

IM 26

Nokia Care 11

Nokia 原廠配件 0

PIN 11

SIM 卡 12, 17

## 四劃

中文輸入 18

## 六劃

字典 41

耳機 14

行動週邊產品 34

## 七劃

即時訊息 26

快捷操作 31

快顯訊息 26

系統業者功能表 35

## 八劃

注音輸入 19

## 九劃

保密碼 11

按鍵 15

## 十劃

訊息

設定 27

訊息中心號碼 23

訊息服務

語音簡訊 26

## 十一劃

密碼 11

組態 34

設定 29

手機 33

日期 30

原廠 35

時間 30

訊息 27

組態 34

鈴聲 30

螢幕 30

通話 17

通話記錄 29

部位 15

## 十二劃

單鍵撥號 18

智慧輸入法 21

## 十三劃

傳統輸入法 21

遊戲 39

鈴聲 30

電子秘書 40

電子郵件 25

電池

    充電 13

## 十四劃

網路 41

網際網路 41

語音備忘 38

語音簡訊 26

## 十六劃

操作模式 29

螢幕 30

輸入法 18

## 十七劃

應用程式 39

鍵盤鎖 16

## 十八劃

瀏覽器 41

離線模式 17