


快速入門指南

© 2008 Nokia.版權所有，翻印必究。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。


諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People 和 XpressMusic 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

1. 按鍵及部件

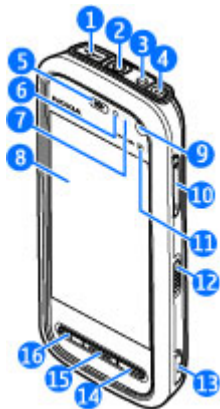

- 1 — Micro USB 插孔，用於連接兼容個人電腦
- 2 — Nokia AV 插孔 (3.5 毫米)，用於連接兼容耳機、聽筒及電視輸出插孔
- 3 — 充電器插孔
- 4 — 電源鍵
- 5 — 耳機
- 6 — 感光器
- 7 — 近距傳感器
- 8 — 觸控螢幕

- 9 — 視訊攝錄機
- 10 — 音量/縮放鍵
- 11 — 媒體鍵
- 12 — 螢幕及按鍵鎖定開關
- 13 — 拍攝鍵
- 14 — 結束鍵
- 15 — 功能表鍵
- 16 — 通話鍵

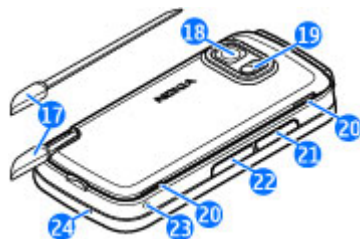

- 17 — 觸控筆
- 18 — 相機鏡頭
- 19 — 相機閃光燈
- 20 — 揚聲器
- 21 — SIM 卡插槽蓋
- 22 — 記憶卡插槽蓋
- 23 — 電話繩扣
- 24 — 麥克風

長時間使用例如：當前視像通話及高速數據連接的情況下，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大多數情況下，這是正常的。如果您懷疑裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店。


2. 插入 SIM 卡



重要訊息： 要防止損壞 SIM 卡，總要先移除電池然後插入或移除卡。

裝置中可能已經插入了 SIM 卡。如果沒有插入，執行以下操作：

1. 開啟 SIM 卡插槽蓋。
2. 將 SIM 卡插入插槽。
請確定卡片的接觸點朝上，而且斜角處是朝向裝置。將卡片推入插槽。

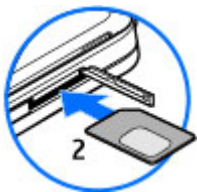

3. 關閉 SIM 卡插槽蓋。確保插槽蓋已正確關閉。


如果 SIM 卡沒有正確地安裝到位，則裝置僅可以在離線操作模式下使用。



3. 插入電池

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

1. 從裝置底部提起後殼，然後移除。
2. 插入電池。

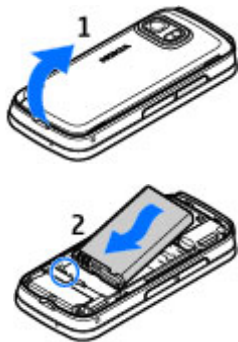


3. 要裝回後殼，先將頂端的扣鎖對準其插槽，然後向下按後蓋，直至鎖定位。



4. 為電池充電

1. 將兼容充電器連接至牆上的電源插座。
2. 將電線連接至裝置。如果電池已完全放電，充電指示符號可能要在一段時間後才會開始捲動。

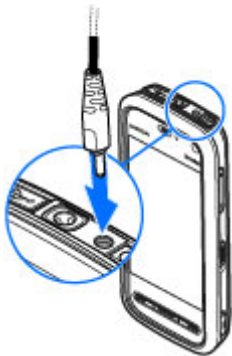

3. 當電池充滿電後，充電指示符號會停止捲動。先斷開充電器與手機的連接，然後再斷開充電器與插座的連接。



秘訣： 不使用充電器時，請斷開充電器與電源插座的連接。連接至電源插座的充電器會消耗電能，即使其沒有連接至裝置也是如此。

5. 開機

1. 按住電源鍵。
2. 如果裝置要求 PIN 碼或鎖定碼，輸入該密碼，然後選擇**確定**。要刪除數字，選擇**←**。鎖定碼的原廠設定為 **12345**。
3. 選擇您的地點。如果您不小心選擇



了錯誤的地點，選擇**返回**。

4. 輸入日期和時間。當使用 12 小時時間格式時，要在 a.m. 和 p.m. 之間轉換，選擇任意數字。

6. 觸控筆

某些功能 (例如：手寫識別) 專為使用觸控筆而設。觸控筆位於裝置的後殼上。

 **重要訊息：** 僅使用



諾基亞認可的用於本手機的手寫筆。使用其他手寫筆可能令適用於裝置的任何保養失效，並可能損壞觸控螢幕。避免刮傷觸控螢幕。請勿使用真實的鋼筆或鉛筆或其他尖銳的物體在觸控螢幕上書寫。

7. 鎖定按鍵及觸控螢幕

要鎖定或解鎖觸控螢幕及按鍵，滑動裝置側面的鎖定開關。當觸控螢幕及按鍵鎖定時，觸控螢幕便會關閉，按鍵亦不會啟動。

螢幕及按鍵可能在未啟動一段時間後自動鎖定。要更改螢幕及按鍵自動鎖定設定，選擇 [功能表](#) > [設定](#) 及 [手機](#) > [手機管理](#) > [自動鍵盤鎖](#) > [鍵盤自動鎖期間](#)。

8. 首頁畫面


首頁畫面是您可以收集所有重要聯絡人或應用程式捷徑的起點。

互動顯示元素

要開啟時鐘應用程式，點擊時鐘 (1)。

要在首頁畫面中開啟日曆或更改操作模式，點擊日期或操作模式名稱 (2)。

要檢視或更改連接設定 (⇒)，要查看可用的無線區域網絡 (如果 WLAN 掃描已啟動)，或要檢視錯過的事件，點擊頂部右角 (3)。

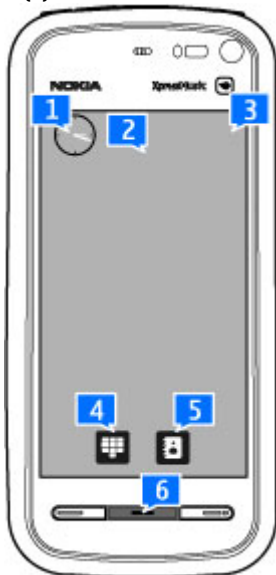

要撥打通話，選擇 ☎ (4)。

要開啟通訊錄，選擇 👤 (5)。

要開啟主功能表，按功能表鍵 (6)。

開始使用聯絡人列

要開始使用聯絡人列並將您的聯絡人加至首頁畫面，在首頁畫面，選擇 👤 > **新增聯絡人至主頁畫面**，然後遵從指引。

更換首頁畫面佈景主題

要更改主頁畫面佈景主題或捷徑，選擇 **功能表** > **設定及個人化** > **首頁畫面**。

9. 進入功能表

要進入功能表，按功能表鍵。

要開啟功能表中的某個應用程式或資料夾，點擊該應用程式或資料夾。

10. 觸控螢幕的操作

點擊和雙擊

要在觸控螢幕開啟應用程式或其他元件，一般您會使用手指或觸控筆點擊。然而，要開啟以下項目，您需要點擊兩次。

- 列出某個應用程式中的項目，例如：「訊息」內資料夾清單中的「草稿」資料夾。



秘訣：當您開啟清單檢視時，第一個項目已經被突出顯示。要開啟突出顯示的項目，點擊該項目一次。

- 當使用清單檢視類型時，應用程式和資料夾會位於功能表中。
- 檔案清單中的檔案，例如：多媒體資料中「圖像及短片」檢視內的圖像。

如果您點擊檔案或類似項目一次，其不會被開啟，而是被突出顯示。要查看項目可用的選項，選擇**選項**，或從工具列選擇圖示(如果可用)。

選擇

在此用戶文件中，點擊應用程式或項目一次或兩次將其開啟稱之為「選擇」。如果您需要連續選擇多個項目，待選擇的顯示文字以箭咀分隔。



舉例：要選擇**選項** > **說明**，點擊**選項**，然後點擊**說明**。

拖動

要拖動，將您的手指或觸控筆放在螢幕上，然後在螢幕上滑動。



舉例：要向上或向下捲動網頁，使用手指或觸控筆拖動頁面。

拉動

要拉動，在螢幕上快速向左或向右移動您的手指。



舉例：當檢視圖像時，要檢視下一張或上一張圖像，分別向左或向右點擊圖像。



捲動

要在有捲動條的清單中向上或向下捲動，拖動捲動條的滑塊。

在某些清單檢視下，您可以將手指或觸控筆置於清單項目上，然後向上或向下拖動。



舉例：要在通訊錄中捲動，將手指或觸控筆置於某個聯絡人，然後向上或向下拖動。



秘訣：要檢視圖示及按鈕的簡短說明，將您的手指或觸控筆置於圖示或按鈕上。並非所有圖示及按鈕均有提供說明。

觸控螢幕燈光

如果觸控螢幕和按鍵已鎖定，點擊螢幕不會開啟螢幕燈。要解鎖螢幕及按鍵，滑動鎖定開關。

11. 媒體鍵

要存取如音樂播放機或瀏覽器應用程式，點擊媒體鍵 (Ⓜ) 開啟媒體列，然後選擇應用程式。



秘訣： 將您的手指或觸控筆停留在圖標上查看應用程式的名稱。



12. 更改鈴聲

選擇**功能表** > **設定**及**個人化** > **操作模式**。

您可以使用操作模式來設定和自訂鈴聲、訊息提示聲，以及適用於不同事件、環境或來電方號碼分組的其他鈴聲。要個

人化某個操作模式，捲動至該操作模式，然後選擇**選項** > **個人化選擇**。

13. 諾基亞支援

要找尋該指南的最新版本、與您諾基亞產品相關的附加資料、下載及服務，請瀏覽 www.nokia.com.hk/support。

配置設定服務

要下載適用於您手機型號的免費配置設定 (例如：MMS、GPRS、電郵及其他服務)，請瀏覽 www.nokia.com.hk/settings。

諾基亞客戶服務中心

如果您需要聯絡諾基亞客戶服務中心，請透過 www.nokia.com.hk/contactus 查看當地諾基亞客戶服務中心的列表。

NOKIA
Care

維修

如要獲取維修服務，請透過 <http://www.nokia.com.hk/repair> 找尋您最近的諾基亞客戶服務中心。

14. 用戶指南

請參閱用戶指南以獲取其他有關裝置的重要資料。