



诺基亚 E5-00 用户手册



9221824
第 1.5 版



2 目录

目录		快捷操作键	17
		输入文字	18
		笔画输入法	19
安全	4	通讯录	20
关于您的设备	4	日历	22
网络服务	5	多任务处理	25
关于数字版权管理	6	手电筒	25
取出电池	7		
使用入门	8	拨打电话	25
按键和部件	8	语音通话	25
安装 SIM 卡和电池	9	信息	26
插入存储卡	10	电子邮件	26
取出存储卡	11	编写和发送信息	28
为电池充电	11		
锁定或解锁键盘	12	连接功能	29
开机和关机	12	无线局域网	30
天线位置	13		
从您的原有设备复制内容	13	互联网	31
诺基亚 Ovi 套件	14	浏览网络	31
访问 Ovi by Nokia	15		
关于 Ovi 商店	15	地图	32
		“地图”应用程序概述	32
密码	16	查看您的位置及地图	33
		地图视图	34
基本使用方法	16	更改地图外观	34
待机状态	17	下载和更新地图	34

www.nokia.com/support

关于定位方法	35
查找位置	36
个性化设置	36
情景模式	37
查找帮助信息	38
支持	38
更新设备软件	38
设备中的帮助	39
延长电池使用寿命	39
绿色提示	40
节约能源	40
回收	41
产品及安全信息	41
索引	74

www.nokia.com/support

4 安全

安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于 UMTS 900/1900/2100 MHz 网络和 GSM 850/900/1800/1900 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服

www.nokia.com/support

务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：
要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符

www.nokia.com/support

6 安全

来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护

的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备

www.nokia.com/support

内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

如果长时间执行某些操作，如当前视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

取出电池

取出电池前，请关闭设备并断开与充电器的连接。


www.nokia.com/support

8 使用入门

使用入门


了解如何开始使用您的设备。

按键和部件

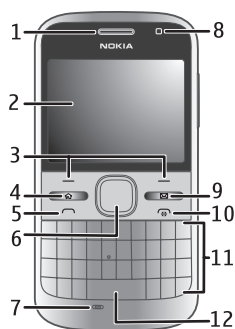

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 左选择键和右选择键
- 4 主屏幕键
- 5 通话键
- 6 Navi™ 键(导航键)。在照相/摄像机中也可以用于缩放及拍摄图像。
- 7 麦克风


- 8 光线传感器
- 9 信息键
- 10 结束键/电源键
- 11 键盘
- 12 手电筒键

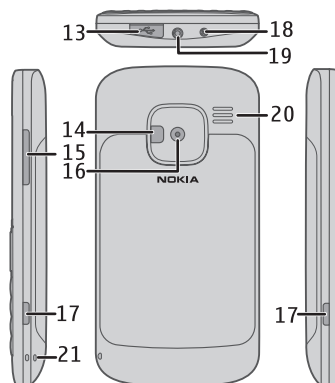

- 13 Micro USB 插孔
- 14 照相机闪光灯/手电筒
- 15 音量键
- 16 照相/摄像机镜头
- 17 后盖释放按钮
- 18 充电器插孔

www.nokia.com/support

- 19 耳机插孔
- 20 扬声器
- 21 腕带孔

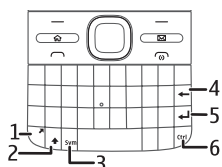


- 1 功能键
- 2 Shift 键
- 3 Sym 键
- 4 退格键
- 5 回车键
- 6 Ctrl/静音键

如果长时间执行某些操作，如当前视频通话和高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。


安装 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

- 1 取下设备后盖。

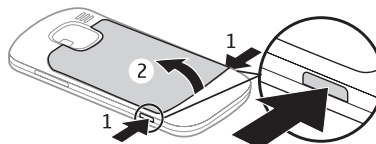

- 2 如果电池已插入设备中，则请取出电池。

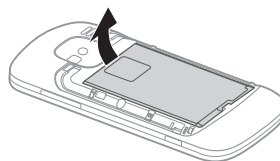

- 3 滑动 SIM 卡卡夹将其解锁，然后旋转卡夹使其打开。使触点朝下插入 SIM 卡，然后将卡夹旋转回位。滑动卡夹将其锁定。

www.nokia.com/support

10 使用入门




4 对准电池触点，然后插入电池。

5 装回设备后盖。

插入存储卡

设备中可能已经安装了存储卡。如果没有插入存储卡，请执行下列操作：

- 1 取下后盖和电池 (如果已插入)。
- 2 滑动卡夹将其解锁，然后旋转卡夹使其打开。

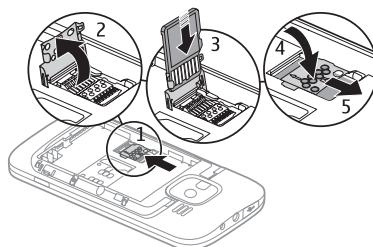

3 使触点朝下插入存储卡。

www.nokia.com/support

- 4 将卡夹旋转回位。滑动卡夹将其锁定。
- 5 重新装入电池并盖上后盖。

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


取出存储卡

- 1 关闭设备。
- 2 取下后盖和电池。
- 3 打开存储卡卡夹，然后取出存储卡。关闭存储卡卡槽。
- 4 重新装入电池并盖上后盖。

为电池充电

电池在出厂时进行了不完全充电。如果设备显示电量不足，请执行以下操作：

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器插头连接至设备。

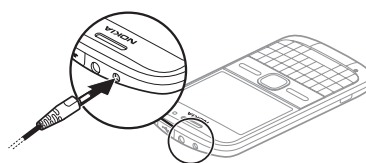

如果您使用 USB 充电器，请将充电器插头插入 USB 插孔。

- 3 设备完全充电后，先断开充电器与设备的连接，然后从电源插座上拔出充电器。

设备充电不必达到特定的时长，您可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

通过 USB 数据线进行充电

与使用充电器充电相比，通过 USB 数据线进行充电会需要较长的时间。如果您使用 USB 集线器，可能无法通过 USB 数据线进行充电。USB 集线器可能不支持为 USB 设备充电。

www.nokia.com/support

12 使用入门

如果连接了 USB 数据线，您可以在充电的同时传送数据。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。
根据充电所用设备的类型，可能需要等待一会儿才能开始充电。
- 2 如果设备已开机，请从可用的 USB 模式中进行选择。

锁定或解锁键盘

锁定键盘

在主屏幕中，选择功能表，然后快速按右选择键。

将键盘设置为在一定时间后自动锁定

选择功能表 > 控制面板 > 设置，选择常规 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义，然后选择所需时间长度。


解锁键盘

选择开锁 > 确认。

开机和关机

要开启设备，请执行以下操作：

- 1 按住电源键。

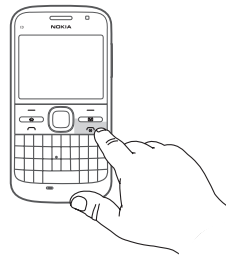


- 2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码，然后选择确认。预设锁码是 **12345**。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或设备经销商联系。

要关闭设备，请快速按电源键，然后选择关机！。

www.nokia.com/support

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

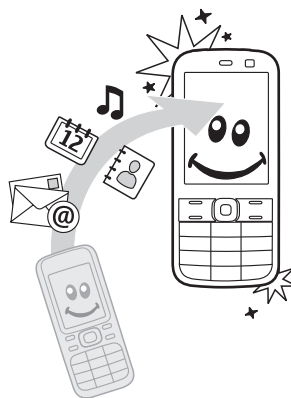
**从您的原有设备复制内容**

您可以使用转移应用程序从您的上一台兼容的诺基亚设备向您的新设备复制内容，如电话号码、地址、日历项及图像等。

首次复制内容

- 1 首次从另一台设备提取数据时，请在本设备上选择**功能表 > 控制面板 > 转移**。
- 2 为两台设备配对。要使您的设备搜索其他支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择您要从中传送内容的设备。设备会请求您输入通行码。输入通行码（1-16 位数字），然后选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后

www.nokia.com/support



14 使用入门

选择确认。此时，两台设备即完成配对。

如果原有的诺基亚设备不具备转移应用程序，则您的新设备会通过信息发送该应用程序。在原有的设备中打开信息，然后按屏幕上的说明操作。

- 3 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。

启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的设备的型号。如果设备支持同步，您还可以在设备之间同步数据。您的设备会提示您另一台设备是否兼容。

诺基亚 Ovi 套件

诺基亚 Ovi 套件是一组应用程序，可以安装在兼容 PC 上。Ovi 套件将所有适用的应用程序整合到一个启动窗口中，在该窗口您可以打开各

个应用程序。如果设备随附存储卡，则 Ovi 套件可能会包含在存储卡中。

您可以使用 Ovi 套件在您的设备和兼容 PC 应用程序之间同步通讯录、日历、待办事项及其他备忘。还可以使用 Ovi 套件在您的设备和兼容浏览器之间传送书签，在设备和兼容 PC 之间传送图像和视频短片。

请格外留心同步设置。数据删除作为正常同步过程的一部分，会由您选择的设置决定。

要使用 Ovi 套件，您需要一台运行 Microsoft Windows XP (SP2 或更高) 或 Windows Vista (SP1 或更高) 操作系统并且支持使用 USB 数据线或蓝牙连接的 PC。



Ovi 套件不能在 Apple Macintosh 计算机上运行。

有关 Ovi 套件的更多信息，请参见内置帮助，或者访问 www.nokia.com/support。

安装诺基亚 Ovi 套件

- 1 确认将存储卡插入您的诺基亚 E5-00。


www.nokia.com/support



- 2 连接 USB 数据线。PC 会识别到新设备，并安装必要的驱动程序。完成此过程可能需要几分钟时间。
- 3 在您的设备中选择大容量存储作为 USB 连接模式。您的设备会在 Windows 文件浏览器中显示为可移动磁盘。
- 4 在 Windows 文件浏览器中打开存储卡磁盘的根目录，然后选择 Ovi 套件安装文件。
- 5 安装将会开始。请按说明进行操作。

提示：要更新 Ovi 套件，或者从存储卡安装 Ovi 套件时遇到问题，请将安装文件复制到 PC 上，然后从 PC 进行安装。

访问 Ovi by Nokia

 通过 Ovi by Nokia，您可以查找新地点和新服务，与朋友保持联系。例如，您可以执行以下操作：

- 创建电子邮件帐户
- 在地图上规划行程和查看位置

- 将游戏、应用程序、视频和铃声下载到您的设备中
- 下载音乐

有些内容可免费下载，而有些内容则需要付费购买。

提供的服务可能会因国家或地区而异，而且并非支持所有语言。

要访问诺基亚 Ovi 服务，请访问 www.ovi.com，然后注册您自己的诺基亚帐户。

有关更多信息，请访问 www.ovi.com/support。

关于 Ovi 商店

 在 Ovi 商店中，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图像、主题和铃声下载到您的设备中。其中某些内容是免费的；其他内容则需要您使用信用卡或手机话费进行购买。可用的付款方式取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容且适合您的喜好和所在区域的内容。

www.nokia.com/support

16 密码

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。

PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

UPIN 码 — 此密码可能随 USIM 卡提供。USIM 卡是 SIM 卡的增强版本，供 3G 手机使用。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。

锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，以及将设备设置为要求输入锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修。维修可能需要支付额外的费用，并且可能会删除您设备中的

所有个人数据。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。

个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络服务提供商查询。

UPUK 码 — 要更改被锁定的 UPIN 码，您需要输入 UPUK 码 (8 位数字)。如果密码未随 USIM 卡提供，请向为您提供 USIM 卡的网络服务提供商查询。

国际移动设备标识 (IMEI) 号码 — 此号码 (15 或 17 位) 用于标识 GSM 网络中的有效设备。例如，如果设备被盗，此号码可禁止设备访问网络。您设备的 IMEI 号码位于电池下方。

基本使用方法

了解如何使用设备的基本功能。

www.nokia.com/support

待机状态

了解如何使用主屏幕，以及如何根据您的喜好对主屏幕进行个性化设置并组织内容。

待机状态

主屏幕是所有操作的起始点，您可以在这里整理所有重要的名片夹以及应用程序快捷方式。

当您打开设备并登录到网络时，主屏幕视图即显示在您的设备上。

使用导航键可在主屏幕中导航。



主屏幕中包含以下内容：

- 1 名片夹栏
- 2 应用程序插件

3 应用程序快捷方式

要自定义应用程序插件和快捷方式，或者要更改主屏幕主题模式，请选择功能表 > 控制面板 > 设置和常规 > 个性化选择 > 待机状态模式，然后选择相应的选项。您可能无法更改所有快捷方式。

名片夹栏

要向主屏幕中添加联系人，请选择“增加”图标并从列表中选择联系人。


要创建新联系人，请选择选项 > 新联系人，输入详情，然后选择完成。您还可以向联系人信息中增加图像。

要从主屏幕中删除联系人，请在联系人信息视图中选择“打开”图标，然后选择删除。

快捷操作键

使用单键功能，您可以快速访问应用程序和任务。您的服务提供商可能已经为按键指定了应用程序，在这种情况下，您将无法进行更改。

www.nokia.com/support



18 基本使用方法



- 1 主屏幕键
- 2 信息键

主屏幕键

要进入主屏幕，请按一下主屏幕键。再按一下主屏幕键可进入功能表。

要查看已启动应用程序的列表，请按主屏幕键几秒钟。当列表打开时，快速按主屏幕键可滚动列表。要打开选定的应用程序，请按主屏幕键几秒钟，或按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

信息键

要打开信息应用程序，请按信息键。

要开始编写新信息，请按住信息键。

首次按信息键时，系统会要求您定义信息键设置。请按照屏幕上的说明进行操作。您可以在以后修改这些设置。

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。


键盘

您的设备具有全键盘。您可以在键盘上找到大部分常见的标点符号。您也可以使用某些按键组合输入标点符号。


要插入按键上印制的字符，请按功能键，然后按相应的按键。



要插入数字，请按功能键，然后按数字键。要锁定功能键并只插入数字，请按两下功能键。

要删除字符，请按 \square 。






www.nokia.com/support



要插入特殊字符，请按  键，然后选择  以及所需特殊字符。


要在字符大小写之间切换，请按 。Abc、ABC 和 abc 表示选定的大小写格式。

复制和粘贴文字

- 1 要选择字词，请按住 。同时，向所需方向滚动以突出显示所需词语、短语或您想复制的句子。当您进行滚动选择时，选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，请按  + C。要粘贴文字，请按  + V。

提示： 您还可以通过以下方式执行复制和粘贴操作：按住 Shift 键并通过左选择键选择复制，然后通过右选择键选择“粘贴”。





更改编辑语言

在输入文字时，您可以更改编辑语言。选择选项 > 输入选项 > 编辑语言，然后选择所需编辑语言。当输入文字时，按功能键并按住 ，且

按其他按键所需次数，可输入特殊字符。更改编辑语言可以打开不同的字符。

例如，如果您以中文输入文字，并想使用拉丁文增加姓名，请选择选项 > 输入选项 > 编辑语言，然后选择支持拉丁文字的编辑语言。

切换输入法

要在输入法之间切换，请按住  + 功能键，且同时反复按  直至屏幕上显示所需输入法的符号，或者按  和  选择不同的输入法。

笔画输入法

构成汉字的笔画可以分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应 R、T、Y、F 和 G 五个按键。如下表所示，笔画分为五类。


www.nokia.com/support

开始复制

选择确认。

取消复制

选择取消。

设备会询问您是否要在联系人列表中查看 SIM 卡名片。要查看名片夹，请选择确认。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

管理姓名和电话号码

选择功能表 > 名片夹。

删除联系人

转至所需的联系人，然后选择选项 > 删除。

删除多个联系人

- 1 要标记想要删除的联系人，请浏览至联系人，然后选择选项 > 标记/取消标记。
- 2 要删除标记的联系人，请选择选项 > 删除。

复制联系人

浏览至联系人，选择选项 > 复制，然后选择所需位置。

向另一台设备发送联系人

选择所需联系人，然后选择选项 > 发送名片。

播放指定给联系人的声控标签

选择所需联系人，然后选择选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签。

输入联系人或编辑语音命令时，不要对不同的联系人或命令使用非常短或相似的名称。

在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

储存和编辑姓名及号码

选择功能表 > 名片夹。

将新联系人添加到名片夹

- 1 选择选项 > 新名片。
- 2 填写相应栏位，然后选择完成。

www.nokia.com/support

22 基本使用方法

编辑名片

选择所需名片，然后选择选项 > 编辑。

联系人的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像 (如果呼叫时发送了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码)。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择联系人或联系人组，然后选择选项 > 来电铃声及所需铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人，然后选择选项 > 增加通话说明文字。输入提示文字，然后选择确认。

- 1 要为联系人增加设备存储器中储存的图像，请选择所需联系人，然后选择选项 > 增加图像。
- 2 从照片中选择图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择默认铃声。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人，然后选择选项 > 图像，再选择所需选项。

日历

关于日历

选择功能表 > 日历。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日项带有感叹号标记。选定日期项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到 ► 图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

www.nokia.com/support

创建日历项

选择功能表 > 日历。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日项每年都会重复提醒。
- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和选项 > 新日历项，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择选项 > 优先级。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择不公开（用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项）、公开（用于使查看者能够看到日历项）或无（不将日历项复制到计算机中）。

要将日历项发送至兼容设备，请选择选项 > 发送。

要创建会议项的会议请求，请选择选项 > 增加通话方。

创建约会请求


选择功能表 > 日历。

只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建约会请求。

要创建约会项，请执行以下操作：

- 1 要创建约会项，请选择所需日期，然后选择选项 > 新日历项 > 会议请求。
- 2 输入必要通话方的姓名。要从联系人列表中增加姓名，请先输入姓名的头几个字符，然后从建议的匹配选项中进行选择。要增加

www.nokia.com/support



24 基本使用方法

- 可选参加方，请选择选项 > 增加可选通话方。
- 3 输入主题。
 - 4 选择开始日期和时间以及结束日期和时间，或者选择全天事件。
 - 5 输入地点。
 - 6 根据需要为条目设置闹铃。
 - 7 对于重复约会，请设置重复时间，然后输入结束日期。
 - 8 输入说明。

要设置约会请求的优先级，请选择选项 > 优先级。

要发送约会请求，请选择选项 > 发送。

日历视图

选择功能表 > 日历。

您可在以下视图之间切换：

- 月视图显示当前月并以列表形式显示选定日期的日历项。
- 周视图在七个日期框内显示选定周的事件。

- 日视图显示了选定日期内的事件，根据事件的起始时间，它们被分配在各个时间分隔中。
- 待办事项视图显示所有待办事项。
- 日程视图以列表显示选定日期的事件。

要更改视图，请选择选项 > 更改视图，然后选择所需视图。

要在月视图、周视图、日视图和日程视图中移至以后或以前的某一天，请选择所需日期。


要更改默认视图，请选择选项 > 设置 > 默认视图。

农历


选择功能表 > 日历。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择选项 > 显示农历详情，然后打开农历。



www.nokia.com/support



返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择选项 > 显示农历详情。仅当打开农历后，才会显示此选项。

多任务处理

您可以同时打开多个应用程序。要在活动的应用程序间切换，请按住主屏幕键，滚动至所需应用程序，然后按导航键。要关闭选定的应用程序，请按退格键。

示例：当您正在进行通话并要查看日历时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“日历”应用程序。通话在后台保留。

示例：当您正在编写信息并要查看网站时，请按主屏幕键进入功能表，然后打开“网络”应用程序。选择所需书签或手动输入网址，然后选择进入。要返回您的信息，请按住主屏幕键，滚动至所需信息，然后按导航键。

手电筒

照相/摄像机的闪光灯可用作手电筒。要开启或关闭手电筒，请在主屏幕中按住空格键。

不要将手电筒指向任何人的眼睛。


拨打电话

有关不同通话类型、通话中选项、单键拨号、声控拨号、呼叫等待、视频共享、通讯记录的更多信息，请参见诺基亚网站的产品支持页上更详细的用户手册。

语音通话

- 1 在主屏幕中，输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除电话号码，请按退格键。
要拨打国际长途电话，请按+ (+取代国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号(根据需要可忽略区号前的0)和电话号码。
- 2 要拨打电话，请按通话键。
- 3 要结束通话(或取消试拨)，请按结束键。

www.nokia.com/support



26 信息

即使另一个应用程序正在运行，按结束键也会结束通话。

要从通讯录中拨打电话，请选择功能表 > 名片夹。

滚动至所需姓名，或在搜索栏中输入姓名的前几个字母或字符。

要呼叫联系人，请按通话键。如果为联系人储存了多个号码，则从列表中选择所需号码，然后按通话键。

信息

选择功能表 > 信息。

在信息 (网络服务) 中，您可以收发短信息、彩信、声音信息和电子邮件。您也可以接收网络服务信息和广播信息，以及含有数据的特殊信息，并且可以发送服务命令。

在发送或接收信息之前，您可能需要执行以下操作：

- 在设备中安装有效的 SIM 卡，并且必须处在无线网络的服务区内。

- 确认网络支持您要使用的信息功能并且您的 SIM 卡已启动了这些功能。
- 在设备中定义互联网接入点设置。
- 在设备中定义电子邮件帐号设置。
- 在设备中定义短信息设置。
- 在设备中定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商，并自动配置部分信息设置。如果不能进行自动配置，您可能需要手动定义设置，或者向您的服务提供商咨询以配置这些设置。



电子邮件

设置电子邮件帐号

使用电子邮件向导，您可以设置 Mail for Exchange 等企业电子邮件帐户，以及互联网电子邮件帐户。

设置企业电子邮件时，设备可能会提示您输入与您的电子邮件地址关联的服务器名称。有关详情，请向您公司的 IT 部门咨询。

www.nokia.com/support



- 1 要打开向导，请在主屏幕中选择**设置电子邮件**。
- 2 输入电子邮件地址和密码。如果向导不能自动配置您的电子邮件设置，则您需要选择电子邮件帐户类型并输入相关的帐户设置。
- 3 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。
- 4 在文字区域输入正文。
- 5 选择**选项**，然后选择以下选项：

如果您的设备中包含其他电子邮件客户端，在启动向导时将向您提供这些客户端。

发送电子邮件

选择**功能表** > **信息**。

- 1 选择您的信箱，然后选择**选项** > **写信**。
- 2 在“收件人”栏位，请输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从提供的匹配项中选择收件人。如果您增加了多个收件人，请插入；分隔电子邮件地址。使用“抄送”栏位，可以将邮件副本发送给其他收件人，也可以使用“密送”栏位将邮件发送给收件人而不显示收件人的地址。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项** > **更多** > **显示密送栏位**。
- 3 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。
- 4 在文字区域输入正文。
- 5 选择**选项**，然后选择以下选项：
 - 增加附件** — 将附件增加到邮件中。
 - 优先等级** — 选择邮件的优先等级。
 - 标记** — 标记邮件以进行跟踪。
 - 插入常用短语** — 使用模板插入文字。
 - 增加收信人** — 从“名片夹”中增加邮件收件人。
 - 编辑选项** — 剪切、复制或粘贴选定文字。
 - 输入选项** — 启动或关闭预想输入法，或选择编辑语言。
- 6 选择**选项** > **发送**。

有效的选项可能因情况会有所不同。

阅读电子邮件

选择**功能表** > **信息**。

www.nokia.com/support

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择信箱，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择选项 > 回复。要回复发信人及其他所有收信人，请选择选项 > 全部回复。

要转发电子邮件，请选择选项 > 转发。

编写和发送信息

选择功能表 > 信息。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前，您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，

则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

向您的服务提供商确认电子邮件信息的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件信息超出了电子邮件服务器规定的大小，那么该信息将被保留在“发件箱”文件夹中，设备将会定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件时需要进行数据连接，如果不断尝试重新发送电子邮件，可能会增加您的数据传输费用。您可以在“发件箱”文件夹中删除此类信息，或将其转存到“草稿”文件夹。

- 1 选择写信息。
- 2 要发送短信息或彩信 (MMS)，请选择信息。要发送包含声音片段的彩信，请选择声音信息。要发送电子邮件，请选择电子邮件。
- 3 在“收件人”栏，按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或通信组，或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。

www.nokia.com/support

- 4 在“主题”栏内，输入彩信或电子邮件的主题。在编写短信息或彩信时，要隐藏或显示栏位，请选择选项 > 信息标题栏位。
- 5 在信息栏中，编写信息。要在短信息或彩信中添加常用短语或者笔记，请选择选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记。要在电子邮件中添加常用短语，请选择选项插入常用短语。
- 6 要在彩信中增加多媒体文件，请选择选项 > 插入内容，选择文件类型或来源，然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或其他文件，请选择选项 > 插入内容 > 插入其他文件。
- 7 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建，插入视频片段 > 新增，或者插入声音片段 > 新建。
- 8 要在短信息或彩信中插入表情符号，请按 Sym 键，然后选择表情符号。
- 9 要在电子邮件中增加附件，请选择选项 > 增加附件，选择存储位置，然后选择要附加的文件。
📎 表示电子邮件附件。
- 10 要发送信息，请选择选项 > 发送，或按通话键。

有效的选项可能因情况而有所不同。

注意： 设备屏幕上显示的信息已发送图标或文字不表示指定收信人已收到信息。


您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段，或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

www.nokia.com/support



30 连接功能

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

您的设备提供多种方法用于连接互联网、其他兼容设备或计算机。有关其他连接方式的更多信息，请参见 www.nokia.com/support 中更为详细的用户手册。

无线局域网

您的设备可以检测并连接到无线局域网 (WLAN)。使用 WLAN，您可以将您的设备连接至互联网和支持 WLAN 的兼容设备。

本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。

关于无线局域网

要使用无线局域网 (WLAN) 连接，您所在的位置必须提供了该服务，并且您的设备必须连接至无线局域网。部分 WLAN 已受保护，且您需要服务提供商的访问密钥才能连接这些 WLAN。

注意： 在某些国家或地区，使用无线局域网可能会受到限制。例如，在法国，只允许在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

使用支持无线局域网的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。



www.nokia.com/support



使用加密方法可增加无线局域网连接的安全性。使用加密方法可降低他人访问您的数据的风险。

WLAN 向导

选择**功能表 > 控制面板 > 连接功能 > WLAN 向导**。

WLAN 向导可以帮助您连接至无线局域网 (WLAN) 以及管理您的 WLAN 连接。

如果搜索时找到 WLAN，要为连接创建互联网接入点 (IAP) 并使用此 IAP 启动网络浏览器，请选择该连接，然后选择**开始浏览网络**。

如果您选择了安全的 WLAN，则会要求您输入相关密码。要连接至隐藏的网络，您必须输入正确的网络名称 (服务集标识符，SSID)。

如果您正通过当前建立的 WLAN 连接运行网络浏览器，则要返回至网络浏览器，请选择**继续浏览网络**。

要断开当前连接，请选择该连接，然后选择**断开 WLAN 连接**。

互联网

此设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果网页无法阅读或不受支持，并且浏览时发现乱码，您可以尝试选择**功能表 > 互联网 > 网络及选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，然后选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。使用网络浏览器需要网络支持。

浏览网络

使用浏览器应用程序，可以浏览网页。

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

快捷方式：要打开浏览器，请在主屏幕中按住 **0 (零)**。

进入网页

在书签视图中选择所需书签，或开始输入网址 (地址栏将自动打开)，然后选择**进入**。

www.nokia.com/support

32 地图

某些网页可能包含视频片段等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在载入此类网页时出现存储空间不足的问题，请插入存储卡。否则，不会显示视频片段。

禁用图像以节省存储空间和加快下载速度

选择选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本。

刷新网页内容

选择选项 > 网页选项 > 重新载入。

查看访问过的网页的快照

选择返回。此时将打开您在当前浏览会话中访问过的网页列表。如果在浏览器设置中启动了历史记录，则可以使用该选项。

禁止或允许自动打开多个窗口

选择选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口。

查看快捷键

选择选项 > 键盘快捷方式。要编辑快捷键，请选择编辑。

放大和缩小网页

要放大网页，请按*。要缩小网页，请按#。

提示：要在不退出应用程序或不断开连接的情况下使浏览器转到后台运行，请按一下结束键。

地图

“地图”应用程序概述

选择功能表 > 地图。

欢迎使用“地图”应用程序。

“地图”应用程序可向您显示邻近信息，帮助您规划路线，并指导您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务。
- 利用逐路段指导把握前行的路线。
- 查看天气预报以及其他当地信息(如有)。

www.nokia.com/support

地图功能的提供情况取决于各个国家或地区的法律 (例如, 由于法律限制, 在某些国家或地区可能不提供地图功能)。诺基亚对有关地图的可用性 (包括地图的精确性、正确性和更新) 的所有保证概不承担任何责任。

注意: 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容, 可能需要传输大量数据 (网络服务)。

某些服务并非适用于所有国家/地区, 并且可能仅以选定的语言提供。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息, 请向网络服务提供商咨询。

从某种程度上讲, 几乎所有数字绘制图都不太准确, 还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的绘制图。


卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整, 而且它是否可用取决于服务商是否

提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

查看您的位置及地图

在地图上查看您的当前位置, 浏览不同国家/地区和城市的地图。

选择**功能表 > 地图**, 然后选择**我的方位**。

启动 GPS 连接后,  将在地图上标记您的当前位置或上一个已知位置。如果图标的颜色模糊, 则表示没有 GPS 信号。

如果只能使用基于小区信息的定位, 则定位图标周围的红色光环表示您可能位于的一般区域。在人口稠密的区域, 估计的精确度会有所提高。

在地图上移动

使用导航键。在默认情况下, 地图的方位朝北。

查看您的当前位置或上一个已知位置

按 **0**。

www.nokia.com/support

34 地图

放大或缩小

按 * 或 #。

如果您浏览至设备中已储存的地图尚未覆盖的区域，并且您启动了数据连接，则设备会自动下载新地图。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

地图视图



- 1 选中位置
- 2 指示区
- 3 兴趣点 (例如，火车站或博物馆)
- 4 信息区域

更改地图外观

在不同模式下查看地图，可轻松确定您所处的位置。

选择功能表 > 地图，然后选择我的方位。

按 1，然后从以下选项中进行选择：

地图 — 在标准地图视图中，可轻松看清位置名称或高速公路编号等详情。

卫星 — 要获得详细视图，请使用卫星图像。

地形 — 快速查看地形，例如，当您在野外旅行时。

在二维与三维视图之间切换

按 3。

下载和更新地图

要避免移动数据传送费用，请先将最新地图和语音指导文件下载至计算机上，然后将这些数据传送并储存至您的设备上。

www.nokia.com/support

使用诺基亚 Ovi 套件应用程序，将最新地图和语音指导文件下载至兼容计算机上。要在兼容计算机上下载并安装诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.ovi.com。

提示： 在旅行前将新地图储存至您的设备，使您在出国旅行时，无需使用互联网连接，即可浏览地图。

要确保设备不使用互联网连接，请在主功能表中选择选项 > 设置 > 互联网 > 连接 > 离线。


关于定位方法

“地图”应用程序可利用 GPS、A-GPS 或基于 Cell ID 的定位技术在地图上显示您所在的位置。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 是一种基于卫星的导航系统，可用于计算位置信息。辅助 GPS (A-GPS) 是一项网络服务，可以为您发送定位辅助数据，从而提高定位的速度和精确度。

当您首次使用“地图”应用程序时，系统将提示您定义一个互联网接入


点，以便下载地图信息或使用 A-GPS。

 表示卫星信号的可用性。一个指示条表示一颗卫星。当设备寻找卫星信号时，指示条为黄色。当设备从卫星接收的数据足够用来计算您的位置时，指示条会变为绿色。绿色指示条越多，表示位置计算的结果就越可靠。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝

www.nokia.com/support



36 个性化设置

无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

基于 Cell ID 的定位技术可以通过移动设备当前连接的基站确定您所在的位置。

定位的精确度可能在几米到几千米的范围内不等，具体取决于可用的定位方法。

查找位置

“地图”应用程序可以帮助您查找特定的位置以及要寻找的业务类型。

选择功能表 > 地图，然后选择查找地方。

- 1 输入搜索条件，如街道名称或位置名称。要清除搜索栏，请选择清除。
- 2 选择开始搜索。
- 3 在搜索结果列表中，滚动至所需的项目。要在地图上显示该位置，请选择地图。

要在地图上查看搜索结果列表中的其他位置，请使用导航键向上和向下滚动。

返回到搜索结果列表

选择列表。

搜索各种类型的邻近位置


选择浏览类别，然后选择所需类别，如购物、住宿或交通。

如果找不到任何搜索结果，请检查搜索条件是否书写正确。在线搜索时，互联网连接出现问题也会影响搜索结果。


如果您的设备上储存了所搜索区域的地图，则您可以在不建立互联网连接的情况下获取搜索结果，从而避免产生数据传输费用。

个性化设置

您可以对设备进行个性化设置，例如调整各种铃声、背景图像和屏幕保护图案等。



www.nokia.com/support



情景模式

选择功能表 > 控制面板 > 情景模式。

您可以针对不同的事件、环境或来电组调整及自定义铃声、提示音及其他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕顶端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新情景模式，请选择选项 > 新建，然后定义所需设置。

要定制情景模式，请选择所需情景模式和选项 > 个性化选择。

要启动情景模式，请选择所需情景模式，然后选择选项 > 启动。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择选项 > 定时，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示 ⌚。无法为“离线”情景模式定时。

要删除已创建的情景模式，请选择选项 > 删除情景模式。您不能删除预设情景模式。


启动离线情景模式后，将断开与蜂窝网络的连接，并将禁止设备与蜂窝网络之间的所有射频信号。如果您尝试发送信息，此信息将置于“发件箱”文件夹中，并只能在启动另一个情景模式后发送。

您还可以在未插入 SIM 卡的情况下使用本设备。如果已取出 SIM 卡，则将启动离线情景模式。

重要须知： 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

使用离线情景模式时，您仍可以使用无线局域网 (WLAN) 等连接方式阅读电子邮件或浏览互联网。您还可以使用蓝牙连接。在建立和使用无线局域网连接或蓝牙连接时，请

www.nokia.com/support



38 查找帮助信息

务必按照所有适用的安全要求进行操作。

查找帮助信息

支持

如果您希望详细了解如何使用产品，或者您不太确定设备的各项功能，请访问 www.nokia.com/support，或者用移动设备访问 www.nokia.mobi/support。此外，还可以在设备中选择功能表 > 帮助 > 帮助。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动您的设备。关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 恢复出厂设置。
- 更新设备软件。

如果您的问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送修前，请务必备份设备中的数据。

更新设备软件 关于软件更新

软件更新可能包括您在购买设备时尚不可用的新功能和增强功能。更新软件还可能会改进设备的性能。

如果要在出现了适用于您的设备的新软件时获得通知，请在 My Nokia 上进行注册，然后订阅短信息或电子邮件通知。有关更多信息，请访问 www.nokia.com.cn/mynokia。

警告：


若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

更新了设备软件或应用程序后，用户手册或帮助中与更新的应用程序相关的说明可能会过时。

利用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

www.nokia.com/support



要获取有关诺基亚软件更新器应用程序的更多信息，以及要下载该应用程序，请访问
www.nokia.com.cn/softwareupdate。

设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择 **功能表 > 帮助 > 帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择 **选项 > 帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择 **选项 > 减小字号或增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的连接。

如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。

帮助文字使用以下指示符号：



指向相关帮助主题的连接。



指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择 **选项 > 显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

延长电池使用寿命

设备中的许多功能会加快消耗电池的电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用支持蓝牙技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙技术时将蓝牙关闭。
- 使用支持无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。当您不尝试进行连接、未连接至接入点或不扫描可用网络时，诺基亚设备上的 WLAN 功能将关闭。要进一步降低耗电

www.nokia.com/support

40 绿色提示

- 量，您可以指定设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网络。
- 如果在连接设置中将**分组数据连接**设置为**当可用时**，并且您不在支持**分组数据连接 (GPRS)**的网络服务区内，则设备会定期尝试建立**分组数据连接**。要延长设备的使用时间，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**连接 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。
 - “地图”应用程序会在您滚动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。
 - 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备就需反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。

如果在网络设置中将网络模式设置为**双模式**，则设备会搜索**3G**网络。您可以设置设备只使用**GSM**网络。如果只需要使用**GSM**网络，请选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**手机 > 网络 > 网络模式 > GSM**。

- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以更改背景灯光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 控制面板 > 设置**，然后选择**常规 > 个性化选择 > 屏幕显示 > 屏幕背光超时**。要调整光线感应器 (光线感应器可感测照明条件并调整屏幕亮度)，请在屏幕设置中选择**光线感应器**。
- 要节省电池电量，请启动**省电模式**。按电源键，然后选择**启动省电模式**。要关闭此模式，请按电源键，然后选择**关闭省电模式**。启动省电模式后，您可能无法更改某些应用程序的设置。

绿色提示



节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率 (如果对你的设备适用):

- 关闭并禁用不使用的应用程序和数据连接，例如**蓝牙连接**。

www.nokia.com/support

- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音。

回收

本设备的所有材料均可作为材料和能源进行回收。有关如何回收旧诺基亚产品的信息，请访问 www.nokia.com.cn/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

产品及安全信息

附件 诺基亚原厂配件

警告：


仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

www.nokia.com/support



42 产品及安全信息

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

- 2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。



使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。

www.nokia.com/support



- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BL-4D

通话时间：

上限约为 4.8 小时 (WCDMA) / 7.5 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 545 小时 (WCDMA) / 600 小时 (GSM)。

www.nokia.com/support

44 产品及安全信息

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池 电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本设备需使用 BL-4D 型电池。诺基亚可能为此设备提供了其他电池型号。本手机需由以下充电器供电方可使用：AC-8。充电器的具体型号可能随插头的类型而有所不同。不同的插头类型通过以下某个符号标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以为 AC-8C、AC-8U、AC-8X 等。供中国大陆使用的充电器型号为 AC-8C，兼容连接为 CA-100C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

www.nokia.com/support

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

www.nokia.com/support

46 产品及安全信息

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定，例如，网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能(或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间，而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。

www.nokia.com/support

- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或 <http://nokia.mobi/werecycle>，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

www.nokia.com/support

48 产品及安全信息

中国 ROHS 表



有毒有害物质 或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主 机 (Ph one)	电 池 (Batt ery)	配 件 (Acce ssorie s)
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr6+)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T

11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息 儿童

本设备及其配件不是玩具, 并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置, 还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用, 本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备, 则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

www.nokia.com/support

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6

英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。


如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

www.nokia.com/support



50 产品及安全信息

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子燃油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方


在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站站内关闭设备，例如在靠近加油

站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。


紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话(互联网通话)，则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：



www.nokia.com/support



- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。


您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.99 瓦特/千克。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和

www.nokia.com/support



52 产品及安全信息

网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

该产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为: 0.99 瓦特/千克, 该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from: www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market,

thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

制造商有限保证


本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外, 且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装 (“产品”) 中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证: 在保证期内, 诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修, 或若诺基亚单独决定认为有此必要, 对产品进行更换 (除非法律另有规定), 从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) (“中国”) 销售的产品, 且仅在中国有效。



www.nokia.com/support



保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件（无论是包括在移动设备销售包装中或单独销售）的保证期为十二（12）个月；
- b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六（6）个月：电池
- c) 有线耳机，提供软件或数据存储介质（如 CD-ROM 光盘和存储卡）的保证期为九十（90）天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十（90）天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要时将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 进网许可标签。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

www.nokia.com/support

54 产品及安全信息

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损 (包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物体、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成

的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用)，和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体

www.nokia.com/support

喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任

何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也

www.nokia.com/support

56 产品及安全信息

不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

注意： 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜

头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

使用条款、Ovi 服务条款和隐私政策

使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本设备时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的设备

当您首次使用本设备时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员帐户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员帐户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员帐户。

为了帮助您更有效地利用本设备和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活设备后随后收到的欢迎短信中所提供的信

www.nokia.com/support

息，或者点击您设备上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”（“Unsubscribe”），随时取消订阅上述 My Nokia 短信服务。

在您首次使用设备并在更新诺基亚设备软件后，设备将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您是更新本设备的设备软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚设备软件和应用，本设备将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软件更新，设备将会提示您批准安装软件更新。您可以通过设备上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其他重要信息

开始使用本设备或更新诺基亚设备软件，代表您接受设备销售包装内包含的或另行提供给您的 Ovi 服务条款和隐私政策（“Ovi 条款”）。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本设备时，设备将会把您的手机号码、设备序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，设备也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的设备语言不支持本项服务，则在您首次使用本设备时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。


文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策（合称本“服务条款”）适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务（合称“本服务”）的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司（包括诺基亚公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）就您

www.nokia.com/support



58 产品及安全信息

与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。如果阁下不同意本服务条款，则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁，方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人，则阁下必须阅读本服务条款，由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为，由您 (和您的父母或法定监护人，如阁下为未成年人) 个人负责。阁下同意谨慎保护用

户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。



如阁下不愿再使用本服务，可以将注销您的注册。注销后，阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务，则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者的情况下，即过去六 (6) 个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容 (“资料”) 从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

www.nokia.com/support



- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊敬他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：

(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至

copyright.notices@nokia.com，

(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：


(1) 指明您主张被侵权的著作权作品；

(2) 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；

(3) 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；

(4) 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；

www.nokia.com/support



60 产品及安全信息

(5) 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及

(6) 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的（诺基亚可随时自行决定撤销）。本服务中的任何信息或内容

的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务提供商的网络传输数据，而阁下的网络服务提供商可能会对等数据传输收费。


诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务提供商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能不予提供。

www.nokia.com/support



诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下, 阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意, 任何该等联系不涉及诺基亚, 而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会中断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或


暗示的保证, 包括但不限于对所有或非侵权性的保证, 以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认: 使用服务的风险由您独自承担, 并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外, 诺基亚不负任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿, 就此为诺基亚抗辩并使其免受损害: (i) 阁下对本服务条款的违反, (ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私, (iii) 第三方滥用本服务, 而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

www.nokia.com/support



62 产品及安全信息

13. 其他规定

13.1 法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester 郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出

判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。


13.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。


13.3 条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成



www.nokia.com/support



您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

13.4 与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本


服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私政策(本“政策”)，可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人(即：自然人)有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司(包括其关联方；亦称为“我们”)。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中(若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话)中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站(包括移动网站)、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型

www.nokia.com/support



64 产品及安全信息

的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。



我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争

取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookie 和 Web Beacon 的使用”一节中的论述。
- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参

www.nokia.com/support



加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。

我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和/或使用我们的产品和/或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和/或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

www.nokia.com/support

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和/或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。

- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和/或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人

www.nokia.com/support

信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。

- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律原则可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输

的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们可能会为了保护诺基亚合法利益的目的 (如：在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地

www.nokia.com/support

68 产品及安全信息

确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人(由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定)在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和时新性。请记住，

阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术、采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

www.nokia.com/support

Cookie 和 Web Beacon 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookie 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookie 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookie 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacon (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacon 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookie 的访问人数。这一

信息用来完善我们的服务。Web beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookie，则 web beacon 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookie，或希望收到有关何时加载 cookie 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意，如果关闭 cookie，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能使用 cookie 或 web beacon，然而，我们无权接触或控制这些 cookie。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即

www.nokia.com/support

70 产品及安全信息

为了发送促销材料或者直接销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司 (地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) 为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。

阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私政策，以了解其发生的任何该等变化。

www.nokia.com/support

版权及其他声明

声明

CE0434 ⓘ

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-632 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提到的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商号。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，

对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

www.nokia.com/support

72 版权及其他声明

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺

基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

www.nokia.com/support

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如, 当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除, 则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助, 请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件: (1) 此设备不会导致有害干扰, (2) 此设备必须承受任何收到的干扰, 包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9221824
第 1.5 版

www.nokia.com/support

74 索引

索引

符号/数字

MMS (彩信服务)	28
Ovi by Nokia	15
Ovi 商店	15
Ovi 套件	14
PIN2 码	16
pin 码	12
PIN 码	16
PUK 码	16
SIM 卡	
— 插入	9
SMS (短信息服务)	28
UPIN 码	16
UPUK 码	16
WLAN (无线局域网)	30

A

按键和部件	8
-------	---

B

帮助应用程序	39
保密码	16

C

彩信	28
插孔	8
传送内容	13
存储卡	10, 11

D

待机状态	17
“地图”应用程序	32
— 查找位置	36
— 定位	35
— 显示元素	34
地图	
— 更改视图	34
— 浏览	33
— 下载地图	34
电池	
— 插入	9
— 充电	11
— 节省电量	39
电子邮件	
— 发送	27, 28
— 设置	26
— 阅读	27
短信	
— 发送	28
对设备进行个性化设置	37

www.nokia.com/support

多任务处理	25	名片夹	
G		— 复制	13, 20
概述	38	— 管理	21
更新	38	名片夹栏	17
H		N	
互联网浏览器	31	诺基亚原厂配件	41
互联网连接	31	诺基亚支持信息	38
另请参见 <i>浏览器</i>		Q	
J		情景模式	
键盘	18	— 创建	37
键盘锁	12	— 个性化设置	37
L		R	
浏览器		日历	22
— 浏览网页	31	— 创建项目	23
— 书签	31	— 约会请求	23
联系人		— 农历	24
— 铃声	22	— 视图	24
— 声控标签	21	软件更新	38
— 图像	21	S	
M		声音信息	28
密码功能	16	视频片段	
		— 复制	13
		手电筒	25

www.nokia.com/support

76 索引

锁键盘	12	支持	38
锁码	12, 16		

T

天线	13
通话	25
通讯录	
— 管理	21
图像	
— 复制	13

W

网络浏览器	31
网络连接	31
为电池充电	11
无线局域网 (WLAN)	30

X

信息键	18
-----	----

Y

有用信息	38
语音通话	
请参见 <i>通话</i>	

Z

主屏幕键	18
------	----

www.nokia.com/support