

Nokia E66 快速入門指南

步驟 1



插入 SIM 卡及電池

micro

SDHC



請只搭配 Nokia 所認可的 microSDHC 和 microSD 卡使用本裝置。Nokia 使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法在本裝置中正常運作，或與本裝置完全相容。

請注意：您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。




您的裝置中可能已插入記憶卡。記憶卡中已安裝應用程式。若要存取它們，請選取**功能表 > 安裝**。

若要移除記憶卡，請按壓其尾端。

請勿在存取記憶卡的時候移除記憶卡。這可能會損壞記憶卡及裝置，並且儲存在記憶卡中的資料可能會損毀。


步驟 2

為電池充電

- 1 將相容的充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將電源線連接到裝置上。如果電池電力已完全耗盡，則可能需要等待幾分鐘時間，螢幕上才會出現捲動的充電指示符號。
- 3 當電池電量指示符號  顯示電池已充滿電時，請將充電器接頭自裝置拔除，再將充電器從電源插座取下。



首次啟動

- 1 按住電源鍵 。
- 2 出現提示時，請輸入 PIN 碼或鎖定密碼 (預設的鎖定密碼為 12345)，並選取**確定**。
- 3 出現提示時，請輸入您所在的國家/地區以及目前的日期與時間。歡迎應用程式會啟動。
- 4 選取各種選項，或選取**退出**，關閉應用程式。

若要在裝置中設定各種設定，請使用首頁畫面上以及設定精靈應用程式中的精靈 (**功能表** > **工具** > **設定精靈**)。當裝置開機時，可能會自動辨識 SIM 卡提供商並設定一些設定。您也可以洽詢服務提供商以取得正確的設定。

您不用插入 SIM 卡也可以開啓裝置。此時，裝置會以離線模式啟動，並且您將無法使用網路相關的電話功能。

若要關閉裝置，請按住電源鍵。


按鍵和部位

- 1 電源鍵
- 2 聽筒
- 3 亮度感應
- 4 選擇鍵。按選擇鍵可執行按鍵正上方螢幕所顯示的功能。
- 5 通話鍵
- 6 按住此按鍵幾秒鐘可開啓藍牙連線。在編寫文字時，按下此按鍵並選取**更多符號**可存取特殊字元。
- 7 麥克風
- 8 攝影機 (僅限於視訊通話)
- 9 Navi™ 導覽鍵 (以下稱**導覽鍵**)。按**導覽鍵**可進行選取，或是在螢幕上向左右上下捲動。長按向左右上下鍵可加快捲動速度。
- 10 結束鍵。按結束鍵可拒接來電，以及結束進行中的通話和保留的通話。長按可結束數據連線。
- 11 退格鍵。按此鍵可刪除項目。
- 12 Shift 鍵。在編寫文字時，按住按鍵並以**導覽鍵**選取文字。按下此鍵數秒鐘即可在靜音和一般操作模式之間切換。
- 13 充電器插孔



側邊

- 1 音量增大鍵
- 2 語音鍵。按下語音鍵即可讓進行中的通話靜音或取消靜音。語音鍵也可用於語音指令和 PTT 應用程式中。
- 3 音量減小鍵
- 4 拍攝鍵
- 5 釋放按鈕
- 6 耳機插孔
- 7 Micro-USB 插孔
- 8 紅外線通訊埠

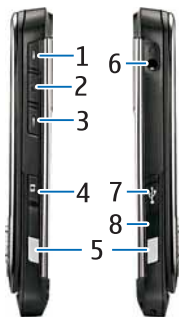

螢幕自動旋轉

在所有應用程式中，當您將裝置向左旋轉時，畫面會自動從直式旋轉成橫式。例如，當您在瀏覽網頁時將裝置向左旋轉，影像會隨之旋轉並變更為全螢幕。若要顯示控制和狀態窗格，請按任一選擇鍵。RealPlayer、瀏覽器 and 影像檢視器中的影像即會變更為全螢幕顯示。



發光單鍵操作鍵



您可以使用單鍵操作鍵快速存取應用程式和工作。每個按鍵都指派了一個應用程式和工作。若要變更通訊錄、行事曆及電子郵件按鍵的工作，請選取**功能表 > 工具 > 設定 > 一般 > 個人化 > 單鍵操作鍵**。

按鍵	短按	長按
首頁鍵 (1)	存取首頁畫面	檢視啓用應用程式的清單
通訊錄鍵 (2)	開啓通訊錄應用程式	建立連絡人
行事曆鍵 (3)	開啓行事曆應用程式	建立會議項目
電子郵件鍵 (4)	開啓您的預設信箱	建立電子郵件訊息

您裝置中的特殊功能

滑蓋功能

若要開啓或關閉完整大小的鍵盤，請將滑蓋向上或向下推。當您關閉鍵盤時，鍵盤即會鎖定。若要解除鎖定鍵盤，請開啓滑蓋。若要解除鎖定鍵盤但卻不開啓滑蓋，請先按下左選擇鍵，再按下右選擇鍵。

若要結束通話，請關閉滑蓋，除非您的裝置有連接耳機，或者請您在關閉鍵盤前選取**選項**。

若要變更滑蓋設定，請選取**功能表 > 工具 > 設定 > 一般 > 滑蓋設定**。



導覽鍵燈號

當您收到訊息或有未接電話時，導覽鍵會開始閃爍。當顯示燈關閉時，導覽鍵會開始緩慢閃爍。

鍵盤燈號會與顯示燈同步開關。

裝置靜音

若要使行事曆及鬧鈴延期，或在來電時靜音，請轉動裝置使其面朝下。



快捷操作鍵

若要存取操作模式，請短按電源鍵。

若要在鍵盤鎖定及顯示燈關閉時查看時鐘，請按導覽鍵。

在首頁上，按 **0** 可移至網頁。

在影像檢視器中，按 **5** 可放大影像，或按 **0** 可縮小影像，按 **1** 或 **3** 可旋轉影像，或按 ***** 可顯示全螢幕。

在相機中，按音量大小鍵可放大或縮小影像，按相機鍵可使用自動對焦拍攝影像，或按導覽鍵可不使用自動對焦拍攝影像。


首頁畫面

您可以從首頁畫面快速存取您最常使用的功能，以及瀏覽任何未接電話或新訊息。

首頁畫面包含下列：


- 1 應用程式快捷操作。若要快速存取應用程式，請捲動至其快捷操作，然後按下導覽鍵。
- 2 資訊區。若要查看顯示於資訊區的项目，請捲動至該項目，然後按導覽鍵。
- 3 通知區。若要檢視通知，請捲動至一個方塊。方塊只有內含項目時才會顯示。

您可以定義兩個不同用途的首頁畫面，例如：一個畫面顯示您的商務電子郵件和通知，而另一個畫面顯示您的私人電子郵件。如此一來，您就不用在下班後還看到工作相關的訊息了。

若要從一個首頁畫面變更到另一個首頁畫面，請捲動至 ，然後按下導覽鍵。

若要定義在首頁畫面上看見的項目和快捷操作類型，以及設定首頁畫面的外觀，請選取功能表 > 工具 > 模式。

快速存取工作

每當您在首頁畫面或是通訊錄或行事曆應用程式上看見  圖示時，向右捲動即可存取可用動作的清單。若要關閉清單，請向左捲動。

當您在這些應用程式中瀏覽時，向左捲動即可返回上一個畫面。



設定電子郵件

您可以使用電子郵件精靈，設定您的企業電子郵件帳號，如 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange；以及網際網路電子郵件帳號，如 Google 電子郵件服務。

若要啟動電子郵件精靈：

- 1 移至首頁畫面，捲動至電子郵件精靈，然後按下導覽鍵。
- 2 輸入您的電子郵件地址和密碼。如果精靈無法自動設定您的電子郵件設定，請選取您的電子郵件帳號類型並輸入相關的帳號設定。

如果您的裝置包含任何其他電子郵件用戶端，它們會在您啟動電子郵件精靈時提供。

在設定電子郵件的時候，您可能會被提示輸入下列資訊：使用者名稱、電子郵件類型、內送郵件伺服器、外寄郵件伺服器、外寄郵件伺服器通訊埠、密碼或存取點。

如果您要設定企業電子郵件，請洽詢您公司的 IT 部門瞭解詳細資訊。如果您要設定個人的網際網路電子郵件，請參閱您電子郵件服務業者的網站瞭解詳細資訊。

設定網路通話

藉由網路通話服務(系統服務)，您可以使用 VoIP (網際網路語音協定，voice over internet protocol) 技術透過網際網路撥打或接聽電話。

在首頁畫面中，捲動至**設定網路電話**，然後按導覽鍵。在撥打電話之前，您必須先建立一個網路通話操作模式，並且您的裝置必須連線至網路通話服務。如需詳細說明，請參閱《用戶指南》。

從其他裝置傳輸內容

利用手機轉換應用程式，您便可透過藍牙連線或紅外線，從相容的 Nokia 裝置將內容傳輸至您的新裝置。可傳輸的內容類型取決於裝置的機型而定。選取**功能表 > 工具 > 手機轉換**，並依照裝置螢幕上的指示操作。如果另一部裝置支援同步處理，您也可以將兩部裝置之間的資料同步化。

下載

選取功能表 > 下載。

使用下載，您可以從網路瀏覽、下載以及安裝項目到您的裝置，例如最新的應用程式以及相關文件等等。這些項目是由 Nokia 或獨立的服務提供者所提供，並依照目錄和資料夾分類。部分項目可能需要收費，但您通常可以先免費預覽。

下載透過系統服務來存取最新的內容。如需可透過下載取得之其他項目的詳細資訊，請洽詢您的服務提供者或項目的供應商或製造商。

請只從提供足夠安全性和保護措施的來源安裝和使用應用程式及其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

GPS

全球定位系統 (GPS) 是一個全球無線導航系統。本裝置具備內建的 GPS 接收器。

地圖

選取功能表 > GPS > 地圖。

請向您當地的系統業者洽詢此功能的可用性。

使用地圖，您可以在地圖上看見您目前的位置、瀏覽地圖上不同的城市和國家、搜尋位址和您想要去的不同地點、規畫從某個位置到另一個位置的路徑以及將位置存成地標並傳送到相容的裝置。

您也可以購買附加服務，例如：指南和具有語音導航的轉彎路口提示導航服務。

進一步

資訊

用戶指南

您的裝置具有教學課程，為您提供裝置資訊並教導您如何使用裝置。請選取**功能表** > **說明** > **教學課程**。

您的裝置具有說明功能，為您提供詳細的指示與資訊。請選取**選項** > **說明**。

如需有關裝置的其他重要資訊，請參閱《用戶指南》。

Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

您可以從光碟或網路安裝 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)。Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 適用於 Windows XP SP2 及 Windows Vista。透過 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)，您可以使用相容電腦備份您的資料、同步處理您的裝置，在裝置與相容電腦之間移動檔案，或將裝置當做數據機使用。

Nokia 支援與聯絡資訊

查閱諾基亞網站 www.nokia.com.tw/support 獲取本指南、附加資料、下載內容及與您的諾基亞產品相關服務的最新版本。

網站提供使用 Nokia 產品與服務的資訊。如果您需要聯絡客戶服務，請查看當地的 Nokia 聯絡中心清單，網址為 www.nokia.com.tw/contactus。

如需維修服務，請於 www.nokia.com.tw/repair 上查詢鄰近的 Nokia 服務中心。

© 2008 Nokia。版權所有，翻印必究。Nokia、Nokia Connecting People、Eseries、Nokia E66 與 Navi 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文中提及的其他公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。