

補充

資料

用戶指南

本裝置配有教學課程，向您展示裝置的使用方法。選擇**功能表** > **說明** > **教學課程**。

本裝置有說明功能，其中提供了詳細的指引及資料。選擇**選項** > **說明**。

有關本裝置的其他重要資料，請參閱其用戶指南。

諾基亞支援及聯絡資料


查閱諾基亞香港網站 www.nokia.com.hk/support 獲取本指南的最新版本、附加資料、下載內容，以及與您的諾基亞產品相關的服務。

如果您需要聯絡客戶服務中心，請於 www.nokia.com.hk/contactus 上查找當地諾基亞客戶服務聯絡中心清單。


如要獲取維修服務，請於 www.nokia.com.hk/repair 查找您最近的諾基亞服務中心。


© 2010 諾基亞。版權所有。諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People、Eseries、Nokia E71 及 Navi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號名稱。

第 1 步

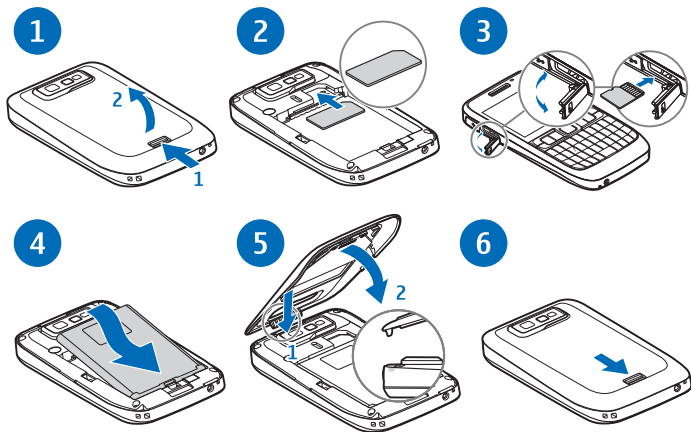


插入 SIM 卡、記憶卡及電池

 僅使用經諾基亞認可、供本裝置使用的 microSD 卡及 microSDHC 卡。諾基亞對記憶卡採用經認可的工業標準，但是並非所有其他品牌的記憶卡均可以正常運作或完全與本裝置兼容。

 記憶卡作為單獨的增強配套提供。


第 2 步

為電池充電

- 1 將兼容充電器連接至牆上的電源插座。
- 2 將電源線連接至裝置。如果電池已完全沒電，可能需要等一會充電指示符才會開始捲動。
- 3 電量指示符  指示電池充滿電後，從裝置和牆上插座斷開充電器的連接。



首次開機

- 1 按住電源鍵 ，直至感到裝置振動。
- 2 如果裝置提示，輸入 PIN 碼或鎖定碼 (預設的鎖定密碼為 12345)，並選擇**確定**。
- 3 當裝置提示時，輸入您所在的國家或地區、當前日期及時間。
- 4 歡迎應用程式開啟。從各種選項中進行選擇，或選擇**退出**關閉應用程式。

要配置裝置中的各種設定，使用主螢幕上的精靈及「設定精靈」應用程式 (**功能表 > 工具 > 設定精靈**)。在您開啟裝置時，裝置可能會自動識別 SIM 卡供應商，並配置部分設定。您亦可聯絡服務供應商，以獲取正確的設定。

可以不插入 SIM 卡而開啟裝置。這時，裝置將以離線模式啟動，您將無法使用依賴網絡的手機功能。

要關閉裝置，按住電源鍵。

按鍵及部件

- 1 聽筒
- 2 光暗感應器
- 3 Navi™ 鍵 (以下稱為瀏覽鍵)。按瀏覽鍵可進行選擇，或在螢幕上向左、右、上、下捲動。長按瀏覽鍵可加速捲動。
- 4 選擇鍵。按選擇鍵可執行選擇鍵上方螢幕上顯示的功能。
- 5 通話鍵
- 6 麥克風
- 7 充電器插孔
- 8 電源鍵
- 9 攝錄機 (僅適用於視像通話)
- 10 選擇鍵
- 11 結束鍵。按結束鍵拒絕通話，或結束當前通話及保留的通話。長按該鍵，可結束數據連接。
- 12 退格鍵
- 13 Enter 鍵




功能鍵、shift、 鍵



要插入按鍵上印製的數字或字符，按住功能鍵 (1) 的同時，按相應的按鍵，或只按住相應的按鍵。

要只輸入按鍵上印製的字符，快速按兩下功能鍵。

要開啟或關閉智慧輸入法，按功能鍵及空格鍵。

要在不同字符大小寫模式之間切換，按 shift 鍵 (2)。


編寫文字時，按  鍵 (3) 可插入鍵盤上未顯示的字符。

要存取  鍵後面的捷徑，如 Ctrl + c，按功能鍵與  鍵進入 Ctrl，然後按需要的按鍵，如按 c。



單鍵

您可以透過單鍵快速存取應用程式及工作。

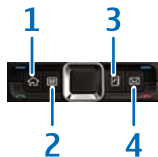

按鍵	短按	長按
起始鍵 (1)	存取主螢幕	檢視當前應用程式清單
通訊錄鍵 (2)	開啟通訊錄應用程式	建立聯絡人
日曆鍵 (3)	開啟日曆應用程式	建立會議項目
電郵鍵 (4)	開啟預設郵箱	建立電郵訊息

瀏覽鍵指示燈

當您收到訊息或有未接來電時，瀏覽鍵會閃爍。

顯示指示燈關閉後，瀏覽鍵會緩慢閃爍以指示裝置處於待機模式。

側面

- 1 耳機插孔
- 2 音量增大鍵
- 3 語音鍵。按此鍵可使當前通話靜音或取消靜音。亦可在**語音指令**與**對講機**應用程式中使用此按鍵。
- 4 音量減小鍵
- 5 紅外線端口
- 6 記憶卡插槽
- 7 Micro-USB 插孔



主螢幕


從主螢幕可快速存取您經常使用的功能，還能夠一眼就看見任何未接來電或新訊息。

主螢幕包含以下幾個部分：

- 1 應用程式捷徑。要存取應用程式，捲動至捷徑並按瀏覽鍵。
- 2 資訊區域。要查看資訊區域顯示的某個項目，捲動至該項目並按瀏覽鍵。
- 3 通知區域。要檢視通知，捲動至一個方塊。僅其中有項目的方塊才可見。



您可以為不同用途定義兩個獨立的主螢幕模式，如一個模式顯示您的商務電郵及通知，而另一個模式顯示您的個人電郵。這樣，您便不必在下班後查看商務訊息。

要從一個主螢幕模式切換至另一個模式，捲動至 ，然後按瀏覽鍵。

要定義您希望在主螢幕上看到的項目類型及捷徑，以及設定主螢幕的外觀，選擇 **功能表 > 工具 > 模式**。



尋找聯絡人

要在主螢幕中尋找聯絡人，開始輸入聯絡人的姓名。裝置會向您提供建議的相符聯絡人。捲動至所需的聯絡人。並非所有語言都支援此功能。

要致電找到的聯絡人，按通話鍵。如要進行其他操作，向右捲動，並選擇需要的操作。

快速存取工作

每當在主螢幕、通訊錄或日曆應用程式中看到圖示▶時，向右捲動即可存取可用操作清單。要關閉清單，向左捲動。

在瀏覽上述應用程式時，要返回上一級別，向左捲動。



從其他裝置傳輸內容

透過手機轉換應用程式，您可以使用藍牙連接或紅外線從兼容諾基亞裝置傳送內容至您的 Nokia E71。可以傳送的内容類型視乎裝置型號而定。選擇 **功能表 > 工具 > 手機轉換**，然後遵照螢幕上的指引進行操作。如果另一個裝置支援同步處理，亦可以在這兩個裝置之間同步處理資料。

如果您從前一部裝置傳送資料，便可能需要插入 SIM 卡。傳輸資料時，Nokia E71 不需要插入 SIM 卡。

設定電郵

您可以使用電郵精靈設定工作電郵帳號，如 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange，以及互聯網電郵帳號，如 Google 電郵服務。

要啟動電郵精靈：

- 1 前往主螢幕，捲動至電郵精靈，並按瀏覽鍵。
- 2 輸入電郵地址及密碼。如果精靈不能自動配置您的電郵設定，選擇電郵帳號類型，並輸入有關的設定。

如果裝置包含任何其他電郵客戶程式，這些程式供您在啟動電郵精靈後使用。

設定電郵時，裝置可能會提示您輸入以下資訊：

- 用戶名稱
- 電郵類型
- 接收郵件伺服器
- 接收郵件伺服器埠
- 外發郵件伺服器
- 外發郵件伺服器埠

- 密碼
- 接入點

如果您要設定工作電郵，請諮詢公司 IT 部獲取設定詳情。如果您要設定互聯網電郵，查看電郵服務供應商的網站獲取詳情。

相機

選擇**功能表** > **影音工具** > **相機**。

- 1 相機鏡頭
- 2 閃光燈

要拍攝圖像，將螢幕用作觀景器，按瀏覽鍵 (3)。裝置會將圖像儲存在多媒體資料中。

要在拍攝前放大或縮小圖像，向上或向下捲動。

拍攝特寫照片時，按 T 鍵 (4)，對焦拍攝對象。

要錄製短片，從螢幕上的工具列選擇短片模式，並按瀏覽鍵製，選擇**停止**。



GPS

全球定位系統 (GPS) 是一個全世界範圍內的無線導航系統。您的 Nokia E71 配有內建 GPS 接收器。

GPS/AGPS 連接時間會因應不同因素，包括使用環境及天氣而有顯著差別。你的裝置須支援使用分組數據所連接的輔助 GPS (AGPS) 服務，網絡營運商可能會根據你的網絡申請收取相關費用。

地圖

選擇**功能表** > **GPS** > **地圖**。

透過地圖應用程式，您可以在地圖上查看目前位置、瀏覽不同城市和國家/地區的地圖、尋找地址和不同的興趣點、計劃從一個位置到達另一位置的路線、儲存位置，並傳送至兼容裝置。



向您當地的網絡商查詢此功能的可用性。

高效使用秘訣

要存取該操作模式，短暫按電源鍵。

要切換裝置至無聲操作模式，按住 #。

要在裝置中或互聯網 (網絡服務) 上尋找項目，選擇功能表 > 辦公室 > 找尋。

要複製文字，按住 shift 鍵，捲動以突出顯示要複製的單字或文字行，然後同時按功能鍵、 及 c 鍵。要將文字插入文件，移動至正確的位置，然後同時按功能鍵、 及 v 鍵。

當在地圖應用程式中透過瀏覽器或地圖瀏覽網頁時，按 * 可放大圖像，按 # 可縮小圖像。

相機閃光燈旁邊有個小鏡子。自拍照時可以用它。