

Peta Ovi untuk ponsel

Edisi 1

Daftar Isi		
Ikhtisar peta	3	
Posisi saya	4	
Melihat lokasi dan peta	4	
Tampilan peta	4	
Mengubah tampilan peta	4	
Men-download dan memperbarui peta	5	
Menggunakan kompas	5	
Tentang metode penentuan posisi	5	
Mencari tempat	6	
Mencari lokasi	6	
Melihat rincian lokasi	7	
Favorit	7	
Menyimpan tempat dan rute	7	
Melihat dan mengatur tempat atau rute	8	
Mengirim tempat ke teman	8	
Mensinkronisasi Favorit	8	
Berbagi lokasi	9	
Dengan mobil dan Jalan kaki	10	
Mendapatkan panduan suara	10	
Menggunakan mobil ke tujuan	11	
		Tampilan navigasi 11
		Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan 12
		Berjalan kaki ke tujuan 12
		Merencanakan rute 13
		Cara pintas Peta 14

Ikhtisar peta

 Pilih Menu > Peta.

Selamat datang di Peta.

Peta akan menampilkan objek di sekitar, membantu merencanakan rute, dan memandu Anda ke tujuan.

- Temukan kota, jalan, dan layanan.
- Temukan arah dengan petunjuk setiap belokan.
- Sinkronisasikan lokasi dan rute favorit antara perangkat selular dan layanan Internet Peta Ovi.
- Periksa prakiraan cuaca dan informasi setempat lainnya, jika tersedia.

Beberapa layanan mungkin tidak tersedia di semua negara dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Penggunaan layanan dan download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Hingga tingkat tertentu, sebagian besar pemetaan digital tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan tergantung sepenuhnya pada pemetaan yang di-download untuk digunakan dalam perangkat ini.

Sebagian konten dibuat oleh pihak ketiga dan bukan Nokia. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung pada ketersediaan.

Posisi saya

Melihat lokasi dan peta

Lihat lokasi Anda saat ini di peta serta telusuri peta berbagai kota dan negara.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

● menandai posisi Anda saat ini, jika tersedia. Jika posisi Anda tidak tersedia, ● akan menunjukkan posisi yang terakhir diketahui.

Jika hanya penentuan posisi berbasis ID area yang tersedia, lingkaran merah pada ikon penentuan posisi menunjukkan wilayah umum lokasi Anda. Di wilayah berpenduduk padat, keakuratan perkiraan akan meningkat dan lingkaran merah menjadi lebih kecil daripada di wilayah berpenduduk sedikit.

Bergerak pada peta

Gunakan tombol gulir. Peta mengarah ke utara secara default.


Menampilkan lokasi saat ini atau yang terakhir diketahui

Tekan **0**.

Jika Anda menelusuri wilayah yang tidak terjangkau oleh peta yang tersimpan di perangkat dan memiliki sambungan data aktif, peta baru akan di-download secara otomatis.

Jangkauan peta beragam menurut negara dan wilayah.

Tampilan peta

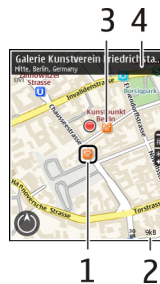

- 1 Lokasi yang dipilih
- 2 Bidang indikator
- 3 Tempat tujuan (misalnya, stasiun kereta atau museum)
- 4 Bidang informasi

Mengubah tampilan peta

Lihat peta dalam berbagai modus agar dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

Tekan **1**, lalu pilih dari berikut ini:

Peta — Pada tampilan peta standar, rincian seperti nama lokasi atau nomor jalan raya, mudah dibaca.

Satelit — Untuk tampilan rinci, gunakan pencitraan satelit.

Dataran — Melihat sekilas jenis dataran, misalnya saat off-road

Beralih antara tampilan 2D dan 3D

Tekan 3.

Men-download dan memperbarui peta

Agar tidak dikenakan biaya transfer data selular, download peta dan file panduan suara terbaru ke komputer menggunakan aplikasi Nokia Ovi Suite, lalu transfer serta simpan di perangkat.

Untuk men-download dan menginstal Nokia Ovi Suite di komputer yang kompatibel, kunjungi www.ovi.com.

Tip: Simpan peta baru ke perangkat sebelum melakukan perjalanan agar Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet bila bepergian ke luar negeri.

Untuk memastikan perangkat tidak menggunakan sambungan Internet, pilih **Pilihan** > **P'aturan** > **Internet** > **Sambungan** > **Offline** dalam menu utama.

Menggunakan kompas

Jika perangkat dilengkapi kompas dan kompas telah diaktifkan, jarum kompas dan peta akan berputar secara otomatis berdasarkan arah bagian atas perangkat.

Pilih **Menu** > **Peta**, lalu pilih **Posisi saya**.

Mengaktifkan kompas

Tekan 5.

Menonaktifkan kompas

Tekan kembali 5. Peta akan mengarah ke utara.

Kompas telah aktif bila terdapat garis tepi hijau. Jika kompas harus dikalibrasi, garis tepi kompas akan berwarna merah atau kuning.

Mengkalibrasi kompas

Putar perangkat ke segala arah terus-menerus hingga garis tepi kompas berubah hijau.

Tentang metode penentuan posisi

Peta akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan GPS, A-GPS, WLAN, atau ID area berdasarkan penentuan posisi.

GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menghitung lokasi Anda. A-GPS (GPS Terpandu) merupakan layanan jaringan

yang mengirim data GPS dan akan meningkatkan kecepatan serta keakuratan penentuan posisi.

Penentuan posisi WLAN (jaringan area lokal nirkabel) akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal GPS tidak tersedia, terutama bila Anda berada dalam ruangan atau gedung tinggi.

Dengan penentuan posisi berbasis ID area, posisi akan ditentukan melalui menara antena yang saat ini tersambung dengan perangkat selular.

Bila menggunakan Peta untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan jalur akses Internet yang akan digunakan untuk men-download informasi peta, menggunakan A-GPS, atau menyambungkan ke WLAN.

Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS dapat dipengaruhi lokasi, posisi satelit, bangunan, hambatan alam, kondisi cuaca, serta penyesuaian satelit GPS yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sinyal GPS mungkin tidak tersedia di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sebaiknya jangan gunakan GPS untuk mengukur lokasi dengan tepat dan jangan hanya mengandalkan informasi lokasi yang disediakan oleh GPS dan jaringan selular.

Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Mencari tempat

Mencari lokasi

Peta akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Cari.

- 1 Masukkan kata pencarian, misalnya alamat pos atau kode pos. Untuk mengosongkan kolom pencarian, pilih Hapus.
- 2 Pilih Pergi.
- 3 Dalam daftar kecocokan yang disarankan, buka item yang dikehendaki. Untuk menampilkan lokasi di peta, pilih Peta.
Untuk melihat lokasi lain dalam daftar hasil pencarian di peta, gulir ke atas atau bawah.

Kembali ke daftar kecocokan yang disarankan

Pilih Daftar.

Mencari berbagai jenis tempat di sekitar

Pilih Jelajahi kategori, lalu pilih kategori, misalnya belanja, akomodasi, atau kendaraan.

Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar. Masalah dengan sambungan Internet juga dapat mempengaruhi hasil bila melakukan pencarian secara online.

Agar tidak dikenakan biaya transfer data, Anda juga dapat memperoleh hasil pencarian tanpa sambungan Internet aktif jika peta wilayah yang dicari tersimpan di perangkat.

Melihat rincian lokasi

Melihat informasi lebih lanjut tentang lokasi maupun tempat tertentu, misalnya hotel atau restoran, jika tersedia.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

Melihat rincian tempat

Pilih tempat, tekan tombol gulir, lalu pilih **Tampilkan rincian**.

Favorit

Menyimpan tempat dan rute

Simpan alamat, tempat tujuan, dan rute agar dapat digunakan dengan cepat di lain waktu.

Pilih Menu > Peta.

Menyimpan tempat

- 1 Pilih **Posisi saya**.
- 2 Gulir ke lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
- 3 Tekan tombol gulir.
- 4 Pilih **Simp tmpt**.

Menyimpan rute

- 1 Pilih **Posisi saya**.
- 2 Gulir ke lokasi. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih **Cari**.
- 3 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Pilihan > Tambahkan ke rute**.
- 4 Pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.
- 5 Pilih **Tampilkan rute > Pilihan > Simpan rute**.

Melihat tempat dan rute yang disimpan

Memilih **Favorit > Tempat** atau **Rute**.

Melihat dan mengatur tempat atau rute

Gunakan Favorit untuk mengakses tempat dan rute yang disimpan dengan cepat.

Kelompokkan tempat dan rute dalam kumpulan, misalnya saat merencanakan perjalanan.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Favorit.

Melihat tempat yang disimpan di peta

- 1 Pilih Tempat.
- 2 Buka tempat.
- 3 Pilih Peta.

Untuk kembali ke daftar tempat yang disimpan, pilih **Daftar**.

Membuat koleksi

Pilih **Buat koleksi baru**, lalu masukkan nama koleksi.

Menambahkan tempat yang disimpan ke koleksi

- 1 Pilih **Tempat**, lalu pilih tempat.
- 2 Pilih **Atur koleksi**.
- 3 Pilih **Koleksi baru** atau koleksi yang ada.

Jika ingin menghapus tempat atau rute, maupun menambahkan rute ke koleksi, buka layanan Internet Peta Ovi di www.ovi.com.

Mengirim tempat ke teman

Bila ingin berbagi informasi tempat dengan teman, kirim rincian secara langsung ke perangkat mereka.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

Mengirim tempat ke perangkat teman yang kompatibel

Pilih lokasi di peta, tekan tombol gulir, lalu pilih **Kirim**.

Mensinkronisasi Favorit

Rencanakan perjalanan di komputer di situs Web Peta Ovi, sinkronisasikan tempat, rute, dan koleksi yang disimpan dengan perangkat selular, serta akses rencana saat dalam perjalanan.

Untuk mensinkronisasi tempat, rute, atau koleksi antara perangkat selular dan layanan Internet Peta Ovi, Anda memerlukan account Nokia. Jika belum memiliki account, pilih **Pilihan > Akun > Akun Nokia > Buat account baru** pada tampilan utama.

Mensinkronisasi tempat, rute, dan koleksi yang disimpan

Pilih **Favorit > Sinkronisasikan dgn Ovi**. Jika belum memiliki account Nokia, Anda akan diminta membuatnya.

Mengatur agar perangkat mensinkronisasi Favorit secara otomatis

Pilih Pilihan > P'aturan > Sinkronisasi > Ubah > Saat p'aktif & pnaktif.

Sinkronisasi memerlukan sambungan Internet aktif dan mungkin melibatkan transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi penyedia layanan Anda.

Untuk menggunakan layanan Internet Peta Ovi, kunjungi www.ovi.com.

Berbagi lokasi

Beri tahu lokasi Anda saat ini di Facebook, beserta teks dan gambar. Teman Facebook dapat melihat lokasi Anda di peta.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Bagi lokasi**.

Untuk berbagi lokasi, Anda memerlukan account Nokia dan account Facebook.

- 1 Sign in ke account Nokia, atau jika belum memilikinya, pilih **Buat account baru**.
- 2 Sign in ke account Facebook.
- 3 Pilih lokasi Anda saat ini.
- 4 Masukkan pembaruan status.
- 5 Untuk melampirkan gambar ke posting, pilih **Tambah foto**.
- 6 Pilih **Berbagi lokasi**.

Mengelola account Facebook

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > Akun > Pengaturan lokasi berbagi > Facebook**.

Berbagi dan melihat lokasi pengguna lain memerlukan sambungan Internet. Hal ini mungkin memerlukan transmisi data dalam jumlah besar dan biaya lalu lintas data terkait.

Persyaratan penggunaan Facebook berlaku untuk berbagi lokasi di Facebook. Pelajari persyaratan penggunaan Facebook dan penerapan privasi.

Sebelum berbagi lokasi dengan pengguna lain, pertimbangkan selalu secara cermat pengguna yang diajak berbagi. Periksa pengaturan privasi layanan jaringan sosial yang digunakan karena Anda mungkin akan berbagi lokasi dengan pengguna dalam jumlah besar.

Dengan mobil dan Jalan kaki

Mendapatkan panduan suara

Panduan suara, jika tersedia untuk bahasa Anda, akan membantu menemukan arah ke tujuan, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan.

Pilih **Menu > Peta dan Kendara** atau **JI kaki**.

Bila menggunakan navigasi dengan mobil atau jalan kaki untuk pertama kalinya, Anda akan diminta memilih bahasa panduan suara dan men-download file terkait.

Jika Anda memilih bahasa yang mencakup dengan nama jalan, maka nama jalan juga akan diucapkan. Panduan suara mungkin tidak tersedia untuk bahasa Anda.

Mengubah bahasa panduan suara

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Panduan berkendara** atau **Panduan jalan kaki**, lalu tentukan pilihan yang sesuai.

Menonaktifkan panduan suara

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Panduan berkendara** atau **Panduan jalan kaki dan Tidak ada**.

Mengulang panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Ulangi**.

Mengatur volume panduan suara untuk navigasi mobil

Pada tampilan navigasi, pilih **Pilihan > Volume**.

Menggunakan mobil ke tujuan

Bila Anda memerlukan petunjuk setiap belokan saat berkendara, Peta akan membantu Anda sampai ke tujuan.

Pilih **Menu > Peta**, lalu pilih **Kendara**.

Berkendara ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berkendara pulang

Pilih **Berkendara pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Lokasi Rumah > Ubah > Tentukan ulang**.
- 2 Tentukan pilihan yang sesuai.

Tip: Untuk berkendara tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi Anda akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda bergerak.

Mengubah tampilan saat navigasi berlangsung

Tekan tombol gulir, lalu pilih **Tampilan 2D**, **Tampilan 3D**, **Tampilan tanda panah**, atau **Ikhtisar rute**.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

Tampilan navigasi



- 1 Rute
- 2 Arah dan lokasi Anda
- 3 Kompas
- 4 Panel informasi (kecepatan, jarak, waktu)

Mendapatkan informasi tentang lalu lintas dan keselamatan

Tingkatkan pengalaman Anda berkendara dengan informasi real-time tentang aktivitas lalu lintas, panduan lajur, dan peringatan batas kecepatan, jika tersedia untuk negara atau wilayah Anda.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih Kendara.

Melihat aktivitas lalu lintas di peta

Saat navigasi dengan mobil berlangsung, pilih **Pilihan > Info Ialin**. Aktivitas akan ditampilkan sebagai segitiga dan garis.

Memperbarui informasi lalu lintas

Pilih **Pilihan > Info Ialin > Perbarui info lalu lintas**.

Saat merencanakan rute, Anda dapat menetapkan agar perangkat menghindari aktivitas lalu lintas, seperti kemacetan atau perbaikan jalan.

Menghindari aktivitas lalu lintas

Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Rute ulang karena macet**.

Lokasi kamera kecepatan dapat ditampilkan pada rute saat navigasi berlangsung, jika fitur ini diaktifkan. Beberapa wilayah hukum melarang atau mengatur penggunaan data lokasi kamera kecepatan. Nokia tidak bertanggung jawab

atas keakuratan atau konsekuensi penggunaan data lokasi kamera kecepatan.

Berjalan kaki ke tujuan

Bila memerlukan petunjuk untuk mengikuti rute jalan kaki, Peta akan memandu Anda melalui lapangan, taman, zona pejalan kaki, dan bahkan pusat perbelanjaan.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Jl kaki**.

Berjalan kaki ke tujuan

Pilih **Setel tujuan** dan pilihan yang sesuai.

Berjalan pulang

Pilih **Berjalan pulang**.

Bila memilih **Berkendara pulang** atau **Berjalan pulang** untuk pertama kalinya, Anda akan diminta menentukan lokasi rumah. Untuk mengubah lokasi rumah di lain waktu, lakukan langkah-langkah berikut:

- 1 Pada tampilan utama, pilih **Pilihan > P'aturan > Navigasi > Lokasi Rumah > Ubah > Tentukan ulang**.
- 2 Tentukan pilihan yang sesuai.

Tip: Untuk berjalan kaki tanpa tujuan yang ditetapkan, pilih **Peta**. Lokasi Anda akan ditampilkan di bagian tengah peta saat Anda bergerak.

Merencanakan rute

Rencanakan perjalanan dan buat serta lihat rute di peta sebelum melakukan perjalanan.

Pilih Menu > Peta, lalu pilih **Posisi saya**.

Membuat rute

- 1 Gulir ke titik awal.
- 2 Tekan tombol gulir, lalu pilih **Tambahkan ke rute**.
- 3 Untuk menambah titik rute lain, pilih **Tambah jalur rute baru** dan pilihan yang sesuai.

Mengubah urutan titik rute

- 1 Gulir ke titik rute.
- 2 Tekan tombol gulir, lalu pilih **Pindahkan**.
- 3 Gulir ke tempat tujuan pemindahan titik rute, lalu pilih **OK**.

Mengedit lokasi titik rute

Gulir ke titik rute, tekan tombol gulir, lalu pilih **Edit** dan pilihan yang sesuai.

Melihat rute di peta

Pilih **Tampilkan rute**.

Menavigasi ke tujuan

Pilih **Tampilkan rute** > **Pilihan** > **Mulai berkendara** atau **Mulai berjalan**.

Mengubah pengaturan rute

Pengaturan rute akan mempengaruhi panduan navigasi dan tampilan rute di peta.

- 1 Pada tampilan perencanaan rute, buka tab **P'aturan**. Untuk membuka tampilan perencanaan rute dari tampilan navigasi, pilih **Pilihan** > **Titik rute** atau **Daftar titik rute**.
- 2 Atur modus kendaraan ke **Dengan mobil** atau **Jalan kaki**. Jika Anda memilih **Jalan kaki**, jalan satu arah akan dianggap sebagai jalan biasa dan jalan setapak atau rute, misalnya yang melalui taman dan pusat perbelanjaan, dapat digunakan.
- 3 Tentukan pilihan yang dikehendaki.

Memilih modus jalan kaki

Buka tab **P'aturan**, lalu pilih **Jalan kaki** > **Rute pilihan** > **Jalan** atau **Garis lurus**. **Garis lurus** bermanfaat di dataran off-road karena menunjukkan arah jalan.

Menggunakan rute berkendara yang lebih cepat atau lebih pendek

Buka tab **P'aturan**, lalu pilih **Dengan mobil** > **Pemilihan rute** > **Rute lebih cepat** atau **Rute lebih pendek**.

Menggunakan rute berkendara yang dioptimalkan

Buka tab **P'aturan**, lalu pilih **Dengan mobil** > **Pemilihan rute** > **Dioptimalkan**. Rute berkendara yang dioptimalkan

akan menggabungkan manfaat rute yang lebih pendek dan lebih cepat.

Anda juga dapat membolehkan atau menghindari, misalnya penggunaan jalan raya, jalan tol, atau feri.

Cara pintas Peta

Cara pintas umum

Untuk kembali ke lokasi saat ini, tekan **0**.

Untuk mengubah jenis peta, tekan **1**.

Untuk memiringkan peta, tekan **2** atau **8**.

Untuk memutar posisi peta, tekan **4** atau **6**. Untuk mengembalikan posisi peta ke utara, tekan **5**.

Cara pintas navigasi pejalan kaki

Untuk menyimpan lokasi, tekan **2**.

Untuk mencari lokasi menurut kategori, tekan **3**.

Untuk mengatur volume suara panduan navigasi pejalan kaki, tekan **6**.

Untuk melihat daftar jalur rute, tekan **7**.

Untuk menyesuaikan peta pada penggunaan malam hari, tekan **8**.

Untuk melihat panel kontrol, tekan **9**.

Cara pintas navigasi mobil

Untuk menyesuaikan peta pada penggunaan siang atau malam hari, tekan **1**.

Untuk menyimpan tempat saat ini, tekan **2**.

Untuk mencari lokasi menurut kategori, tekan **3**.

Untuk mengulang panduan suara, tekan **4**.

Untuk mencari rute lain, tekan **5**.

Untuk mengatur volume suara pada panduan suara, tekan **6**.

Untuk menambahkan pemberhentian ke rute, tekan **7**.

Untuk melihat informasi lalu lintas, tekan **8**.

Untuk melihat panel kontrol, tekan **9**.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2010 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

/Edisi 1 ID