

# Gebruiksaanwijzing

## **NOKIA** **2600** Mediamaster



**NOKIA**  
CONNECTING PEOPLE

**DE**

Hiermit erklärt Nokia, daß dieser digitale Receiver, Mediamaster 260 C, den geltenden Anforderungen sowie anderen geltenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

**EN**

Nokia hereby declares that this digital receiver, Mediamaster 260 C, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**FI**

Nokia toteaa, että sen Mediamaster 260 C -digitaalivastaanotin täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja laitteeseen sovellettavat määräykset.

**NL**

Hierbij verklaart Nokia dat deze digitale ontvanger, de Mediamaster 260 C, in overeenstemming is met essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EU-richtlijn 1999/5/EC.

**SV**

Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 260 C, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC.

**NOKIA****Declaration of Conformity**

**Manufacturer:** Nokia Corporation

**Address:** Keilalahdentie 4,  
FIN-02150 Espoo,  
Finland

Declares that the product

**Product:** Digital Receiver 260C with infrared remote control  
is in conformity with the following Directives and Standards

**Directives:** 73/23/EEC  
93/68/EEC  
89/336/EEC  
92/31/EEC  
1999/5/EC

**Standards:** EN 300 328-2 V1.2.1 (2001-12)  
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)  
EN 301 489-17 V 1.2.1 (2002-08)  
EN 55013: 1990+A12+A13+A14  
EN 55020: 1994+A11+A12+A13+A14  
EN 55022: 1998 (class B)  
EN 55024: 1998  
EN 61000-3-2: 2000  
EN 61000-3-3: 1995  
EN 60065: 1998

Turku, 26th of January, 2004

**Nokia Corporation**

  
Kimmo Ojuva

**Postal Address**  
Nokia Home Communications  
P.O. Box 226, FIN-00045 NOKIA GROUP

**Phone**  
+358 7180 180 71

**Fax**  
+358 7180 646 712

# Inhoud

<b>Algemene informatie</b>	<b>4</b>	Foto's weergeven die worden	
<b>Afstandsbediening</b>	<b>5</b>	ontvangen van een extern apparaat	20
<b>Voor- en achterpaneel</b>	<b>6</b>	Map Bediening — Verbindingen	20
<b>Smartcard en CA-module</b>	<b>7</b>	Map Foto's in Navi Bars	21
Algemeen	7	Map Bediening — Timer	23
CA-module met smartcard plaatsen	7	Map Bediening — Systeemgegevens	24
Rechterkaartsleuf	7	Map Bediening — CA-menu	24
<b>Mediamaster aansluiten</b>	<b>8</b>	Map Instellingen — Zender	24
Afstandsbediening gereedmaken	8	Map Instellingen — TV	26
voor gebruik	8	Map Instellingen — Toegang	27
Mediamaster aansluiten op televisie	9	Map Instellingen — Tijd	27
Televisie en videorecorder aansluiten	9	Map Instellingen — SW-update	28
Geluidsinstallatie aansluiten	9	Map Instellingen — Opnieuw installeren	28
<b>Installatie</b>	<b>10</b>	Map Games	28
Eerste installatie	10	Gidsen	28
Tijd aanpassen	11	<b>PVR (Personal Video Recording)</b>	<b>29</b>
<b>Televisiekijken en naar de radio luisteren</b>	<b>12</b>	Opnemen op vaste schijf	29
Algemeen	12	Verschillende manieren om op te nemen	29
Tijdelijke instellingen	13	Pauze-opname	30
Teletekst	14	Normale opname	31
Externe apparatuur	14	Timeropname	31
<b>Navi Bars</b>	<b>15</b>	Opnames opslaan	32
Navigeren met Navi Bars	15	Opnames afspelen	32
Mappen Bediening en Instellingen	16	Alle opnames wissen	33
Map Bediening — Gebruikersvoorkeuren	16	<b>Technische gegevens</b>	<b>34</b>
Map Bediening — Zenders aanpassen	17	<b>De eindgebruikerslicentie voor de Nokia Mediamaster-software</b>	<b>35</b>

Nokia, Nokia Connecting People en Navi Bars zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere productnamen kunnen handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Nokia hanteert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Wij behouden ons derhalve het recht voor om in de producten die in deze handleiding worden beschreven, wijzigingen en verbeteringen aan te brengen, zonder mededeling vooraf.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.



## Algemene informatie

De bediening van de Mediamaster berust op een aantal gebruiksvriendelijke schermen en menu's. Met behulp van deze menu's kunt u de Mediamaster optimaal benutten. Via de menu's wordt u door de installatie geleid. Bovendien kunt u de menu's gebruiken om zenders te kiezen en televisie te kijken, en voor nog vele andere functies.

Alle functies kunnen worden geactiveerd via de toetsen van de afstandsbediening. Daarnaast kunnen sommige functies worden geactiveerd met de knoppen op het voorpaneel.

Houd er rekening mee dat de functies van de Mediamaster kunnen worden gewijzigd als u nieuwe software installeert.

Mocht u problemen ondervinden bij de bediening van de Mediamaster, raadpleeg dan het relevante gedeelte van deze handleiding, of neem contact op met uw dealer of serviceprovider.

### Voordat u de Mediamaster gebruikt


#### Lees dit voordat u de Mediamaster gebruikt

- Houd een ruimte van minimaal 10 cm rondom de Mediamaster vrij voor voldoende ventilatie.
- Dek de ventilatieopeningen van de Mediamaster niet af met kranten, kledjes, gordijnen en dergelijke.
- De Mediamaster is uitgerust met een actieve ventilator om te voorkomen dat de vaste schijf oververhit raakt. De plaatsing van de Mediamaster is van invloed op het geluid dat de ventilator produceert wanneer de overmatige hitte van de vaste schijf wordt afgevoerd.
- Plaats de Mediamaster niet boven op een ander apparaat dat warmte afgeeft.
- Plaats geen brandende kaarsen en dergelijke op de Mediamaster.
- Gebruik een zachte doek en een milde oplossing van water en afwasmiddel als u de behuizing wilt reinigen.
- Houd de Mediamaster uit de buurt van druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen met water gevulde glazen of bloemenvazen op de Mediamaster.
- Het is raadzaam de Mediamaster aan te sluiten op een externe overspanningsbeveiliging om het apparaat te beschermen tegen spanningspieken, bijvoorbeeld als gevolg van bliksem.
- Sluit geen kabels aan op en koppel geen kabels los van de Mediamaster wanneer deze is verbonden met het lichtnet.
- Verwijder de behuizing niet.
- Stel het apparaat niet bloot aan hitte, koude of vocht.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd bij een door Nokia goedgekeurd servicepunt.
- U kunt de Mediamaster alleen loskoppelen van het lichtnet door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen!


# Afstandsbediening


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de Mediamaster kunt bedienen met de toetsen op de afstandsbediening.

Sommige functies kunnen ook worden uitgevoerd met de knoppen op het voorpaneel.

 Houd deze toets enige seconden ingedrukt om de stand-bymodus van de Mediamaster in of uit te schakelen.  
In de weergavemodus: druk hier eenmaal op om het geluid aan of uit (mute) te zetten.

**rood, groen, geel, blauw** Voor gebruik met de EPG (Elektronische programmagids).

 Opnemen en afspelen stoppen.

 Beginnen met een pauze-opname. Druk opnieuw op deze toets om met het afspelen van een pauze-opname te beginnen.  
Pauze tijdens een normale opname.  
Pauze tijdens afspelen.


 Opnamefunctie activeren.


**navi** Navi Bars weergeven en verbergen.

**info** Beknopte of uitgebreide informatie weergeven (indien aanwezig) over programma's die nu of later worden uitgezonden.

**guide** EPG (Elektronische programmagids) weergeven.


**ok** Een keuze of de selectie van een gemarkeerd item bevestigen.

 Pijltoetsen omhoog/omlaag. Omhoog en omlaag navigeren door de menu's.

 Pijltoetsen links/rechts. Instellingen in menu's wijzigen.

**P+ P-** Volgende of vorige zender in de lijst selecteren.

**back** Eén niveau terug in een menu zonder de instellingen te wijzigen.  
Hiermee kunt u in de weergavemodus schakelen tussen de huidige en de vorige televisie- of radiozender.

 **+ -** Volume regelen.

**0 - 9** Een specifieke zender selecteren of een menuoptie selecteren.  
**LET OP:** Als u als eerste cijfer een **0** invoert, wordt de functie TV vrijgeven geactiveerd (zie **0** hierna).

**0** TV vrijgeven. Schakelen tussen de Mediamaster en apparatuur die op de AUX-SCART-ingang is aangesloten.


**opt** Opties tonen in de weergavemodus. Wanneer een televisie- of radiozender in de Navi Bars de focus heeft, kunt u met deze toets technische gegevens over de zender opvragen.

**txt** Teletekst activeren.




# Voor- en achterpaneel

## Voorpaneel

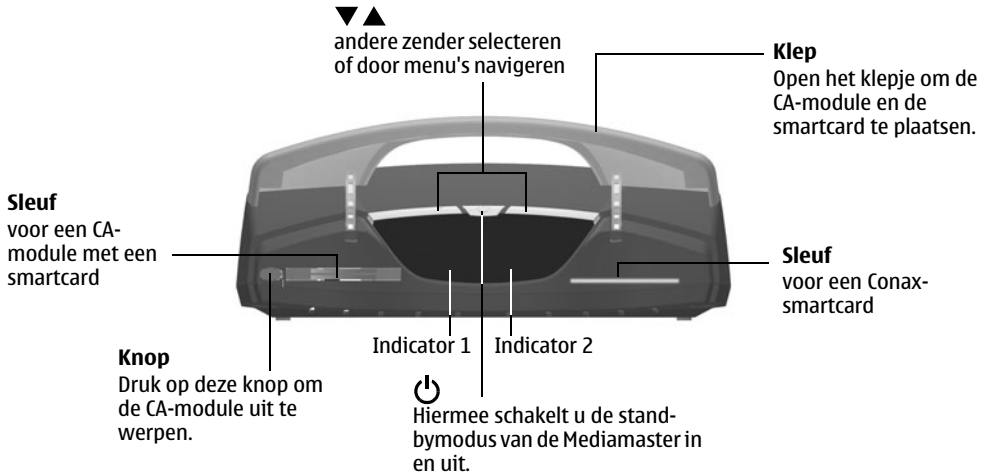

Functie	LED-indicator 1	LED-indicator 2
AAN	Groen	Groen
Stand-by	Rood	-
Zender geblokkeerd	Groen	Rood indien niet geblokkeerd
Informatie over afstandsbediening	Groen	Knippert eenmaal
Software downloaden	Knippert continu groen	Knippert continu groen
Fout	Knippert continu rood	Knippert continu rood
Bluetooth-functie ingeschakeld	De rode indicator knippert vijf keer snel achter elkaar bij starten vanuit stand-by.	
Bluetooth-functie uitgeschakeld		De rode indicator knippert vijf keer snel achter elkaar bij starten vanuit stand-by.

## Achterpaneel

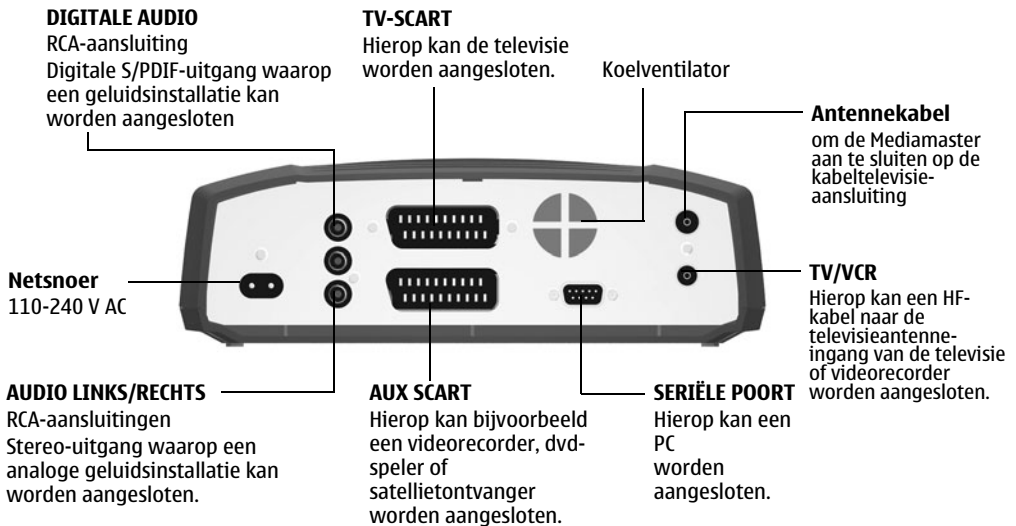

# Smartcard en CA-module

## Algemeen

Als u gecodeerde digitale zenders wilt ontvangen, hebt u een CA-module en een smartcard nodig. U kunt deze aanschaffen bij een serviceprovider.

Er zijn op de Europese markt verschillende CA-modules verkrijgbaar. Elk van deze CA-modules ondersteunt een bepaald type coderingsstelsel. De Mediamaster is geschikt voor CA-modules die werken volgens de DVB-standaard. Welk type CA-module voor u geschikt is, hangt af van de zenders die u wilt bekijken. Uw dealer zal u het juiste type CA-module verstrekken.

Het is mogelijk dat een smartcard maar voor één bepaalde serviceprovider geldig is en daarom ook voor een specifieke reeks zenders.

Bij bepaalde smartcards en CA-modules kunnen menu's worden weergegeven die niet in deze handleiding worden beschreven. Volg de instructies van de serviceprovider.

**LET OP:** CA-modules en smartcards worden uitsluitend gedistribueerd door serviceproviders en speciale distributeurs, niet door Nokia.

Hebt u de kaart eenmaal geplaatst, laat deze dan permanent in de sleuf zitten. Verwijder de kaart alleen wanneer u dat uitdrukkelijk wordt gevraagd. Het is belangrijk dat de kaart zich in de sleuf bevindt als de serviceprovider nieuwe gegevens naar de smartcard wil downloaden.

## CA-module met smartcard plaatsen

In de linkersleuf kunt u een CA-module plaatsen met een smartcard van een serviceprovider naar keuze.

Plaats de CA-module en de smartcard volgens de instructies die bij de module zijn geleverd.

Druk op de knop om een CA-module uit te werpen.


## Rechterkaartsleuf

In de Mediamaster is een decoder ingebouwd voor Conax-codering.

Plaats een **Conax-smartcard** volledig in de **rechtersleuf** achter het klepje op het voorpaneel van de Mediamaster. De gouden chip moet **naar beneden en naar de binnenkant** zijn gericht.

In deze sleuf kan alleen een Conax-smartcard worden gebruikt.

CA-module

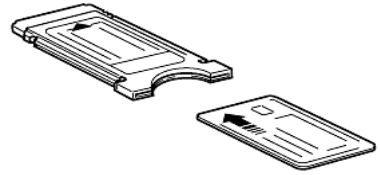

Smartcard



CA-module



Smartcard




Alleen voor  
Conax-smartcard



# Mediamaster aansluiten

De verpakking van de Mediamaster moet de volgende items bevatten:

- De Mediamaster
- Afstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- SCART-kabel (volledig bedraad, 1,0 meter lang)
- Netsnoer
- HF-kabel
- een gebruikershandleiding met een softwarelicentieovereenkomst

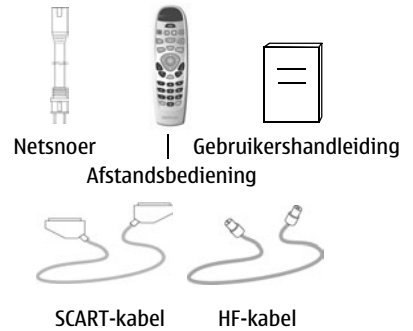

## SCART-aansluitingen


Op het achterpaneel van de Mediamaster bevinden zich twee **SCART**-aansluitingen (zie afbeelding). Als u andere apparaten op een van deze aansluitingen aansluit, moet u altijd **volledig bedrade SCART-kabels** (zoals de kabel die is meegeleverd) gebruiken. Er zijn SCART-kabels op de markt waarvan niet alle pinnen werken. Wanneer u dergelijke kabels gebruikt, is de beeldkwaliteit mogelijk niet optimaal.



## Afstandsbediening gereedmaken voor gebruik

- Haal het klepje van het batterijvak aan de onderzijde van de afstandsbediening.
- Plaats de twee AAA-batterijen van 1,5 V in de afstandsbediening, zoals aangegeven in de afbeelding. Let op de aanduidingen + en - aan de binnenkant.


Plaats het klepje weer op het batterijvak.

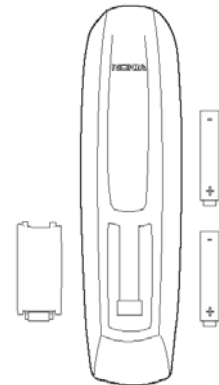

# Mediamaster aansluiten

## Mediamaster aansluiten op televisie


- Sluit de SCART-kabel aan op de primaire SCART-aansluiting van de televisie en op de TV SCART-aansluiting van de Mediamaster.
- Sluit een coaxkabel aan op de kabeltelevisieaansluiting in de muur en op de kabeltelevisieaansluiting van de Mediamaster.
- Sluit een HF-kabel aan op de TV/VCR-uitgang van de Mediamaster en op de HF-ingang van de televisie.

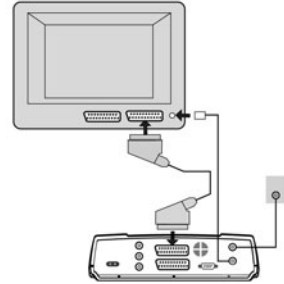

## Televisie en videorecorder aansluiten

Raadpleeg de handleiding van uw videorecorder (VCR) voor volledige instructies.


- Sluit een SCART-kabel aan op de primaire SCART-aansluiting van de televisie en op de TV SCART-aansluiting van de Mediamaster.
- Sluit een tweede SCART-kabel aan op de videorecorder en op de AUX SCART-aansluiting van de Mediamaster.
- Sluit de coaxkabel (HF) aan op de coaxuitgang van de videorecorder en de antenne-ingang van de televisie.
- Sluit de televisieantenne aan op de coaxingang van de videorecorder.
- Sluit een coaxkabel aan op de kabeltelevisieaansluiting in de muur en op de kabeltelevisieaansluiting van de Mediamaster.

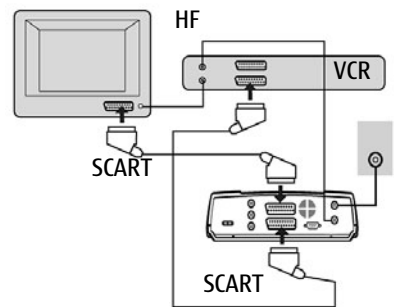

## Geluidsinstallatie aansluiten

- Sluit een stereokabel met tulpstekkers aan op de aansluitingen AUDIO LINKS/RECHTS van de Mediamaster en op de aansluitingen LINE, AUX, SPARE of EXTRA van uw geluidsinstallatie.
- Als uw geluidsinstallatie is uitgerust met een digitale audio-uitgang, kunt u ook een kabel met tulpstekker aansluiten op de aansluiting DIGITALE AUDIO van de Mediamaster. Deze uitgang wordt ook gebruikt voor het aansluiten van een externe Dolby Digital-decoder.

**LET OP:** Gebruik een **afgeschermd** audiokabel om storingen te voorkomen. Verbind nooit een digitale uitgang met een analoge ingang.

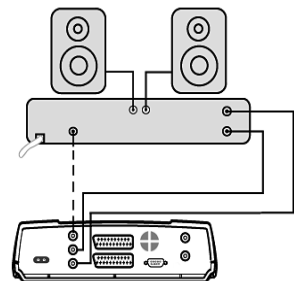

# Installatie

## Eerste installatie

Als u de Mediamaster eenmaal op de juiste manier hebt aangesloten, moet u de eerste installatie uitvoeren. Tijdens de installatieprocedure wordt er onder in de menu's nuttige informatie weergegeven.

In deze menu's kunt u met de toets **ok** een selectie bevestigen. Als u op deze toets drukt, gaat u bovendien direct naar de volgende stap van de installatieprocedure. Soms moet u echter meer dan één waarde instellen in een menu. Voer daarom eerst alle benodigde waarden in op de verschillende regels. Bevestig vervolgens alle ingestelde waarden tegelijk door op **ok** te drukken.

- U kunt op elk gewenst moment teruggaan naar het vorige menu door op **back** te drukken.
- Gebruik de **pijlttoets omhoog/omlaag** om naar de volgende of vorige regel te gaan.
- Gebruik de **pijlttoets links/rechts** om instellingen te wijzigen.
- Met de nummertoeetsen op de afstandsbediening kunt u nummers en getallen invoeren.
- Wanneer u de Mediamaster met het netsnoer aansluit op het stopcontact, verschijnt het menu Eerste installatie.
- Druk op **ok** om verder te gaan.



### Taal

- Selecteer de gewenste menutaal met de **pijlttoets omhoog/omlaag**. Dit wordt nu de hoofdtal die wordt gebruikt voor commentaar en ondertiteling.


Als u nu opnieuw op **ok** drukt om uw taalkeuze te bevestigen, start u tegelijkertijd het zoeken naar televisie- en radiozenders.



### Bezig met zenderzoeken

Dit menu wordt weergegeven terwijl er wordt gezocht naar televisie- en radiozenders.

Alle gevonden zenders worden in een lijst op het scherm weergegeven.

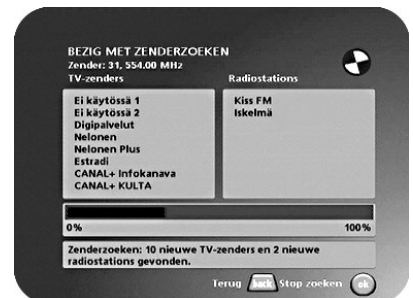

# Installatie

Het zoeken naar zenders kan enkele minuten duren. U kunt de zoekprocedure op elk gewenst moment onderbreken door op **ok** te drukken.

Wanneer de zoekprocedure is voltooid, verschijnt er een bericht waarin wordt vermeld hoeveel televisie- en radiozenders er zijn gevonden.

Druk op **ok** om verder te gaan.



## Tijd aanpassen

Met de **pijltoets omhoog/omlaag** kunt u de tijd in stappen van een half uur aanpassen. De minuten kunt u aanpassen met behulp van de **pijltoets links/rechts**.

- Druk op **ok** om de eerste installatie te voltooien.



# Televisiekijken en naar de radio luisteren

## Algemeen

U kunt met de Mediamaster naar digitale televisiezenders kijken of naar digitale radiozenders luisteren.

- Als er na het voltooiën van de installatieprocedure niet automatisch een televisiezender wordt weergegeven, drukt u op de toets **P+** of **P-** om een zender te selecteren.
- Als dat niets oplevert, opent u met de toets **navi** de Navi Bars.
- Navigeer naar de map TV-zenders en selecteer een zender.

Zie Navigeren met Navi Bars op pagina 15. voor meer informatie over Navi Bars.

Tijdens het zoeken naar zenders wordt mogelijk een groot aantal zenders geladen. Hierbij kunnen zenders van verschillende serviceproviders zijn, waaronder serviceproviders waarvoor u misschien geen geldige smartcard hebt. Als u een programma selecteert waartoe u geen toegang hebt, verschijnt er een bericht op het scherm.

### Programmagegevens

De Mediamaster kan informatie weergeven over een televisie- of radioprogramma dat nu wordt uitgezonden en over een programma dat hierna wordt uitgezonden.

Sommige van de hier beschreven geavanceerde functies kunt u alleen gebruiken als deze door de serviceprovider met de programmagegevens van de uitzending worden meegestuurd.

Wanneer u een andere zender kiest met de toets **P+/P-**, wordt gedurende enkele seconden een info-balk met programmagegevens weergegeven. (U kunt instellen hoe lang de balk wordt weergegeven. Zie Info-balk in beeld op pagina 16. voor meer informatie.) U kunt ook tijdens het televisiekijken op **info** drukken als u deze balk wilt bekijken.

De volgende programmagegevens kunnen worden weergegeven:

- de huidige tijd
- een zenderlijst
- nummer en naam van de zender
- de naam van het huidige en het volgende programma
- begin- en eindtijd van het huidige programma
- een balk die aangeeft hoeveel tijd van het huidige programma al is verstreken.
- begin- en eindtijd van het volgende programma

Als u nog een keer op **info** drukt, wordt de balk met uitgebreide programmagegevens weergegeven. Met de **pijltoets links/rechts** kunt u schakelen tussen de gegevens van het huidige programma en die van het volgende programma.


Als de tekst niet helemaal op het scherm past, kunt u met de **pijltoets omhoog/omlaag** het vervolg weergeven.



Navi Bars

Het nummer en de naam van de zender

Informatie over het huidige programma

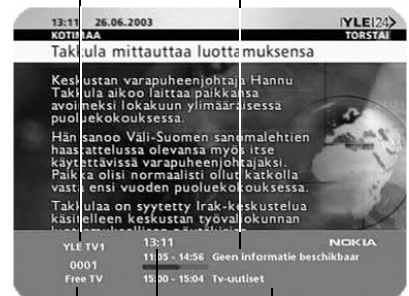

Zenderlijst

Huidige tijd

Informatie over het volgende programma

Uitgebreide programmagegevens



# Televisiekijken en naar de radio luisteren

Druk op **info** of **back** als u weer televisie wilt kijken of naar de radio wilt luisteren.

Als u naar de radio luistert en geen toetsen van de afstandsbediening indrukt, verdwijnt het beeld na 2 minuten. Als er bij de uitzending geen programmegegevens beschikbaar zijn, ziet u het bericht "Geen informatie beschikbaar".

## Tijdelijke instellingen

Wanneer u op **opt** drukt, verschijnt er een menu waarin u tijdelijke instellingen kunt configureren voor de zender waarnaar u kijkt.

Als u een andere zender kiest en later weer terugkomt, zijn de tijdelijke instellingen gewist.

### Commentaartaal

Als deze optie beschikbaar is, kunt u kiezen uit de verschillende talen die op dat moment worden uitgezonden.


### Taal ondertiteling

Als deze optie beschikbaar is, kunt u een taal voor de ondertiteling selecteren.

### Beeldschermverhoudingen TV

Als u een televisietoestel hebt met beeldformaat 4:3 en er wordt in het formaat 16:9 uitgezonden, kunt u kiezen uit Volbeeld of Letterbox.

- Druk op **opt** of **back** om naar de televisie-/radiomodus terug te keren.

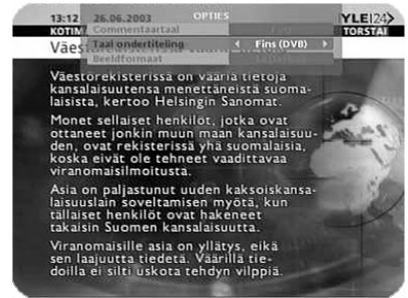

# Telesiekijken en naar de radio luisteren

## Teletekst

Als u op **txt** drukt, verschijnt er een teletekstpagina (als het signaal van de zender teletekstgegevens bevat). U selecteert teletekstpagina's met behulp van de nummertoetsen van de afstandsbediening (zie afbeelding 1).

U kunt ook met de **pijltoets links/rechts** snel naar de andere pagina's gaan die op een teletekstpagina worden weergegeven.

- Markeer een paginanummer en druk op **ok** om naar die pagina te gaan.
- Met de toets **0** kunt u schakelen tussen de twee pagina's die u het laatst hebt bekeken.
- Druk op **info** om alles op de teletekstpagina te verbergen behalve de titelbalk.
- Soms bestaan teletekstpagina's uit meerdere subpagina's. Zijn er subpagina's beschikbaar, dan zijn deze onder in het scherm genummerd (zie afbeelding 2). Als u een subpagina wilt bekijken, drukt u op **ok** terwijl er geen paginanummers zijn gemarkeerd. Met de **pijltoets links/rechts** kunt u naar de gewenste subpagina gaan. **LET OP:** Het kan even duren voordat alle subpagina's kunnen worden geselecteerd.
- Met **txt/back** gaat u terug naar de televisie-/radiomodus.

Bij de meeste televisietoestellen kunt u met de afstandsbediening de teletekstfuncties bedienen terwijl u naar een digitale televisiezender kijkt. (Deze functie heet VBI insertion.)



Afbeelding 1



Afbeelding 2. Nummers van subpagina's

## Externe apparatuur

Met de toets **0** (nul) kunt u schakelen tussen de Mediamaster en een willekeurig extern apparaat dat op de SCART is aangesloten, bijvoorbeeld een videorecorder of een dvd-speler.

## Navigeren met Navi Bars

U kunt Navi Bars gebruiken om televisie- of radiozenders te selecteren of om instellingen te wijzigen.

1. Druk op **navi** om de Navi Bars weer te geven. Als u nogmaals op **navi** drukt, of op **back**, verdwijnen de Navi Bars weer van het scherm.
2. Wanneer de Navi Bars op het scherm worden weergegeven, kunt u navigeren met de **pijltoets** met de vier pijlen.



De horizontale balk (rij) bevat **mappen**, zoals Alle TV-prog's, Instellingen enzovoort.

Elke map bevat een aantal zogenaamde **bladwijzers**. Wanneer een map gemarkeerd is (zich op het kruispunt van de twee balken bevindt), worden de bladwijzers van de map in de verticale balk (de kolom) weergegeven.

3. Gebruik de **pijltoets links/rechts** om **horizontaal** door de mappen te navigeren.
4. Gebruik de **pijltoets omhoog/omlaag** om **verticaal** door de bladwijzers van een map te navigeren.
5. Als u op **ok** drukt, selecteert u de gemarkeerde bladwijzer (de bladwijzer met de 'focus').

Onder de horizontale mappenbalk vindt u een informatievak voor de bladwijzer die op dat moment gemarkeerd is.


Wanneer u door televisie- of radiozenders bladert, kunnen de volgende symbolen bij de programma's staan:

- ★ = Een nieuwe zender die u nog niet eerder hebt bezocht.
-  = De zender is gecodeerd.
-  = De zender is door de gebruiker geblokkeerd.

Wanneer u op **info** drukt, worden uitgebreide gegevens (indien aanwezig) van het programma of de functie met de focus weergegeven.

Met de toets **opt** geeft u gedetailleerde gegevens weer van de televisie- of radiozender waarvan de bladwijzer de focus heeft.

Als u de Navi Bars opent en vervolgens geen toetsen op de afstandsbediening indrukt, worden de Navi Bars na 2 minuten automatisch gesloten.

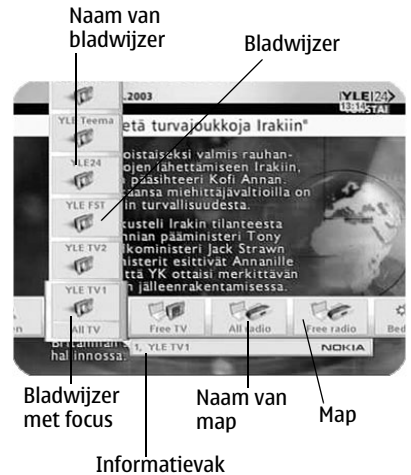

## Mappen Bediening en Instellingen

Allebei deze mappen zijn voorzien van bladwijzers, die op hun beurt voorzien zijn van menu's waarmee u verschillende instellingen kunt configureren.

De systeemmappen kunnen niet worden verwijderd.

Hier volgt een beschrijving van de verschillende instellingen die vanuit de mappen **Bediening** en **Instellingen** kunnen worden geconfigureerd, te beginnen met de bladwijzers in de map **Bediening**.



## Map Bedienung – Gebruikersvoorkeuren

### Info-balk in beeld

Als u overschakelt op een andere zender, wordt gedurende enkele seconden een info-balk met programmeergegevens weergegeven. Hier kunt u opgeven hoe lang deze info-balk moet worden weergegeven.

### Volumebalk

Hier kunt u bepalen of de volumebalk op het scherm moet worden weergegeven wanneer u het geluidsvolume wijzigt.

### Displaytijd voor volumebalk

Hier kunt u opgeven hoe lang de volumebalk op het scherm moet worden weergegeven.

### Ondertiteling

Hier kunt u opgeven of u ondertiteling (indien aanwezig) op het scherm wilt zien.

### Voorkeurtaal voor ondertiteling

Hier kunt u de gewenste taal selecteren voor ondertiteling en gegevens over uitzendingen. Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is, wordt er geen ondertiteling weergegeven, maar wordt wel de eerste beschikbare taal voor gegevens over uitzendingen geselecteerd.

### Voorkeur commentartaal

Hier kunt u de gewenste taal voor commentaar opgeven. Als deze taal niet beschikbaar is, wordt de eerste beschikbare taal geselecteerd.

### Menutaal

Hier kunt u de taal voor de menu's opgeven.

### Zenderlogo's

U kunt de lijst met bladwijzers voor televisie- en radiozenders korter maken door de logo's te verbergen. In dat geval worden alleen de namen van de zenders weergegeven. Zie de afbeeldingen aan de rechterkant.

### Voorkeur audiokanaal

Een serviceprovider kan een programma gelijktijdig in twee verschillende talen doorgeven. Selecteer degene waarnaar u wilt luisteren.



Zichtbaar



Verbergen

## Map Bediening – Zenders aanpassen

Via deze menu's kunt u lijsten met uw favoriete zenders maken en aanpassen. U kunt zenders toevoegen en verwijderen, de namen wijzigen en de volgorde veranderen.

De lijsten Alle TV-prog's en Radioprogramma's kunnen vele zenders bevatten. Door een eigen lijst met favoriete zenders te maken, kunt u het geheel overzichtelijk houden.

### Belangrijke informatie over het aanpassen van zenders

Voordat u begint, moet u opgeven of u de lijst met televisiezenders of de lijst met radiozenders wilt aanpassen. Als u tijdens het televisiekijken op **ok** drukt en vervolgens Zenders aanpassen kiest, kunt u uitsluitend televisiezenders aanpassen. Als u naar de radio luistert, kunt u alleen radiozenders aanpassen.

Nadat u voor radio of televisie hebt gekozen, kunt u met de **pijltoets links/rechts** de naam kiezen van de lijst die u wilt aanpassen.

### Lijst creëren

Van hieruit kunt u zelf favorietenlijsten samenstellen met de zenders die u het meest bekijkt of beluistert. U moet elke lijst een specifieke naam geven, zoals Sport of Films. De nieuwe lijsten die u maakt, worden als nieuwe map op de horizontale balk van de Navi Bars weergegeven.

Als u een favorietenlijst selecteert, worden alleen de namen weergegeven van de zenders die in de lijst voorkomen.

Als u de lijst een naam hebt gegeven, drukt u op **ok** en kiest u Zenders toevoegen/wissen in het menu.

U kunt maximaal acht aparte favorietenlijsten voor radio- en televisiezenders maken.

### Een specifieke naam opgeven

Aan de hand van deze procedure kunt u een nieuwe naam opgeven of een bestaande naam wijzigen.

- Ga met de **pijltoets links/rechts** naar een nieuwe positie voor een teken.
- Als u een fout maakt, kunt u tekens links van de cursor verwijderen door zo vaak als nodig is op **txt** te drukken.
- Zo geeft u een naam op:

Druk op de cijfertoets die correspondeert met het gewenste teken: eenmaal voor het eerste teken, tweemaal voor het tweede, enzovoort.



# Navi Bars

Hieronder ziet u een lijst met beschikbare tekens.

- |   |                   |   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 1?!.,             | 6 | m n o 6 Ö Ô Ñ Ó Ò |
| 2 | a b c z Ä Å Á Â Ã | 7 | p q r s 7 \$      |
| 3 | d e f 3 É Ê Ë     | 8 | t u v 8 Ü Û Ú     |
| 4 | g h i 4 Î Ï Ì     | 9 | w x y z 9         |
| 5 | j k l 5           | 0 | spatie en 0       |

- Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u op de time-out of drukt u op de **pijltoets rechts** om een positie op te schuiven. Vervolgens kiest u de bewuste letter.
- Met de toets **opt** kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op **0** om een spatie in te voegen.

## Lijst wissen

Als u een favorietenlijst wilt wissen, selecteert u de lijst met de **pijltoets links/rechts** en drukt u op **ok**.

## Lijstnaam wijzigen

Als u een bestaande lijst een nieuwe naam wilt geven, volgt u de instructies in het gedeelte Een specifieke naam opgeven op pagina 17.

## Lijsten anders rangschikken

Als u meerdere favorietenlijsten hebt gemaakt, kunt u bepalen in welke volgorde deze worden weergegeven.

- Gebruik de **pijltoets rechts** om de lijst te markeren die u naar een andere positie wilt verplaatsen.
- Verplaats de lijst met de **pijltoets omhoog/omlaag** naar de gewenste positie en druk vervolgens op de **pijltoets links**.
- Druk op **ok** om de nieuwe positie te bevestigen.

## Zenders toevoegen/wissen

Via dit menu kunt u zenders toevoegen aan favorietenlijsten of zenders uit deze lijsten verwijderen. U kunt de zenders die u wilt toevoegen, in de lijsten Alle TV-prog's en Radioprogramma's selecteren.

U voegt een zender toe of u verwijdert een zender door op **info** te drukken. Het vakje rechts van een regel is leeg bij gewiste zenders, en het bevat een kruisje (x) bij toegevoegde zenders. Naast de naam van de zender kunnen drie verschillende symbolen worden weergegeven: (★) = Een nieuwe zender die u nog niet eerder hebt bezocht. (📡) = De zender is gecodeerd. (🔒) = De zender is door de gebruiker geblokkeerd.)



# Navi Bars

- Ga met de **pijltoets omhoog/omlaag** naar de gewenste zender.
- Druk op **opt** als u de zender even wilt bekijken of beluisteren.
- Met **info** kunt u een zender toevoegen of wissen.
- Als u klaar bent, bevestigt u de selecties en sluit u het menu door op **ok** te drukken.

## Zenders anders rangschikken

Via dit menu kunt u de volgorde wijzigen waarin de zenders in de favorietenlijst worden weergegeven.

- Ga met de **pijltoets omhoog/omlaag** naar de gewenste zender.
- Druk op **opt** als u de zender even wilt bekijken of beluisteren.
- Markeer met de **pijltoets rechts** de zender die u naar een andere positie in de lijst wilt verplaatsen.
- Verplaats met de **pijltoets omhoog/omlaag** de zender naar de gewenste positie en druk vervolgens op de **pijltoets links**.
- Druk op **ok** om de nieuwe positie te bevestigen.




## Zenders blokkeren

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

U kunt een zender die op een van de lijsten staat, blokkeren (en ook weer deblokkeren) als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat uw kinderen naar deze zender kijken. Naast de naam van de zender kunnen drie verschillende symbolen worden weergegeven.

★ = Een zender die u nog niet eerder hebt bezocht.

 = De zender is gecodeerd.

 = De zender is door de gebruiker geblokkeerd.

Selecteer de zender die u wilt blokkeren of deblokkeren en druk op **info**. Herhaal deze procedure voor elke zender die u wilt blokkeren. Wanneer u een zender in een lijst blokkeert, wordt deze zender ook in de overige lijsten geblokkeerd.

- Druk op **opt** als u de zender even wilt bekijken of beluisteren.

Een geblokkeerde zender wordt aangeduid met een symbool in de vorm van een hangslot.

- Druk op **ok** om het blokkeren of deblokkeren te bevestigen.

U moet uw toegangscode invoeren als u naar een geblokkeerde zender wilt kijken.



## Foto's weergeven die worden ontvangen van een extern apparaat

### Algemeen

De 260 C is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-module waarmee u digitale afbeeldingen die door een extern apparaat worden uitgezonden, kunt ontvangen, bekijken en opslaan. Het zendapparaat moet wel zijn uitgerust met de Bluetooth Standaardversie 1.5 en Object Push Profile. De overdracht geschiedt draadloos zodat er geen kabels nodig zijn. Voor een goede overdracht mag de afstand tussen het zendapparaat en de 260 C niet meer dan 10 meter bedragen.

Voordat de 260 C foto's kan ontvangen, moet u eerst enkele instellingen selecteren.

## Map Bediening — Verbindingen

### Connectivity

**Ja** De Bluetooth-functie is ingeschakeld en u kunt foto's ontvangen.

**Nee** De Bluetooth-functie is uitgeschakeld en u kunt geen foto's ontvangen.

Als u **Ja** hebt geselecteerd, moet het externe apparaat een geschikte Bluetooth-ontvanger kunnen vinden voor het verzenden van de foto's en moet het apparaat de 260 C dus kunnen vinden. Als de 260 C niet gevonden wordt, kan dit komen doordat **Nee** is geselecteerd.

### Naam van dit toestel

De 260 C wordt op deze regel "Mediamaster" genoemd. Dit is ook de naam die op het externe apparaat wordt weergegeven als dit de 260 C heeft gevonden. Met de cijfertoetsen op de afstandsbediening kunt u ook een andere naam invoeren. Druk op een willekeurig cijfer om een toetsenbord op het scherm weer te geven.

Zie Een specifieke naam opgeven op pagina 17. voor meer informatie over het invoeren van een nieuwe naam.

### Bluetooth-wachtwoord

De eerste keer dat u een afbeelding naar de 260 C wilt sturen, moet er in het uitzendende apparaat een wachtwoord worden ingevoerd. Standaard wordt dit wachtwoord op 123456789 ingesteld. Het is raadzaam om dit onmiddellijk te wijzigen. Het wachtwoord moet een lengte hebben van minimaal 8 en maximaal 16 tekens.

Een van de redenen waarom het goed is het wachtwoord te wijzigen, is dat uw burens misschien ook een 260 C hebben. Als geen van u het wachtwoord wijzigt, zendt u misschien afbeeldingen naar elkaars ontvangers.



## Bekende apparaten

Hier kunt u zien hoeveel externe apparaten toegang hebben tot de 260 C. U kunt opgeven dat geen enkel extern apparaat toegang heeft tot dit toestel door op **info** te drukken. Als u externe apparaten weer toegang wilt geven tot de 260 C, moet u het wachtwoord opnieuw opgeven.

## Map Foto's in Navi Bars

### Instellingen

- Bij Vertragen diashow kunt u opgeven hoe lang de foto's van een diashow worden weergegeven. Zie Diashow op pagina 22.
- Selecteer Wis alle foto's als u de foto's in **alle albums** wilt wissen.



### Foto's downloaden

Wanneer u een foto naar de 260 C verstuurt, verschijnt het bericht "Foto wordt geladen" op het televisiescherm. U kunt vele foto's achter elkaar downloaden. Deze worden opgeslagen in een tijdelijke map op de vaste schijf, totdat u klaar bent.

Wanneer de foto's gedownload zijn, kunt u er via de verschillende toetsen verschillende dingen mee doen.

Als u per ongeluk op de verkeerde toets drukt, kunt u gewoon op **back** drukken en vervolgens een andere opdracht geven.



1. Het volgende is van toepassing wanneer het downloaden is voltooid en u op **back** drukt:

- U hebt de keuze tussen Foto's bewaren en Toch afsluiten.
- Als u Toch afsluiten kiest, worden de zojuist gedownloade foto's automatisch gewist.



# Navi Bars

- Als u Foto's bewaren kiest, ziet u vier vooraf gedefinieerde albums om de foto's in op te slaan: Familie, Vrienden, Vakantie en Diversen.
- In elk van deze albums kunt u nieuwe submappen maken (maximaal 16) om de foto's in op te slaan. Zie Een specifieke naam opgeven op pagina 17. voor meer informatie over hoe u een naam opgeeft voor een submap.



2. Het volgende is van toepassing wanneer het downloaden is voltooid en u op **ok** drukt:

- Selecteer Open om een foto te bekijken.
- Gebruik de opties Markeer, Markeer alles en Alle markeringen opheffen wanneer u de functie Diashow gebruikt.
- Druk op **back** om een foto op het televisiescherm te sluiten en terug te keren naar de tijdelijke map.
- U kunt dan met de **pijltoetsen** een andere foto selecteren om te bekijken.



3. Het volgende is van toepassing wanneer het downloaden is voltooid en u op **opt** drukt:

- Met Verplaats naar kunt u foto's naar een andere map verplaatsen.
- Selecteer Hernoem als u de foto een handigere naam wilt geven dan bijvoorbeeld Image (01).
- De optie Verwijderen doet precies wat u zou verwachten.
- Met de optie Roteer kunt u een foto draaien.



Foto's in de map Albums zijn zichtbaar als miniatures. Als u een foto wilt bekijken, markeert u deze, drukt u op **ok** en selecteert u **Open**.

## Diashow

U kunt ook ervoor kiezen om de foto's van een album automatisch te laten zien. Dit heet een Diashow. De foto's worden nu een voor een getoond, met een tijdsinterval ertussen dat u zelf kunt opgeven. Zie Instellingen op pagina 21..

- Selecteer eerst een album.
- Druk op **ok**.
- Als u wilt dat alle foto's in de diashow worden opgenomen, selecteert u Markeer alles.



# Navi Bars

- Ga als volgt te werk als u wilt dat niet alle foto's in de diashow worden opgenomen: gebruik de **pijltoets links/rechts** en selecteer **Markeer** bij de foto's die u in de diashow wilt opnemen.
- Druk op **▶||** om de diashow te starten.
- Selecteer **Diashow gemarkeerd** om de gemarkeerde foto's te bekijken.
- Selecteer **Diashow opgehaalde foto's** als u de foto's wilt bekijken die u zojuist hebt gedownload en die u nog niet in een album hebt opgeslagen.
- Als u de diashow vanuit een album start, selecteert u **Diashow** (naam van het album).

Sluit het menu met foto-albumfuncties af door op **back** te drukken. U kunt foto's bekijken met een grootte van maximaal 256 kB. Houd er rekening mee dat alleen JPEG-afbeeldingen met een VGA-resolutie van maximaal 640 x 480 pixels worden ondersteund.

## Map Bediening — Timer

### Algemeen

U kunt de Mediamaster zo programmeren dat deze automatisch op een bepaald tijdstip wordt in- of uitgeschakeld.

Deze timerfunctie is handig als u tijdens uw afwezigheid een programma wilt opnemen of als u erop wilt worden geattendeerd dat een bepaald programma dat u graag wilt zien, begint.

### Belangrijke informatie over het opnemen met de timer

Als u de timer programmeert om bijvoorbeeld 's nachts (of op een willekeurig ander tijdstip) een programma op te nemen, moet u niet vergeten de televisie uit te schakelen met de mechanische schakelaar op het televisietoestel. Als u het televisietoestel namelijk uitschakelt door het met de afstandsbediening op stand-by te zetten, wordt het televisietoestel ingeschakeld wanneer met opnemen wordt begonnen.


### Timer instellen

Wanneer u een nieuwe timerinstelling wilt invoeren, moet u altijd beginnen op een **nieuwe** regel.

- **Zenderlijst:** Selecteer eerst Zenderlijst met de **pijltoetsen links/rechts**.
- **Zender:** Kies vervolgens Zender om de gewenste televisie- of radiozender te selecteren.
- **Datum (dd/mm/jj):** Voer de datum in met de cijfertoetsen.

Als u per ongeluk een verkeerd cijfer invoert, kunt u dat cijfer wissen met de pijltoets links.

- **Start- en stoptijd (uu:mm):** Stel de start- en stoptijd in met de cijfertoetsen.

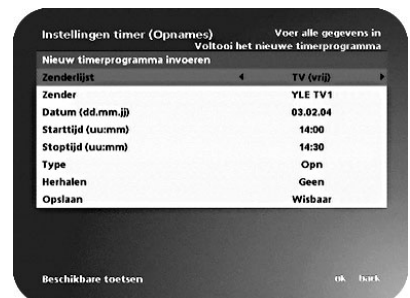

De diverse starttijden mogen elkaar niet overlappen. Als u een start- of stoptijd opgeeft die binnen een al opgegeven periode valt, verschijnt er een waarschuwingsbericht.

- **Type:** Geef aan of u het programma wilt opnemen of alleen wilt worden gewaarschuwd wanneer het begint.
- **Herhaal:** U kunt ook aangeven of de instellingen moeten worden herhaald en zo ja, hoe vaak: elke dag of eenmaal per week.
- **Opslaan:** Geef aan of u de opname op de vaste schijf wilt opslaan en zo ja, hoe: Wisbaar, Duurzaam of Beveiligd.
- Druk op **ok** als u de timerinstellingen wilt opslaan of op **back** als u deze wilt annuleren.

U kunt maximaal twintig verschillende timerprogramma's instellen. Deze programma's worden gesorteerd op starttijd.

Een timerinstelling wissen:

1. Markeer het programma in kwestie.
2. Druk vervolgens op de toets **opt**.
3. Druk op **ok** om het programma te wissen of op **back** om deze bewerking te annuleren.

Door op de toets **■** te drukken kunt u een timeropname stoppen nadat deze is gestart.

## Map Bediening – Systeemgegevens

Als u contact opneemt met uw serviceprovider of een servicecentrum, kunt u de gegevens in dit menu nodig hebben.

In dit menu vindt u algemene informatie over de hardware en software van de Mediamaster.



## Map Bediening – CA-menu


U hebt de beschikking over een speciaal menu wanneer u een CA-module gebruikt.

In het menu kunt u informatie vinden met betrekking tot uw serviceprovider.

## Map Instellingen – Zender

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

Er zijn verschillende manieren om zenders te zoeken: Automatisch, Handmatig of Geavanceerd handmatig zoeken.

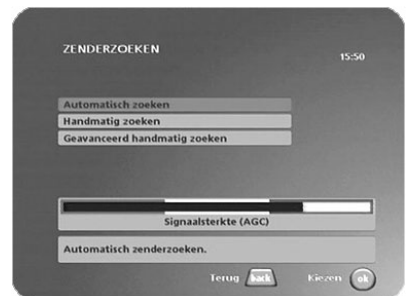

## Automatisch zoeken

- Markeer de regel en druk op **ok** om met zoeken naar zenders te beginnen.

## Handmatig zoeken

Wanneer u handmatig naar zenders zoekt, moet u eerst een aantal parameters opgeven.

De informatie die u in dit menu moet invoeren, wordt u door de verhuurder of de serviceprovider verstrekt.

- **Frequentie:** voer een geldige frequentie in waarop wordt begonnen met zoeken.
- **Netwerk doorzoeken:** selecteer Ja als u wilt zoeken naar zenders van alle zendmasten binnen een bepaald netwerk.
- **Symbol Rate:** voer een geldige waarde in voor de Symbol Rate.
- **Modulatie:** selecteer een waarde tussen 16 en 256

Druk op **OK** om te beginnen met het zoeken naar zenders.



## Geavanceerd handmatig zoeken

Gebruik dit menu als u op zoek bent naar 'speciale' zenders (bijvoorbeeld zenders die niet voldoen aan de DVB-standaard). Deze zenders zijn namelijk alleen te vinden als u hier de vereiste instellingen opgeeft.

- **Frequentie:** voer een geldige frequentie in waarop wordt begonnen met zoeken.
- **Netwerk doorzoeken:** selecteer Ja als u wilt zoeken naar zenders van alle zendmasten binnen een bepaald netwerk.
- **Symbol Rate:** voer een geldige waarde in voor de Symbol Rate.
- **Modulatie:** selecteer een waarde tussen 16 en 256
- **Video-PID:** Geef de PID (Packet Identifier) op voor het videosignaal.
- **Audio-PID:** Geef de PID op voor het audiosignaal.
- **PCR-PID:** Geef de PID op voor de PCR (Programme Clock Reference).
- Druk op **ok** om met de gegeven parameters zenders in te stellen. Aan alle zenders die met Geavanceerd handmatig zoeken zijn gevonden, wordt automatisch een naam toegewezen, bijvoorbeeld P0001 voor het eerste kanaal, P0002 voor het tweede, enzovoort.

Druk op **ok** om de nieuwe zender op te slaan of druk op **back** als u de zender niet wilt opslaan.



## Map Instellingen – TV

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

Via dit menu kunt u de audio- en video-instellingen voor de ontvanger aanpassen.

- Druk op **opt** om het televisiebeeld op het scherm weer te geven.

### Beeldschermverhoudingen TV

Selecteer de beeldschermverhoudingen van uw televisietoestel.

Voor de meeste televisietoestellen is dit 4:3.

Selecteer 16:9 voor een breedbeeldtelevisie.

### Horizontale beeldpositie

Corrigeer de horizontale positie van het televisiebeeld met de **pijltoets links/rechts**.

### Transparantie instellen

Pas de transparantie van de grafische afbeeldingen in de menu's aan met de **pijltoets links/rechts**.

### Digitaal geluidsformaat

Selecteer een audioformaat voor de digitale uitgang (de bovenste audio-uitgang achter op de Mediamaster). Selecteer AC-3 als het geluid wordt verzonden in het geluidsformaat Dolby™ Digital. Selecteer PCM voor normaal digitaal geluid. **LET OP:** Als u AC-3 selecteert, komt er geen geluid uit de analoge audio-uitgangen.

### Beeldformaat

Als u een televisietoestel hebt met een beeldformaat van 4:3 terwijl het formaat van de uitzending 16:9 is, kunt u kiezen uit Volbeeld en Letterbox.

Bij gebruik van Volbeeld wordt het scherm helemaal gevuld, maar vallen de uiterste linker- en rechterraand weg.

Als u Letterbox kiest, wordt het volledige beeld weergegeven, maar verschijnen er boven en onder aan het scherm zwarte balken.

### TV-standaard

Als de Mediamaster op de televisie is aangesloten met een HF-kabel, moet u mogelijk het juiste TV-standaardsysteem selecteren.

Selecteer **PAL G** als u de Mediamaster buiten het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gebruikt.

Selecteer **PAL I** als u de Mediamaster in het Verenigd Koninkrijk gebruikt.

Selecteer **SECAM** als u de Mediamaster in Frankrijk gebruikt.



Volbeeld

Letterbox

## Map Instellingen – Toegang

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

Via dit menu kunt u de volgende instellingen wijzigen.

### Toegangscontrole

Selecteer Ja of Nee om de toegangscontrole voor alle menu's in of uit te schakelen. **LET OP:** Zelfs als u hier Nee selecteert, moet u nog steeds de toegangscode invoeren om geblokkeerde zenders te kunnen bekijken.

### Ontvanger blokkeren

Als u hier Ja selecteert, moet u elke keer de toegangscode opgeven wanneer u de Mediamaster vanuit stand-by activeert.

### Kinderslot

Selecteer Nee als u wilt dat iedereen toegang heeft tot alle soorten programma's.

Als u Ja selecteert, kunt u programma's blokkeren, bijvoorbeeld omdat ze niet geschikt zijn voor kinderen.

### Leeftijdsgrens

Selecteer een leeftijdsgrens tussen 3 en 18 jaar op de desbetreffende regel.

Houd er rekening mee dat niet alle serviceproviders de codes voor deze functies hebben ingesteld voor de programma's die ze uitzenden.

### Toegangscode wijzigen

U kunt de toegangscode wijzigen. Deze is in de fabriek standaard ingesteld op 1234.

**LET OP:** Vergeet de toegangscode niet. Zonder deze code kunt u bepaalde functies niet gebruiken.



## Map Instellingen – Tijd

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

Met de **pijltoets omhoog/omlaag** kunt u de tijd in stappen van een half uur aanpassen. De minuten kunt u aanpassen met behulp van de **pijltoets links/rechts**.



## Map Instellingen – SW-update

Af en toe wordt er een nieuwe versie van de systeemsoftware voor de Mediamaster uitgebracht. U kunt deze downloaden en de Mediamaster zo up-to-date houden. Nieuwe software kan nieuwe of verbeterde functies bevatten voor bestaande menu's.

Ga voor de nieuwste updates voor uw ontvanger naar de website van Nokia: [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**BELANGRIJK.** Het bijwerken van de software kan enige tijd in beslag nemen.

**Schakel tijdens het downloaden NOOIT de Mediamaster uit, gebruik de afstandsbediening niet en ontkoppel de antennekabel niet. Doet u dat wel, dan kan de software worden beschadigd en moet de ontvanger misschien worden gerepareerd.**



## Map Instellingen – Opnieuw installeren

Om dit menu te kunnen openen moet u uw toegangscode opgeven. In de fabriek wordt standaard de toegangscode 1234 ingesteld.

Gebruik deze optie **alleen** als u de hele installatieprocedure van voren af aan wilt uitvoeren. Als u hiervoor kiest, worden alle bestaande instellingen, met inbegrip van de toegangscode en uw lijsten met favoriete zenders, gewist.

**Als u de installatie niet opnieuw wilt uitvoeren, kunt u dit menu verlaten door op back te drukken wanneer het waarschuwingsbericht wordt weergegeven.**



## Map Games

- Als u wilt weten hoe een bepaald spelletje wordt gespeeld, markeert u de map Games, selecteert u een spelletje en drukt u op info.
- Druk op **ok** om een spelletje te starten.
- Druk op **back** om een spelletje te stoppen.



## Gidsen

### EPG (Elektronische programmagids)

Door op de toets **guide** te drukken opent u de tv-gids van de Mediamaster. Hierin vindt u allerlei programmeergegevens.

In de EPG vindt u informatie over de programma's van vandaag en die van de volgende zeven dagen (mits de serviceprovider deze gegevens uitzendt).

Met de rode, de groene, de gele en de blauwe toets kunt u door de gids navigeren.

U sluit de gids door nogmaals op de toets **guide** te drukken of door de instructies in de gids te volgen.



## Opnemen op vaste schijf

---

De Mediamaster is uitgerust met een ingebouwde vaste schijf die lijkt op die in pc's. Op deze vaste schijf kunt u televisie- en radioprogramma's opnemen.

Aan de hand van de volgende eenvoudige tips voor het opnemen op de vaste schijf kunt u ervoor zorgen dat de vaste schijf steeds optimaal functioneert en klaar is voor een volgende opname.

- Verwijder opnames van de vaste schijf die u niet meer gebruikt.
- Opnames die u wilt bewaren, kunt u overbrengen naar een traditionele analoge videorecorder. De programma's die u op de ingebouwde vaste schijf opneemt **kunnen niet** digitaal worden overgebracht naar een externe vaste schijf.
- We raden u aan even de tijd te nemen om vertrouwd te raken met de functies.

### **Daarnaast moet u het volgende weten over het opnemen op de vaste schijf.**

- Tijdens een pauze-opname of een gewone opname kunt u alleen een programma opnemen van een zender waarnaar u op dat moment kijkt. U kunt bijvoorbeeld niet naar zender 4 kijken en tegelijkertijd een programma opnemen op zender 8.
- De ingebouwde vaste schijf heeft als voordeel dat u, anders dan bij een analoge videorecorder, **alvast kunt beginnen met het afspelen van een programma terwijl het nog wordt opgenomen**. Van deze mogelijkheid wordt gebruikgemaakt bij een pauze-opname. De procedure wordt elders in deze handleiding beschreven.
- **LET OP: Het zonder toestemming opnemen van televisieprogramma's of ander materiaal kan een inbreuk vormen op het auteursrecht en in strijd zijn met de geldende wetgeving op dit gebied.**

## Verschillende manieren om op te nemen

---

Er worden in deze handleiding drie manieren uitgelegd om programma's op te nemen:

### **1. Pauze-opname**

Deze functie is handig wanneer u het televisiekijken wilt of moet onderbreken.

### **2. Normale opname**

Hierbij kunt op een willekeurig moment met opnemen beginnen. U gaat hierbij iets anders te werk dan bij de pauze-opname, zoals verderop wordt beschreven.

### **3. Timeropname**

Met de timerfunctie kunt u programma's automatisch opnemen, bijvoorbeeld wanneer u niet thuis bent.

# PVR (Personal Video Recording)

## Pauze-opname

Stel dat de telefoon gaat terwijl u televisiekijkt. Als u niets wilt missen van het programma, kunt u besluiten een pauze-opname te maken terwijl u een telefoongesprek voert.

- U drukt in dat geval op de toets ►||.
- Het beeld wordt stilgezet en het geluid wordt gedempt.
- De opname wordt gestart en rechts op het scherm verschijnt een menu.

### De pauze-opname afspelen

Wanneer u tien minuten later de telefoon neerlegt, is de situatie als volgt:

- Het beeld staat stil en er klinkt geen geluid.

U wilt waarschijnlijk nu de pauze-opname bekijken, met de tien minuten die u hebt gemist.

- Druk opnieuw op ►|| om de pauze-opname af te spelen.

**LET OP: Het opnemen gaat intussen verder.**

### De pauze-opname stoppen

- Bekijk de pauze-opname totdat het programma is afgelopen.
- Druk op de toets ■ om de pauze-opname te stoppen.
- De pauze-opname wordt uitgeschakeld en de opname wordt automatisch opgeslagen onder de bladwijzer Wisbaar in de map Opnames. De naam van de opname is Pause Rec.

### Het gebruik van de toetsen tijdens een pauze-opname





Zoals hiervoor is aangegeven, wordt de lopende pauze-opname afgespeeld wanneer u nogmaals op de toets ►|| drukt.

Het kan zijn dat u niet 10 minuten wilt achterlopen op de directe uitzending van het programma. In dat geval kunt u snel even kijken wat er tijdens het telefoontje is opgenomen. Daarna gaat u meteen naar de directe uitzending van het programma.

- Druk op de toets ►|| om de lopende pauze-opname af te spelen.
- Druk op **ok**.
- Er verschijnt een menu op het scherm waarmee u de afspeelsnelheid kunt wijzigen. U kunt kiezen uit 2x, 3x of 20x de normale snelheid.
- De timer rechtsboven op het scherm begint nu af te tellen. Hiermee wordt de tijd aangegeven totdat u overgaat naar de directe uitzending.
- Als u iets ziet wat u met de normale snelheid wilt bekijken, drukt u nogmaals op **ok** en selecteert u de desbetreffende optie. U kunt de opname ook terugspoelen.

Denk eraan dat de opname nog steeds loopt. De opname wordt pas gestopt wanneer u op de toets ■ drukt.

Geeft aan dat er een pauze-opname wordt gemaakt

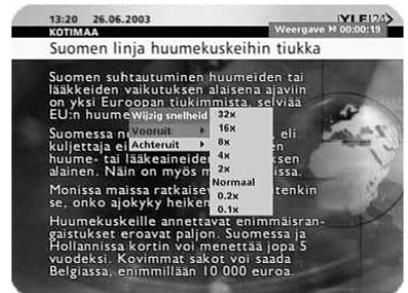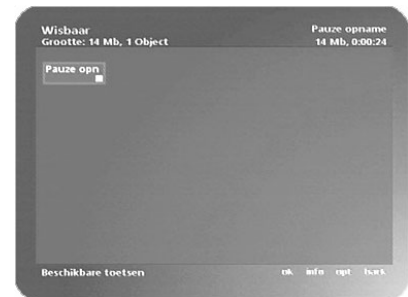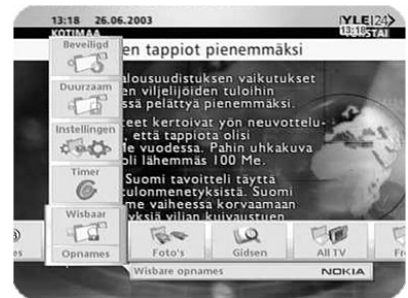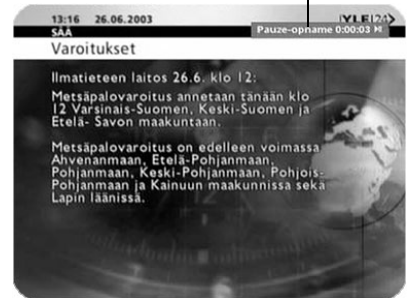

# PVR (Personal Video Recording)

## Normale opname

Als u een normale opname wilt maken, gaat u als volgt te werk:

- Begin met opnemen door op de toets met de rode stip (●) te drukken.

Er verschijnt een menu op het scherm waarin u de volgende opnameopties kunt selecteren:

1. **Start:** Door op **ok** te drukken start u de opname van de zender waarnaar u op dat moment kijkt.
2. **Vast:** Selecteer een van de tijdopties. Na de opgegeven tijd wordt de opname automatisch gestopt.
3. **Sessie Nu:** Het lopende programma wordt opgenomen. De opname wordt automatisch gestopt aan het einde van het programma.  
**Sessie Volgend:** Het volgende programma wordt automatisch opgenomen.
4. **Ga naar timer:** Hiermee geeft u het menu met timerinstellingen weer.

- Een lopende opnamesessie wordt aangegeven met de aanduiding **Opn** in de rechterbovenhoek van het scherm.
- Dit type opname wordt automatisch opgeslagen onder de bladwijzer **Duurzaam** in de map **Opnames**. Aan de opname wordt een naam toegewezen die bestaat uit een afkorting van de naam van de zender.
- U kunt de opname stoppen door op de toets ■ te drukken.

## Timeropname

Hiermee kunt u de Mediamaster programmeren om een programma op te nemen wanneer u niet thuis bent.

Zie **Timer instellen** op pagina 23. voor meer informatie over het instellen van de timer.

U kunt de timeropname stoppen door op de toets ■ te drukken.



# PVR (Personal Video Recording)

## Opnames opslaan

U kunt opnames op 3 manieren op de vaste schijf opslaan. De map Opnames op de Navi Bars bevat de volgende bladwijzers:

1. **Wisbaar:** Deze bladwijzer wordt gebruikt om een opname tijdelijk op te slaan. Een opname die hier wordt opgeslagen, wordt automatisch door nieuwe opnames overschreven.
2. **Duurzaam:** De opnames die hier worden opgeslagen, kunnen niet worden overschreven. Verplaats de opnames die u wilt bewaren naar deze bladwijzer.
3. **Beveiligd:** Om toegang tot deze opnames te krijgen moet u uw PIN-code invoeren.

### Opnames verplaatsen

U kunt opnames verplaatsen en opslaan onder de diverse bladwijzers.

1. Selecteer de bladwijzer met de opname die u wilt verplaatsen.
2. Selecteer de opname die u wilt verplaatsen.
3. Druk op de toets **opt**.
4. Selecteer de bladwijzer waarnaar u de opname wilt verplaatsen.
5. U kunt ook nieuwe mappen maken binnen bladwijzers.

### Opnames hernoemen en verwijderen

1. Open de desbetreffende bladwijzer en selecteer de gewenste opname.
2. Druk op de toets **opt**.
3. Selecteer Hernoemen en geef de opname een nieuwe naam.
4. Selecteer Verwijderen om de opname te verwijderen.

## Opnames afspelen

U kunt bepalen hoe opnames worden afgespeeld.

U kunt een opname die is opgeslagen in de map Opnames als volgt afspelen:

- Open de Navi Bars en selecteer de map Opnames
- Selecteer de bladwijzer (Duurzaam, Beveiligd of Wisbaar) waaronder de opname die u wilt bekijken, is opgeslagen.
- Selecteer de opname met behulp van de pijltjestoetsen.
- Selecteer regel openen en druk op **OK** om de opname af te spelen.



# PVR (Personal Video Recording)

## Snelheid wijzigen

Druk tijdens het afspelen op de toets **ok**. Op het scherm verschijnt een menu waarmee u de afspeelsnelheid kunt wijzigen. U kunt versneld vooruit of achteruit afspelen (2x, 4x, 8x, 16x of 32x de normale snelheid) of in slow motion (0,2x of 0,1x de normale snelheid).

## Andere opties tijdens het afspelen


- Hiermee stopt u het afspelen.
- ▼▲ Hiermee activeert u een menu waarmee u snel vooruit of achteruit kunt springen.
- ◀▶ Hiermee kunt u snel vooruit- of achteruitspoelen.
- P+/P- Hiermee kunt u met stappen van 1 minuut vooruit- of achteruitspringen. Met back kunt u het afspelen stoppen en de bladwijzer openen met de opname die u aan het afspelen was.

## Opnamegegevens

Via de opnamebladwijzers kunt u informatie opvragen over de opnames die u hebt gemaakt. Selecteer hiertoe een opname en druk op **info**.

## Alle opnames wissen

Via de bladwijzer Instellingen in de map Opnames kunt u alle opnames wissen.

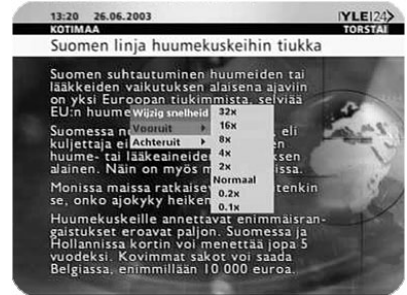

# Technische gegevens

## Voorpaneel

2 LED's, knoppen: ,  (stand-by, programma-nummer omhoog en omlaag)

## Conditional Access System

Eén PCMCIA-interface voor elke Common Interface CA-module. DVB-standaard. Geïntegreerde Common Interface voor Conax-coderingssysteem.

## Algemene gegevens

De modelcode, de variant en het serienummer vindt u op het label aan de onderzijde van de ontvanger.

Voedingsspanning	110-240 V AC, 50-60 Hz
Stroomverbruik	50 W
Stroomverbruik in stand-by	3 W
Bedrijfstemperatuur	+5° C tot +45° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +65° C
Vochtigheid	25% tot 90% rel. vochtigheid
Actieradius van afstandsbediening	Max. 10 m
Afmetingen (B x D x H)	250 x 275 x 80 mm

**Uitzendstandaards** DVB-C

## HF-ingang, modulatoruitgang

Ingangsconnector	1 x IEC 169-2 (vrouwelijk)
HF-ingangsfrequentie	110-862 MHz
Ingangsimpedantie	75 Ω
Doorlaatfrequentie	47-862 MHz
Frequentiebereik	HF-modulator 470-862 MHz
Uitgangsconnector	1 x IEC (mannelijk)
Modulatieformaat	16 - 256 QAM
Symbol rate	1-6.95 (behalve 256 QAM = 2-6.95) MS/s

## TV-SCART

Video-uitgang	1 V <sub>pp</sub> (1 dB)/75 Ω
Audio-uitgang	0,5 V <sub>rms</sub> /R <sub>L</sub> >10 kΩ
RGB-uitgang	Interne RGB
RGB-bandbreedte	5,8 MHz ± 3 dB
Fast Blanking-uitgang	Intern of via AUX SCART
Statusuitgang	0/6/12 V/ R <sub>L</sub> 10 kΩ

## AUX SCART

Video-uitgang	1 V <sub>pp</sub> (1 dB)/75 Ω
Video-ingang	1 V <sub>pp</sub> /75 Ω
Audio-uitgang	0,5 V <sub>rms</sub> /R <sub>L</sub> >10 kΩ
Audio-ingang	0,5 V <sub>rms</sub> /R <sub>L</sub> >10 kΩ
Statusingang	0/6/12 V/ R <sub>L</sub> >10 kΩ

## DIGITALE AUDIO (S/PDIF)

Connector 1 x tulp

## AUDIO RECHTS/LINKS

Connector	2 x tulp (R+L)
Uitgang	0.5 V <sub>rms</sub> R <sub>L</sub> >10 kΩ 12dBFS

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de onafhankelijke JPEG-groep.

## Beperkingen

Bluetooth-producten mogen niet overal worden gebruikt. Vraag dit na bij de plaatselijke autoriteiten.

Onder op de 260 C staat een typeaanduiding. Het onderstaande symbool geeft aan dat het apparaat beschikt over Bluetooth-connectiviteit.



# De eindgebruikerslicentie voor de Nokia Mediamaster-software

**BELANGRIJK! EINDGEBRUIKERSLICENTIE NOKIA CORPORATION, NOKIA CORPORATION MULTIMEDIA SOFTWARE. LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG VOORDAT U DE SOFTWARE IN GEBRUIK NEEMT.**

Deze softwarelicentieovereenkomst (Overeenkomst) is een overeenkomst tussen u (een natuurlijke persoon of rechtspersoon), de eindgebruiker, en Nokia Corporation, Nokia Home Communications (Nokia). De Overeenkomst verleent u het recht gebruik te maken van de Software die wordt gespecificeerd in de onderstaande bepaling 1 en die deel uitmaakt van deze digitale televisieontvanger van Nokia. Dit is een overeenkomst met betrekking tot eindgebruikersrechten en geen verkoopovereenkomst.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Software in gebruik neemt. Door gebruik te maken van deze digitale televisieontvanger van Nokia stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, retourneert u deze digitale televisieontvanger van Nokia en de bijbehorende documentatie naar de plaats van aankoop. U STEMT ERIN TOE DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EEN BEVESTIGING VORMT VAN HET FEIT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.

1. **SOFTWARE.** De term Software, zoals gebruikt in deze Overeenkomst, is de verzamelaar van: (i) het hierboven aangeduide softwareproduct (ii) digitale afbeeldingen, archieffoto's, illustraties of andere kunstwerken (Archiefmateriaal) (iii) hieraan gerelateerd schriftelijk materiaal en andere mogelijke documentatie met betrekking hiertoe (Documentatie); (iv) lettertypen en (v) upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van eventuele Software die door Nokia aan u in licentie is gegeven in het kader van deze Overeenkomst.

2. **EINDGEBRUIKERSRECHTEN EN GEBRUIK.** Nokia verleent u niet-exclusieve, niet-overdraagbare eindgebruikersrechten voor gebruik van de Software op deze digitale televisieontvanger van Nokia. Enig ander gebruik is niet toegestaan.

3. **BEPERKING VAN EINDGEBRUIKERSRECHTEN.** Het is u niet toegestaan de Software te kopiëren, te verspreiden of er afgeleide producten van te vervaardigen. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

(a) Het is u toegestaan alle rechten op de software permanent over te dragen samen met deze digitale televisieontvanger van Nokia, op voorwaarde dat u deze digitale televisieontvanger van Nokia en alle kopieën van de bijbehorende Documentatie overdraagt, geen kopieën voor uzelf houdt en de ontvanger instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

(b) Het is u niet toegestaan het gebruiksrecht voor de Software te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te vermengvuldigen of over te dragen of de Software te kopiëren, op andere wijze dan uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst.

(c) Het is u niet toegestaan de Software door te verkopen, op andere wijze dan aangegeven in bepaling 3 (a), in sublicentie te geven, te verhuren, te leasen of uit te lenen.

(d) Het is u niet toegestaan de Software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren, te disassembleren of anderszins te proberen de broncode op te sporen (tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze bepaling, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht) of afgeleide producten te vervaardigen op basis van de Software.

(e) Tenzij anders aangegeven in de Documentatie, is het u niet toegestaan het Archiefmateriaal dat met de Software is meegeleverd, af te beelden, te wijzigen, te vermengvuldigen of te verspreiden. In het geval dat de Documentatie u toestaat het Archiefmateriaal weer te geven, is het u niet toegestaan het Archiefmateriaal afzonderlijk van de Software te verspreiden in situaties waarin het Archiefmateriaal de hoofdcomponent vormt van het product dat wordt verspreid. Lees de eventuele Leesmij-bestanden bij het Archiefmateriaal dat u gebruikt, om te bepalen welke rechten u hebt met betrekking tot dit materiaal. Het is niet toegestaan Archiefmateriaal te gebruiken bij het produceren van laterlijk, smadelijk, frauduleus, beledigend, onzedelijk of pornografisch materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden, dan wel bij het verrichten van enerlei andere illegale handeling. Het is u niet toegestaan enerlei rechten op het Archiefmateriaal of daarvan afgeleide producten vast te leggen of op te eisen.

(f) U stemt erin toe de Software alleen te gebruiken op een manier waarbij alle geldende wetten in het rechtsgebied waarin u de Software gebruikt, worden nageleefd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geldende beperkingen ten aanzien van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. **AUTEURSRECHT.** De Software en alle hierin begrepen rechten, zonder beperkingen met inbegrip van eigendomsrechten, zijn het eigendom van Nokia en/of haar licentiegevers en hieraan gelieerde partijen en worden beschermd door internationale verdragen en alle overige geldende nationale wetten in het land waar de Software wordt gebruikt. De structuur, organisatie en code van de Software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Nokia en/of haar licentiegevers en gelieerde partijen. U mag de Software niet kopiëren.

5. **BEGIN EN EINDE.** Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de eerste dag dat u deze digitale televisieontvanger van Nokia gebruikt. U kunt deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door, op eigen kosten, deze digitale televisieontvanger van Nokia en alle door Nokia verstrekte materialen te retourneren. Uw eindgebruikersrechten worden automatisch en onmiddellijk, zonder kennisgeving van Nokia, beëindigd als u zich niet houdt aan één van de bepalingen van de Overeenkomst. In een dergelijk geval moet u onmiddellijk, op eigen kosten, deze digitale televisieontvanger van Nokia en alle door Nokia verstrekte materialen retourneren naar de plaats van aankoop.

6. **VEEN ANDERE VERPLICHTINGEN.** Deze Overeenkomst legt Nokia geen andere verplichtingen op dan de verplichtingen die hier uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

7. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.** VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN NOKIA, HAAR MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLOREN

WINSTEN, OMZET, VERKOPEN, GEGEVENS OF KOSTEN VAN VERWERFING VOOR VERVANGINGSPRODUCTEN OF DIENSTEN, BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, DAN WEL VOOR ENIGE SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN CONTRACTUELE ACTIVITEITEN, ONRECHTMATIGE DADEN, NALATIGHEID OF ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN SOFTWARE OF HET ONTBREKEN VAN DE MOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS NOKIA OF HAAR LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN/STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, MAAR MOGELIJK WEL BEPERKING ERVAN TOELATEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOKIA, HAAR MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE PARTIJEN BEPERKT ZIJN TOT USD 50.

Niets in deze Overeenkomst zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van enige partij die optreedt als consument. Nokia treedt op namens haar medewerkers en licentiegevers of gelieerde partijen bij het afwijzen, uitsluiten en/of beperken van verplichtingen en aansprakelijkheden, zoals aangegeven in deze bepaling 7, doch in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel.

8. **EXPORTBEPERKING.** De Software, inclusief technische gegevens, bevat cryptografische software waar exportbeperkingen van toepassing zijn krachtens de Amerikaans Export Administration Regulations (EAR) en waarvoor mogelijk import- of exportbeperkingen gelden in andere landen. De EAR verbiedt het gebruik van de Software en technische gegevens door een eindgebruiker die in dienst is van de overheid, zoals hieronder gedefinieerd, zonder vergunning van de Amerikaanse regering. Een eindgebruiker in dienst van de overheid wordt in Sectie 772 van de EAR gedefinieerd als enige buitenlandse centrale, regionale of lokale overheidsinstelling, instantie of andere entiteit die overheidsfuncties uitvoert, inclusief onderzoekinstellingen van de overheid, overheidsbedrijven of hun afzonderlijke business units (zoals gedefinieerd in Sectie 772 van de EAR) die zijn betrokken bij de productie of verspreiding van producten of diensten die zijn opgenomen in de munitionlijst van Wassenaar en internationale overheidsinstellingen. Deze term omvat niet: aanbieders van openbare voorzieningen (telecommunicatiebedrijven en Internetaanbieders, banken en financiële instellingen; vervoersbedrijven; radio-/tv-omroepen of amusementsbedrijven, onderwijsorganisaties; instellingen in de gezondheidszorg, bedrijven in de detail of groothandel en productie en ondernemingen die niet zijn betrokken bij de productie of verspreiding van producten of diensten die zijn opgenomen in de munitionlijst van Wassenaar.) U stemt erin toe u strikt te houden aan alle geldende import- en exportbepalingen en erkent dat het uw verantwoordelijkheid is licenties aan te vragen voor het exporteren, opnieuw exporteren, overdragen of importeren van de Software. Verder verklaart u dat u geen Eindgebruiker in dienst van de overheid bent, zoals hierboven gedefinieerd, en dat u de Software niet zonder vergunning zult overdragen aan een Eindgebruiker in dienst van de overheid.

9. **CONTACTGEGEVENS.** Als u contact wilt opnemen met Nokia met betrekking tot deze Overeenkomst, kunt u dit doen op het volgende adres:

Nokia Corporation Multimedia

Keilalahdentie 2-4,

P.O. Box 226

FIN-00045 Nokia Group, Finland

Tel. +358 7180 08000

10. **TOEPASSELIJK RECHT EN ALGEMENE BEPALINGEN.**

Op deze Overeenkomst is het Finse recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst zullen worden beslecht door één enkele bemiddelaar die wordt aangewezen door de Centrale Kamer van Koopkamar van Finland. De arbitrageprocedure zal plaatsvinden in de Engelse taal in de Finse hoofdstad Helsinki. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst nietig en onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit niet van invloed zijn op de rest van de Overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft op basis van de overige bepalingen. Deze Overeenkomst mag alleen schriftelijk worden gewijzigd door een bevoegde vertegenwoordiger van Nokia.

Dit is de volledige overeenkomst tussen Nokia en uzelf met betrekking tot de Software. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere verklaringen, besprekingen, activiteiten, eindgebruikersovereenkomsten, communicatie-uitingen of reclamemateriaal met betrekking tot de Software.

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation

[www.nokia.com](http://www.nokia.com)



**00033034.00**