

המדריך האלקטרוני למשתמש כפוף ל"תנאים והתניות של המדריך למשתמש של Nokia, 7 ביוני, 1998".

מדריך למשתמש



9354972
Issue 2

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים באחריות מלאה שהמוצר RH-9 מתאים לסעיפי ה- Council Directive הבאה : EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא באתר
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Nokia 2002-2003 © Copyright. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה, או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, הינם אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. מוצרים ושמות חברות אחרים המוזכרים בזה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright© 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים שבמסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום מקרה לאובדן נתונים או הכנסה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא". מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל לא תינתן אחריות כלשהי, הנוגעת לדיוקו של מסמך זה, לאמינותו או לתוכנו – במפורש או במרומז, לרבות (אך לא רק) אחריות מרומזת לגבי סחירות ולגבי התאמה למטרה מסוימת. Nokia שומרת לעצמה את הרשות לתקן מסמך זה או לגונזו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק המורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך. סוללות שהתבלו יש להשמיד באופן נאות.

תוכן העניינים

10.....	למען בטחונך
13.....	מידע כללי
13.....	תוויות באריזה
13.....	קודי גישה
15.....	1. צעדים ראשונים
15.....	מקשים ומחברים
16.....	מצב המתנה ומחוננים עיקריים
17.....	התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
19.....	הסרת כרטיס ה-SIM
19.....	טעינת הסוללה
20.....	הפעלה וכיבוי של הטלפון
21.....	נעילת המקשים
22.....	זיכרון משותף
23.....	החלפת הפאנלים
24.....	הרכבת רצועת הנשיאה
25.....	שימוש בתפריט
25.....	גישה לפונקציית תפריט
27.....	רשימת פונקציות תפריט
35.....	2. פונקציות שיחה וספר הטלפונים
35.....	פונקציות שיחה בסיסיות
35.....	חיוג
35.....	חיוג חוזר למספר האחרון שחויג
36.....	מענה לשיחה נכנסת או דחייתה
36.....	חיוג מהיר



36	שיחה ממוחינה
37	תא קולי
37	יומן שיחות
38	שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו
38	שיחות יוצאות
38	מחיקת רשימות שיחות אחרונות
39	מוני שיחות והצגת משך שיחה
40	ניהול שיחת ועידה
41	אפשרויות במהלך שיחה
41	הגדרות שיחה
42	חיוג קולי
43	הוספת תווית קול
44	חיוג על ידי תווית קול
44	השמעה שינוי או מחיקה של תווית קול
45	ספר הטלפונים
45	שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם)
46	שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם
47	חיפוש שם בספר הטלפונים
47	עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט
48	מחיקת שמות ומספרי טלפון
48	העתקת ספרי טלפונים
49	שליחה וקבלה של כרטיס ביקור
49	בחירת הגדרות ספר הטלפונים
50	מספרי שירותים
51	3. פרופילים וצלילים
51	פרופילים
52	צלילים
53	סוג צלצול לכל שם



54	4. הודעות טקסט ומולטימדיה
54	כתיבה ושליחה של הודעות טקסט
55	אפשרויות לשליחת הודעה
55	כתיבת טקסט
56	קלט טקסט חזוי
56	כתיבת מילים
58	כתיבת צירופי מילים
58	הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי
59	קלט טקסט רגיל
60	כתיבה ושליחה של הודעת דואר
61	תבניות
61	הוספת תבנית טקסט להודעה או להודעת דואר
61	הוספת תמונה להודעת טקסט
62	קריאה ומענה להודעה או להודעת דואר
63	התיקים דואר נכנס ודואר יוצא
64	התיקים שלי והתיק ארכיון
64	מחיקת הודעת טקסט
64	ציאת
65	הגדרות להודעות טקסט
66	הודעות מידע
67	עורך פקודות שירות
67	הודעות מולטימדיה
68	כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה
70	קריאה ומענה להודעת מולטימדיה
71	התיקים דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שמורים ופריטים שנשלחו
71	הגדרות להודעות מולטימדיה
73	גלריה



5. הגדרות.....75

75	הגדרות שעה ותאריך
75	הגדרות שעון
76	הגדרות תאריך
76	עדכון זמן ותאריך אוטומטי
77	הגדרות הטלפון
77	שפה
77	הגדרות מקשים
77	תצוגת מידע תא סלולרי
78	הודעת פתיחה
78	בחירת רשת
78	אישור פעולות SIM
78	טקסט עזרה
79	צליל הפעלה
79	הגדרות תצוגה
79	טפט
80	ערכות צבע
80	לוגו מפעיל
80	שומר מסך
81	הגדרות אבזור
82	הגדרות אבטחה
83	שחזור הגדרות יצרן

6. שירותי WAP.....84

84	הגדרת הטלפון לשירות WAP
85	שמירת הגדרות השירות שהתקבלו כהודעת טקסט
85	הקשה ידנית של הגדרות השירות
86	הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני GSM



87 הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS
88 התחברות לשירות WAP
89 דפדוף בדפי שירות WAP
89 הנחיות שימוש במקשי הטלפון
91 חיוג WAP ישיר
91 ניתוק חיבור WAP
91 הגדרות דפדפן WAP
92 הגדרות הורדה
93 סימניות
94 קבלת סימניה
94 תיק שירות
95 הגדרת הטלפון לקבלת הודעות שירות
95 מאגר הזיכרון
95 אבטחת הדפדפן
96 מודול אבטחה
96 תעודות
97 חתימה דיגיטלית
98 PIN חתימה
98 ארנק
99 אחסון ושינוי של נתוני כרטיסים אישיים
100 הערות אישיות
100 הגדרות ארנק
100 הנחיות תשלום באמצעות הארנק עבור רכישות
102 7. תכונות נוספות
102 יומן
103 כתיבת הערת יומן
103 כשמופעלת תזכורת להערה




104	שעון מעורר
104	מחשבון
105	המרת מטבע
106	שעון עצר
106	מדידה ופיצול מדידה
107	זמני הקפה
107	הצגה ומחיקה של תוצאות מדידה
108	טיימר
108	משחקים
108	התחלת משחק
109	שירותי משחקים והגדרות משחקים
110	יישומים
110	הפעלת יישום
110	אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים
111	הורדת יישום
112	מצב זיכרון עבור יישומים
112	שירותי SIM
113	8. מידע לגבי סוללות
113	טעינה ופריקה של הסוללה
115	טיפול ותחזוקה
116	מידע בטיחות חיוני




למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה על הכללים עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. מידע מפורט נוסף ניתן במדריך זה.

אין להפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סולרי אסור, או כשהשימוש בו עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. 

זהירות בדרכים קודמת לכל 
אל תאחז בטלפון סולרי בידך במהלך נהיגה.

הפרעות 
כל הטלפונים הניידים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים 
יש לפעול על פי ההוראות והכללים. יש לכבות את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים 
טלפונים סולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.

כבה בתחנות דלק 
אין להשתמש בטלפון בתחנות דלק. אין להשתמש בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ 
אין להשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ. פעל על פי ההגבלות, ההוראות והכללים.





שימוש נכון

יש לאחוז בטלפון בדרך הרגילה בלבד. אין לגעת באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן ציוד טלפון סלולרי.



אביזרים וסוללות

יש להשתמש רק באביזרים ובסוללות שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מכשירים שאינם תואמים.






עמידות במים

הטלפון אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.





שיחות

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. הקש את מספר הטלפון, כולל קידומת, ואחר כך לחץ . לניתוק שיחה לחץ . למענה לשיחה לחץ .



שיחות חירום

ודא שהטלפון מופעל, ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ את  כמספר הפעמים הנדרש (לדוגמה, לניתוק השיחה, ליציאה מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג. הקש את מספר החירום, ואחר כך לחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.




■ שירותי רשת


הטלפון הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 900 ו-GSM 1800.

תכונות התדר הכפול תלויה ברשת הסלולרית. ברר אצל ספק השירות שלך אם תוכל להיות מנוי על השירות ולהשתמש בו.

מספר תכונות המתוארות במדריך למשתמש זה הן "שירותי רשת". אלה הם שירותים מיוחדים שתוכל לקבל מספק השירות שלך. בטרם תוכל ליהנות משירותי רשת אלה עליך להיות מנוי עליהם אצל ספק השירות שלך, ולקבל ממנו את הוראות השימוש בהם.

הערה: ייתכן שרשתות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות ו/או בכל השירותים. 

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוזן בחשמל ממטען מדגם ACP-7, ACP-8 ו-LCH-9.

אזהרה! השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן לשימוש בדגם טלפון זה. שימוש באביזרים אחרים יגרום לתפוגת כל אישור או אחריות החלים על הטלפון, ועלול להיות מסוכן. 

למידע לגבי זמינותם של אביזרים מאושרים פנה אל הספק.

כאשר אתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.



מידע כללי

■ תוויות באריזה

התוויות כוללת מידע חשוב לצורכי שירות ותמיכה.
הדבק את התוויות [B] על כרטיס האחריות.

■ קודי גישה

- **קוד אבטחה (5 ספרות):** קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה ומצורף אליו. קוד ברירת המחדל הוא 12345. שנה את הקוד בתפריט **הגדרות**, ראה **'הגדרות אבטחה'** בעמוד 82. שמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח הרחק מהטלפון.
- **קוד PIN (4 עד 8 ספרות):** קוד PIN (Personal Identification Number) מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.
כדי להגדיר שהטלפון ידרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל, ראה **'הגדרות אבטחה'** בעמוד 82.
- **קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות):** קוד PIN2 עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-SIM, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, כגון מוני יחידות חיוב.




- **קוד PUK וקוד PUK2 (8 ספרות):** קוד PUK (Personal Unlocking Key) דרוש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום.
אם קודים אלה לא צורפו לכרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות כדי לקבלם.
- **סיסמת חסימה (4 ספרות):** סיסמת החסימה דרושה להפעלת **שירות חסימת שיחות**, ראה **'הגדרות אבטחה'** בעמוד 82. תוכל לקבל את הסיסמה מספק השירות שלך.



1. צעדים ראשונים

■ מקשים ומחברים

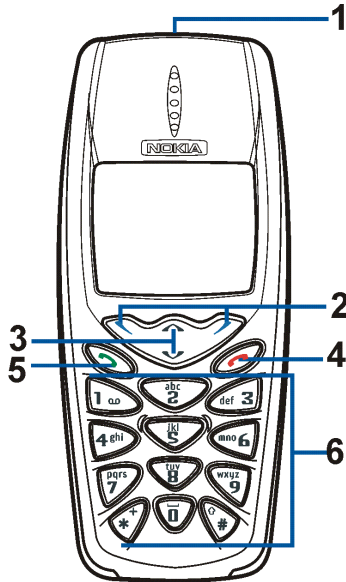

1. לחצן הפעלה/כיבוי


משמש להפעלה ולכיבוי של הטלפון.
בשעה שאתה מעיין בספר הטלפונים או בפונקציות תפריט, או כשהמקשים נעולים, לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי תפעיל את תאורת הצג של הטלפון למשך כ-15 שניות.

2. מקשי בחירה


התפקיד של מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שנראה בצג שמעליהם, כמו לדוגמה, **תפריט וזיכרון** במצב המתנה.



3. מקשי דפדוף



מאפשרים דפדוף בין שמות, מספרי טלפון, תפריטים או הגדרות. הם משמשים גם לכיוון עוצמת הקול בעת שיחה.

4. המקש  משמש לניתוק שיחה פעילה, או **ליציאה מכל פעולה**. בפונקציות מסוימות יש ללחוץ יותר מפעם אחת.



5. המקש  משמש לחיוג מספר טלפון ולמענה לשיחה. במצב המתנה, הוא מציג את מספר הטלפון האחרון שחויג.


6. המקשים  עד  משמשים להקשת ספרות ותווים. לחיצה ממושכת על  גורמת לחיוג אל התא הקולי.

המקשים  ו- משמשים בתפקידים מגוונים, כמו למשל לנעילת המקשים.

■ מצב המתנה ומחוננים עיקריים

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הקשת תו כלשהו, הוא נמצא במצב המתנה.

מקשי הבחירה במצב המתנה הם **תפריט** ו**זיכרון**.

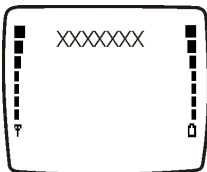

מציין לאיזו רשת סלולרית הטלפון מחובר כרגע. XXXXXX

מציג את עוצמת האות של הרשת הסלולרית במקום שאתה שוה בו. ככל שהפס גבוה יותר, עוצמת האות חזקה יותר.

מציג את מידת הטעינה של הסוללה. ככל שהפס גבוה יותר הסוללה טעונה יותר.

קיבלת הודעת טקסט או תמונה (אחת או יותר). ראה 'הודעות טקסט ומולטימדיה' בעמוד 54.

קיבלת הודעת מולטימדיה (אחת או יותר). ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 70.



- קיבלת הודעה קולית אחת או יותר. ראה 'תא קולי' בעמוד 37.
- המקשים של הטלפון נעולים. ראה 'נעילת המקשים' בעמוד 21.
- הטלפון לא יצלצל כדי להתריע על שיחה נכנסת או על הודעת טקסט, כשהפונקציה **אפשרויות צלצול** נקבעה ל**מופסק**, וכשהפונקציה **צליל התראת הודעה** נקבעה ל**מופסק**. ראה 'צלילים' בעמוד 52.
- השעון המעורר מופעל. ראה 'שעון מעורר' בעמוד 104.
- הטיימר מופעל. ראה 'טיימר' בעמוד 108.
- שעון העצר פעיל ברקע. ראה 'שעון עצר' בעמוד 106.
- כל שיחותיך מופנות למספר טלפון אחר – **הפניית כל השיחות הקוליות**. אם ברשותך שני קווי טלפון, מחוון ההפניה עבור הקו הראשון הוא **1+**, ומחוון ההפניה עבור הקו השני הוא **2+**. ראה 'הפניית שיחה' בעמוד 41.
- שיחות מוגבלות לקבוצת משתמשים סגורה (שירות רשת). ראה 'הגדרות אבטחה' בעמוד 82.




■ התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה


- שמור את כל כרטיסי ה-SIM הזעירים הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.
- כרטיס ה-SIM ומגעיו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול בו, בעת התקנתו ובעת הסרתו.




- לפני התקנת כרטיס ה-SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי, ואחר כך הסר את הסוללה.

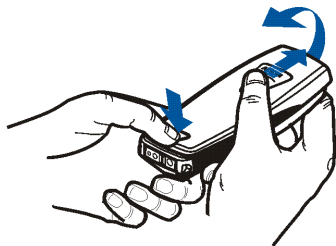

1. כאשר גב הטלפון פונה אליך, לחץ על תפס השחרור. החלק את הפאנל האחורי והסר אותו מהטלפון בכיוון החיצים.

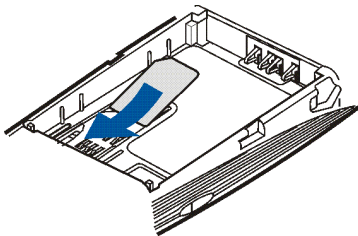


2. הסר את הסוללה על ידי הרמת החלק התחתון תחילה.
3. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך הטלפון. ודא שהכרטיס הוכנס כהלכה ושמגעיו המוזהבים פונים כלפי מטה.

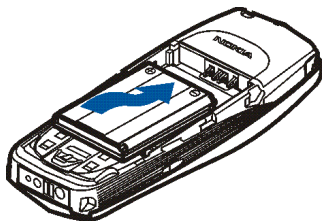

4. החזר את הסוללה למקומה.




5. החזר את הפאנל האחורי. ודא שתפסי הנעילה שבצדדים נכנסו לתוך החריצים שבטלפון.

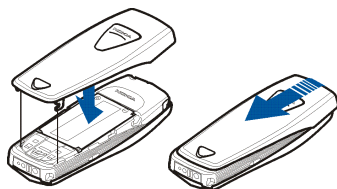

הסרת כרטיס ה-SIM

אם עליך להסיר את כרטיס ה-SIM מהטלפון, הסר את הפאנל האחורי ואת הסוללה, לחץ על תפס הכרטיס ולחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM כלפי הצד העליון של הטלפון.

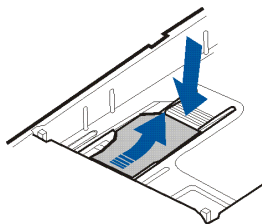

■ טעינת הסוללה

1. חבר את תקע המטען לשקע שבבסיס הטלפון.

2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

ההודעה **בטעינה** תוצג לזמן קצר אם הטלפון מופעל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג על המסך ולפני שניתן יהיה לשוחח בטלפון.



תוכל להשתמש בטלפון כשהמטען מחובר אליו.
זמן הטעינה תלוי במטען ובסוללה שבהם אתה משתמש. לדוגמה, טעינת סוללה מדגם BLC-2 על ידי מטען ACP-7 תימשך כ-3 שעות ו-45 דקות.

■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי ①.

שים לב שאם הטלפון מציג **נא להכניס כרטיס SIM** למרות שכרטיס ה-SIM הוכנס כראוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. הטלפון אינו תומך בכרטיסי SIM למתח של 5 Volt, וייתכן שתיאלץ להחליף אותו.

- אם התבקשת להקיש קוד PIN, הקש את קוד PIN (יוצג ככוכביות ****) ולחץ **אישור**.


ראה גם **דרישת קוד PIN** ב'הגדרות אבטחה' בעמוד 82, ו'קודי גישה' בעמוד 13.

- אם התבקשת להקיש קוד אבטחה, הקש את קוד האבטחה (יוצג ככוכביות ****) ולחץ **אישור**.

ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 13.

אזהרה: אין להפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.




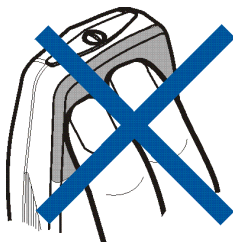

טיפים לשימוש יעיל בטלפון: הטלפון שברשותך כולל אנטנה מובנית. בדומה לכל מכשיר אחר המשדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהטלפון מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה ועלול לגרום לטלפון לפעול בהספק גבוה מהנדרש. אי-נגיעה באזור האנטנה במהלך ניהול שיחת טלפון תשפר באופן מרבי את ביצועי האנטנה ואת זמן הדיבור של הטלפון.

■ נעילת המקשים

תוכל לנעול את המקשים כדי להימנע מלחיצה מקרית עליהם, כשהטלפון נישא בתיק, לדוגמה.

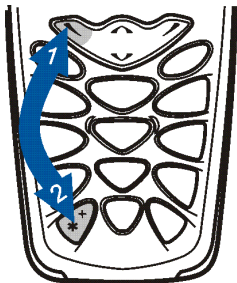

• נעילת המקשים

כדי לנעול את המקשים במצב המתנה, לחץ **תפריט** ואחר כך לחץ ***+** בתוך 1.5 שניות. כשהמקשים נעולים, יוצג הסמל **☐** בחלק העליון של המסך.

• ביטול נעילת המקשים

לחץ **פתיחה**, ואחר כך לחץ ***+** בתוך 1.5 שניות.


• כשהמקשים נעולים

כדי להשיב לשיחה, לחץ **↩**. במהלך שיחה תוכל להשתמש בטלפון כרגיל. אם תנתק או תדחה שיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי.



• נעילת מקשים אוטומטית

תוכל לקבוע שהמקשים יינעלו באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר. ראה 'הגדרות מקשים' בעמוד 77.

הערה: כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (כמו 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). הקש את מספר החירום ולחץ . המספר יוצג רק לאחר הקשת הספרה האחרונה.


■ זיכרון משותף

הפעלת התכונות הבאות בטלפון עשויה לגרום לשימוש בזיכרון משותף: ספר טלפונים, הודעות טקסט ומולטימדיה, תמונות וסוגי צלילים בגלריה, יומן וגם משחקים ויישומים של Java. השימוש בכל אחת מתכונות אלו יכול לגרום לכך שיישאר פחות זיכרון לשימוש על ידי תכונות אחרות המשתמשות בזיכרון המשותף. הדבר נכון במיוחד כאשר יש שימוש רב בכל אחת מהפונקציות של הטלפון (למרות שלכמה מהן ייתכן שיש הקצאה מסוימת של זיכרון, בנוסף לזיכרון שהן משתמשות בו בשיתוף עם פונקציות אחרות). לדוגמה, שמירת תמונות רבות, סימניות, יישומי Java וכד' עשויה לצרוך את כל הזיכרון המשותף והטלפון יציג הודעה שהזיכרון מלא. במקרה זה עליך למחוק מידע ששמור בזיכרון המשותף, כדי שתוכל להמשיך.



■ החלפת הפאנלים


לפני החלפת כל אחד מהפאנלים, כבה תמיד את הטלפון ונתק אותו מהמטען או מכל מכשיר אחר שאליו הוא מחובר. אחסן את הטלפון תמיד והשתמש בו רק כשהפאנלים עליו.

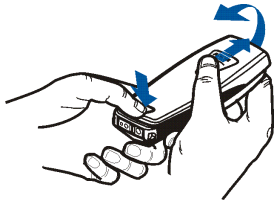

1. כדי להסיר את הפאנל האחורי מהטלפון, כשגב הטלפון פונה אליך, לחץ על תפס הנעילה של הפאנל האחורי והחלק את הפאנל מעל הטלפון. ראה 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 17.




2. משוך בעדינות את הפאנל הקדמי מהטלפון, והתחל בחלקו התחתון.

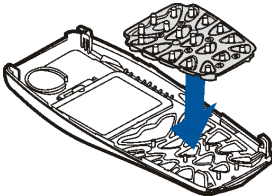

3. הנח את כרית המקשים בתוך הפאנל הקדמי החדש, אם דרוש.



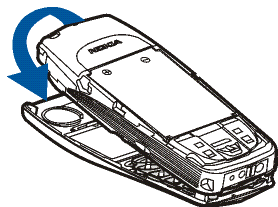

4. להחלפת הפאנל הקדמי, ישר את החלק התחתון של הטלפון אל מול החלק התחתון של הפאנל הקדמי, ולחץ בעדינות את הטלפון לעבר הפאנל. ודא שתפסי הנעילה שבצדדים נכנסו לתוך החריצים המתאימים בטלפון ושהפאנל ננעל במקומו.

5. להחלפת הפאנל האחורי, כוון את הפאנל האחורי אל מול תפסי הנעילה שבפאנל הקדמי והחלק את הפאנל האחורי עד שיינעל במקומו. ראה 'התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה' בעמוד 17.


■ הרכבת רצועת הנשיאה

1. הסר את הפאנל הקדמי והאחורי, ראה 'החלפת הפאנלים' בעמוד 23.

2. הרם את מקש ההפעלה/כיבוי שבראש הטלפון, כפי שתראה בתמונה.

לחילופין, תוכל להסיר את המקש לחלוטין, אך שמור עליו, לבל יאבד לך.



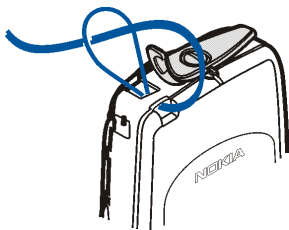

הכנס את רצועת הנשיאה על ידי השחלה ומשיכה קלה, כפי שתראה בתמונה.

3. לחץ חזרה את מקש ההפעלה/כיבוי. ודא שהוא נמצא במקומו כראוי.
4. החזר את הפאנל הקדמי והאחורי למקומם, ראה 'החלפת הפאנלים' בעמוד 23.

■ שימוש בתפריט

בטלפון שברשותך כלולות פונקציות רבות המסודרות בתפריטים. לרוב פונקציות התפריטים נלווה טקסט עזרה קצר. להצגת טקסט העזרה ראה 'טקסט עזרה' בעמוד 78. כדי לעיין בטקסט העזרה, דפדף עד פונקציית התפריט המבוקשת והמתן 15 שניות. ליציאה מטקסט העזרה לחץ **חזרה**.

גישה לפונקציית תפריט

דפדוף

- 1 לחץ **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. דפדף בתפריט ובחר לדוגמה, **הגדרות** לאחר לחיצה על **בחירה**.
3. אם התפריט מכיל תפריטי משנה, בחר את תפריט המשנה המבוקש כמו לדוגמה, **הגדרות שיחה**.
4. אם תפריט המשנה שנבחר מכיל תפריטי משנה נוספים, חזור על שלב 3. בחר את תפריט המשנה הרצוי, כמו לדוגמה **מענה במקש כלשהו**.



5. בחר את ההגדרה הרצויה.

6. לחץ **חזרה** כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת, או לחץ **יציאה** כדי לצאת מהתפריט.

קיצור דרך

התפריטים, תפריטי המשנה ואפשרויות ההגדרה ממוספרים, כך שניתן לגשת אליהם על ידי הקשת קיצור הדרך המתאים. קיצור הדרך מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג.

- לחץ **תפריט** כדי לגשת לתפריט. הקש במהירות, בתוך שתי שניות, את מספר קיצור הדרך של פונקציית התפריט שברצונך לגשת אליה.

לדוגמה, כדי להפעיל **מענה במקש כלשהו** לחץ **תפריט**, , , , .



■ רשימת פונקציות תפריט



1. ספר הטלפונים

1. חיפוש
2. הוספת שם
3. עריכת שם
4. מחיקה
5. העתקה
6. הוספת מספר
7. הגדרות
1. זיכרון נבחר
2. תצוגת ספר טלפונים
3. מצב זיכרון
8. חיוג מהיר
9. תוויות קוליות
10. מספרי שירותים¹
11. המספרים שלי¹



2. הודעות

1. הודעות טקסט
1. יצירת הודעה
2. דואר נכנס
3. יצירת דואר
4. פריטים שנשלחו
5. ארכיון

¹ מוצג רק כאשר נתמך על ידי מפעיל הרשת או ספק השירות.



- 6. תבניות
- 7. התיקיות שלי
- 8. מחיקת הודעות
- 1. כל ההודעות
- 2. דואר נכנס
- 3. פריטים שנשלחו
- 4. ארכיון
- 2. הודעות מולטימדיה
 - 1. יצירת הודעה
 - 2. דואר נכנס
 - 3. דואר יוצא
 - 4. פריטים שנשלחו
 - 5. פריטים שמורים
 - 6. מחיקת הודעות
- 3. צ'אט
- 4. הודעות קוליות
 - 1. השמעת הודעות קוליות
 - 2. מספר תא קולי
- 5. הודעות מידע
- 6. הגדרות הודעה
 - 1. הודעות טקסט
 - 2. מולטימדיה
 - 3. הגדרות אחרות
- 7. עורך פקודת שירות
- 3. **יומן שיחות**
 - 1. שיחות שלא נענו
 - 2. שיחות נכנסות
 - 3. שיחות יוצאות



4. מחיקת רשימות שיחה אחרונות
 1. הכול
 2. שלא נענו
 3. נכנסות
 4. יוצאות
5. הצגת משך שיחה
 1. משך שיחה אחרונה
 2. משך שיחות נכנסות
 3. משך שיחות יוצאות
 4. משך כל השיחות
 5. איפוס מוני שיחה
6. הצגת עלויות שיחה
 1. יחידות שיחה אחרונה
 2. יחידות כל השיחות
 3. הגדרות עלויות שיחה
7. מונה נתוני GPRS
 1. נתונים שנשלחו בחיבור האחרון
 2. נתונים שנתקבלו בחיבור האחרון
 3. כל הנתונים שנשלחו
 4. כל הנתונים שנתקבלו
 5. איפוס מונים
8. מונה משך חיבור GPRS
 1. משך הזמן של החיבור האחרון
 2. משך הזמן של כל החיבורים
 3. איפוס מונים
9. מונה הודעות





4. צלילים

1. הגדרות צליל
1. התראת נכנסת
2. סוג צלצול
3. עוצמת צלצול
4. התראה ברטט
5. צליל התראת הודעה
6. צלילי לוח מקשים
7. צלילי אזהרה
2. שירותי צלילים



5. פרופילים

1. כללי
1. הפעלה
2. התאמה
3. מתוזמן
2. שקט
3. צליל חלש
4. חזק
5. הסגנון שלי 1
6. הסגנון שלי 2



6. הגדרות

1. הגדרות שעה ותאריך
1. שעון
2. תאריך
3. עדכון זמן ותאריך אוטומטי



2. הגדרות שיחה
 1. הפנית שיחה
 2. מענה במקש כלשהו
 3. חיוג חוזר אוטומטי
 4. חיוג מהיר
 5. אפשרויות שיחה ממתינה
 6. סיכום לאחר השיחה
 7. שליחת זיהוי מתקשר שלי
 8. קו טלפון בשימוש
3. הגדרות טלפון
 1. שפה
 2. נעילת מקשים אוטומטית
 3. תצוגת מידע תא סלולרי
 4. הודעת פתיחה
 5. בחירת רשת
 6. אישור פעולות שירות SIM
 7. טקסט עזרה
 8. צליל הפעלה
4. הגדרות תצוגה
 1. טפט
 2. ערכות צבע
 3. לוגו מפעיל¹
 4. השהיית שומר מסך

¹ שים לב שלוגו המפעיל יוצג מעומעם, אם לא הזמנת אי-פעם סמלי לוגו כלשהם מספקי השירותים.



6. הגדרות אביזר¹
 1. דיבורית אישית
 2. דיבורית
 3. עזר שמיעה
7. הגדרות אבטחה
 1. דרישת קוד PIN
 2. שירות חסימת שיחה
 3. מספרי טלפון קבועים
 4. קבוצה סגורה
 5. רמת אבטחה
 6. שינוי קודי גישה
8. שחזור הגדרות יצרן

7. גלריה

1. הצגת תיקים
2. הוספת תיק
3. מחיקת קובץ
4. שינוי שם תיקייה
5. שירותי גלריה



¹ תפריט זה יוצג רק אם היה שימוש באביזר כלשהו.





8. משחקים

1. בחירת משחק
 2. שירותי משחקים
 3. זיכרון
 4. הגדרות
1. צלילים
 2. תאורה
 3. ריטוטים
 4. בקרי משחק



9. ארגונית

1. שעות מעורר
2. יומן



10. יישומים

1. בחירת יישום
2. שירותי יישום
3. זיכרון



11. תוספות

1. מחשבון
2. טיימר
3. שעות עצר
4. ארנק





12. שירותים

1. בית
2. סימניות
3. תיק שירות
4. הגדרות
1. הגדרות שירות פעיל
2. עריכת הגדרות שירות פעילות
3. הגדרות מראה
4. הגדרות Cookie
5. תעודות
6. הגדרות מודול אבטחה
7. הגדרות תיק שירות
5. מעבר לכתובת
6. ריקון מטמון



13. שירותי SIM¹






¹ התפריט יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM. השם והתוכן תלויים בכרטיס ה-SIM.




2. פונקציות שיחה וספר הטלפונים

■ פונקציות שיחה בסיסיות



חיוג

1. הקש את מספר הטלפון, כולל הקידומת. לערכת מספר בתצוגה, לחץ  או  כדי להזיז את הסמן ולחץ **מחיקה** כדי למחוק אותו לימין הסמן.
- כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על  להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את קידומת אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
2. לחץ  כדי לחייג למספר.
3. לחץ  כדי לנתק את השיחה (או כדי להפסיק את ניסיון החיוג).

חיוג מספר הטלפונים



1. ראה 'חיפוש שם בספר הטלפונים' בעמוד 47.
2. לחץ  כדי לחייג למספר הטלפון שמוצג.


חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- במצב המתנה, לחץ פעם אחת על  כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת, או ניסית לחייג אליהם לאחרונה. דפדף עד מספר הטלפון או עד השם המבוקש, ולחץ  כדי לחייג.



מענה לשיחה נכנסת או דחייתה

לחץ  כדי לענות לשיחה הנכנסת, ולחץ  כדי לנתק את השיחה.

לחץ  כדי לדחות את השיחה הנכנסת.

אם תלחץ **שקט**, רק הצלצול יושתק. לאחר הלחיצה על מקש זה ענה לשיחה או דחה אותה.

טיפ: אם הפעלת את **הפניה אם תפוס** כדי להפנות את השיחות אל התא הקולי, לדוגמה, דחיית שיחה נכנסת תפנה את השיחה גם כן. ראה **'הגדרות שיחה'** בעמוד 41.





חיוג מהיר

- לחץ **זיכרון**, או לחץ **תפריט** ובחר **ספר טלפונים חיוג מהיר**. דפדף עד מקש החיוג המהיר המבוקש.
- לחץ **הקצאה** ואחר כך **חיפוש**. בחר תחילה את השם ואחר כך את מספר הטלפון שברצונך להקצות למקש.
- אם כבר הוקצה מספר טלפון כלשהו למקש זה לחץ **אפשרויות**. כעת תוכל להציג, לשנות או למחוק את מספר הטלפון שהוקצה.
- תוכל לחייג למספר שהקצית לו מקש חיוג מהי באחת משתי דרכים:
 - לחץ על מקש החיוג המהיר שברצונך להפעיל ואחר כך לחץ .
 - אם כבר הפעלת את **חיוג מהיר**, לחץ ממושכות על מקש החיוג המהיר עד שהחיוג יתחיל.


שיחה ממתונה

תוכל להשיב לשיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת, אם הפעלת את האפשרות **שיחה ממתונה**, ראה **'שיחה ממתונה'** בעמוד 41.



במהלך שיחה, לחץ  כדי לענות לשיחה הממתינה. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. לחץ  לניתוק השיחה הפעילה.


■ תא קולי

תא קולי הוא שירות רשת. למידע נוסף ולקבלת מספר התא הקולי פנה לספק השירות שלך.
אם התכונה נתמכת על ידי הרשת הסלולרית, המחווון  יציין קבלת הודעות קוליות חדשות.

הגדרת מספר התא הקולי

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות** ואחר כך בחר **הודעות קוליות**.
2. בחר **מספר תא קולי**.
3. הקש את מספר התא הקולי ולחץ **אישור** כדי לשמור אותו.

חיג אל התא הקולי

1. במצב המתנה לחת והחזק את .
2. אם הטלפון יבקש את מספר התא הקולי, הקש אותו ולחץ **אישור**.



■ יומן שיחות


הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות ושיחות יוצאות, ורישום של משך הזמן והעלות המשוערים של שיחותיך.
הטלפון מתעד שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.



אם תלחץ **אפשרויות** בתפריט שיחות שלא נענו, שיחות נכנסות או שיחות יוצאות, תוכל להציג את התאריך והשעה של השיחה, לערוך או למחוק את מספר הטלפון מהרשימה, לשמור את המספר בספר הטלפונים או לשלוח את ההודעה למספר.

שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו

להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפון האחרונים שמהם ניסו להתקשר אליך (שירות רשת), לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**, שיחות שלא נענו.

טיפ: כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, לחץ **רשימה** כדי לגשת לרשימת מספרי הטלפון. דפדף עד המספר שברצונך לחייג אליו, ולחץ 

להצגת הרשימה של עשרת מספרי הטלפון שניסו להתקשר אליך לאחרונה (שירות רשת) לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות ושיחות נכנסות**.

שיחות יוצאות

להצגת הרשימה של 20 מספרי הטלפון שהתקשרת אליהם לאחרונה, לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות ושיחות יוצאות**. ראה **חיוג חוזר למספר האחרון שחויגי עמוד 35**.

מחיקת רשימות שיחות אחרונות

למחיקת רשימות השיחות האחרונות, לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות** ואחר כך **מחיקת רשימות שיחה אחרונות**. בחר אם ברצונך למחוק את כל מספרי הטלפון ברשימות השיחות האחרונות, או רק את מספרי הטלפון ברשימת השיחות שלא נענו, השיחות הנכנסות או השיחות היוצאות. לא ניתן לבטל את המחיקה.



מוני שיחות והצגת משך שיחה

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להיות שונה ותלוי בתכונות הרשת הסלולרית, בעיגול זמנים לחיוב, במיסוי וכד'.



לחץ **תפריט** ובחר **יומן שיחות**. כעת בחר :

- **הצגת משך שיחה.** דפדף להצגת המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות בשעות, בדקות ובשניות. לאיפוס המונים דרוש קוד האבטחה.
לכל קו טלפון יש מוני משך שיחות נפרדים, ומוני משך השיחות של הקו שנבחר יוצגו. ראה **'קו טלפון בשימושי'** בעמוד 41.
- **הצגת עלויות שיחה** (שירות רשת). בחר יחידות שיחה אחרונה או יחידות כל השיחות לבדיקת העלות של השיחה האחרונה, או של כל השיחות, ביחידות שנקבעו בפונקציה **הצגת עלויות ב**.
למחיקת המונים, בחר **הגדרות עלויות שיחה** ואחר כך בחר **מחיקת מונים** או **בחר ההצגת עלויות ב**, כדי להורות לטלפון להציג את זמן הדיבור שנותר **ביחידות מנייה**, או **ביחידות מטבע**. לבירור מחיר יחידת מנייה פנה לספק השירות שלך.
בחר **מגבלת עלות שיחה** כדי להגביל את עלות השיחות שלך לכמות מסוימת של יחידות מנייה או מטבע. להגדרת מגבלת עלות שיחה דרוש קוד PIN2.
- **הערה:** כשלא נותרות יותר יחידות מנייה או מטבע, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בטלפון (לדוגמה, 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).
- **מונה נתוני GPRS** ודפדף כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו בחיבור האחרון, כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו, וכדי לאפס את המונים. יחידת המנייה היא בייט (byte).



- **מונה משך חיבור GPRS**. דפדף כדי לבדוק את משך חיבור ה-GPRS האחרון, או את הזמן הכולל בחיבור GPRS. תוכל גם לאפס את המונים.
- **מונה הודעות** כדי לראות את מספר הודעות טקסט ותמונה שנשלחו והתקבלו, הודעות צ'אט והודעות דואר. עליך לזכור שהודעת תמונה מורכבת למעשה מכמה הודעות טקסט ושהמונה סופר הודעות אלו בנפרד. עקוב אחר ההוראות שעל צג הטלפון.

■ ניהול שיחת ועידה


- שיחת ועידה היא שירות רשת, המאפשר לששה אנשים להשתתף בשיחה.
1. חייג אל המשתתף הראשון.
 2. כדי לחייג אל משתתף נוסף, לחץ **אפשרויות**, ובחר **שיחה חדשה**.
 3. הקש, או שלוף מהזיכרון, את מספר הטלפון של המשתתף החדש ולחץ התקשרות. השיחה הראשונה תועבר למצב המתנה.
 4. בעת מענה לשיחה החדשה צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. לחץ **אפשרויות** ובחר **ועידה**.
 5. להוספת משתתף לשיחה, חזור על הפעולות שתוארו בשלבים 2 עד 4.
 6. לניהול שיחה פרטית עם אחד מהמשתתפים בשיחת הוועידה:
לחץ **אפשרויות**, בחר **פרטית** ואחר כך בחר את המשתתף המבוקש. הצטרף לשיחת הוועידה כמתואר בשלב 4 לעיל.
 7. לסיום שיחת הוועידה לחץ .



■ אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להפעיל במהלך שיחה הן שירותי רשת. לחץ **אפשרויות** במהלך שיחה, כדי להציג חלק מהאפשרויות הבאות:

השתקה או **ביטול השתקה**, **ניתוק שיחה**, **ניתוק השיחות**, **ספר טלפונים**, **תפריט**, **החזקה** או **שחרור**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **פרטית**, **מענה דחייג**.



חיוג צלילי לשליחת מחרוזות חיוג צלילי (DTMF), כמו לדוגמה סיסמאות או מספר חשבון בנק. הקש את מחרוזות החיוג הצלילי או שלוף אותה מספר הטלפונים, ולחץ **אישור**. תוכל להוסיף את תו ההמתנה (w) או את תו ההשהיה (p) על ידי לחיצה חוזרת על המקש .

החלפה למעבר בין שיחה פעילה לבין שיחה הנמצאת בהמתנה.

העברה לחיבור שיחה בהמתנה לשיחה פעילה, ולהתנתקות משיחות אלו.

■ הגדרות שיחה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** **הגדרות שיחה**. עכשוו בחר,

- **הפנית שיחה** להפנית שיחה למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך. בחר את אפשרות ההפניה המבוקשת ובחר **הפעלה**. ייתכן שלא יוצגו אפשרויות הפניה שאינן נתמכות על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך או על ידי ספק השירות שלך.
- **מענה במקש כלשהו** כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קלה על מקש כלשהו, למעט המקשים  ו-.
- **חיוג חוזר אוטומטי** והטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיבור שכשל.



- **חיוג מהיר** כדי לחייג לשמות ולמספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר, על ידי לחיצה ממושכת על מקש הספרה המתאים. 
- **שיחה ממתינה** והרשת תתריע על שיחה נכנסת במהלך ניהול שיחה אחרת (שירות רשת).
- **סיכום לאחר השיחה** והטלפון יציג למשך זמן קצר את משך השיחה האחרונה ואת עלותה (שירות רשת).
- **שליחת מספר הטלפון** ומספר הטלפון שלך יוצג בפני מי שאתה מחייג אליו (שירות רשת). אם תבחר **קבוע מראש**, תופעל ההגדרה שנקבעה עם ספק השירות שלך.
- **קו טלפון בשימוש** לבחירת קו טלפון 1 או קו 2 לשם חיוג. זהו שירות רשת. אם תבחר **קו 2** ואינך מוני על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג. עם זאת, תוכל לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר.

■ חיוג קולי

- תוכל לבצע חיוג קולי על ידי הגיית תווית קול שהוספת מראש למספר הטלפון. תוכל להשתמש לתווית קול במילה או בצירוף מילים, כמו שם האדם, כינוי וכד'.
לפני שימוש בחיוג קולי, שים לב:
- תוויות קול אינן תלויות בשפה, אלא בקול הדובר.
 - תוויות קול רגישות לרעשי רקע. למניעתם, עליך להשמיע את התגיות במקום שקט.
 - בעת הקלטת תווית קול או בעת חיוג על ידי הגיית התווית, החזק את הטלפון כרגיל ליד האוזן.



- שמות קצרים מאוד אינם טובים. השתמש בשמות ארוכים והימנע משמות דומים עבור מספרי טלפון שונים.




הערה: עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה. הדבר עלול להיות קשה, כמו למשל בסביבה רועשת או במקרה חירום. לכן, אל תסמוך על דרך חיוג זו בכל מצב.



הוספת תווית קול

שמור בזיכרון הטלפון, או העתק אליו, את השמות ואת מספרי הטלפון שברצונך להוסיף להם תווית קול.

תוכל להוסיף תוויות קול לשמות בכרטיס ה-SIM, אך אם תחליף את כרטיס ה-SIM בכרטיס חדש, תצטרך למחוק תחילה את תוויות הקול הישנות לפני הוספת חדשות.

1. במצב המתנה לחץ  ו-.
2. דפדף עד השם שברצונך להוסיף לו תווית קול, ולחץ **פרטים**. דפדף עד מספר הטלפון המבוקש ולחץ **אפשרויות**.
3. בחר **הוסף תווית קול**.
4. לחץ **התחלה**, והגה באופן ברור את המילה או המילים, שברצונך להקליט כתווית קול. לאחר ההקלטה הטלפון ישמיע את התווית שהוקלטה.
5. לאחר שמירה מוצלחת של תווית הקול תוצג ההודעה **תווית קול נשמרה**, יישמע צפצוף והסמל  יוצג לאחר מספר הטלפון אשר הוקצתה לו תווית הקול.



חיוג על ידי תווית קול

כשיישום המשתמש בחיבור GPRS שולח או מקבל נתונים, לא תוכל להשתמש בחיוג קולי. לחיוג על ידי תווית קול, סיים את פעולת היישום המשתמש בחיבור ה-GPRS.

1. במצב המתנה, לחץ ארוכות על **זיכרון**. יישמע צפצוף קצר ויוצג **דברו כעת**.
 2. הגה את תווית הקול באופן ברור.
 3. הטלפון ישמיע את תווית הקול שזוהתה, ולאחר 1.5 שניות יחייג את מספר הטלפון של תווית הקול.
- אם אתה משתמש בדיבורית אישית, לחץ על לחצן הדיבורית והחזק אותו לחוץ כדי להפעיל את פונקציית החיוג הקולי.

השמעה שינוי או מחיקה של תווית קול

לחץ **זיכרון** ובחר **תוויות קוליות**. דפדף עד השם אשר הצמדת לו תווית הקול הרצויה, ולחץ **אפשרויות**.


- להשמעת תווית הקול, בחר **השמעה**.
- למחיקת תווית הקול, בחר **מחיקה** ולחץ **אישור**.
- להחלפת תווית הקול, בחר **שינוי**. לחץ **התחלה** להוספת תווית הקול החדשה.



■ ספר הטלפונים



תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון (ספר הטלפונים הפנימי) ובזיכרון כרטיס ה-SIM (ספר הטלפונים של כרטיס ה-SIM).

- בספר הטלפונים הפנימי ניתן לשמור עד 500 שמות, שלכל אחד מהם נלווה מספר טלפון אחד או יותר, והערת טקסט. מספר השמות הכולל שניתן לשמור בפועל תלוי במספר השמות ובכמות מספרי הטלפון ופריטי הטקסט המצורפים להם.
- הטלפון תומך בכרטיסי SIM שמסוגלים לשמור עד 250 שמות ומספרי טלפון. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מצוינים על ידי .

שמירת שמות ומספרי טלפון (הוספת שם)

שמות ומספרי טלפון יישמרו בזיכרון שנבחר, ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפונים' בעמוד 49.


1. לחץ **זיכרון** או **תפריט ספר טלפונים**, ובחר **הוספת שם**.
2. הקש את השם ולחץ **אישור**. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 55.
3. הקש את מספר הטלפון ולחץ **אישור**. להקשת הספרות ראה 'חיוג' בעמוד 35.
4. לאחר שמירת השם ומספר הטלפון, לחץ **סיום**.

טיפ: שמירה מהירה: במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון. לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את השם ולחץ **אישור**.



שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם

תוכל לשמור סוגים שונים של מספרי טלפון ופריטי טקסט קצרים עבור כל שם בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון. פריטי מידע שנשמרים עבור שם יכולים להיות, לדוגמה, כתובת פיזית או כתובת דואר, הערה או שם אתר אינטרנט.






המספר הראשון נשמר באופן אוטומטי כמספר ברירת המחדל ויצוין על ידי . כשתבחר שם מספר הטלפונים כדי לחייג, לדוגמה, הטלפון ישתמש במספר ברירת המחדל, אלא אם תבחר מספר אחר.

1. ודא שהזיכרון הנבחר הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**, מכיון שרק בזיכרון הטלפון ניתן לשמור מספרים אחדים עבור שם. ראה 'בחירת הגדרות ספר הטלפונים' בעמוד 49.

2. כדי לגשת לרשימת השמות ומספרי הטלפון, לחץ  או  במצב המתנה.

3. דפדף עד השם בספר הטלפונים הפנימי של הטלפון, אשר ברצונך להוסיף לו מספר חדש או פריט טקסט חדש, ולחץ פרטים (אם השם אינו שמור בטלפון, תוצג שאלה אם ברצונך לשמור אותו).

4. לחץ **אפשרויות**, ובחר **הוספת מספר** או **הוספת פרטים**.

5. בחר אחד מסוגי המספרים הבאים:  **כללי** הוא סוג ברירת המחדל אם לא ציינת סוג מספר אחר כברירת מחדל. סוגי מספרים אחרים הם:  **סלולרי**,  **בית**,  **משרד ו-**  **פקס**,

סוגי הטקסט הם:  **דואר אלקט'**,  **כתובת אתר**,  **כתובת ו-**  **הערה**.



לשינוי סוג המספר או הטקסט, בחר **שינוי סוג** מרשימת האפשרויות.

6. הקש את המספר (או את פריט הטקסט) ולחץ **אישור** לשמירה.




7. לחץ **חזרה** ואחר כך לחץ **יציאה**, כדי לחזור למצב המתנה.



שינוי מספר ברירת המחדל

לחץ  או  במצב המתנה, דפדף עד השם המבוקש ולחץ **פרטים**. דפדף עד המספר שברצונך לקבוע כמספר ברירת המחדל. לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעה כראשי**.

חיפוש שם בספר הטלפונים

1. לחץ **זיכרון** או לחץ **תפריט** **ספר טלפונים**, ובחר **חיפוש**.
 2. הקש **רשימה** כדי לגשת אל ספר הטלפונים, או הקש את האות או האותיות הראשונות של השם שאתה מחפש, ולחץ **חיפוש**. השם או השמות יופיעו בתצוגה.
 3. דפדף עד השם המבוקש ולחץ **פרטים**. דפדף כדי להציג את פרטי השם שנבחר.
- טיפ:** לחיפוש מהיר של שם ומספר טלפון, לחץ  או  במצב המתנה. הקש את האות או את האותיות הראשונות של השם ו/או דפדף עד השם המבוקש. 

עריכת שם, מספר טלפון או פריט טקסט

חפש את השם (ואת מספר הטלפון) שברצונך לערוך ולחץ **פרטים**. דפדף עד השם, מספר הטלפון או פריט הטקסט שברצונך לערוך ולחץ **אפשרויות**. בחר **עריכת שם**, **עריכת מספר** או **עריכת פרטים**, ערוך את השם, את המספר או את הטקסט ולחץ **אישור**.



מחיקת שמות ומספרי טלפון

לחץ **זיכרון** או לחץ **תפריט** ו**ספר טלפונים**, ובחר **מחיקה**.

- למחיקת שמות ומספרי טלפון בזה אחר זה, בחר **בזה אחר זה** ודפדף עד השם (ומספר הטלפון) שברצונך למחוק. לחץ **מחיקה** ואחר כך לחץ **אישור**.
- למחיקת כל השמות ומספרי הטלפון שבספר הטלפונים בבת אחת, בחר **מחיקת הכול**. אחר כך דפדף עד **ספר הטלפונים**, **טלפון** או **כרטיס SIM**, שברצונך למחוק ולחץ **מחיקה**. לחץ **אישור** ואשר את המחיקה על ידי הקשת קוד האבטחה.

העתקת ספרי טלפונים

תוכל להעתיק שמות ומספרי טלפון מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM, ולהפך.

1. לחץ **זיכרון** או לחץ **תפריט** ו**ספר טלפונים**, ובחר **העתקה**.
2. בחר את כיוון ההעתקה, **מטלפון לכרטיס SIM** או **מכרטיס SIM לטלפון**.
3. בחר **בזה אחר זה**, **הכול** או **מספרי מחדל**.
- אם בחרת **בזה אחר זה**, דפדף עד השם שברצונך להעתיק ולחץ **העתקה**.
האפשרות **מספרי מחדל** תוצג רק אם אתה מעתיק מהטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. רק מספרי ברירת המחדל יועתקו, מכיון שיתכן שכרטיס ה-SIM אינו תומך במספרים אחדים הנשמרים לאותו שם.
4. כדי לבחור אם ברצונך לשמור את השמות ואת מספרי הטלפון המקוריים או למחוק אותם, בחר **שמירת המקור** או **העברת המקור**.
- אם בחרת **הכול** או **מספרי מחדל**, לחץ **אישור** כשמוצג **מותר להתחיל בהעתקה?**, או כשמוצג **להתחיל בהעברה?**.



שליחה וקבלה של כרטיס ביקור

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור, על ידי שידור סלולרי (OTA), אם הרשת הסלולרית תומכת בכך.

• קבלת כרטיס ביקור

לקבלת כרטיס ביקור על ידי שידור סלולרי, לחץ **הצגה**. לחץ **אפשרויות** וחר **שמירה** לשמירת כרטיס הביקור בזיכרון הטלפון. להתעלמות מכרטיס הביקור שקיבלת, בחר **התעלמות**.

• שליחת כרטיס ביקור

תוכל לשלוח מידע קשר של אדם ככרטיס ביקור אל טלפון תואם או למכשיר כף-יד תואם אחר, שתומך בתקן vCard.

1. שלוף את השם ואת מספר הטלפון שברצונך לשלוח מספר הטלפונים. לחץ **אפשרויות** וחר **שליחת כרטיס**.

2. לשליחת כרטיס הביקור כהודעת שידור סלולרי, בחר **דרך הודעות קצרות**.

בחירת הגדרות ספר הטלפונים

1. לחץ **זיכרון** או לחץ **תפריט ספר טלפונים**, וחר **הגדרות**.

2. בחר **זיכרון נבחר**, וחר אחת מהאפשרויות:

טלפון ו-SIM לשליפת שמות ומספרי טלפון משני ספרי הטלפונים. השמות ומספרי הטלפון יישמרו בזיכרון הטלפון.


טלפון כדי להשתמש בספר הטלפונים שבזיכרון הטלפון.

כרטיס SIM כדי להשתמש בספר הטלפונים שבזיכרון הכרטיס.



3. בחר תצוגת ספר טלפונים ובחר אחת מאפשרויות אלו :
רשימת שמות כדי להציג ארבעה שמות בכל פעם.
שם ומספר כדי להציג שם ומספר אחד בכל פעם.
4. בחר מצב זיכרון. בחר טלפון או כרטיס SIM כדי לראות כמה שמות ומספרי טלפון שמורים כעת וכמה ניתן עדיין לשמור בספר הטלפונים שנבחר.

מספרי שירותים

- תוכל לחייג למספרי השירותים של ספק השירות שלך אם מספרים אלה שמורים בכרטיס ה-SIM שברשותך.
- לחץ זיכרון ובחר מספרי שירותים. דפדף בסיווג עד מספר שירות כלשהו ולחץ  כדי לחייג אליו.



3. פרופילים וצלילים


■ פרופילים



בטלפון כלולות כמה קבוצות של הגדרות, הקרויות פרופילים, שבעזרתן תוכל להתאים את צלילי הטלפון לאירועים ולסביבות שונות. התאים תחילה את הפרופילים לצרכיך, ואחר כך כל שעליך לעשות יהיה להפעיל פרופיל מסוים לפי צרכיך.

פרופילים הזמינים הם **כללי**, **שקט**, **צליל חלש**, **חזק**, **הסגנון שלי 1**, **הסגנון שלי 2**. לחץ **תפריט** ובחר **פרופילים**. דפדף עד הפרופיל הרצוי ולחץ **בחירה**.

• להפעלת הפרופיל הרצוי, בחר **הפעלה**.

• **טיפ:** לשינוי מהיר של פרופיל במצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה ①, דפדף עד הפרופיל שברצונך להפעיל ולחץ **בחירה**. 

• להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים, עד 24 שעות, בחר **מתוזמן** וקבע את שעת הסיום. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תוזמן, יהפוך לפעיל.

• להתאמת פרופיל בחר **התאמה**. בחר את ההגדרה שברצונך לשנות וערוך את השינויים.

ניתן לשנות את ההגדרות של הפרופיל הפעיל בתפריט **צלילים**, ראה **'צלילים'** בעמוד 52. תוכל גם לשנות שם של פרופיל כלשהו על ידי בחירת **שם הפרופיל**. לא ניתן לשנות את שם הפרופיל **כללי**.





■ צלילים

לחץ **תפריט**, בחר **צלילים הגדרות צליל**. תוכל למצוא את אותן הגדרות בתפריט **פרופילים**.

בחר **התראת נכנסת** כדי לבחור את צליל ההתראה על הודעות נכנסות. האפשרויות הן **צלצול**, **מתחזק**, **צלצול יחיד**, **צפצוף יחיד** ו**מופסק**.

בחר **סוג צלצול**, **עוצמת צלצול** **התראה ברטט** עבור שיחות קוליות נכנסות ועבור הודעות נכנסות. ההתראה ברטט לא תפעל כשהטלפון מחובר למטען, למעמד טעינה שולחני או לערכת דיבורית לרכב.

בחר **צליל התראת הודעה** עבור הודעה נכנסת, **צלילי לוח מקשים** או **צלילי אזהרה** כדי להורות לטלפון להשמיע צלילים כשהסוללה מתרוקנת, לדוגמה.

אם קיבלת צלצול רגיל כהודעה סלולרית (הודעת OTA), תוכל לשמור אותו ב'גלריה'. גם תוכל להוריד צלצולים פוליפוניים מאתר WAP מוגדר מראש בעזרת תפריט המשנה **שירותי צלילים**, או דרך MMS. מספר הצלצולים שתוכל לשמור ברשימת הצלצולים תלוי בגודל של כל צלצול. אם לא נותר מקום לצלצולים תוכל להחליף צלצול ששמרת קודם בצלצול שהתקבל. תיק הצלצולים ב'גלריה' מכיל צלצולים רגילים ופוליפוניים.



■ סוג צלצול לכל שם

תוכל להקצות צלצול שונה לכל רשומה בספר הטלפונים. תוכל להקצות, לדוגמה, את אותו הצלצול לכל חבריך, או לכל עמיתיך לעבודה. שים לב שאינך יכול להקצות את הצלצולים שהורדו מהרשת.


1. לחץ **זיכרון** או **תפריט ספר טלפונים**, בחר **חיפוש** ודפדף עד הרשומה (השם) שברצונך להקצות לה צלצול.
2. לחץ **פרטים** ואחר כך לחץ **אפשרויות**. בחר **סוג צלצול**, ואת הצלצול שברצונך להקצות לרשומה זו. **ברירת מחדל** פירושה שתשתמש באותו צלצול כללי המשמש את הפרופיל הפעיל.



4. הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל לקרוא, לכתוב ולשלוח טקסט, הודעות תמונה ומולטימדיה ודואר, או לשמור את ההודעות. כל ההודעות בויכרון ההודעות שבטלפון מאורגנות בתיקים.

כדי שתוכל לשלוח הודעות טקסט ותמונה כלשהן, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות, ראה 'הגדרות להודעות טקסט' בעמוד 65.

 **הערה:** הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בתכונות אלו. אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

■ כתיבה ושליחה של הודעות טקסט

הטלפון מסוגל לשלוח ולקבל הודעות מרובות חלקים, המורכבות מכמה הודעות טקסט רגילות (שירות רשת). החיוב מבוסס על מספר ההודעות הרגילות שנדרשו להציג הודעה מרובת-חלקים.

מספר התווים הזמינים ומספר החלק הנוכחי של הודעה מרובת-חלקים מוצגים בפניה הימנית העליונה בצג.

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **כתיבת הודעה**.
2. הקש את ההודעה. ראה 'כתיבת טקסט' בעמוד 55.
ראה גם 'תבניות' בעמוד 61.
3. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**.
4. הקש את מספר הטלפון של הנמען, או שלוף את המספר מספר הטלפונים. לחץ **אישור** לשליחת ההודעה.







הערה: במהלך שליחת הודעות דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **'יהודעה נשלחה'**, כדי לציין שההודעה נשלחה על ידי הטלפון שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת בטלפון. עם זאת, אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי SMS היוועץ בספק השירות שלך.


אפשרויות לשליחת הודעה

לאחר כתיבת הודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **אפשרויות שליחה**.

- לשליחת הודעה לכמה נמענים, בחר **למספר אנשים**. לאחר שליחת ההודעה לכל מי שרצית לשלוח, לחץ **סיום**.
- לשליחת הודעה בעזרת פרופיל הודעה, בחר **שולח פרופיל**, ואחר כך בחר את פרופיל ההודעה המבוקש.
- לדוגמה, אם בחרת פרופיל שהגדרת לשליחת הודעות דואר, הקש את כתובת הדואר של הנמען, או חפש בספר הטלפונים, ולחץ **אישור**. הקש את מספר שרת הדואר ובחר **אישור** לשליחת ההודעה.
- להגדרת פרופיל הודעה, ראה **'הגדרות להודעות טקסט'** בעמוד 65.

כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט, בעת כתיבת הודעות לדוגמה, בשתי דרכים שונות: קלט טקסט רגיל, או קלט טקסט חוזי. כתיבה בשיטת קלט טקסט רגיל מצוינת על ידי הסמל  בחלק העליון של המסך, וכתיבה בשיטת קלט טקסט חוזי מצוינת על ידי הסמל  בחלק העליון של המסך.

למעבר בין מצבי כתיבת התווים הזמינים, לחץ שוב ושוב על המקש  עד שתגיע למצב המבוקש. לחילופין, לחץ **אפשרויות** ובחר את מצב הכתיבה המבוקש. המצב הנבחר יצוין ליד מחוון קלט הטקסט, כדלהלן: **אבג** – אותיות בעברית, **ABC** – אותיות רישיות באנגלית, **abc** – אותיות רגילות באנגלית ו-**123** – ספרות.




קלט טקסט חזוי

בקלט טקסט חזוי תוכל להקיש כל אות בלחיצה יחידה על מקש. קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, שאליו ניתן גם להוסיף מילים חדשות. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה ביותר תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

כתיבת מילים

1. התחל לכתוב מילה על ידי המקשים  עד . לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת כל אות. המילה תשתנה לאחר כל הקשה. התווים הזמינים בכל מקש:

0, רווח	
1 ! ? , .	
2 ד ה ו	
3 א ב ג	
4 מ ס נ ן	
5 י כ ך ל	
6 ז ח ט	
7 ר ש ת	
8 צ ץ ק	



ס ע פ ף 9



⤵ ⤴ " > = < + # * % \ ~ / & ; :) (_ - ' @ ׁ ! ? , .



- להוספת ספרה, תוכל גם ללחוץ ממושכות על מקש הספרה המבוקש.
- תוכל לעבור בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות בלחיצה על המקש והחזקתו לחוץ.
- למחיקת התו האחרון שהוקש לחץ **מחיקה**. לחץ על המקש **מחיקה** והחזק אותו לחוץ כדי למחוק את התווים במהירות רבה יותר.
- להוספת תו מיוחד, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת סימן**. לחילופין, לחץ על המקש והחזק אותו לחוץ. דפדף עד לתו המבוקש ולחץ **הוספה**.
- כדי לדפדף ברשימה במהירות רבה יותר, לחץ , , או , ואחר כך לחץ לבחירת תו.
- להוספת מילה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מילה**. כתוב את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **שמירה**. המילה תתווסף גם למילון.
- להזזת הסמן קדימה ואחורה, לחץ או בהתאמה. האפשרויות הבאות זמינות, לדוגמה, במהלך כתיבת הודעות:
 - להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את הספרות המבוקשות ולחץ **אישור**.
 - להוספת שם או מספר טלפון על ידי שליפה מהזיכרון, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת שם** או **הכנסת מספר**.
- 2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר את המילה בלחיצה על , או הוסף רווח בלחיצה על .






אם המילה איננה נכונה, תוכל לפעול לפי אחת האפשרויות הבאות:

- לחץ  שוב ושוב, עד שהמילה הרצויה מופיעה, ואשר את המילה.
- לחץ **אפשרויות** ובחר **התאמות**.

אם התו ? מוצג לאחר המילה, פירוש הדבר שהמילה שהתכוונת לכתוב אינה מופיעה במילון. להוספת המילה למילון, לחץ **איות**, הקש את המילה (באמצעות קלט טקסט רגיל) ולחץ **שמירה**. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

כתיבת צירופי מילים

הקש את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על . עתה הקש את החלק השני של הצירוף ואשר אותו בלחיצה על  או .

הפעלה וכיבוי של קלט טקסט חזוי

במהלך כתיבת טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **מילון**.

- לכיבוי קלט טקסט חזוי, בחר **מופסק**.
- להפעלת קלט טקסט חזוי, בחר שפה זמינה ברשימת המילונים. קלט טקסט חזוי זמין רק עבור השפות שברשימה.



קלט טקסט רגיל

בקלט טקסט רגיל, עליך ללחוץ על כל מקש פעם אחת או יותר עבור כל תו. התווים הזמינים עבור כל מקש מובאים ברשימה שבעמוד 56.

- להקשת תווים, לחץ על מקש ספרה (0) עד (9) שוב ושוב עד להצגת התו המבוקש.
- להוספת ספרה תוכל גם ללחוץ על מקש הספרה המתאים ולהחזיקו לחוץ. תוכל לעבור בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות על ידי לחיצה על המקש #.
- אם האות הבאה שברצונך להקיש מוטבעת על גבי המקש שעליו לחצת כעת, המתן עד להופעת הסמן, או לחץ או ו ואז הקש את האות.
- למחיקת התו האחרון שהוקש לחץ מחיקה. לחץ על המקש מחיקה והחזק אותו לחוץ כדי למחוק תווים במהירות רבה יותר.
- לחיצה על המקש *+ תציג רשימה של תווים מיוחדים. דפדף ברשימה ולחץ הוספה לבחירת תו.
- לדפדוף ברשימה במהירות רבה יותר, לחץ , , , או , ואחר כך לחץ לביחירת תו.
- להזזת הסמן קדימה ואחורה לחץ או , בהתאמה.
- האפשרויות הבאות זמינות, לדוגמה, במהלך כתיבת הודעות :
 - להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ **אפשרויות** ובחר **הכנסת מספר**. הקש את הספרות המבוקשות ולחץ **אישור**.



- להוספת שם או מספר טלפון על ידי שליפה מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות** ובוחר **הכנסת שם** או **הכנסת מספר**.

■ כתיבה ושליחה של הודעת דואר



בטרם תוכל לשלוח הודעות דואר אלקטרוני דרך SMS, עליך לשמור את ההגדרות לשליחת דואר, ראה **'הגדרות להודעות טקסט'** בעמוד 65. למידע לגבי זמינות שירות הדואר ולהצטרפות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. לשמירת כתובת דואר בספר הטלפונים, ראה את הסעיף **'שמירת כמה מספרי טלפון ופריטי טקסט עבור כל שם'** בעמוד 46.

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **כתיבת דואר**.
2. הקש את כתובת הדואר של הנמען או שלוף מספר הטלפונים, ולחץ **אישור**.
3. תוכל להקיש את הנושא להודעת הדואר ולחוץ **אישור**.
4. הקש את הודעת הדואר, ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 55. מספר התווים שתוכל להקיש מוצג בפינה הימנית העליונה בצג. כתובת הדואר והנושא ייכללו במספר התווים הכולל.
- ראה גם הוספת **'תבניות'** בעמוד 61. לא ניתן להוסיף תמונות.
5. לשליחת הודעת הדואר, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחת דואר**. אם לא שמרת את ההגדרות לשליחת הודעות דואר, הטלפון יבקש את מספר שרת הדואר. לחץ **אישור** לשליחת הודעת הדואר.

הערה: במהלך שליחת הודעות דואר אלקטרוני דרך שירות הרשת SMS, ייתכן שיוצג **ההודעה נשלחה**. הודעה זו מציינת שהודעת הדואר נשלחה על ידי הטלפון שברשותך אל שרת הדואר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי דואר אלקטרוני היועץ בספק השירות שלך.



■ תבניות

הטלפון כולל תבניות טקסט עם ציון הסמל , ותבניות תמונה עם ציון הסמל . תוכל לשמור טפסי תמונות חדשים מאתר Nokia באינטרנט, <http://www.club.nokia.com>.


כדי לגשת לרשימת התבניות, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **תבניות**.

הוספת תבנית טקסט להודעה או להודעת דואר


כשאתה כותב או עונה להודעה או להודעת דואר, לחץ **אפשרויות**. בחר **שימוש בתבנית**, ואחר כך בחר את התבנית שברצונך להוסיף.

הוספת תמונה להודעת טקסט

הטלפון כולל תבניות להודעות תמונה. עם זאת, תוכל לשמור תמונות חדשות בתיק **תבניות**. תמונות נוספות תמצא באתר Nokia באינטרנט, <http://www.club.nokia.com>.

 **הערה:** תוכל להשתמש בתמונה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת או על ידי ספק השירות שלך. רק טלפונים המאפשרים הודעות תמונה יכולים לקבל ולהציג הודעות תמונה.


- כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. לפיכך, שליחת הודעת תמונה אחת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.
- מכיון שהודעות תמונה נשמרות בזיכרון הטלפון, לא תוכל להציג אותן אם אתה משתמש בכרטיס ה-SIM שלך בטלפון אחר.


כשאתה כותב או עונה להודעה, לחץ **אפשרויות**. בחר **הוספת תמונה**, ואחר כך בחר תמונה כדי להציגה. לחץ **הוספה** להוספת התמונה להודעה. המחווה  בכותרת ההודעה מציין שהתמונה צורפה. מספר התווים שתוכל להקיש בהודעה תלוי בגודל התמונה.



להצגת הטקסט והתמונה יחד לפני שליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.

■ קריאה ומענה להודעה או להודעת דואר



עם קבלת הודעה או הודעת דואר, יוצגו המחווין  ומספר ההודעות החדשות והמילים **הודעות חדשות התקבלו**.

המחווין המהבהב  מציין שזיכרון ההודעות מלא. כדי לקבל הודעות חדשות עליך למחוק חלק מההודעות הישנות.

1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה, או לחץ **יציאה** כדי להציגה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר:

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **דואר נכנס**.

2. אם קיבלת יותר מהודעה אחת, בחר את ההודעה שברצונך לקרוא. ליד הודעת טקסט שלא נקראה יוצג המחווין . ליד הודעת תמונה שלא הוצגה, יוצג המחווין .

3. במהלך קריאת ההודעה או הצגתה, לחץ **אפשרויות**.

תוכל לבחור אפשרות כלשהי לגבי ההודעה הנקראת, כמו לדוגמה, מחיקה, העברה או עריכה של ההודעה כהודעת טקסט או דואר, וכן העברה או שינוי של שם ההודעה.

בחר **העתקה ליומן** כדי להעתיק טקסט מתחילת ההודעה אל יומן הטלפון, כהודעת תזכורת ליום הנוכחי.

בחר **פרטי הודעה** להצגת שם השולח ומספר הטלפון שלו, להצגת מוקד ההודעות ששימש למשלוח ההודעה ולהצגת התאריך והשעה שבה התקבלה ההודעה.

בחר **שימוש בנתון** לשליפת מספרים, כתובות דואר וכתובות אתרי אינטרנט מתוך ההודעה הנוכחית.



במהלך צפיה בהודעת תמונה בחר **שמירת תמונה** לשמירת התמונה בתיק **תבניות**.

4. בחר **מענה** כדי להשיב להודעה. בחר **הודעה מקורית** כדי לכלול את ההודעה המקורית במענה, או בחר תשובה רגילה שתיכלל במענה או בחר **מחיקת מסך**. בעת מענה להודעת דואר, אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא תחילה. אחר כך הקש את תשובתך (הודעת המענה).
5. לחץ **אפשרויות**, בחר **שליחה** ולחץ **אישור** לשליחת ההודעה אל המספר שמוצג.

■ התיקים דואר נכנס ודואר יוצא

לאחר קריאת הודעת הטקסט או הודעת התמונה, הטלפון שומר את ההודעות בתיק **דואר יוצא** שבתפריט **הודעות**.
הודעות שברצונך לשלוח במועד מאוחר ויכול לשמור בתיק **תבניות** או בתיק **ארכיון**.



■ התיקים שלי והתיק ארכיון

לסידור הודעותיך, תוכל להוסיף תיקים ואחר כך להעביר חלק מהן לתיק אחר או לתיק **ארכיון**.

להוספה או למחיקה של תיק, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **התיקים שלי**.

- להוספת תיק, לחץ **אפשרויות** ואחר כך בחר **הוספת תיק**.
- למחיקת תיק, דפדף עד התיק שברצונך למחוק, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת תיק**.
- להעברת הודעה לתיק אחר, לחץ **אפשרויות** בעת קריאת ההודעה שברצונך להעביר. בחר **העברה**, דפדף עד התיק שברצונך להעביר אליו את ההודעה, ולחץ **אישור**.

■ מחיקת הודעת טקסט

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, **הודעות טקסט** ואחר כך בחר **מחיקת הודעות**.

למחיקת כל ההודעות בתיק, דפדף עד התיק ולחץ **אישור**. כשיוצג **למחוק את כל ההודעות?** לחץ **שוב אישור**.

■ צ'אט

תוכל לנהל שיחה עם אדם אחר על ידי יישום זה להעברת הודעות טקסט מהירות. הודעות שנשלחו או שהתקבלו במהלך צ'אט אינן נשמרות.

1. כדי להתחיל בצ'אט, לחץ **תפריט**, בחר **הודעות** ואחר כך בחר **צ'אט**. הקש או שלוף מספר הטלפונים את מספר הטלפון של האדם שברצונך לשוחח עמו, ולחץ **אישור**.



דך נוספת להתחיל צ'אט: לאחר קבלת הודעה לחץ **הצגה** כדי לקרוא אותה. להתחלת צ'אט, לחץ **אפשרויות** ובחר **צ'אט**.

2. הקש את הכינוי שלך לצ'אט, ולחץ **אישור**.
 3. כתוב את הודעת הצ'אט, ראה **'כתיבת טקסט'** בעמוד 55.
 4. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**.
 5. הודעת המענה של האדם שאתה משוחח איתו, תוצג מעל להודעתך המקורית. כדי לענות להודעה, לחץ **אישור** וחזור על הפעולות שתוארו בשלב 3.
- להצגת ההודעות האחרונות של הצ'אט הנוכחי, לחץ **אפשרויות** ובחר **היסטוריה**. ליד ההודעות ששלחת יוצגו הסימן ">" והכינוי שבחרת. ליד ההודעות שקיבלת יוצגו הסימן "<" והכינוי של השולח. לחץ **חזרה** כדי לחזור להודעה שאתה כותב כעת. לעריכת הכינוי שלך, בחר את האפשרות **כינוי בצ'אט**.

■ הגדרות להודעות טקסט

הגדרות של הודעות טקסט משפיעות על שליחת הודעות.

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הגדרות הודעה**, בחר **הודעות טקסט**. אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך ביותר מערכת פרופיל הודעה אחת, בחר את פרופיל ההודעה שברצונך לשנות. כעת בחר

- **מספר מוקד הודעות** לשמירת מספר הטלפון של מוקד ההודעות שדרוש לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- **שליחת הודעה כ** לבחירת סוג ההודעה: **טקסט**, **דואר אלקטרוני**, **זימונית** או **פקס**.
- **משך חייה הודעה** כדי לקבוע כמה זמן הרשת הסלולרית תנסה לשלוח את הודעתך.



- **מספר ברירת מחדל לנמען** כדי לשמור מספר ברירת מחדל לשליחת הודעות עבור פרופיל זה.
- **דוחות מסירה** כדי לבקש מהרשת לשלוח דוחות מסירה של הודעותיך (שירות רשת).
- **שימוש ב-GPRS** כדי לקבוע ש-GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות SMS.
- **מענה דרך אותו מוקד** כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת).
- **שינוי פרופיל שליחה** לשינוי השם של פרופיל ההודעה שנבחר.

■ הודעות מידע

שירות הרשת להודעות מידע מאפשר לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר ומצב התנועה. לקבלת מידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך.

אם הפונקציה **חיבור GPRS** נקבעה למצב **תמיד מקוון**, ייתכן שלא תתקבלנה הודעות מידע. במקרה זה, קבע את הפונקציה **חיבור GPRS** למצב **בשעת הצורך**, ראה **'הגדרת הטלפון לשירות WAP'** בעמוד 84.



■ עורך פקודות שירות

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות** ואחר כך בחר **פקודות שירות**. הקש ושלח אל ספק השירות שלך בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

■ הודעות מולטימדיה

הערה: תוכל להשתמש בפונקציה זו רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות. רק טלפונים התומכים בהודעות מולטימדיה מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן.

הודעת מולטימדיה עשויה להכיל טקסט, תמונה וצלילים. הטלפון תומך בהודעות מולטימדיה בגודל של עד 30KB. במקרה של חריגה מהגודל המקסימלי ייתכן שהטלפון לא יוכל לקבל את ההודעה. בהתאם לרשת הסלולרית, ייתכן שתקבל הודעת טקסט שכוללת כתובת אינטרנט שבה תוכל לצפות בהודעת המולטימדיה. שים לב שאינך יכול לשלוח הודעת מולטימדיה שכוללת צלילים. אם ההודעה מכילה תמונה, הטלפון ימזער אותה כדי שתתאים לשטח הצג.

הערה: אם הגדרת **אפשר קבלת מולטימדיה** למצב **כן** או **רשת מקומית**, יתכן שמפעיל הרשת או ספק השירות שלך יחייבו אותך עבור כל הודעה שתקבל.

הודעות מולטימדיה תומכות בתבניות הקבצים הבאות:

- תמונות: JPEG, GIF, PNG ו-BMP.
- צלילים: MIDI.




אם הודעה שהתקבלה מכילה רכיבים שאינם נתמכים, ייתכן שיחלפו בשם הקובץ ובטקסט **תבנית אובייקט לא נתמכת**.

שים לב שאינך יכול לקבל הודעות מולטימדיה כלשהן בעת ניהול שיחה, בעת משחק או בשעה שיישום Java פועל, או כשיש קישור WAP בערוץ GSM (ראה **'הקשה ידנית של הגדרות השירות'** בעמוד 85). מכיון ששידור הודעות מולטימדיה עלול להיכשל מסיבות שונות, אל תסמוך עליהן בלבד עבור תקשורת חיונית.

כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה

לקביעת ההגדרות להודעות מולטימדיה ראה **'הגדרות להודעות מולטימדיה'** בעמוד 71. למידע על זמינות שירות הודעות המולטימדיה ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

1. לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הודעות מולטימדיה** ובחר **יצירת הודעה**.
2. הקש את ההודעה, ראה **'כתיבת טקסטי'** בעמוד 55.


תוכל להוסיף תמונה אחת להודעת מולטימדיה. להוספת תמונה, לחץ **אפשרויות** ובחר **הוספת תמונה**. כעת תוצג רשימת התיקים הזמינים **בלריה**. לפתיחת תיק מסוים בחר אותו ואחר כך בחר את התמונה המבוקשת. המחווון  בכותרת ההודעה מציין שצורפה לה תמונה.

להכנסת שם מספר הטלפונים, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך בחר **הכנסת שם**. דפדף עד השם המבוקש, לחץ **אפשרויות** ואחר כך בחר **הכנסת שם**.

להוספת מספר, לחץ **אפשרויות**, בחר **אפשרויות נוספות** ואחר כך בחר **הכנסת מספר**. הקש את המספר או שלוף אותו מספר הטלפונים ולחץ **אישור**.



3. להצגת ההודעה לפני שליחתה לחץ **אפשרויות** ובחר **תצוגה מקדימה**.
4. לשליחת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה למספר** (או **שליחה לדואר**).
5. הקש את מספר הטלפון של הנמען (או את כתובת הדואר שלו), או שלוף אותו מספר הטלפונים. לחץ **אישור** וההודעה תועבר לתיק **דואר יוצא** לשליחה.


שליחת הודעת מולטימדיה ממושכת יותר משליחת הודעת טקסט. במהלך השליחה של הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש  ותוכל להשתמש באותה עת בפונקציות אחרות בטלפון. במקרה של הפרעה לשליחת ההודעה, הטלפון ינסה לשלוח אותה שוב כמה פעמים. אם השליחה נכשלת, ההודעה תישאר בתיק דואר יוצא ותוכל לנסות לשלוח במועד מאוחר.

ההודעות ששלחת תישמרנה בתיק **הודעות שנשלחו** אם הפונקציה **שמירת הודעות שנשלחו** נקבעה למצב **כן**. ראה **הגדרות להודעות מולטימדיה** בעמוד 71.



קריאה ומענה להודעת מולטימדיה

כשהטלפון מקבל הודעת מולטימדיה יוצג המחוון המונפש . עם קבלת ההודעה יוצגו המחוון  והטקסט **התקבלה הודעת מולטימדיה**.

- המחוון המהבהב  מציין שהזיכרון להודעות מולטימדיה מלא, וההודעה **אין מקום, הצג מולטימדיה ממתינה** תוצג כעת. לפני שתוכל לקבל הודעות מולטימדיה חדשות עליך למחוק כמה הודעות קודמות.

1. לחץ **הצגה** להצגת ההודעה, או לחץ **יציאה** להצגה במועד מאוחר.

קריאת ההודעה במועד מאוחר: לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הודעות מולטימדיה** ובחר **דואר נכנס**.

2. דפדף להצגת ההודעה. לחץ **אפשרויות**. חלק מהאפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות.

- **מחיקת הודעה** למחיקת הודעה שמורה.
- **מענה** למענה להודעה. לשליחת המענה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שליחה**. מספר הטלפון של השולח או כתובת הדואר האלקטרוני שלו יישמשו כברירת מחדל.
- **העברה למספר** או **העברה לדואר** להעברת ההודעה למספר טלפון או לכתובת דואר.
- **עריכה** לעריכת הודעה. תוכל לערוך רק הודעות שכתבת. ראה **'כתיבה ושליחה של הודעת מולטימדיה'** בעמוד 68.
- **פרטי הודעה** להצגת הנושא, הגודל והסיווג של ההודעה.
- **נגינה** להשמעת הצלצול שכלול בהודעה.



- שמירת קול לשמירת הצלצול בגלריה.
- שמירת תמונה לשמירת התמונה בגלריה.

התיקים דואר נכנס, דואר יוצא, פריטים שמורים ופריטים שנשלחו

הטלפון שומר את הודעות המולטימדיה שהתקבלו בתיק **דואר נכנס** שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.

הודעות מולטימדיה שעדיין לא נשלחו מועברות לתיק **דואר יוצא** שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.

תוכל לשמור את הודעות המולטימדיה שברצונך לשלוח במועד מאוחר בתיק **פריטים שמורים** שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.

הודעות המולטימדיה שנשלחו נשמרות בתיק **פריטים שנשלחו** שבתפריט המשנה **הודעות מולטימדיה**.

■ הגדרות להודעות מולטימדיה

לחץ **תפריט**, בחר **הודעות**, בחר **הגדרות הודעה** ואחר כך בחר **הודעות מולטימדיה**.
כעת בחר :

- **שמירת הודעות שנשלחו**. בחר **כן** כדי להורות לטלפון לשמור הודעות מולטימדיה שנשלחו בתיק הודעות שנשלחו. אם תבחר **לא**, ההודעות שנשלחו לא תישמרנה.
- **אפשר קבלת מולטימדיה**. בחר **לא**, **כן** או **ברשת מקומית** כדי להשתמש בשירות המולטימדיה. אם תבחר **ברשת מקומית** לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית.
- **מולטימדיה נכנסת**. בחר **אחזור** כדי להורות לטלפון לאחזר הודעות מולטימדיה חדשות שהתקבלו, או בחר **דחייה** אם אינך רוצה לקבל הודעות מולטימדיה.



- **הגדרות חיבור** . קבע הגדרות חיבור WAP לאחזור הודעות מולטימדיה. הפעל את הערכה שברצונך לשמור בה את הגדרות החיבור ואחר כך ערוך את ההגדרות. ראה גם 'הקשה ידנית של הגדרות השירות' בעמוד 85.
- **שם ההגדרות** . הקש את השם החדש לערכת החיבור ולחץ **אישור** .
- **דף הבית** . הקש את כתובת דף הבית של שירות ה-WAP שברצונך להשתמש בו, לחץ  להוספת נקודה, ולחץ **אישור** .
- **מצב חיבור** . בחר **חיבור קבוע** או **חיבור זמני** .
- **ערוץ נתונים** . בחר **GPRS** .
- **נקודת גישה ל-GPRS** . הקש את שם נקודת הגישה ולחץ **אישור** . שם נקודת גישה דרוש כדי להתחבר לרשת GPRS. פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת שם זה.
- **כתובת פרוטוקול IP** . הקש את הכתובת, לחץ  להוספת נקודה, ולחץ **אישור** . פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבל את כתובת פרוטוקול ה-IP.
- **סוג אימות** . בחר **מאובטח** או **רגיל** .
- **שם משתמש** . הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור** .
- **סיסמה** . הקש את הסיסמה ולחץ **אישור** .
- **פרסומות מותרות** . תוכל לקבל או לדחות פרסומות.



קבלת הגדרות חיבור המולטימדיה כהודעת טקסט

תוכל לקבל את הגדרות השירות כהודעת טקסט ממפעיל הרשת הסלולרית, או מספק השירות שמציע את שירות ה-WAP שברצונך להשתמש בו. למידע נוסף פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. לחילופין, התחבר לאתר האינטרנט של Club Nokia (בכתובת www.club.nokia.com).



■ גלריה

תוכל לשמור תמונות וסוגי צלצל שהתקבלו בהודעות מולטימדיה, לדוגמה, בתיקים של גלריה. ראה 'קריאה ומענה להודעת מולטימדיה' בעמוד 70.

1. לחץ **תפריט**, ואחר כך בחר **גלריה**. רשימת האפשרויות תוצג כעת.
2. בחר **הצגת תיקים** לפתיחת רשימת התיקים.
אפשרויות זמינות אחרות הן:
 - **מחיקת קובץ**, לבחירת התיק שברצונך למחוק. לא ניתן למחוק את התיקים המקוריים שבטלפון.
 - **שינוי שם תיקייה**, לבחירת התיק שברצונך לשנות את שמו. לא ניתן לשנות שם של התיקים המקוריים שבטלפון.
 - **הוספת תיק**, להוספת תיק חדש. הקש שם לתיק ולחץ **אישור**.
 - **שירותי גלריה** להורדת תמונות וצלצולים נוספים. בחר **שירותי תמונות** או **שירותי צלילים**, בהתאמה. הטלפון ינסה להתקשר לך דף WAP של Club Nokia המשתמש כעת בערכה הפעילה של הגדרות השירותים. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל להתקשר אל Club Nokia משירות ה-WAP שהגדרות השירות שלו פעילות כעת. במקרה זה, עבור אל תפריט **שירותים** והפעל ערכת הגדרות



שירותים אחרת, ראה 'התחברות לשירות WAP' בעמוד 88. נסה להתחבר שוב ל- Club Nokia.

למידע לגבי הזמינות של שירותי WAP שונים ולמידע לגבי תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק שירות ה-WAP.

3. פתח את התיק המבוקש. כעת תוצג רשימת הקבצים בתיק. התיקים המקוריים בטלפון הם **גרפיקה וצילום**.

4. דפדף עד הקובץ המבוקש. לחץ **אפשרויות**. חלק מהאפשרויות הבאות תהיינה זמינות:

- **פתיחה**, לפתיחת הקובץ שנבחר.
- **מחיקה**, למחיקת הקובץ שנבחר.
- **הגדרה כטפט**, לקביעת הקובץ שנבחר כטפט.
- **הגדרה כסוג צלצול**, לקביעת הקובץ שנבחר כצלצול.
- **העברה**, להעברת קובץ לתיק אחר.
- **שינוי שם**, להענקת שם חדש לקובץ.
- **פרטים**, להצגת פרטי הקובץ כמו לדוגמה, גודל הקובץ.
- **מיון**, למיון הקבצים והתיקים לפי תאריך, סוג, שם או גודל.



5. הגדרות

■ הגדרות שעה ותאריך

הגדרות שעות

- לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שעה ותאריך**, ואחר כך בחר **שעות**. כעת בחר
- **הצגת שעות** (הסתרת שעות) להצגת השעה בפינה הימנית העליונה של הצג כשהטלפון במצב המתנה.
 - **כיוון שעות** כדי לכוון את השעות. הקש את הזמן הנכון ולחץ **אישור**.
 - **מבנה שעה**, ובחר שעות 12 שעות או שעות 24 שעות.
- השעות גם משמש את הפונקציות **הודעות**, **יומן שיחות**, **שעות מעורר**, **פרופילים** מתוזמנים ו**יומן**.
- אם תסיר את הסוללה מהטלפון למשך זמן רב, ייתכן שתיאלץ לכוון את השעות שוב.



הגדרות תאריך

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות שעה ותאריך** ואחר כך בחר **תאריך**. כעת בחר

- **קביעת התאריך** כדי לקבוע את התאריך הנוכחי.
- **מבנה תאריך** לבחירה כיצד יוצג התאריך בצג הטלפון.

עדכון זמן ותאריך אוטומטי

בחר **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת) ו **מופעל**, כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה ואת התאריך על פי אזור הזמן הנוכחי. כדי להורות לטלפון לבקש אישור לפני ביצוע העדכון, בחר **אישור מקדמי**. זהו שירות רשת.



■ הגדרות הטלפון

שפה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון ושפה**. בחר את שפת התצוגה. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM.

הגדרות מקשים

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, **הגדרות טלפון** ואחר כך **נעילת מקשים אוטומטית**. להפעלת נעילת המקשים האוטומטית, בחר **הפעלה** ואת משך הזמן שלאחריו תופעל הנעילה האוטומטית.

תצוגת מידע תא סלולרי

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון** ואחר כך **תצוגת מידע תא סלולרי**. בחר **מופעלת** כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN).

אם קבעת את **חיבור GPRS** למצב **תמיד מקוון**, ייתכן שלא תתקבלנה הודעות מידע. במקרה זה, קבע את **חיבור GPRS** למצב **בשעת הצורך**. ראה 'הגדרת הטלפון לשירותי WAP' בעמוד 84.



הודעת פתיחה

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון** ואחר כך **הודעת פתיחה**. הקש את ההודעה שברצונך להציג לזמן קצר בעת הפעלת הטלפון. לשמירת ההודעה, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.

בחירת רשת

הרשת הסלולרית שהטלפון מחובר אליה יכולה להיבחר באופן ידני או אוטומטי. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון** ואחר כך **בחירת רשת**. בחר **אוטומטית** והטלפון יבחר באופן אוטומטי באחת מהרשתות הסלולריות הזמינות במקום שאתה נמצא בו.

אם תבחר **ידנית**, הטלפון יציג רשימה של הרשתות הזמינות כדי שתוכל לבחור רשת שיש לה הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך. אם מוצגת ההודעה **אין גישה**, עליך לבחור רשת אחרת. הטלפון יישאר במצב בחירת רשת ידני עד שתבחר מצב בחירת רשת אוטומטי, או עד שתתקין בו כרטיס SIM אחר.

אישור פעולות SIM

ראה 'שירותי SIM' בעמוד 112.

טקסט עזרה

כדי להורות לטלפון להציג, או לא להציג, טקסטים של עזרה, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון** ואחר כך **טקסט עזרה**.
ראה גם 'שימוש בתפריטי' בעמוד 25.



צליל הפעלה

כדי להורות לטלפון להשמיע, או לא להשמיע, צליל הפעלה בעת הפעלתו: לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות טלפון** ואחר כך **צליל הפעלה**.

■ הגדרות תצוגה

טפט

תוכל לקבוע שהטלפון יציג תמונת רקע, הקרויה 'טפט', כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה. כמה תמונות שמורות בתפריט **גלריה**. תוכל גם לקבל תמונות באמצעות הודעת מולטימדיה, שתוריד מדפי WAP ותשמור **בגלריה**. הטלפון תומך בתבניות PNG, BMP, GIF, JPEG.

לבחירת תמונת טפט

1. לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות תצוגה** ואחר כך בחר **טפט**.
 2. בחר **החלפת תמונה**. כעת תוצג רשימת התיקים בתפריט **גלריה**.
 3. בחר בתיק הרצוי ודפדף עד התמונה המבוקשת.
 4. להגדרת התמונה כטפט לחץ **אפשרויות**, ואחר כך בחר **הגדרה כטפט**.
- שים לב שאם תמחק את תמונת הטפט שנבחרה מהגלריה, היא עדיין תשמש כטפט עד שתחליף אותה בתמונה אחרת.
- שים לב שהטפט אינו מוצג כשהטלפון מפעיל את שומר המסך.

הפעלה וביטול של הטפט

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות תצוגה** ואחר כך בחר **טפט**. להפעלה/ביטול של הטפט בחר **מופעל** או **מופסק**, בהתאמה.



ערכות צבע

תוכל לשנות את הצבע של חלק מרכיבי התצוגה. כמו לדוגמה, מחוונים ופסי עוצמת אוד.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות תצוגה** ואחר כך בחר **ערכות צבע**. בחר את ערכת הצבע הרצויה.

לוגו מפעיל

כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת, לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות תצוגה** ואחר כך בחר **לוגו מפעיל**. לוגו המפעיל מוצג במעומעם, אם לא הזמנת אי-פעם סמלי לוגו מספקי השירותים שלך.

שים לב שלוגו המפעיל שנקבע כברירת מחדל מוצג אם לא נבחר משהו אחר. כמו כן, לוגו המפעיל אינו מוצג כשהטלפון מפעיל את שומר המסך.

שומר מסך

שומר מסך בתמונת שערון דיגיטלי משמש במצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל. הוא מופעל כשלא נעשה שימוש בטלפון למשך פרק זמן מסוים. לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך. שומר המסך יבוטל גם כשהטלפון נמצא מחוץ לאזור הקליטה של הרשת הסלולרית.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות**, בחר **הגדרות תצוגה** ובחר **שומר מסך**. בחר את משך ההשהיה שאחריה יופעל שומר המסך בתמונת השערון הדיגיטלי. משך ההשהיה עשוי להיות בין 5 שניות ל-60 דקות.

שים לב ששומר המסך יסתיר את כל הגרפיקה והטקסטים שעל הצג במצב המתנה.



■ הגדרות אביזר

התפריט להגדרות אביזר יוצג רק אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאחד מהאביזרים הבאים: דיבוריות אישיות מדגמים HDC-5 או HDE-2, עזר שמיעה LPS-3, או ערכת דיבור לרכב מדגמים PPH-1 או CARK134.

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך בחר **הגדרות אביזר**. תוכל לבחור **דיבורית אישית**, **דיבורית** או **עזר שמיעה**. כעת בחר

- **פרופיל אביזר** כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי בעת חיבור האביזר הנבחר. תוכל לבחור פרופיל אחר בזמן שהאביזר מחובר.
- **מענה אוטומטי** כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר חמש שניות. אם קבעת את **אפשרויות צלצול** למצב **צפצוף יחיד** או **מופסק**, לא תוכל להפעיל מענה אוטומטי.
- **תאורה** ואחר כך **מופעלת**, כדי להפעיל את תאורת הטלפון באופן קבוע. בחר **אוטומטי** כדי להפעיל את התאורה למשך 15 שניות לאחר לחיצה על מקש כלשהו. האפשרות **תאורה** זמינה רק לאחר בחירת **דיבורית**.
- **שימוש בעזר שמיעה** ואחר כך **כן**, כדי להשתמש בעזר שמיעה במקום דיבורית אישית. האפשרות **שימוש בעזר שמיעה** זמינה רק אם בחרת תחילה **עזר שמיעה**.



■ הגדרות אבטחה



הערה: כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ניתן לחייג למספרי חירום מסוימים בחלק מהרשתות הסלולריות (לדוגמה 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר).

לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך בחר **הגדרות אבטחה**. כעת בחר

- **דרישת קוד PIN** כדי להורות לטלפון לדרוש קוד PIN בכל פעם שיופעל. כרטיסי SIM מסוימים אינם מאפשרים ביטול של דרישת קוד PIN.
 - **שירות חסימת שיחה** (שירות רשת) לחסימת שיחות נכנסות למספר הטלפון שלך, וחסימת חיוג ממנו. דרושה סיסמת חסימה.
 - **מספרי טלפון קבועים** לחסימת חיוג למספרי טלפון נבחרים, אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. להפעלת פונקציה זו דרוש קוד PIN2.
 - **קבוצה סגורה**. קבוצה סגורה היא שירות רשת, המגדיר את קבוצת האנשים שאליהם תוכל לחייג ושמהם תוכל לקבל שיחות. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.
 - **רמת אבטחה**. בחר **טלפון**, והטלפון יבקשך להקיש קוד אבטחה בעת התקנת כרטיס SIM חדש.
- בחר **זיכרון**, ותבקש להקיש את קוד האבטחה בכל פעם שתמצא לבחור בזיכרון הפנימי בטלפון, או שתמצא להעתיק מזיכרון אחד לאחר. שים לב שהזיכרון הנבחר צריך להיות הזיכרון של כרטיס ה-SIM. ראה '**בחירת הגדרות ספר הטלפונים**' בעמוד 49 וגם '**העתקת ספרי טלפונים**' בעמוד 48.



- שינוי קודי גישה לשינוי קוד האבטחה, קוד PIN, קוד PIN2 או סיסמת חסימה. קודים אלה עשויים לכלול ספרות בלבד, מ-0 עד 9.
- שים לב שעליך לא להשתמש בקודי גישה הדומים למספרי טלפון לחיוג חירום, כמו 100 או 112, כדי למנוע חיוג בטעות.

■ שחזור הגדרות יצרן

לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים לחץ **תפריט**, בחר **הגדרות** ואחר כך בחר **שחזור הגדרות יצרן**. הקש את קוד האבטחה ולחץ **אישור**. הנתונים שתקיש או תוריד וגם השמות ומספרי הטלפון שנשמרו בספר הטלפונים, לא יימחקו.



6. שירותי WAP

תוכל לגשת למגוון שירותי WAP, כגון שירותי בנקאות, חדשות, בילוי, קולנוע, ומשחקים מקוונים. שירותים אלה תוכננו במיוחד לטלפונים סלולריים ומנוהלים על ידי ספקי שירותי WAP.

שירותי ה-WAP משתמשים בשפת WML (Wireless Mark-Up Language) בדפי ה-WAP שלהם. לא ניתן להציג בטלפון שברשותך דפי Web של האינטרנט, המשתמשים בשפת HTML.

למידע על אודות זמינותם של שירותי WAP ולמידע על אודות תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות שלך ו/או אל מפעיל השירות אשר בשירות שלו ברצונך להשתמש. ספקי השירותים אמורים לספק לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

הערה: הטלפון חייב לפעול כדי שתוכל להשתמש בפונקציה זו. אל תפעיל את הטלפון במקום השימוש בו אסור, או במקום שהוא עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



■ הגדרת הטלפון לשירותי WAP

תוכל לקבל את הגדרות החיבור ישירות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות המציע לך את שירות ה-WAP שברצונך להשתמש בו. לקבלת מידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק שירות ה-WAP. לחילופין, התחבר לאתר האינטרנט של Club Nokia (בכתובת www.club.nokia.com).

תוכל גם להקיש ידנית את הגדרות החיבור. לקביעת הגדרות המתאימות פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק שירות ה-WAP. הגדרות ה-WAP עשויות להיות זמינות, לדוגמה, באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק שירות ה-WAP.




שמירת הגדרות השירות שהתקבלו כהודעת טקסט

אם קיבלת את הגדרות החיבור כהודעת טקסט, תוצג ההודעה **התקבלו הגדרות שירות**.

- לשמירת ההגדרות שהתקבלו לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**.
אם לא נשמרו הגדרות תחת **הגדרות שירות פעיל**, הן נשמרות בערכת החיבור הפנויה הראשונה וגם מופעלות.
- להתעלמות מההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **התעלמות**.
- להצגה תחילה של ההגדרות שהתקבלו, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**. לשמירת ההגדרות לחץ **שמירה**.

הקשה ידנית של הגדרות השירות

1. לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **הגדרות**.
 2. בחר **הגדרות שירות פעיל**.
- עליך להפעיל את הערכה שברצונך לשמור בה את הגדרות השירות. ערכה היא אוסף של הגדרות, אשר נדרשות כדי להתחבר לשירות WAP.
3. דפדף עד הערכה שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
 4. בחר **עריכת הגדרות שירות פעילות**.
- בחר כל אחת מההגדרות בזו אחר זו והקש את כל הפרמטרים הדרושים.
- **שם ההגדרות** – הקש את השם החדש לערכת החיבור ולחץ **אישור**.
 - **דף הבית** – הקש את כתובת דף הבית של שירות ה-WAP שברצונך להשתמש בו (לחץ  להוספת נקודה) ולחץ **אישור**.



- **מצב חיבור** – בחר **חיבור קבוע** או **חיבור זמני**.
 - **אבטחת חיבור** – בחר **מופעלת** או **מופסקת**.
כשאבטחת החיבור **מופעלת**, הטלפון מנסה להתחבר באופן מאובטח לשירות ה-WAP. אם חיבור מאובטח אינו זמין, הטלפון לא יתחבר. אם ברצונך להתחבר בכל זאת באופן לא מאובטח, עליך לקבוע שאבטחת חיבור **מופסקת**.
 - **ערוץ נתונים** – בחר **נתוני GSM** או **GPRS**. להגדרת ערוץ הנתונים שנבחר עיין בסעיף 'הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני GSM' המובא להלן, ובסעיף 'הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS' שלהלן.
- למידע על תמחור, מהירות חיבור וכד' פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית, או אל ספק שירות ה-WAP.

הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא נתוני GSM

- **מספר לחיוג** – הקש את מספר הטלפון ולחץ **אישור**.
- **כתובת פרוטוקול IP** – הקש את הכתובת (לחץ ***#** להוספת נקודה) ולחץ **אישור**. תוכל לקבל כתובת זו ממפעיל הרשת הסלולרית, או מספק שירות ה-WAP.
- **סוג אימות** – בחר **מאובטח** או **רגיל**.
- **סוג שיחת נתונים** – בחר **אנלוגי** או **ISDN**.
- **מהירות שליחת נתונים** – בחר את המהירות הרצויה, או בחר **אוטומטי**.
אוטומטי זמין רק אם סוג שיחת הנתונים שנבחר הוא **אנלוגי**. מהירות העברת הנתונים בפועל תלויה בספק השירות.
- **סוג חיבור** – בחר **ידני** או **אוטומטי**. אם תבחר **אוטומטי**, סוג החיבור משתמש בשם המשתמש ובסיסמה שיוקשו בהגדרות הבאות. אם תבחר **ידני**, מידע החיבור צריך להתקבל בהקשה בעת ביצוע החיבור.



- **שם משתמש** – הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור**.
- **סיסמה** – הקש את הסיסמה ולחץ **אישור**.

הגדרות כשערוץ הנתונים שנבחר הוא GPRS



- **חיבור GPRS** – בחר **תמיד מקוון** או **בשעת הצורך**.
אם תבחר **תמיד מקוון**, הטלפון יירשם אוטומטית לרשת GPRS כשתפעיל אותו. הפעלת יישום WAP יוצרת חיבור בין הטלפון לבין הרשת, ומאפשרת העברת נתונים. כאשר היישום מסיים, חיבור ה-GPRS מסתיים גם כן, אבל היישום לרשת GPRS נשאר תקף.
אם תבחר **בשעת הצורך**, חיבור ה-GPRS יבוצע כשתתחבר לשירות והוא ייסגר בסיום חיבור ה-WAP.
- **נקודת גישה ל-GPRS** – הקש את שם נקודת הגישה ולחץ **אישור**.
שם נקודת גישה דרוש כדי להתחבר לרשת GPRS. פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת שם זה.
- **כתובת פרוטוקול IP** – הקש את הכתובת (לחץ *) להוספת נקודה) ולחץ **אישור**.
פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות לקבלת כתובת ה-IP.
- **סוג אימות** – בחר **מאובטח** או **רגיל**.
- **סוג חיבור** – בחר **ידני** או **אוטומטי**. אם תבחר **ידני** בעת שקבעת **חיבור GPRS** למצב **תמיד מקוון**, מצב **תמיד מקוון** יופסק.



- **שם משתמש** – הקש את שם המשתמש ולחץ **אישור**.
- **סיסמה** – הקש את הסיסמה ולחץ **אישור**.

■ התחברות לשירות WAP

ודא תחילה שהופעלו ההגדרות של שירות ה-WAP שברצונך להפעיל. להפעלת ההגדרות:


- לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **הגדרות**. בחר **הגדרות שירות פעיל**, דפדף עד ערכת ההגדרות שברצונך להפעיל ולחץ **הפעלה**.
- כעת, התחבר לשירות ה-WAP. לפניך שלוש דרכים לעשות זאת:
- פתח את דף הבית של שירות ה-WAP:
- לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **בית**.
- **טיפ:** לפתיחה מהירה של דף הבית של שירות WAP: במצב המתנה לחץ  והחזק את המקש .

או

- בחר סימניה לשירות ה-WAP:
- לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **סימניות** ואחר כך בחר **סימניה**.
- אם הסימניה אינה פועלת עבור הגדרות השירות הפעילות, הפעל ערכת הגדרות שירות אחרת ונסה שוב.



או









- הקש את כתובת שירות ה-WAP: לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **מעבר לכתובת**. הקש את הכתובת של שירות ה-WAP (לחץ ) להוספת תווים מיוחדים) ולחץ **אישור**. אינך צריך להוסיף את הקידומת http:// לפני הכתובת. קידומת זו תתווסף באופן אוטומטי.

■ דפדוף בדפי שירות WAP

לאחר ההתחברות לשירות ה-WAP תוכל להתחיל לדפדף בין דפיו. תפקיד מקשי הטלפון עשוי להיות שונה בשירותי WAP שונים. פעל על פי הטקסט המנחה שמוצג לפניך בצג הטלפון. למידע נוסף פנה אל ספק שירות ה-WAP.

אם ערוץ הנתונים הנבחר הוא GPRS, המחווה  יוצג בפינה השמאלית העליונה של הצג במהלך הדפדוף. אם אתה מתקשר או מקבל שיחה במהלך חיבור GPRS פעיל, המחווה  יוצג בפינה הימנית העליונה של הצג. חיבור ה-GPRS מועבר להמתנה.

הנחיות שימוש במקשי הטלפון

- השתמש במקשי הדפדוף  או  כדי לדפדף בדפי WAP.
 - לבחירת פריט מסומן, לחץ .
 - להקשת אותיות וספרות לחץ על המקשים  עד . להוספת תווים מיוחדים לחץ על המקש .
 - כמה מהאפשרויות הבאות זמינות במהלך חיבור WAP. לחץ **אפשרויות**, ובחר אחת מהאפשרויות הזמינות.
- נית** – לחזרה אל דף הבית של שירות ה-WAP.
- סימניות** – להצגת רשימת הסימניות, ראה **סימניות** בעמוד 93.



עריכה / פתיחת שורה / פתיחת קישור / פתיחת רשימה – כדי להקיש טקסט או כדי לבחור פריט מסומן בדף ה-WAP.

הוספת סימניה – לשמירת דף ה-WAP ברשימת הסימניות.

מעבר לכתובת – להקשת הכתובת של שירות ה-WAP שברצונך לגשת אליו.

תיק שירות – מוצגת רשימה של הודעות שירות, ראה **'תיק שירות'** בעמוד 94.

הגדרות מראה – ראה **'הגדרות דפדפן WAP'** בעמוד 91.

הגדרות Cookie – ראה **'הגדרות הורדה'** בעמוד 92.

שימוש במספר – להעסקת מספר מדף ה-WAP לשם שמירה או חיוג (הדבר יסיים את חיבור ה-WAP). אם דף ה-WAP כולל כמה מספרים, תוכל לבחור את המספר הרצוי לך.

טעינה חוזרת – להורדה חוזרת של דף ה-WAP הנוכחי.

ריקון המאגר – ראה **'מאגר הזיכרון'** בעמוד 95.

מידע אבטחה – להצגת מידע אבטחה על חיבור ה-WAP הנוכחי ועל השרת.

יציאה – להפסקת הדפדוף ולסיום השיחה.

אפשרויות אלו עשויות להכיל קישורים שנקבעו על ידי ספק השירות.





חיוג WAP ישיר

דפי WAP מסוימים תומכים בפונקציות שונות שתוכל לגשת אליהן במהלך הדפדוף. הדבר מסומן בדף ה-WAP. תוכל, למשל

- לבצע שיחה קולית בשעה שאתה נמצא בדף ה-WAP.
- לשלוח חיוג צלילי (DTMF) במהלך ניהול שיחה קולית.
- לשמור שם ומספר טלפון בספר הטלפונים מתוך דף WAP.
- הטלפון יבקש אישור לפני ביצוע כל אחת מפעולות אלו.

■ ניתוק חיבור WAP

בעת שימוש בשירות ה-WAP, לחץ **אפשרויות** ובחר **יציאה**. כשמוצג **לסיים גלישה?**, לחץ **כן**.

לחילופין, לחץ על  פעם אחת כדי לנתק את החיבור (GPRS או נתוני GSM). לחץ פעם נוספת על  כדי לצאת מתפריט ה-WAP.

■ הגדרות דפדפן WAP

1. **כשאין חיבור WAP פעיל**

- לחץ **תפריט** ובחר **שירותים**, **הגדרות**, **הגדרות מראה**.

כשיש חיבור WAP פעיל

- לחץ **אפשרויות** ובחר **הגדרות מראה**.



2. בחר גלישת טקסט או הצגת תמונות.
3. בחר הפעלה או הפסקה עבור גלישת טקסט, ובחר כן או לא עבור הצגת תמונות.
אם הגדרת גלישת טקסט למצב מופעלת, הטקסט יגלוש לשורה הבאה אם לא ניתן להציגו בשורה אחת.
אם הגדרת הצגת תמונות למצב מבוטלת, לא תוצגנה תמונות בעמוד ה-WAP. כך תוכל לזרז את הדפדוף בעמודי WAP שמכילים תמונות רבות.

■ הגדרות הורדה

תוכל להורות לטלפון לאפשר או למנוע קבלה של קובצי Cookie.
קובץ Cookie מכיל נתונים שאתר ה-WAP שומר במאגר של דפדפן הטלפון. הנתונים עשויים להיות, לדוגמה, מידע המשתמש או מאפייני הדפדוף שלך. קובצי Cookie יישמרו עד שתנקה את המאגר, ראה 'מאגר הזיכרון' בעמוד 95.

1. כשאינ חיבור WAP פעיל

- לחץ תפריט ובחר שירותים, הגדרות הגדרות Cookie.

כשיש חיבור WAP פעיל

- לחץ אפשרויות ובחר הגדרות Cookie.

2. בחר קובצי Cookie ובחר אפשר או דחייה, כדי לאפשר או למנוע מהטלפון קבלת קובצי Cookie.



■ סימניות

תוכל לשמור עד 50 כתובות של דפי WAP כסימניות בזיכרון הטלפון.

1. כשאינ חיבור WAP פעיל

- לחץ **תפריט** ובחר **שירותים וסימניות**.

כשיש חיבור WAP פעיל

- לחץ **אפשרויות** ובחר **סימניות**.

2. דפדף עד הסימניה שברצונך להשתמש בה, ולחץ **אפשרויות**.

3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

מעבר אל כדי להתחבר לדף ה-WAP שמשויך לסימניה.

עריכה או **מחיקה** לשינוי או למחיקה של הסימניה שנבחרה.

שליחה לשליחה ישירה של הסימניה שנבחרה אל טלפון אחר כהודעת טקסט (SMS).

סימניה חדשה ליצירת סימניה חדשה מבלי להתחבר לשירות ה-WAP. הקש את הכתובת של דף ה-WAP ואת כותרתו, ולחץ **אישור**.

לתשומת לבך, ייתכן שהטלפון יכיל כמה סימניות מוכנות-מראש ובהן קישורים לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. חברת Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.



קבלת סימניה

לאחר קבלת סימניה כהודעת טקסט, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה** להצגת הסימניה, בחר **שמירה** לשמירת הסימניה, או בחר **התעלמות** כדי להתעלם ממנה.

■ תיק שירות

הטלפון יכול לקבל הודעות שירות (בדחיפה), הנשלחות על ידי ספק השירות שלך. הודעות שירות מכילות הודעות שונות, כמו למשל כותרות על חדשות, ועשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות WAP.

1. לגישה אל תיק שירות כשאין חיבור WAP פעיל

כשתקבל הודעת שירות, יוצג **התקבלה הודעת שירות**. לחץ **הצגה** כדי לגשת אל **תיק שירות**.

אם תלחץ **יציאה**, ההודעה תועבר אל **תיק שירות**. לגישה אל **תיק שירות** במועד מאוחר יותר לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **תיק שירות**.

כשיש חיבור WAP פעיל

לחץ **אפשרויות** ובחר **תיק שירות**.

2. דפדף עד ההודעה הרצויה, ולחץ **אפשרויות**.

בחר **אחזור** להפעלת הדפדפן ולהורדת התוכן של הודעת השירות.

בחר **פרטים** להצגת מידע מפורט לגבי הודעת השירות.


בחר **מחיקה** למחיקת הודעת השירות שנבחרה.



הגדרת הטלפון לקבלת הודעות שירות

לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות**, **הגדרות תיק שירות** ואחר כך בחר **הודעות שירות**. להגדרת הטלפון לקבלת הודעות שירות בחר **הפעלה**. אם תבחר **הפסקה**, הטלפון לא יקבל הודעות שירות. זהו שירות רשת.

מאגר הזיכרון

 **הערה:** המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים במאגר של הטלפון. המאגר הוא קטע זיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או ניגשת למידע חסוי הדורש סיסמאות (לדוגמה, חשבון הבנק שלך), רוקן את מאגר הזיכרון בטלפון לאחר כל שימוש.

ריקון מאגר הזיכרון כשאין חיבור WAP פעיל

• לחץ **תפריט**, בחר **שירותים** ואחר כך בחר **ריקון מטמון**.

ריקון מאגר הזיכרון כשיש חיבור WAP פעיל

• לחץ **אפשרויות** ובחר **ריקון מטמון**.

אבטחת הדפדפן

תכונות אבטחה נדרשות לשירותי WAP, כגון שירותי בנקאות או קניות באתר WAP. לחיבורים כאלה דרושות תעודות אבטחה וגם מודול אבטחה שעשוי להיות זמין בכרטיס ה-SIM שברשותך. למידע נוסף פנה אל ספק השירות שלך.



מודול אבטחה

מודול האבטחה עשוי להכיל תעודות וגם מפתחות פרטיים וציבוריים. מודול האבטחה מספק שירותי אבטחה עבור יישומי WAP ומאפשר להשתמש בחתימה דיגיטלית. התעודות נשמרות במודול האבטחה על ידי מנפיק כרטיס ה-SIM.

לחץ **תפריט**, בחר **שירותים**, **הגדרות**, **הגדרות מודול אבטחה**. כעת בחר :

- **פריטי מודול אבטחה** להצגת כותרת מודול האבטחה, מצב המודול, היצרן והמספר הסידורי.
- **שינוי PIN חתימה** לבחירת PIN החתימה שברצונך לשנות. הקש את קוד PIN החתימה הנוכחי. הטלפון יבקש ממך להקיש פעמיים את הקוד החדש. ראה גם 'קודי גישה' בעמוד 13.


תעודות

יש שלושה סוגים של תעודות: תעודות שרת, תעודות מוסמכות ותעודות משתמש. תעודות מוסמכות יכולות להישמר במודול האבטחה על ידי מנפיק כרטיס ה-SIM, וגם ניתן להוריד אותן מדף ה-WAP ולשמור אותן בזיכרון הטלפון. תעודות משתמש נשמרות במודול האבטחה על ידי מנפיק כרטיס ה-SIM או על ידי ספק השירות. תעודות שרת אינן נשמרות.

• תעודות שרת

תעודת השרת (server certificate) נשלחת משרת ה-WAP אל הטלפון ותקפותה נבדקת על פי תעודות סמכות הנשמרות בטלפון, או במודול האבטחה. הטלפון מודיע כאשר לא ניתן לזהות את שרת ה-WAP או את מבואת ה-WAP, וכאשר בטלפון לא נמצאת התעודה המוסמכת הנכונה.



מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור ה-WAP כשהעברת הנתונים מוצפנת בין הטלפון לבין מבואת ה-WAP או שרת ה-WAP (מזוהה על ידי ההגדרה **כתובת פרוטוקול IP** שבתפריט **עריכת הגדרות שירות פעילות**).

ספק השירות אחראי לאבטחת העברת הנתונים בין המבואה לבין שרת התוכן.

- תעודות סמכות

תעודות סמכות (authority certificates) משמשות בכמה יישומי WAP, כמו שירותים בנקאיים, לבדיקת חתימות או תעודות שרת או תעודות סמכות אחרות. תוכל להוריד תעודות מוסמכות מדפי WAP, אם שירות ה-WAP תומך בשימוש בתעודות כאלו. אם תשמור את התעודה, היא תתווסף לרשימת התעודות בטלפון. תעודות מוסמכות עשויות להיות זמינות גם במודול האבטחה.


- תעודות משתמש

תעודות משתמש (user certificates) מונפקות למשתמשים על ידי סמכות אישור. הן משייכות משתמש עם קוד אישי פרטי שנמצא במודול האבטחה. תעודות אלו נשמרות במודול על ידי מנפיק כרטיס ה-SIM או ספק השירות.


חתימה דיגיטלית


תוכל לבצע חתימה דיגיטלית באמצעות הטלפון שלך. אפשר לשייך לך את החתימה הדיגיטלית על ידי המפתח הפרטי והתעודה המשויכת ששימשה לביצוע החתימה. השימוש בחתימה דיגיטלית יכול להחשב כחתימת שמך על חשבון, על חוזה או על מסמך כתוב אחר.

לשימוש בחתימה דיגיטלית, בחר קישור בדף WAP, כמו לדוגמה כותרת של הספר שברצונך לרכוש ומחירו. כעת יוצג הטקסט לחתימה שיכלול סכום ותאריך, לדוגמה.

בדוק שכותרת הטקסט היא **קריאה**, ושמוצג סמל החתימה הדיגיטלית .



הערה: אם סמל החתימה הדיגיטלית אינו מוצג, קיימת פירצה כלשהי באבטחה ועליך להימנע מהקשת נתונים אישיים, כגון PIN החתימה שלך. 
קרא את כל הטקסט לפני החתימה. לאחר הקריאה, בחר **חתימה**.

הערה: ייתכן שהטקסט לא ייכנס למסך אחד. לפיכך, הקפד לדפדף ולקרוא את כל הטקסט לפני החתימה. 
בחר את תעודת המשתמש שברצונך להשתמש בה. הקש PIN חתימה ולחץ **אישור**. סמל החתימה הדיגיטלית ייעלם ושירות ה-WAP עשוי להציג אישור לרכישה.

PIN חתימה

PIN חתימה מצורף לכרטיס ה-SIM כאשר הכרטיס מכיל מודול אבטחה.

ארנק ■

בארנק תוכל לשמור מידע אישי וגם לשלם באמצעותו עבור רכישותיך. תוכל לגשת לתפריט ארנק דרך דפדפן WAP, ראה 'הנחיות שימוש במקשי הטלפון' בעמוד 89.

כשתיגש לארנק בפעם הראשונה, עליך ליצור קוד ארנק משלך. כשיוצג **צרו קוד ארנק**; , הקש את קוד הארנק ולחץ **אישור**. כשיוצג **אימות קוד ארנק**, הקש את הקוד שוב ולחץ **אישור**.

אם ברצונך לאפס את כל תכולת הארנק ואת קוד הארנק, הקש במצב המתנה **#3925538* (באותיות: #ewallet*)**. עליך להזין גם את קוד האבטחה של הטלפון.



אחסון ושינוי של נתוני כרטיסים אישיים

כדי לגשת לארנק, לחץ **תפריט**, בחר **תוספות וארנק**. אם דרוש, הקש את קוד הארנק ולחץ אישור. ראה 'הגדרות ארנק' בעמוד 100. בחר **כרטיסים** כדי לצפות ברשימת הכרטיסים. ניתן לשמור עד חמישה כרטיסים. דפדף אל הכרטיס הרצוי.

- כדי לשמור מידע בכרטיס, לחץ **אפשרויות** ובחר **הצגה**. כעת בחר:
 - **מידע כרטיס** לשמירה של פרטים כגון שם בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, מספר ותאריך תפוגה.
 - **מידע משתמש** לאחסון שם משתמש וסיסמה.
 - **מידע משלוח** לאחסון נתוני המשלוח, כגון שם וכתובת.
 - **מידע חיוב** לאחסון נתוני קשר למקרה שהכתובת לחיוב שונה מהכתובת האישית, כמו עם כרטיסי אשראי של חברות.
 - **מידע נמען** לאחסון נתונים של המקבל, כמו מספרי טלפונים וכתובות דואר שספק השירות ישלח אליהן את החשבון/קבלה עבור הרכישה.
- להעתקת הכרטיס, לחץ **אפשרויות** ובחר **העתקת כרטיס**.
- למחיקת שדות בכרטיס, לחץ **אפשרויות** ובחר **מחיקת שדות**.
- לשינוי שם הכרטיס שנבחר לחץ **אפשרויות** ובחר **שינוי שם הכרטיס**.



הערות אישיות

תוכל לאחסן עד 30 הערות הכוללות מידע אישי, כמו סיסמאות, קודי הפעלה ומיזכרים.

לחץ **תפריט**, בחר **תוספות**, בחר **ארנק** ואחר כך בחר **הערות אישיות**. לחץ **אפשרויות** כדי לצפות בהערות, להוסיף הערות, לערוך את ההודעה שנבחרה ולמייין הערות על פי שם או תאריך. האפשרות **שליחה כטקסט** מיועדת להעתקת תוכן ההערה להודעת טקסט. האפשרות **העתקה ליומן** מיועדת להעתקת הכותרת ותוכן ההערה אל היומן כתזכורת. האפשרות **שימוש בנתון** מיועד לחלץ מספרים מתוך הערה.

הגדרות ארנק

לחץ **תפריט**, בחר **תוספות**, **ארנק** ובחר **הגדרות**. כעת בחר :

- **דרישת קוד** כדי להפעיל או להפסיק דרישת קוד ארנק. שים לב שעליך להקיש את קוד הארנק הנכון לפני שתוכל להפעיל או להפסיק את דרישת הקוד.
- **החלפת קוד** לשינוי קוד הארנק.

הנחיות תשלום באמצעות הארנק עבור רכישות

1. תוכל לגשת לאתר חנויות WAP, ראה 'התחברות לשירות WAP' בעמוד 88, ולבחור את המוצר שברצונך לרכוש.
2. כדי לשלם עבור רכישת המוצרים, לחץ **אפשרויות** ובחר **למילוי בטופס**, ראה 'הנחיות שימוש במקשי הטלפון' בעמוד 89.
3. בחר את הכרטיס שברצונך לשלם באמצעותו. מלא את הטופס שקיבלת מספק השירות שלך על ידי העברת נתוני כרטיס האשראי שבארנק. אם ברצונך למלא באופן אוטומטי את כל השדות, בחר **מילוי כל השדות**. אפשרות זו מוצגת רק אם שירות WAP תומך בתקן ECML. תוכל גם למלא את השדות על ידי בחירת נתונים מהכרטיס בזה אחר זה. הטלפון יציג את הטופס שמילאת.



4. אשר את הרכישה, והמידע יישלח ליעדו.
5. ייתכן שתקבל טופס משירות WAP שתצטרך לחתום עליו לאשרור הרכישה, ראה 'חתימה דיגיטלית' בעמוד 97.
6. לסגירת הארנק, בחר **סגירת ארנק**. ראה 'הנחיות שימוש במקשי הטלפון' בעמוד 89.



7. תכונות נוספות

הערה: הטלפון חייב להיות מופעל כדי שתוכל להשתמש בתכונות אלו. אל תפעיל את הטלפון במקום שאסור להשתמש בו בטלפון סלולרי, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.



■ יומן

היומן מסייע בניהול מעקב אחר תזכורות, שיחות שעליך לבצע, פגישות וימי הולדת. הטלפון ישמיע צפצוף כשיגיעו התאריך והשעה לאירוע אם קבעת תזכורת להערה.

לחץ **תפריט**, בחר **ארגונית** ואחר כך בחר **יומן**. דפדף עד היום המבוקש. אם תרצה להציג את ההערות ליום כלשהו, לחץ **אפשרויות** ובחר **הערות ליום**. מחוון ההערה יוצג בשורה הראשונה. תוכל לצפות בהערה יחידה על ידי דפדוף עד להערה בתצוגת הערות ליום, ואחר כך לחיצה על **אפשרויות** ובחירה **מצגה**. התצוגה השבועית מציגה ארבעה שבועות בכל מסך.

אפשרויות נוספות לתצוגות יומן עשויות לכלול:

- אפשרויות לכתיבת הערה, לשליחה ישירה של הערה אל טלפון אחר, או כהודעת טקסט.
- אפשרויות למחיקה, עריכה, העברה, חזרה והעתקה של הערה ליום אחר.
- **הגדרות** לקביעת התאריך, השעה, מבנה התאריך או השעה, לדוגמה. באפשרות **מחיקה אוטו** תוכל להורות לטלפון למחוק באופן אוטומטי הערות לאחר פרק זמן מוגדר. עם זאת, הערות חוזרות, כגון הערות ימי הולדת, לא תימחקנה.



כתיבת הערת יומן

להקשת אותיות וספרות ראה 'כתיבת טקסטי' בעמוד 55.

לחץ **תפריט** ובחר **יומן**. דפדף עד התאריך המבוקש, לחץ **אפשרויות** ובחר **כתיבת הערה**. בחר אחד מסוגי ההערות המוצגים בצג הטלפון:

-  **תזכורת** – הקש את נושא התזכורת, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. בחר אם להוסיף התרעה לתזכורת, והכנס את שעת התזכורת.
-  **להתקשר** – הקש את מספר הטלפון המבוקש, לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. תוכל לחפש את מספר הטלפון בספר הטלפונים על ידי הטלפון, לחץ **אפשרויות** כדי לשלוף את השם ואת מספר הטלפון מספר הטלפונים). כעת הקש את השעה להתקשרות ולחץ **אישור**. לקביעת תזכורת להערה בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת התזכורת.
-  **יום הולדת** – הקש את שם האדם (או לחץ **אפשרויות** ושלוף אותו מספר הטלפונים), לחץ **אפשרויות** ובחר **שמירה**. הקש את שנת הלידה ולחץ **אישור**. לקביעת תזכורת להערה בחר **צלילית**, או **שקטה** (ללא צפצוף), ואחר כך קבע את שעת התזכורת.

אם הפעלת תזכורת, המחווה  יוצג במהלך הצגת ההערות.

כשמופעלת תזכורת להערה

הטלפון ישמיע צפצוף ויציג את ההערה. כשמוצגת הערת התקשרות  על הצג, תוכל לחייג למספר שעל הצג בלחיצה על . להפסקת הצפצוף ולהצגת ההערה, לחץ **הצגה**. להפסקת הצפצוף מבלי להציג את ההערה לחץ **יציאה**.



■ שֵׁעוֹן מְעוֹרָר

השֵׁעוֹן המְעוֹרָר משתמש בתבנית השעה שנקבעה עבור השֵׁעוֹן. השֵׁעוֹן המְעוֹרָר יפעל גם כשהטלפון כבוי.

לחץ **תפריט**, בחר **ארגונית** ואחר כך בחר **שֵׁעוֹן מְעוֹרָר**. הקש את שעת הצלצול המבוקשת ולחץ **אישור**. לשינוי שעת הצלצול לאחר שכוונה בחר **מופצל**.


לאחר כיוון השֵׁעוֹן המְעוֹרָר תוכל לכבות את הטלפון, אך הוא יוכל להשמיע את הצלצול בזמן שנקבע.

כשיגיע זמן הצלצול

הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **שֵׁעוֹן מְעוֹרָר**! וזמן הצלצול יוצגו.

לחץ **הפסק** כדי להפסיק את הצלצול. אם תניח לשֵׁעוֹן המְעוֹרָר לצלצל למשך דקה, או תלחץ על **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך מספר דקות ואחר כך יתחדש.

אם שעת הצלצול מגיעה בזמן שהטלפון כבוי, הטלפון יפעיל את עצמו ויצלצל. אם תלחץ **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את הטלפון לניהול שיחות. לחץ **לא** לכיבוי הטלפון, או לחץ **כן** כדי להפעיל את הטלפון לחיוג ולקבלת שיחות.

הערה: אל תלחץ **כן** כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהטלפון עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. 

■ מחשבון

המחשבון בטלפון מסוגל לבצע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק, שורש ריבועי והמרת ערכי מטבעות.



מידת הדיוק של מחשבון זה מוגבלת ותיכנה שגיאות בעיגול מספרים, ובמיוחד בפעולות חילוק ארוכות.

1. לחץ **תפריט**, ובחר **תוספות**, **מחשבון**.



2. כשמוצג י'0' על המסך, הקש את המספר הראשון בחישוב (לחץ ) להוספת נקודה עשרונית).

3. לחץ **אפשרויות** ובחר **חיבור**, **חיסור**, **הכפלה**, **חילוק**, **העלאה בריבוע**, **שורש ריבועי** או **החלפת סימן**.

 **טיפ:** לחילופין, לחץ  פעם אחת לחיבור, לחץ לחיצה כפולה לחיסור, שלוש פעמים לכפל או ארבע פעמים לחילוק.


4. הקש את המספר השני בחישוב.

5. להצגת התוצאה, לחץ **אפשרויות** ואחר כך בחר **תוצאה**. חזור על הפעולות המתוארות בשלבים 3 עד 5, כמספר הפעמים הדרוש.

6. להתחלת חישוב חדש, לחץ תחילה והחזק את המקש **מחיקה**.

המרת מטבע

1. לחץ **תפריט**, בחר **תוספות** ואחר כך **מחשבון**.

2. לשמירת שער החליפין, לחץ **אפשרויות** ובחר **קביעת שער**. בחר אחת מהאפשרויות המוצגות. הקש את שער החליפין, לחץ  להוספת נקודה עשרונית, ולחץ **אישור**. השער יישמר בזיכרון עד שתחליף אותו בשער אחר.

3. לביצוע המרת המטבע הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות**, ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.

תוכל גם להמיר מטבע במצב המתנה. הקש את הסכום להמרה, לחץ **אפשרויות**, ובחר **במטבע שלך** או **במטבע הזר**.



■ שֵׁוֹן עֶצֶר

שֵׁוֹן העֶצֶר יאִפְשֵׁר לָךְ לִמְדוֹד זְמַן וְגַם לִמְדוֹד זְמַנֵּי בֵּינָיִם אוֹ זְמַנֵּי הַקְּפוּת. בְּמַהֲלָךְ הַמְּדִידָה תוּכַל לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּפוֹנְקְצִיּוֹת הָאֲחֵרוֹת בְּטֵלְפוֹן.

הַשִּׁימוּשׁ בְּשֵׁוֹן העֶצֶר צוֹרֵךְ חֲשֵׁמֶל מֵהַסּוֹלֵלָה, וְזַמַּן הַפְּעוּלָה שֶׁל הַטֵּלְפוֹן יִתְקַצֵּר. הַיִּמְנַע מֵהַפְּעֵלֶת שֵׁוֹן העֶצֶר בְּרַקַּע בְּמַהֲלָךְ בִּיצוּעַ פְּעוּלוֹת אֲחֵרוֹת בְּטֵלְפוֹן.

מְדִידָה וּפִיצוּל מְדִידָה

1. לַחֲץ **תְּפָרִיט**, וּבַחֲרָה **תּוֹסֵפוֹת**, **שֵׁוֹן עֶצֶר**, **פִּיצוּל מְדִידָה**.
תּוּכַל לְבַחֵר **הַמְשָׁךְ** אִם הַמְּדִידָה הוֹעֵבֶרָה לְרַקַּע, כְּמוֹ בְּמַקְרָה שֶׁל קְבֵלֶת שִׁיחָה נִכְנַסֶּת.
2. לַחֲץ **הַתְּחִלָּה** כְּדֵי לְהַתְּחִיל אֶת הַמְּדִידָה. לַחֲץ **פִּיצוּל** בְּכֹל פֶּעַם שֶׁבְּרַצוֹנְךָ לְהַצִּיג תּוֹצֵאוֹת בֵּינָיִם. תּוֹצֵאוֹת הַבֵּינָיִים תּוֹצַגְנָה מִתַּחַת לְזַמַּן הַנִּמְדָד עַל הַמַּסָּךְ. דַּפְדֵף כְּדֵי לְהַצִּיג אֶת הַתּוֹצֵאוֹת.
3. לַחֲץ **הַפְּסָק** כְּדֵי לְהַפְּסִיק אֶת מְדִידַת הַזְּמַן.
4. לַחֲץ **אִפְשָׁרוּיּוֹת** וּבַחֲרָה
• **הַתְּחִלָּה** כְּדֵי לְהַפְּעִיל שׁוּב אֶת שֵׁוֹן העֶצֶר. הַזְּמַן הַחֲדָשׁ שֶׁנִּצְבֵּר יִצוֹרֵף לְזַמַּן שֶׁכִּבֵּר נִמְדָד.



- **שמירה** כדי לשמור את הזמן. הקש שם עבור הזמן הנמדד ולחץ **אישור**. אם לא תקיש שם, הכותרת תהיה 'הזמן הכללי'.
- **איפוס** כדי לאפס את הזמן ללא שמירה.

זמני הקפה

לחץ **תפריט**, ובחר **תוספות**, **שעון עצר**, **מדידת הקפה**. לחץ **התחלה** כדי להפעיל את שעון העצר ולחץ **הקפה** כדי להתחיל במדידה. לחץ **הפסק** כדי להפסיק את מדידת הזמן. לחץ **אפשרויות** ובחר בשמירת בזמנים שנמדדר או איפוס שלהם. ראה 'מדידה ופיצול מדידה' לעיל.

הצגה ומחיקה של תוצאות מדידה


לחץ **תפריט**, בחר **תוסמות** ואחר כך **שעון עצר**.

אם שעון העצר לא אופס, תוכל לבחור **הצגת זמן אחרון** כדי להציג את תוצאת המדידה האחרונה. בחר **הצגת זמנים** כדי לראות את רשימת השמות, או של תוצאות המדידה עצמן. בחר את תוצאת המדידה שברצונך להציג.

למחיקת הזמנים שנשמרו בחר **מחיקת זמנים**. בחר **מחיקת הכול** ולחץ **אישור**, או בחר **בזה אחר זה** ודפדף לזמנים שברצונך למחוק. כעת לחץ **מחיקה** ואחר כך לחץ **אישור**.



■ טיימר

לחץ **תפריט**, ובחר **תוספות** ו- **טיימר**. הקש את שעת ההתראה בשעות ובדקות ולחץ **אישור** להפעלת הטיימר. תוכל להוסיף הערה שתוצג בשעת ההתראה, וללחוץ **אישור**. כשהטיימר רץ, המחון  מוצג במצב המתנה.

אם שעת ההתראה מגיעה כשהטלפון במצב המתנה, יישמע צפצוף וההערה תהבהב אם הקשת הערה. אם לא הקשת הערה, תהבהב ההודעה **הספירה לאחור הסתיימה**. כדי להפסיק את הצפצוף, לחץ **אישור**. אם לא תלחץ על מקש כלשהו, הצפצוף ייפסק באופן אוטומטי תוך 30 שניות. לחץ **אישור** למחיקת ההודעה.

להפסקת הטיימר או לשנות את זמן הספירה לאחור:

לחץ **תפריט**, ובחר **תוספות** ו- **טיימר**. בחר **שינוי זמן** כדי לקבוע שוב את זמן הספירה לאחור, או בחר **עצירת טיימר** לעצירת הטיימר.



■ משחקים

התחלת משחק

לחץ **תפריט**, בחר **משחקים** ואחר כך **בחירת משחק**. בחר את המשחק הרצוי לך. עבור כל משחק תוכל למצוא הוראות לשימוש במקשי הטלפון והסבר כיצד המשחק פועל.



שירותי משחקים והגדרות משחקים

לחץ **תפריט**, בחר **משחקים**, **שירותי משחקים** או **הגדרות**. כעת בחר

- **שירותי משחקים** והטלפון ינסה להתחבר לדפי ה-WAP של Club Nokia על ידי ערכת הגדרות השירותים הפעילה כעת.
- אם החיבור מופסק, אינך יכול להתקשר ל- Club Nokia משירות ה-WAP שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת. במקרה זה, עבור לתפריט **שירותים** והפעל ערכת הגדרות שירותים אחרת, ראה '**התחברות לשירותי WAP**' בעמוד 88. נסה להתחבר שוב אל Club Nokia.
- למידע על הזמינות של שירותי WAP שונים ולמידע תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות שלך ו/או לספק שירות ה-WAP.
- **הגדרות** כדי להגדיר צלילים, תאורה ורטט עבור המשחק.
הגדרות בחר **בקרי משחק**, ואחר כך בחר :
- **ברירת מחדל** להפעלת הגדרות המשחק המיטביות כשאינך משתמש בפאנל למשחקים.
- **פאנל למשחקים** להפעלת הגדרות המשחקים המיטביות כשאתה משתמש בפאנל למשחקים.







■ יישומים

תפריט זה מאפשר לנהל יישומי Java שמוותקנים בטלפון שברשותך. ספקי שירותים שונים מציעים יישומי Java דרך שירותי WAP. בטרם תוכל להשתמש באחד מהיישומים הללו עליך להוריד אותו אל הטלפון.

הפעלת יישום

1. לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך **בחירת יישום**.
 2. דפדף עד היישום הרצוי, או עד קבוצת היישומים (השם תלוי ביישום).
 3. לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ . אם הבחירה היא יישום יחיד, הוא יופעל מיד.
- אם בחרת קבוצת יישומים, תוצג רשימה של היישומים בקבוצת היישומים שבחרת. להפעלת יישום יחיד, דפדף עד היישום הרצוי ואחר כך לחץ **אפשרויות** ובחר **פתיחה**, או לחץ .
- טיפ:** אם יישום מנצל את כל שטח התצוגה, לא יוצג הטקסט של מקשי הבחירה. לחץ על מקש בחירה  או  כדי להציג רשימת אפשרויות. כעת בחר אחת מהאפשרויות או לחץ **חזרה** כדי להמשיך ביישום.



אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים

- **מחיקה** למחיקת היישום או קבוצת היישומים מהטלפון.
- **גישה לאינטרנט** לחסימת הגישה של היישום לרשת. בחר **אישור תחילה** והטלפון יבקש את אישורך כדי לגשת לרשת, בחר **מותרת** כדי לאפשר גישה לרשת, או בחר **אסורה** כדי לא להתיר גישה לרשת.



- **בדיקת גרסה** כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה משירותי ה-WAP.
- **דף אינטרנט** לקבלת מידע נוסף, או נתונים נוספים, על היישום מעמוד אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו כדי שתוכל להשתמש בה. התכונה תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.
- **פרטים** לקבלת מידע נוסף על היישום.

הורדת יישום

תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך בחר **שירותי יישום**. תוצג רשימה של סימניות ה-WAP הזמינות. לדוגמה, תוכל למצוא יישום Java מתאים בדפי WAP של Club Nokia, ראה **'סימניות'** בעמוד 93.
- לחץ **תפריט** ובחר **שירותים** כדי לאתר דף WAP להורדת יישום ה-Java המבוקש. ראה **'דפדוף בדפי שירות WAP'** בעמוד 89.
- השתמש בפונקציית הורדת המשחקים, ראה **'שירותי משחקים והגדרות משחקים'** בעמוד 109.

הערה: Nokia אינה אחראית ליישומים שהורדו מאתרים שאינם שייכים לה. אם בחרת להוריד יישומי Java מאתרים אחרים, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות בכל הנוגע לאבטחת מידע או תכנים, הנדרשים בכל אתר.

ייתכן שמשחק או יישום שתוריד יישמר בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **יישומים**.



מצב זיכרון עבור יישומים

להצגת הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים לחץ **תפריט**, בחר **יישומים** ואחר כך בחר **זיכרון**. שים לב שהתוכן של גלריה עלול להשפיע על כמות הזיכרון שיהיה זמין ליישומים.



שירותי SIM ■

נוסף לתכונות והפונקציות הזמינות בטלפון, ייתכן שכרטיס ה-SIM שברשותך יספק שירותים נוספים, שתוכל לגשת אליהם דרך תפריט 13. תפריט זה יוצג רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. שם התפריט ותכולתו תלויים באופן מוחלט בשירות הזמין.

הערה: למידע על זמינות שירותי ה-SIM, תעריפים ואופן השימוש בהם פנה לספק כרטיס ה-SIM, כמו לדוגמה, מפעיל הרשת, ספק השירות או ספק אחר.

תוכל להורות לטלפון להציג את הודעות האישור שנשלחות בינו לבין הרשת הסלולרית כשאתה משתמש בשירותי ה-SIM, על ידי בחירת האפשרות **כן** בתפריט 3 ← 6, **אישור פעולות SIM**. הגישה לשירותים אלה עשויה לכלול שליחת הודעת טקסט (SMS) או חיוג, שעליהם ייתכן שתחויב.



8. מידע לגבי סוללות

■ טעינה ופריקה של הסוללה

הטלפון שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת.

לקבלת ביצועים טובים של סוללה חדשה נדרשים שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה!

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה (זמן דיבור וזמן המתנה) קצר באופן משמעותי מהרגיל, הגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה.

השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצרן הטלפון וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידו. נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, כיון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם על ידי חפץ מתכתי (מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאים סוללה רזרבית בכיס או בארנק, לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים כמו מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד על טווח טמפרטורות בין 15°C עד 25°C עבור הסוללה. מכשיר טלפון שהסוללה שלו חמה או קרה מדי עלול לא לפעול



באופן זמני, גם כשהיא טעונה במלואה. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפי
הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אין להשליך לאש סוללות שהתבלו!

בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים (לדוגמה, מיחזור). אין
להשליך סוללות לפח אשפה רגיל.



טיפול ותחזוקה

מכשיר הטלפון שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההמלצות הבאות תסייענה לך לענות על התחייבותך על פי כתב האחריות וליהנות מהפעלת המכשיר למשך שנים רבות.

- הרחק את הטלפון ואת כל חלקיו ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד שהטלפון יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שעלולים לפגוע במעגלים חשמליים.
- הימנע משימוש בטלפון או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון הטלפון במקומות קרים. כשהטלפון מתחמם, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את הטלפון. טיפול במכשיר חשמלי בידיים לא מקצועיות עלול לפגום.
- אל תפיל את הטלפון ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירת מעגלים אלקטרוניים בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי הטלפון בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את הטלפון. צבע עלול להדביק חלקים מכניים ולפגוע בפעולתם התקינה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות לטלפון, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק לטלפון ואף להוות עבירה על החוק.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על הטלפון, על הסוללה, על המטען ועל כל האביזרים. אם אחד מאלה אינו פועל כשורה, מסור אותו למרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריך. הצוות במרכז יסייע לך, ובמידת הצורך ידאג לתיקונו.



מידע בטיחות חיוני

■ בטיחות בדרכים

אין להשתמש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. השתמש תמיד בהולך, העריסה הייעודית לאחיות המכשיר; אל תניח את המכשיר על המושב שליד הנהג, או במקום שממנו הוא עלול להשתחרר בזמן תאונה או עצירת פתאום.

זכור שבטיחות בדרכים קודמת לכל!

■ סביבת הפעלה

פעל על פי ההנחיות במקום שאתה נמצא בו. כבה את הטלפון במקום שבו השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

הקפד תמיד על אחיזה נכונה של הטלפון.

חלקים מסוימים בטלפון הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הטלפון. על כן, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את הטלפון סמוך לאוזן שמונתקן בה מכשיר שמיעה. הקפד לשים תמיד את המכשיר בעריסה הייעודית שלו, כיון שחפצים מתכתיים עלולים להימשך אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לטלפון, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים אלקטרוניים

רוב המכשירים האלקטרוניים החדשים מסוככים כנגד גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים אשר משמשים לשידורי רדיו (RF). עם זאת, ייתכן כי מכשירים מסוימים אינם מסוככים כנגד הגלים האלקטרומגנטיים המשודרים על ידי מכשיר הטלפון שברשותך.



קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב כשהטלפון מופעל;
- אל תשא את הטלפון בדש חולצתך;
- השתמש באוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי לצמצם את הסיכון להפרעה;
- אם אתה חושש שהטלפון מפריע לפעילות הקוצב, כבה אותו מיד.

מכשירי שמיעה

טלפונים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה עליך להיוועץ בספק השירות שלך.

מכשור רפואי אחר

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את הטלפון בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF), עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות מותקנות או מובנות בכלי רכב, אם הן אינן מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים ABS, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר וכד'). היוועץ ביצרן או בנציגו לגבי הרכב שברשותך. היוועץ ביצרן גם בקשר לכל מכשיר שהוסף לרכבך.



מקומות נושאי-שילוט

כבה את הטלפון בכל מקום שיש בו שילוט שמבקשך לעשות זאת.

■ חומרי נפץ

כבה את הטלפון כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה ולפגיעה בנפש, העלולה אף להסתיים במוות.

מומלץ לכבות את הטלפון בעת שהייה בתחנות דלק. יש לפעול על פי ההגבלות בעת השימוש במכשירי רדיו במקומות שמאחסנים בהם דלקים (מחסנים, אזורי חלוקה), במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ.

מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. בקטגוריה זו ניתן למנות: ירכתיים של כלי שיט; מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים; כלי רכב המשתמשים בתזקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל); מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות, וכל מקום אחר שבו תבקש לכבות את מנוע הרכב.

■ כלי רכב

תיקונים והתקנות ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר.

בדוק מדי פעם שהציוד שמתקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה.

אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שהטלפון נמצא בו, או אבזור כלשהו המחובר אליו.



כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר (לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד) מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של אביזר כלשהו שאינו מוחזק היטב במקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

אסור להשתמש בטלפון במהלך טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס. השימוש בטלפונים סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

אי-הקפדה על הנחיות אלה עלול הפסקת או מניעת שירותי טלפון, לגרור הליכים משפטיים, או שניהם.



שיחות חירום

חשוב: מכשיר טלפון זה, בדומה לכל טלפון סלולרי אחר, משתמש בגלי רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לקיום תקשורת חיונית (מצבי חירום רפואיים, לדוגמה).



לא בכל הרשתות הסלולריות ניתן לבצע שיחות חירום, ולעתים לא ניתן לבצע כשירותי רשת מסוימים ו/או תכונות מסוימות בטלפון פעילים. היוועץ בספק השירות שלך.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם מכשיר הטלפון אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף.
2. לחץ  כמספר הפעמים הנדרש (לדוגמה, כדי לנתק שיחה, כדי לצאת מתפריט וכד') כדי למחוק את הצג וכדי להכין את הטלפון לחיוג.
3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו (לדוגמה, 100, 112 או כל מספר חירום מקובל אחר). מספרי החירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
4. לחץ על המקש .



אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. עיין במדריך למשתמש זה והיוועץ בספק השירות שלך.

בעת חיוג למספר חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. זכור כי מכשיר הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התרחשות תאונה – אל תנתק את השיחה עד שתקבל אישור לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

דגם טלפון זה תואם את דרישות החוק בדבר חשיפה לגלי רדיו.

הטלפון הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר באופן שלא יחרוג מערכי הסף לפליטה, שמוותרים בחשיפה לתדרי רדיו (RF) המומלצים על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכים אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, הקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות אלו כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה לטלפונים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפית), או SAR. סף SAR שנקבע על ידי ההנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 W/Kg^* . בדיקות SAR מבוצעות במצבי אחיזה רגילים מקובלים, כשהטלפון משדר בהספק המאושר המקסימלי שלו בכל תחומי התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של הטלפון בפועל כשהוא פועל עשויה להיות נמוכה מאוד לעומת הערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהטלפון נועד לפעול במספר רמות הספק ולהשתמש רק בהספק הנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. ככלל, ככל שהטלפון קרוב יותר לאנטנת ממסר כך הספק השידור שלו נמוך יותר.



ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור דגם טלפון זה שנבדק בהתאמה לתקן היה 0.83W/kg . בעוד שייתכנו הבדלים בין רמות SAR של טלפונים שונים ובין מצבי אחיזה שונים, כולם תואמים להנחיות הבינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים ניידים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (או Watts/Kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדרי הרשת. עבור מידע SAR במקומות שונים, ראה את סעיפי מידע המוצרים (product information) באתר www.nokia.com.



יורוקום

נציגת NOKIA בישראל