

Návod na použitie



9355227
2. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-9 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrované ochranné známky spoločnosti Nokia. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehú bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9355227 / 2. vydanie

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	10
Všeobecné informácie	13
Nálepky v predajnom balení	13
Pristupové kódy.....	13
1. Začíname.....	15
Tlačidlá a konektory.....	15
Pohotovostný režim a najdôležitejšie indikátory.....	16
Inštalácia SIM karty a batérie.....	18
Vybratie SIM karty.....	19
Nabitie batérie	20
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	20
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	21
Spoločná pamäť.....	22
Výmena krytov.....	23
Upevnenie remienka na telefón.....	24
Použitie systému menu.....	25
Pristup do funkcie menu.....	25
Zoznam funkcií menu.....	27
2. Funkcie hovoru a telefónny zoznam	35
Základné hovorové funkcie.....	35
Volanie	35
Opakovanie poslednej voľby.....	35
Prijetie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	36
Rýchla voľba.....	36



Služba čakania na hovor.....	37
Odkazová schránka	37
Register.....	38
Neprijaté hovory a prijaté hovory.....	38
Volané čísla.....	38
Vymazanie zoznamov posledných hovorov	39
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov.....	39
Uskutočnenie konferenčného hovoru	40
Voľby počas hovoru.....	41
Nastavenia hovoru	42
Hlasová voľba	43
Pridanie hlasovej menovky	43
Volanie s využitím hlasovej menovky.....	44
Prehranie, zmena a vymazanie hlasovej menovky.....	45
Telefónny zoznam.....	45
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať meno).....	46
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom	46
Vyhľadanie mena v telefónnom zozname.....	48
Úprava mena, čísla alebo textovej položky.....	48
Vymazávanie mien a čísel.....	48
Kopírovanie telefónnych zoznamov.....	49
Odoslanie a prijatie vizitky.....	50
Výber nastavení telefónneho zoznamu.....	50
Servisné čísla.....	51
3. Profily a tóny.....	52
Profily.....	52
Tóny	53
Tón zvonenia pre meno.....	53



4. Textové a multimediálne správy.....	55
Písanie a odosielanie textových správ.....	55
Voľby pre odoslanie textovej správy.....	56
Písanie textu.....	57
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	57
Použitie prediktívneho vkladania textu.....	58
Písanie zložených slov.....	59
Použitie tradičného vkladania textu.....	59
Tipy k písaniu textu.....	60
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	61
Šablóny.....	62
Vloženie textovej šablóny do textovej alebo e-mailovej správy.....	62
Vloženie obrázku do textovej správy.....	62
Čítanie správ alebo e-mailov a písanie odpovedí.....	63
Zložky Schránka prijatých správ a Schránka odoslaných správ.....	65
Moje zložky a zložka Archív.....	65
Vymazávanie textových správ.....	65
Chat.....	66
Nastavenia textových správ.....	67
Info správy.....	68
Tvorba príkazov na službu.....	68
Multimediálne správy.....	68
Písanie a odosielanie multimediálnych správ.....	69
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí.....	71
Zložky Schránka prijatých správ, Schránka odoslaných správ, Uložené a Odoslané položky.....	72
Nastavenia pre multimediálne správy.....	72
Galéria.....	74



5. Služby WAP	77
Nastavenie telefónu pre WAP služby.....	77
Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme textovej správy.....	78
Ručné zadanie nastavení služby.....	78
Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta:.....	79
Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS:	80
Pripojenie k WAP službe	81
Prehliadanie stránok WAP služby	82
Všeobecné pravidlá pre používanie tlačidiel telefónu.....	82
Priame volanie cez WAP	84
Ukončenie WAP spojenia.....	84
Nastavenie vzhľadu vo WAP prehliadači	84
Nastavenia načítania.....	85
Záložky.....	86
Prijatie záložky.....	86
Servisná schránka	87
Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb.....	88
Pamäť prehliadača	88
Bezpečnosť prehliadača	88
Ochranný modul	89
Certifikáty.....	89
Digitálny podpis.....	91
Podpisový PIN	91
Peňaženka	92
Ukladanie a úprava údajov osobných kariet.....	92
Osobné poznámky.....	93
Nastavenia peňaženky.....	93
Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky	94



6. Nastavenia	95
Nastavenia času a dátumu	95
Nastavenia hodín	95
Nastavenia dátumu	95
Automatická aktualizácia dátumu a času.....	96
Nastavenia telefónu.....	96
Jazyk	96
Nastavenia blokovania tlačidiel.....	96
Zobrazenie celulárnej info.....	96
Osobné uvítanie.....	97
Voľba siete	97
Potvrdenie služby SIM	97
Aktivácia pomocných textov.....	98
Tón pri zapnutí.....	98
Nastavenia displeja	98
Tapeta.....	98
Farebná škála.....	99
Logo operátora.....	99
Šetrič displeja.....	100
Nastavenia príslušenstva.....	100
Ochranné nastavenia.....	101
Obnovenie pôvodných nastavení	102
7. Ďalšie funkcie.....	103
Kalendár	103
Pridanie záznamu do kalendára.....	104
Keď telefón upozorňuje na záznam v kalendári.....	105
Budík	105
Kalkulačka.....	106



Menové prevody	106
Stopky	107
Meranie času a medzičasov	107
Okruhovú časov	108
Prezeranie a vymazávanie časov	108
Časovač odpočítavania	108
Hry	109
Ako začať hru	109
Služby hier a nastavenia hier	109
Aplikácie.....	110
Spustenie aplikácie.....	110
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií.....	111
Nahratie aplikácie.....	112
Stav pamäti pre aplikácie	112
Služby SIM.....	113
8. Informácie o batériách	114
Nabíjanie a vybíjanie	114
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	116
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	118



PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI Odstrelov

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržujte všetky predpisy a pravidlá.





POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadať telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.



■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800.

Možnosť využívať dve pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Poznámka: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-7, ACP-8 a LCH-9.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.



Všeobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov.

Nálepku **A** nalepte na pozvánku do klubu Club Nokia, ktorá sa nachádza v predajnom balení.

Nálepku **B** nalepte na záručný list.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 číslic):** Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím a dodáva sa spolu s telefónom. Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeňte v menu *Nastavenia*, pozrite si časť **Ochranné nastavenia** na strane 101. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

V časti **Ochranné nastavenia** na strane 101 sa dozviete, ako telefón nastaviť, aby kód vyžadoval.

- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

V časti **Ochranné nastavenia** na strane 101 sa dozviete, ako telefón nastaviť, aby si vždy po zapnutí vyžiadal PIN kód.




- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám tarifných jednotiek.
- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.
Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho miestneho poskytovateľa služieb.
- **Blokovacie heslo:** Blokovacie heslo je potrebné pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť *Ochranné nastavenia* na strane 101. Heslo získate od svojho poskytovateľa služieb.



1. Začíname

■ Tlačidlá a konektory

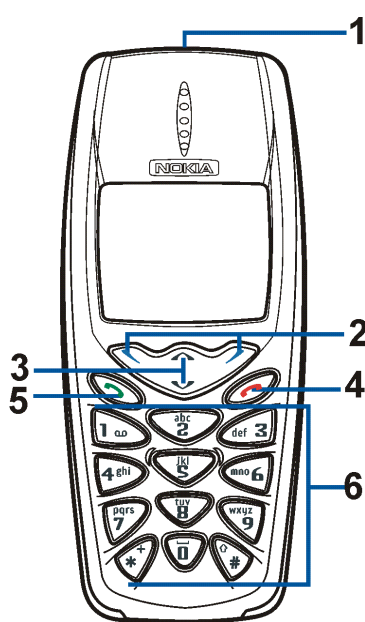

1. Vypínač, ①

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

Keď sa nachádzate v telefónnom zozname alebo niektorej funkcii menu, alebo keď je zablokovaná klávesnica, môžete krátkym stlačením vypínača rozsvietiť asi na 15 sekúnd osvetlenie displeja.








2. Výberové tlačidlá, ↕ a ↔

Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad príslušným tlačidlom, napríklad – v pohotovostnom režime – **Menu a Mená**.


3. Posúvacie tlačidlá, ↕ a ↔

Umožňujú prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Slúžia tiež na nastavenie hlasitosti v slúchadle počas hovoru.



4.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
U niektorých funkcií budete musieť tlačidlo stlačiť viackrát.
5.  volí telefónne čísla a prijíma hovory. V pohotovostnom režime zobrazí posledné volané číslo.
6.  -  slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov. Stlačením a pridržaním  zavoláte svoju odkazovú schránku.
 a  sa používajú v rôznych funkciách na rozličné účely, napríklad na zablokovanie tlačidiel.


■ Pohotovostný režim a najdôležitejšie indikátory

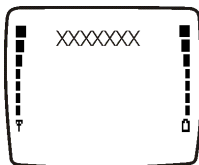


Keď je telefón pripravený na použitie a užívateľ nezadal žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.


Výberové tlačidlá v pohotovostnom režime sú **Menu** a **Mená**.

xxxxxx Označenie celulárnej siete, v ktorej sa telefón práve používa.

 Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.

 Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.




-  Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Textové a multimediálne správy](#) na strane 55.
-  Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 71.
-  Dostali ste jeden alebo niekoľko odkazov. Pozrite si časť [Odkazová schránka](#) na strane 37.
-  Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 21.
-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je [Hlásenie prich. hovoru](#) nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón hlásenia správ](#) je nastavený na [Vypnutý](#). Pozrite si časť [Tóny](#) na strane 53.
-  Budík je aktivovaný – [Zapnutý](#). Pozrite si časť [Budík](#) na strane 105.
-  Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť [Časovač odpočítavania](#) na strane 108.
-  Na pozadí bežia stopky. Pozrite si časť [Stopky](#) na strane 107.
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, [Presmerovať všetky hovory](#). Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku . Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 42.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov (služba siete). Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 101.




■ Inštalácia SIM karty a batérie


- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.
 - SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
 - Pred inštalovaním SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý, a potom môžete vybrať batériu.
1. Otočte telefón zadnou stranou k sebe a stlačte tlačidlo poistky. Vysuňte a snímte zadný kryt z telefónu v smere šípok.

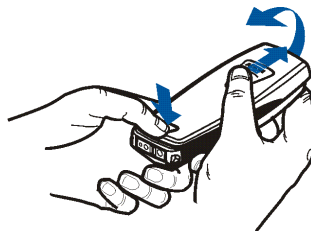


2. Vyberte batériu z telefónu; začnite zo strany, bližšej k spodnej strane telefónu.
3. Vložte do telefónu SIM kartu. Skontrolujte, že je SIM karta správne umiestnená a zlatá oblasť kontaktov na karte smeruje nadol.

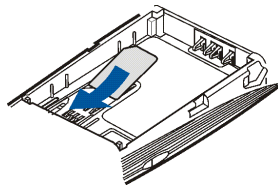

4. Znova osad'ite batériu.

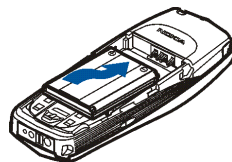


5. Nasad'ite na miesto zadný kryt. Uchytávacie západky na bokoch krytov musia zapadnúť do otvorov v telefóne.

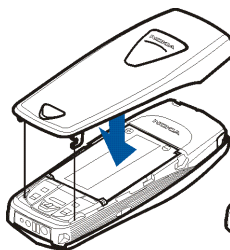

Vybratie SIM karty

Ak potrebujete vybrať SIM kartu z telefónu, snímte zadný kryt a vyberte batériu, zatlačte poistku držiaka SIM karty smerom dole a jemne vytlačte SIM kartu smerom k hornej časti telefónu.

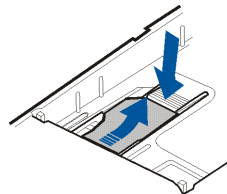


■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.


Ak je telefón zapnutý, na displeji sa na chvíľu zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, než sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je pripojený k nabíjačke.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BLC-2 nabíjačkou ACP-7 trvá asi 3 hodiny a 45 minút.

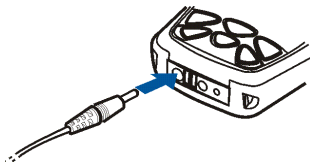


■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a pridržte vypínač telefónu .

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, musíte sa obrátiť na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a asi budete musieť svoju kartu vymeniť.

- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a stlačte **OK**.

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti **Ochranné nastavenia** na strane 101 a časť **Prístupové kódy** na strane 13.

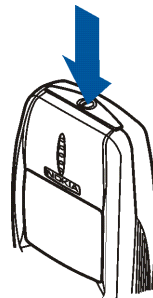


- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť **Pristupové kódy** na strane 13.



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


TIPY NA ÚČELNÉ POUŽÍVANIE: Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

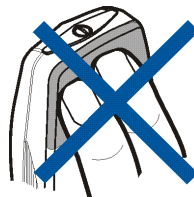


■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)


Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby sa nedochádzalo k náhodnému stláčaniu tlačidiel, napríklad keď máte telefón v taške.

- **Zablokovanie tlačidiel**

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy ; tlačidlá sa zablokujú.


Keď sú tlačidlá zablokované, zobrazuje sa v hornej časti displeja ikona .

- **Odblokovanie tlačidiel**

Stlačte **Odblokuj** a potom do 1,5 sekundy ; tlačidlá sa odblokujú.




- **Keď sú tlačidlá zablokované**

Hovor prijmete stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

- **Automatická ochrana tlačidiel**

Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá po uplynutí istého času automaticky zablokovali. Pozrite si časť [Nastavenia blokovania tlačidiel](#) na strane 96.



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

■ Spoločná pamäť


O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto telefónu: telefónny zoznam, textové a multimedialne správy, obrázky a tóny zvonenia v galérii, kalendár, zoznam úloh a Java hry a aplikácie. Pri použití týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupné pre ďalšie funkcie, ktoré sa delia o spoločnú pamäť. To zvlášť platí, ak niektorú funkciu používate veľmi intenzívne (aj keď pre niektoré funkcie je okrem spoločnej pamäti zdieľanej s inými funkciami ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti). Napríklad ak si uložíte veľké množstvo obrázkov, Java aplikácií a pod., môžete obsadiť celú spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí správu, že pamäť je plná. V takomto prípade skôr, než budete pokračovať, vymažte niektoré údaje alebo položky, uložené v spoločnej pamäti.



■ Výmena krytov

Pred výmenou ktoréhokolvek krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ostatných zariadení. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.


1. Keď chcete sňať zadný kryt, obráťte telefón zadnou stranou k sebe, stlačte uvoľňovací gombík zadného krytu a zosuníte kryt z telefónu. Pozrite si časť [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane 18.

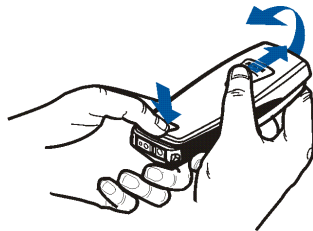


2. Jemne stiahnite z telefónu predný kryt; začnite od spodnej strany.



3. Ak treba, umiestnite kryciu fóliu tlačidiel do nového predného krytu.

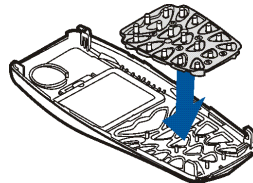

4. Predný kryt nasadíte na telefón tak, že priložíte spodnú časť telefónu k spodnej časti predného krytu a jemne zatlačíte telefón do krytu. Skontrolujte, že uchyťavacie západky na bokoch zapadajú do otvorov v telefóne, a že kryt zapadol na miesto.

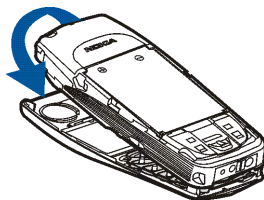

5. Pri nasadzovaní zadného krytu priložte kryt k uchyťovacím západkám na prednom kryte a zasuňte kryt tak, aby zapadol na miesto. Pozrite si časť [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane 18.

■ Upevnenie remienka na telefón


1. Snímte zadný a predný kryt, pozrite si časť [Výmena krytov](#) na strane 23.
2. Nadvihnite okraj vypínača, ako ukazuje obrázok.

Vypínač môžete aj úplne vytiahnuť, dajte ale pozor, aby ste ho nestratili.



Prevlečte remienok tak, ako ukazuje obrázok, a pevne ho dotiahnite.

3. Zatlačte vypínač naspäť. Skontrolujte, že správne dosadol na miesto.
4. Nasadte predný a zadný kryt, pozrite si časť [Výmena krytov](#) na strane 23.

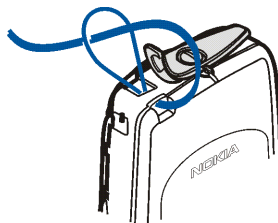

■ Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú zoskupené do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. O tom, ako aktivovať vysvetľujúce texty, sa dozviete v časti [Aktivácia pomocných textov](#) na strane 98. Ak si chcete vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania vysvetľujúceho textu sa vrátite stlačením **Späť**.

Prístup do funkcie menu

Prechodom cez systém menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Prechádzajte cez jednotlivé položky menu a vyberte si napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.



4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte položku z tohoto submenu, napríklad *Prijem každým tlačidlom*.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

Cez číselnú skratku

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a môžete do nich vstúpiť zadáním ich číselnej skratky. Číselná skratka sa zobrazuje v pravej hornej časti displeja.

- Vstúpte do systému menu stlačením **Menu** a do dvoch sekúnd zadajte číselný kód funkcie menu, do ktorej chcete vstúpiť.

Například ak chcete nastaviť funkciu *Prijem každým tlačidlom* na *Zapnutý*, stlačte **Menu**, , ,  a .



■ Zoznam funkcií menu

1. Tel. zoznam

1. Hľadať
2. Pridať meno
3. Upraviť meno
4. Zrušiť
5. Kopírovať
6. Pridať číslo
7. Nastavenia
 1. Voľba pamäti
 2. Zobrazenie tel. zoznamu
 3. Stav pamäti
8. Rýchla voľba
9. Hlasové voľby
10. Servisné čísla¹
11. Moje čísla²



2. Správy

1. Textové správy
 1. Vytvoriť správu
 2. Schránka prijatých správ
 3. Vytvoriť e-mail
 4. Odoslané položky



-
1. Zobrazuje sa, iba ak funkciu podporuje váš operátor alebo poskytovateľ služieb.
 2. Služba siete



5. Archív
6. Šablóny
7. Moje zložky
8. Zrušiť správy
 1. Všetky správy
 2. Schránka prijatých správ
 3. Odoslané položky
 4. Archív
2. Multim. správy
 1. Vytvoriť správu
 2. Schránka prijatých správ
 3. Schránka o.s.
 4. Odoslané položky
 5. Uložené
 6. Zrušiť správy
3. Chat
4. Odkazy
 1. Počúvať odkazy
 2. Číslo odkazovej schránky
5. Info správy
6. Nastavenia správ
 1. Textové správy
 2. Multim. správy
 3. Iné nastavenia
7. Tvorba príkazov na službu



3. Register



1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznamy posledných hovorov
 1. Všetky
 2. Neprijaté
 3. Prijaté
 4. Volané
5. Trvanie hovoru
 1. Trvanie posledného hovoru
 2. Trvanie prijatých hovorov
 3. Trvanie volaných hovorov
 4. Trvanie hovorov celkom
 5. Nulovať počítadlá trvania hovoru
6. Cena hovorov
 1. Jednotky posledného hovoru
 2. Jednotky hovorov celkom
 3. Nastavenia ceny hovorov
7. Počítadlo dát GPRS
 1. Dáta poslané v poslednom spoj.
 2. Dáta prijaté v poslednom spoj.
 3. Všetky poslané dáta
 4. Všetky prijaté dáta
 5. Vynulovať počítadlá



8. Merač času spojenia GPRS
 1. Trvanie posledného spojenia
 2. Trvanie všetkých spojení
 3. Vynulovať merače času
9. Počítadlo správ

4. Tóny

1. Nastav. tónov
 1. Hlásenie prich. hovoru
 2. Tón zvonenia
 3. Hlasitosť zvonenia
 4. Hlásenie vibrovaním
 5. Tón hlásenia správy
 6. Tóny tlačidiel
 7. Výstražné tóny
2. Služby tónov



5. Profily

1. Normál
 1. Aktivovať
 2. Prispôbiť
 3. Načasovať
2. Tichý
3. Diskrétny
4. Hlasný
5. Môj štýl 1
6. Môj štýl 2



6. Nastavenia



1. Nastavenia času a dátumu
 1. Hodiny
 2. Dátum
 3. Auto aktualiz. dátumu a času¹
2. Nastavenia hovoru
 1. Presmerovanie hovoru
 2. Prijem každým tlačidlom
 3. Automatické opakovanie
 4. Rýchla voľba
 5. Služba čakania na hovor
 6. Súhrnné info po hovore
 7. Poslať moju identifikáciu
 8. Linka pre odchádzajúce¹
3. Nastavenia telefónu
 1. Jazyk
 2. Auto ochrana tlačidiel
 3. Zobrazenie celulárnej info
 4. Osobné uvítanie
 5. Voľba siete
 6. Potvrdenie služby SIM
 7. Aktivácia pomoc. textov
 8. Tón pri zapnutí

1. Služba siete



4. Nastavenia displeja
 1. Tapeta
 2. Farebná škála
 3. Logo operátora¹
 4. Časový limit šetriča displeja
5. Nastavenia príslušenstva²
 1. Headset
 2. Handsfree
 3. Loopset
6. Ochranné nastavenia
 1. Ochrana PIN kódom
 2. Služba blokovania hovorov
 3. Pevný zoznam
 4. Uzavretá skupina užívateľov
 5. Úroveň ochrany
 6. Zmena prístupových kódov
7. Obnovenie pôvodných nastavení

7. Galéria

1. Ukázať zložky
2. Pridať zložku
3. Zrušiť zložku
4. Premenovať
5. Služby galérie



-
1. Upozorňujeme, že voľba Logo operátora je zatemnená, ak ste si nikdy neobjednali od poskytovateľov služieb žiadne logo.
 2. Zobrazuje sa iba ak ste použili niektoré zariadenie z príslušenstva telefónu.



8. Hry

1. Vybrať hru
2. Služby hier
3. Pamäť
4. Nastavenia
 1. Zvuk
 2. Svetlo
 3. Vibrácie
 4. Ovládače hry



9. Organizér

1. Budík
2. Kalendár



10. Aplikácie

1. Zvoliť aplikáciu
2. Služby aplikácií
3. Pamäť



11. Extra

1. Kalkulačka
2. Časovač odpočítavania
3. Stopky



12. Služby

1. Dom. stránka
2. Záložky
3. Serv. schránka
4. Nastavenia
 1. Aktívne servisné nastavenia
 2. Upraviť aktívne servisné nastavenia
 3. Nastavenia vzhľadu
 4. Nastavenia cookies
 5. Certifikáty
 6. Nastavenia ochranného modulu
 7. Nastavenia servisnej schránky p.s.
5. Ísť na adresu
6. Zmazať pamäť



13. Služby SIM¹





-
1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.




2. Funkcie hovoru a telefónny zoznam

■ Základné hovorové funkcie


Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak chcete upraviť číslo na displeji, presuňte kurzor stláčaním  alebo  a stlačením **Vymaž** vymažete znak naľavo od kurzora.



Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), kód krajiny, medzimestskú predvoľbu a telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.
3. Stlačením  alebo **Ukonči** ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Volanie s využitím telefónneho zoznamu



1. Pozrite si časť [Vyhľadanie mena v telefónnom zozname](#) na strane 48.
2. Stlačením  zavolajte číslo, zobrazené na displeji.

Opakovanie poslednej voľby

V pohotovostnom režime získate jedným stlačením  prístup k zoznamu dvadsiatich čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.



Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.




Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerovať, ak je obsadené* a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane [42](#).

Rýchla voľba

Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Tel. zoznam*, a potom vyberte *Rýchla voľba*. Prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

- Stlačte **Pridel'** a potom **Hľadaj**. Najskôr vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete prideliť k vybranému tlačidlu.
- Ak je tlačidlu už priradené niektoré telefónne číslo, stlačte **Voľby** a môžete si priradené číslo prezrieť, zmeniť alebo ho vymazať.



Na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby môžete volať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte .
- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla voľba*, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor.



Služba čakania na hovor

Ak máte aktivovanú funkciu *Služba čakania na hovor*, môžete prevziať prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor; pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 42.

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

■ Odkazová schránka


Odkazová schránka je služba siete. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor .

Nastavenie čísla odkazovej schránky

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Odkazy*.
2. Vyberte *Číslo odkazovej schránky*.
3. Zadajte číslo svojej odkazovej schránky a stlačením **OK** ho uložte.

Volanie odkazovej schránky

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte .
2. Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**.



■ Register



Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla* stlačíte **Voľby**, môžete si prezrieť dátum a čas hovoru, upraviť alebo vymazať telefónne čísla v zozname, uložiť číslo do telefónneho zoznamu, alebo odoslať na číslo správu.

Neprijaté hovory a prijaté hovory

Ak si chcete prezrieť zoznam desiatich telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy pokúšal dovolať (služba siete), stlačte **Menu**, vyberte *Register* a potom *Neprijaté hovory*.



Tip: Keď je na displeji zobrazené upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte ↩.

Ak si chcete prezrieť zoznam desiatich telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete), stlačte **Menu**, vyberte *Register* a potom *Prijaté hovory*.

Volané čísla

Ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, stlačte **Menu**, vyberte *Register* a *Volané čísla*. Pozrite si aj časť **Opakovanie poslednej voľby** na strane 35.



Vymazanie zoznamov posledných hovorov

Ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov, stlačte **Menu**, vyberte *Register* a potom *Zrušiť zoznamy posledných hovorov*. Zvoľte, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Poznámka: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vaším poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte *Register*. Vyberte

- *Trvanie hovoru* a budete si môcť postupne prezrieť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie počítadiel dĺžky hovorov je potrebný bezpečnostný kód. Každá telefónna linka má vlastné počítadlá dĺžky hovorov a zobrazuje sa stav počítadiel nastavenej linky. Pozrite si časť *Nastavenia hovoru* na strane 42.
- *Cena hovorov* (služba siete), a vyberte *Jednotky posledného hovoru* alebo *Jednotky hovorov celkom*, ak si chcete zistiť cenu svojho posledného hovoru alebo všetkých hovorov.

Vyberte *Nastavenia ceny hovorov* a potom *Vynulovať počítadlá* alebo *Zobrazenie ceny v*, a ak chcete telefón nastaviť, aby zobrazoval zostávajúci hovorový čas v tarifných jednotkách, vyberte *Jednotkách*, a ak sa má zostávajúci hovorový čas zobrazovať v peňažných jednotkách, vyberte *Mene*.



Ceny tarifných jednotiek si môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb. Vyberte **Limit ceny hovoru**, ak chcete obmedziť cenu svojich hovorov na istý počet tarifných alebo menových jednotiek. Pre prístup k nastaveniam ceny hovorov sa vyžaduje PIN2 kód.



Poznámka: Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).


- **Počítadlo dát GPRS** a budete si môcť postupne prehliadnuť množstvo dát, ktoré ste naposledy prijali a odoslali, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a môžete tiež vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvá dát v bajtoch.
- **Merač času spojenia GPRS** a budete si môcť postupne prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia alebo úhrnný čas GPRS spojenia. Merače času môžete aj vynulovať.
- **Počítadlo správ**, ak si chcete zistiť počet odoslaných a prijatých textových a obrazových správ, správ chatu a e-mailových správ. Upozorňujeme, že napríklad obrazové správy sú tvorené niekoľkými textovými správami a počítadlo správ počíta práve tieto textové správy. Riad'te sa pokynmi na displeji telefónu.

■ Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje až šiestim ľuďom zúčastniť sa konferenčného hovoru.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.




2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, stlačte **Voľby** a vyberte *Nový hovor*.
3. Zadajte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname číslo nového účastníka a stlačte **Zavolaj**. Prvý hovor sa podrží.
4. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Stlačte **Voľby** a vyberte *Konferenčný*.
5. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho nového účastníka, zopakujte kroky 2 až 4.
6. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom:
Stlačte **Voľby** a vyberte *Súkromne*. Prejdite na požadovaného účastníka a stlačte **OK**. Po ukončení súkromného rozhovoru sa môžete vrátiť do konferenčného hovoru postupom, popísaným vyššie v bode 4.
7. Konferenčný hovor ukončíte stlačením .

■ Voľby počas hovoru

Ak počas hovoru stlačíte **Voľby**, získate prístup k nasledujúcim voľbám sieťových služieb (ak tieto služby pre prebiehajúci hovor podporuje váš poskytovateľ služieb a operátor):

Stlmiť alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Tel. zoznam*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromne*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.

Funkcia *Poslať DTMF* sa používa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel alebo čísel bankových účtov. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**. Poznávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania (w) alebo znak pauzy (p) opakovaným stláčaním tlačidla .




Vymeniť sa používa na prechod od aktívneho k podržanému hovoru.



Prepojiť umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od hovoru odpojiť.

■ Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia hovoru*. Potom vyberte

- *Presmerovanie hovoru*, ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory na iné číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte požadovanú voľbu presmerovania a potom *Aktivovať*. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobraziť.
- *Prijem každým tlačidlom* a budete môcť prijímať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou **1** a .
- *Automatické opakovanie* a váš telefón uskutoční po neúspešnom volaní desať ďalších pokusov o spojenie.
- *Rýchla voľba* a budete môcť volať na telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby  -  stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor* a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete).
- *Súhrnné info po hovore* a telefón na krátky čas zobrazí trvanie a cenu (služba siete) posledného hovoru.
- *Poslať moju identifikáciu* a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastav. sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.



- *Linka pre odchádzajúce*, ak chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2. Toto je služba siete. Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte túto službu siete objednanú, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

■ Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste tomuto číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo alebo skupina slov, napríklad meno osoby.

Kým začnete využívať hlasovú voľbu, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a používajte pri volaní v tichom prostredí.
- Keď nahrávate hlasovú menovku alebo chcete volať vyslovením hlasovej menovky, držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
- Veľmi krátke mená telefón neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.






Poznámka: Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní. To môže byť náročné napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pridanie hlasovej menovky

Telefónne čísla, ku ktorým chcete priradiť hlasové menovky, uložte alebo nakopírujte do pamäti telefónu.



Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu nahradíte inou kartou, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové.

1. V pohotovostnom režime stlačte  alebo .
2. Prejdite k menu, ku ktorému chcete priradiť hlasovú menovku, a stlačte **Detaily**. Prejdite na požadované telefónne číslo a stlačte **Vofby**.
3. Vyberte *Pridať hl. voľbu*.
4. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Telefón následne zaznamená menovku prehrá.
5. Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text *Hlasová voľba uložená*, ozve sa pípnutie a za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa zobrazí symbol .

Volanie s využitím hlasovej menovky

V čase, keď niektorá aplikácia, využívajúca GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemožno pri volaní použiť hlasovú voľbu. Ak chcete pri volaní využiť hlasovú menovku, ukončíte aplikáciu, ktorá využíva GPRS spojenie.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **Mená**. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku.
3. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí príslušné telefónne číslo.



Ak používate headset, aktivujte hlasovú voľbu stlačením a pridržením tlačidla headsetu.

Prehranie, zmena a vymazanie hlasovej menovky


Stlačte **Mená** a vyberte *Hlasové voľby*. Prejdite k menu s požadovanou hlasovou menovkou a stlačte **Voľby**.

- Ak chcete hlasovú menovku prehrať, vyberte *Prehrať*.
- Ak chcete hlasovú menovku vymazať, vyberte *Zrušiť* a stlačte **OK**.
- Ak chcete hlasovú menovku zmeniť, vyberte *Zmeniť*. Stlačte **Štart**, ak chcete pridať novú hlasovú menovku.

■ Telefónny zoznam

Mená a telefónne čísla si môžete uchovávať v pamäti telefónu (vnútorný telefónny zoznam) alebo v pamäti SIM karty (telefónny zoznam SIM).



- Vnútorný telefónny zoznam môže obsahovať maximálne 500 mien s niekoľkými číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Celkový počet mien, ktoré možno uložiť, závisí od dĺžky mien a telefónnych čísel a textových poznámok, ktoré sú k nim priradené.
- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť maximálne 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla uložené v pamäti SIM karty sú označené symbolom .



Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať meno)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäti, pozrite si časť [Výber nastavení telefónneho zoznamu](#) na strane 50.


1. Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Tel. zoznam* a potom vyberte *Pridať meno*.
2. Vložte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 57.
3. Napíšte telefónne číslo a stlačte **OK**. O písaní čísel sa viac dozviete v časti [Volanie](#) na strane 35.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Koniec**.



Tip: Rýchle ukladanie: V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo. Stlačte **Vofby** a vyberte *Uložiť*. Vložte meno a stlačte **OK**.












Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom

S každým menom môžete do vnútorného telefónneho zoznamu telefónu uložiť až päť telefónnych čísel a tri krátke textové záznamy. Ako textové záznamy môžete s každým menom uložiť poštovú alebo e-mailovú adresu, poznámku alebo internetovú adresu.



Prvé číslo, uložené s menom, sa automaticky nastaví ako predvolené telefónne číslo a označuje ho ikona . Keď v telefónnom zozname vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Presvedčte sa, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*, pretože viaceré čísla a textové údaje možno ukladať iba do pamäti telefónu. Pozrite si časť [Výber nastavení telefónneho zoznamu](#) na strane 50.



2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením  alebo .
 3. Prejdite k menu, uloženému vo vnútornom zozname telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textový záznam, a stlačte **Detaily**. (Ak meno nie je uložené v telefóne, telefón sa opýta, či ho tam chcete uložiť.)
 4. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať číslo* alebo *Pridať detail*.
 5. Vyberte jeden z nasledujúcich typov čísel a textových záznamov:
 -  *Neurčené* je štandardný typ čísla, ktorý sa používa, keď ako predvolené číslo nie je určený iný typ čísla. Ďalšími typmi čísel sú  *Mobilné*,  *Domov*,  *Do práce* a  *Fax*.
 - Textové typy sú  *E-mail*,  *Web adresa*;  *Poštová adr.* a  *Poznámka*.
- Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*.
6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
 7. Stlačením **Späť** a potom **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Zmena predvoleného čísla



V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite k požadovanému menu a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené. Stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*.



Vyhľadanie mena v telefónnom zozname

1. Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Tel. zoznam* a potom vyberte *Hľadať*.
2. Stlačte **Zoznam**, ak chcete vstúpiť do telefónneho zoznamu, alebo zadajte prvé písmeno (písmená) hľadaného mena a stlačte **Hľadať**. Otvorí sa okno so zoznamom vyhovujúcich mien.
3. Prejdite na hľadané meno a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadnuť podrobné informácie o vybranom mene.



Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať meno a telefónne číslo, stlačte v pohotovostnom režime  alebo . Zadajte prvé písmeno (písmená) mena a/alebo prejdite na požadované meno.

Úprava mena, čísla alebo textovej položky

Vyhľadajte meno (a číslo), ktoré chcete upraviť, a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo alebo textovú položku, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Voľby**. Vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, alebo *Upraviť detail*; vykonajte zmenu a stlačte **OK**.

Vymazávanie mien a čísel

Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Tel. zoznam*, a potom vyberte *Zrušiť*.

- Ak chcete vymazávať mená a čísla po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno (a číslo), ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potvrďte vymazanie stlačením **OK**.



- Ak chcete naraz vymazať všetky mená a čísla v telefónnom zozname, vyberte *Zrušiť všetky* a vyberte príslušný telefónny zoznam, *Telefón* alebo *SIM karta*, a stlačte **Zruš.** Stlačte **OK** a potvrdíte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Kopírovanie telefónnych zoznamov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak.

1. Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Ťel. zoznam*, a vyberte *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Vyberte *Po jednom*, *Všetko*, alebo *Predvolené čís.*
 - Ak ste vybrali *Po jednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.Voľba *Predvolené čís.* sa zobrazí pri kopírovaní z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla, pretože vaša SIM karta pravdepodobne nebude podporovať ukladanie viacerých čísel pod jedným menom.
4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechať pôvod.* alebo *Presunúť pôv.*
 - Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čís.*, stlačte **OK**, keď sa telefón spýta *Začať kopírovať?*, resp. *Začať presúvať?*.



Odoslanie a prijatie vizitky

Osobné kontaktné údaje môžete odosielať a prijímať vo forme vizitiek ako OTA (inteligentnú) správu, ak sieť túto službu podporuje.

- **Ako prijať vizitku**

Po prijatí vizitky vo forme OTA správy stlačte **Ukáž**. Stlačte **Voľby** a vyberte **Uložiť**, ak chcete vizitku uložiť do pamäti telefónu, alebo **Zrušiť**, ak chcete prijatú vizitku zmazať.

- **Ako odoslať vizitku**

Osobné kontaktné informácie môžete odoslať vo forme vizitky na kompatibilný telefón alebo iné kompatibilné prenosné zariadenie, ktoré podporuje štandard vCard.

1. Vyhľadajte v telefónnom zozname meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte **Poslať vizitku**.
2. Ak chcete vizitku odoslať ako OTA správu, vyberte **Cez SMS**.

Výber nastavení telefónneho zoznamu


1. Stlačte **Mená** alebo **Menu** a **Tel. zoznam** a potom vyberte **Nastavenia**.
2. Vyberte **Voľba pamäti** a potom vyberte jednu z nasledujúcich voľieb:
 - Telefón a SIM**, ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch telefónnych zoznamoch. Mená a telefónne čísla sa uložia do pamäti telefónu.
 - Telefón**, ak chcete používať vnútorný telefónny zoznam telefónu.
 - SIM karta**, ak chcete používať telefónny zoznam SIM karty.



3. Vyberte *Zobrazenie tel. zoznamu* a potom vyberte jednu z nasledujúcich volieb:
Zoznam mien: mená sa budú zobrazovať po štvoriciach.
Meno a číslo: zobrazuje sa vždy jedno meno a jedno telefónne číslo.
4. Vyberte *Stav pamäti*. Voľby *Telefón* a *SIM karta* vám umožňujú zistiť, koľko mien a telefónnych čísel máte uložených v príslušnom telefónnom zozname a koľko ich tam ešte možno uložiť.

Service numbers

This function allows you to call service numbers of your service provider, as long as these numbers are stored on your SIM card.

Press **Mená** and select *Service numbers*. Proceed to the required service number and press  to call it.



3. Profily a tóny

■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte, a potom vám bude stačiť podľa potreby aktivovať príslušný profil.



K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Diskrétny*, *Hlasný*, *Môj štýl 1* a *Môj štýl 2*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač **Ⓜ**, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte požadovaný časový interval. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasnovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Nastavenia pre aktívny profil možno zmeniť aj v menu *Tóny*, pozrite si časť *Tóny* na strane 53. Okrem toho môžete profil aj premenovať, ak vyberiete *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.



■ Tóny

Stlačte **Menu**, vyberte *Tóny* a *Nastav. tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*.



Vyberte *Hlásenie prich. hovoru*, ak chcete zvoliť, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Vyberte *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním* pre prichádzajúce hovory a správy. Vibračné upozornenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabijačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.

Vyberte *Tón hlásenia správ*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy, *Tóny tlačidiel*, alebo *Výstražné tóny*, ak chcete nastaviť, aby vás telefón zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.

Ak prijmete tradičný tón zvonenia ako OTA správu, môžete ho uložiť do Galérie. Môžete si nahráť aj polyfonické tóny zvonenia z preddefinovanej WAP lokality s využitím submenu *Služby tónov* alebo cez MMS. Počet tónov zvonenia, ktoré si môžete uložiť v zozname tónov zvonenia, závisí od veľkosti jednotlivých tónov. Ak pre tón zvonenia nie je dosť miesta, môžete novo prijatým tónom zvonenia nahradiť niektorý z tónov, ktoré ste si uložili predtým. Zložka tónov zvonenia v Galérii obsahuje tradičné aj polyfonické tóny zvonenia.

■ Tón zvonenia pre meno

Každému záznamu v pamäti telefónneho zoznamu môžete priradiť niektorý tón zvonenia. Môžete napríklad priradiť rovnaký tón zvonenia všetkým svojim



priateľom alebo kolegom. Takto nemôžete priradovať tóny zvonenia, ktoré ste si načítali.

1. Stlačte **Mená** alebo **Menu** a *Tel. zoznam*, vyberte *Hľadať* a prejdite k záznamu (menu), ku ktorému chcete priradiť tón zvonenia.
2. Stlačte **Detaily** a potom **Vofby**. Vyberte *Prideliť tón* a potom vyberte tón zvonenia, ktorý chcete k záznamu priradiť. Voľba *Predvolené* znamená, že sa použije rovnaký spoločný tón zvonenia, aký používa aktívny profil.



4. Textové a multimediálne správy

Môžete čítať, písať a odosielať textové, obrazové a multimediálne správy a elektronickú poštu, a svoje správy si môžete ukladať. V pamäti správ vášho telefónu sú všetky správy usporiadané do zložiek.

Aby ste mohli odosielať textové alebo obrazové správy, musíte uložiť do telefónu číslo centra správ; pozrite si časť [Nastavenia textových správ](#) na strane 67.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť tieto funkcie, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Písanie a odosielanie textových správ

Váš telefón dokáže odosielať a prijímať zložené textové správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie závisí od počtu obyčajných správ, z ktorých sa takáto zložená správa skladá.

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 57.
Pozrite si aj časť [Šablóny](#) na strane 62.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*.



4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačením **OK** správu odošlite.



Poznámka: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Voľby pre odoslanie textovej správy

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri posl.*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať ďalším*. Po odoslaní správy všetkým zamýšľaným prijímateľom stlačte **Koniec**.
- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri posl.* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.





Napríklad ak vyberiete profil, ktorý ste definovali pre odosielanie e-mailových správ, napíšte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname e-mailovú adresu prijímateľa a stlačte **OK**. Zadajte číslo e-mailovej služby a vyberte *Prijat'*, aby sa správa odoslala.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia textových správ](#) na strane [67](#).



■ Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou metódou, alebo odlišnou metódou, ktorá sa nazýva prediktívne vkladanie textu.


Pri písaní textu je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly **Abc**, **abc**, alebo **ABC** vedľa indikátora režimu vkladania textu, a môžete ju zmeniť stlačením . Číselný režim označuje symbol **123** a medzi režimami vkladania písmen a číslíc môžete prepínať stlačením a pridržením .

Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť do tradičného režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vyp..*










Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.



Použitie prediktívneho vkladania textu

Všetky písmená od A do Z môžete vkladať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.



1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel  až . Pri zadávaní jednotlivých písmen stlačte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.

Napríklad ak píšete **Nokia** a máte zapnutý anglický slovník, stlačte jedenkrát  (písmeno N), jedenkrát  (písmeno o), jedenkrát  (písmeno k), jedenkrát  (písmeno i), a jedenkrát  (písmeno a):




Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete v časti [Tipy k písaniu textu](#) na strane 60.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho stlačením  alebo vložte medzeru stlačením .

Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:

- Opakovane stláčajte , kým sa neobjaví požadované slovo, a toto slovo potvrdte.
- Stlačte **Volby** a vyberte **Zhody**.




Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo vložiť do slovníka, stlačte





Hláskuj, napíšte slovo (používa sa tradičné vkladanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.




Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením . Napíšte druhú časť slova a potvrdte ju stlačením  alebo .

Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel,  – , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu **Jazyk**; pozrite si časť **Jazyk** na strane 96.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.






- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte  alebo  a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné znaky a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo .

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti **Tipy k písaniu textu**.



Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete používať aj nasledujúce tlačidlá:

- Medzeru vložíte stlačením .
- Kurzor môžete presúvať doprava alebo doľava opakovaným stláčaním , resp. .
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.
- Ak chcete v tradičnom režime vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte ; v režime prediktívneho vkladania textu stlačte a pridržte , alebo stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť symbol**.

Prejdite zoznamom znakov a stlačením **Vlož** vyberte požadovaný znak.

Ak chcete prechádzať zoznamom rýchlejšie, stlačte ,  alebo  alebo , a znak vyberte stlačením .

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslo, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť číslo**. Zadáajte požadované číslice a stlačte **OK**.
- Ak chcete vyhľadať meno alebo telefónne číslo z telefónneho zoznamu a vložiť ho do textu, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť meno** alebo **Vložiť číslo**.
- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, stlačte **Volby** a vyberte **Vložiť slovo**. Napíšte slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.



■ Písanie a odosielanie e-mailových správ

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie elektronickej pošty, pozrite si časť [Nastavenia textových správ](#) na strane 67. O dostupnosti a možnostiach objednania služieb elektronickej pošty sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do telefónneho zoznamu uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom](#) na strane 46.



1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 57. Počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.
Pozrite si aj časť [Šablóny](#) na strane 62. Do správy nemôžete vložiť obrázkov.
5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Vofby** a vyberte *Poslať e-mail*. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.
Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.





Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom . Môžete si nahráť aj nové obrázky z Web stránok spoločnosti Nokia, <http://www.club.nokia.com>.

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Šablóny*.

Vloženie textovej šablóny do textovej alebo e-mailovej správy

Keď píšete alebo odpovedáte na správu alebo e-mail, stlačte **Voľby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.

Vloženie obrázku do textovej správy


Vo vašom telefóne sa nachádzajú šablóny obrazových správ. Do zložky *Šablóny* si môžete ukladať aj nové obrázky. Ďalšie obrázky nájdete na Web stránkach spoločnosti Nokia na adrese <http://www.club.nokia.com>.



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.





- Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
- Keďže obrazové správy sú uložené v pamäti telefónu, nemôžete si ich prezerať, ak používate svoju SIM kartu s iným telefónom.

Keď píšete správu alebo odpoveď na správu, stlačte **Voľby**. Vyberte *Vložiť obraz* a zvolíte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte *Vlož*, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviest'*.

■ Čítanie správ alebo e-mailov a písanie odpovedí

Keď dostanete textovú správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a text *Prijaté správy*; nasledovaný počtom nových správ.



Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.



Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka prijatých správ*.

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná textová správa je označená symbolom  a neprečítaná obrazová správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Voľby**.
Voľby, ktoré máte k dispozícii, vám umožňujú správu vymazať, upraviť a poslať ju ďalej ako textovú alebo e-mailovú správu, presunúť ju alebo premenovať.
Vyberte *Kópia v kal.*, ak chcete prekopírovať text zo začiatku správy do kalendára vo svojom telefóne ako pripomienku pre aktuálny deň.
Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy.
Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne čísla, e-mailové adresy alebo internetové adresy.
Pri prezeraní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.
4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo vyberte štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradí do správy, alebo môžete vybrať *Prázdny displej*.
Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšete text odpovede.
5. Stlačte **Voľby**, vyberte *Poslať* a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.



■ Zložky Schránka prijatých správ a Schránka odoslaných správ

Po prečítaní novej textovej alebo obrazovej správy telefón správu uloží do zložky *Schránka prijatých správ* v menu *Správy*.

Správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložky *Šablóny* alebo *Archív*.

■ Moje zložky a zložka Archív

Aby ste si mohli utriediť svoje správy, môžete vytvárať nové zložky a presúvať správy do nových zložiek alebo do zložky *Archív*.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *Textové správy* a potom *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Volby** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, stlačte **Volby** a vyberte *Zrušiť zložku*.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, stlačte **Volby** počas čítania správy, ktorú chcete presunúť. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **OK**.

■ Vymazávanie textových správ

Stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *Textové správy* a potom *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať všetky správy v niektorej zložke, prejdite na túto zložku a stlačte **OK**. Potom odpovedzte stlačením **OK** na otázku *Zrušiť všetky prečít. správy v zložke?*



■ Chat

Táto rýchlejšia služba výmeny správ vám umožňuje viesť rozhovor s ďalšími ľuďmi. Správy odoslané alebo prijaté počas chatového spojenia sa neukladajú.

1. Ak chcete začať chat, stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Chat*. Zadaťte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname telefónne číslo osoby, s ktorou chcete chatovať, a stlačte **OK**.

Iný spôsob, ako začať chat: Po prijatí správy stlačte **Ukáž**, aby ste si ju mohli prečítať. Ak chcete začať chat, stlačte **Volby** a vyberte *Chat*.

2. Zadaťte svoju prezývku pre chat a stlačte **OK**.
3. Napište správu do chatu, pozrite si časť *Písanie textu* na strane 57.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*.
5. Odpovede od partnera v chate sa zobrazia nad vašou pôvodnou správou. Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **OK** a zopakujte 3. krok.

Ak si chcete prezrieť posledné správy, odoslané a prijaté počas prebiehajúceho chatu, stlačte **Volby** a vyberte *História chatu*. Správy, ktoré ste poslali vy, sú označené symbolom „<“ a vašou prezývkou, a prijaté správy sú označené symbolom „>“ a prezývkou odosielateľa. Stlačením **Späť** sa vrátite ku správe, ktorú ste začali písať.

Ak chcete zmeniť svoju prezývku, vyberte voľbu *Meno pri chate*.



■ Nastavenia textových správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania správ.

Stlačte **Menu**, vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Textové správy*. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte profil správ, ktorý chcete zmeniť. Vyberte

- *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ. Číslo centra správ potrebujete, aby ste mohli odosielať textové a obrazové správy. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- *Formát správ*, ak chcete vybrať formát správ.
- *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť časový interval, počas ktorého sa bude sieť pokúšať poslať vám správu, napríklad keď máte vypnutý telefón.
- *Predvolené číslo prijemcu*, ak chcete uložiť predvolené číslo, na ktoré sa budú odosielať správy v tomto profile správ.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Použiť GPRS*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný SMS nosič.
- *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijímateľovi vašej správy, aby vám odoslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť názov vybraného profilu správ.



■ Info správy

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Ponúkané témy a ich čísla si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Info správy nebudete môcť prijímať, ak máte funkciu *Spojenie GPRS* nastavenú na *Vždy online*. V takom prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*; pozrite si časť *Nastavenie telefónu pre WAP služby* na strane 77.

■ Tvorba príkazov na službu

Stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a potom *Tvorba príkazov na službu*. Tu môžete písať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené funkciami multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázkov a polyfonické tóny zvonenia. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 45 kB. Ak správa prekračuje túto maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť. Upozorňujeme, že nemôžete odosielať multimediálne správy, ktoré obsahujú zvuk.



Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.



Poznámka: Ak máte *Povoliť multimediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, môže vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuk: MIDI

Ak prijatá správa obsahuje nepodporované prvky, tieto budú nahradené názvami súborov a textom *Formát objektu nemá podporu*.


Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor alebo na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne WAP spojenie cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O tom, ako nastaviť potrebné nastavenia pre multimediálne správy, sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 72. O dostupnosti a možnostiach objednania služieb multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multim. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 57.




Do multimediálnej správy môžete vložiť jeden obrázok. Ak chcete vložiť obrázok, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť snímku*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Požadovanú zložku otvoríte tak, že ju vyberiete, a potom vyberte požadovaný obrázok. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok.

Ak chcete vložiť meno z telefónneho zoznamu, stlačte **Volby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť meno*. Prejdite na požadované meno, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť meno*.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Volby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť číslo*. Napíšte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.



3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte *Predviest'*.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať na číslo* (alebo *Poslať na email*).
5. Zadajte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK** a správa sa presunie do zložky *Schránka o.s.*, odkiaľ sa odošle.


Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa správa odosiela, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak sa odosielanie preruší, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke *Schránka o.s.* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.



Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 72.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

- Blikajúca ikona  oznamuje, že pamäť pre multimediálne správy je plná a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť. Stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multim. správy* a *Schránka prijatých správ*.

2. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete správou prechádzať. Stlačte **Volby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
 - *Zrušiť správu* umožňuje zmazať uloženú správu.
 - *Odpovedať* umožňuje odpovedať na správu. Ak chcete odoslať odpoveď, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*. Štandardne sa nastaví telefónne číslo (alebo e-mailová adresa) odosielateľa.
 - *Postúp. na číslo* alebo *Postúp. na mail* umožňuje poslať správu ďalej na telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.



- *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami napísali. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 69.
- *Detaily správy*, ak si chcete prezrieť predmet, veľkosť a triedu správy.
- *Hrať* umožňuje vypočuť si tón zvonenia pripojený k správe.
- *Uložiť zvuk. klip* umožňuje uložiť tón zvonenia do menu *Galéria*.
- *Uložiť snímku* umožňuje uložiť obrázok v menu *Galéria*.

Zložky Schránka prijatých správ, Schránka odoslaných správ, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Schránka prijatých správ* v submenu *Multim. správy*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Schránka o.s.* v submenu *Multim. správy*.


Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené* v submenu *Multim. správy*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multim. správy*.


■ Nastavenia pre multimediálne správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Multim. správy*. Vyberte



- *Uložiť odoslané správy.* Nastavte **Áno**, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte **Nie**, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Povoliť multimediálny príjem.* Nastavte použitie multimediálnej služby na **Nie**, **Áno** alebo **V domácej sieti**. Ak vyberiete **V domácej sieti**, nebudete môcť prijímať multimediálne správy v čase, keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete.
- *Prichádzajúce multim. správy.* Nastavte **Vybrať**, ak chcete, aby telefón automaticky preberal nové multimediálne správy, alebo nastavte **Odmietnuť**, ak nechcete prijímať multimediálne správy.
- *Nastavenia spojenia.* Definujte nastavenia WAP spojenia pre preberanie multimediálnych správ. Aktivujte súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia a potom upravte nastavenia. Pozrite si aj časť **Ručné zadanie nastavení služby** na strane 78.
 - *Názov nastavení.* Zadajte nový názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
 - *Domovská stránka.* Zadajte adresu domovskej stránky WAP služby, ktorú chcete použiť, stlačením  môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**.
 - *Spôsob spojenia.* Vyberte **Permanentné** alebo **Dočasné**.
 - *Nosič dát.* Vyberte **GPRS**.
 - *Miesto prístupu GPRS.* Zadajte meno prístupového miesta a stlačte **OK**. Meno prístupového miesta (APN) je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Toto meno môžete získať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.



- **IP adresa.** Zadajte adresu, bodku môžete vložiť stlačením , a stlačte **OK**. IP adresu môžete získať od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.
- **Typ autentifikácie.** Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- **Meno užívateľa.** Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- **Heslo.** Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- **Povoliť reklamy.** Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy.

Prijatie nastavení multimediálneho spojenia vo forme textovej správy

Nastavenia služieb môžete dostať ako textovú správu od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho WAP službu, ktorú chcete používať. Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb, alebo môžete navštíviť Web stránky Club Nokia (www.club.nokia.com).

Galéria

V zložkách galérie si môžete ukladať obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dostali napríklad v multimediálnej správe; pozrite si časť **Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí** na strane 71.



1. Stlačte **Menu** a vyberte *Galéria*. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte *Ukázať zložky*.

K dispozícii sú aj nasledujúce voľby:

- **Zrušiť zložku** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete zmazať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zmazať.



- *Premenovať* umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete premenovať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno premenovať.
 - *Pridať zložku* umožňuje vytvoriť novú zložku. Zadaťte názov novej zložky a stlačte **OK**.
 - *Služby galérie* umožňujú načítať si nové obrázky a tóny. Vyberte *Služby snímok*, resp. *Služby tónov*. Váš telefón sa pokúsi pripojiť k WAP stránke klubu Club Nokia pomocou aktívneho súboru nastavení spojenia. Ak sa nepodarí vytvoriť spojenie, pravdepodobne nie je možné pripojiť sa ku stránkam Club Nokia z WAP služby, ktorej nastavenia spojenia máte práve aktivované. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení spojenia; pozrite si časť *Pripojenie k WAP službe* na strane 81. Znova sa pokúste pripojiť ku stránkam Club Nokia.
Po informácie o rozličných WAP službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb.
3. Vyberte požadovanú zložku a zobrazí sa zoznam súborov v tejto zložke. V telefóne sa pôvodne nachádzajú zložky *Grafika* a *Tóny*.
 4. Vyberte si požadovaný súbor. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
 - *Otvoriť* umožňuje otvoriť vybraný súbor.
 - *Zrušiť* umožňuje vymazať vybraný súbor.
 - *Dať ako tapetu* umožňuje nastaviť vybraný súbor ako tapetu.
 - *Dať ako tón zv.* umožňuje nastaviť vybraný súbor ako tón zvonenia.
 - *Presunúť* umožňuje presunúť súbor do inej zložky.



- *Premenovať* umožňuje dať súboru nové meno.
- *Detaily* zobrazí podrobné informácie o súbore.
- *Triediť* umožňuje usporiadať súbory a zložky podľa dátumu, typu, názvu alebo veľkosti.



5. Služby WAP

Pomocou telefónu môžete pristupovať k rozličným WAP službám, ako sú správy, informácie o počasí, zábava, programy kín a on-line hry. Tieto služby sú vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a prevádzkujú ich poskytovatelia WAP služieb.

WAP služby využívajú na svojich WAP stránkach jazyky WML (Wireless Mark-up Language), xHTML a i-mode HTML. Web stránky, ktoré využívajú jazyk HTML (Hyper Text Mark-up Language), váš telefón nedokáže zobraziť.

Informácie o dostupnosti WAP služieb, cenách a tarifách si zistíte od prevádzkovateľa svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Nastavenie telefónu pre WAP služby

Nastavenia služieb môžete dostať na svoj telefón priamo od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho WAP službu, ktorú chcete používať. Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb, a môžete tiež navštíviť Web stránky Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavenia môžete zadať aj ručne. Príslušné nastavenia si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Nastavenia WAP môžete získať napríklad na Web stránkach prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb.



Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme textovej správy

Keď prijmete nastavenia služieb vo forme textovej správy, zobrazí sa správa *Nastavenia služby prijaté*.

- Ak chcete uložiť a aktivovať prijaté nastavenia, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.
Ak v menu *Aktívne servisné nastavenia* nie sú uložené žiadne nastavenia služieb, prijaté nastavenia sa uložia do prvého voľného súboru nastavení spojenia a súčasne sa aktivujú.
- Ak chcete prijaté nastavenia vymazať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Zrušiť*.
- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať*.
Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.

Ručné zadanie nastavení služby

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.


Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia služieb. Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia s WAP službou.

3. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
4. Vyberte *Upraviť aktívne servisné nastavenia*.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia služieb a zadajte všetky požadované údaje.

- *Názov nastavení* – Zadajte nové meno súboru nastavení spojenia a stlačte **OK**.




- *Domovská stránka* - Zadajte adresu domovskej stránky WAP služby, ktorú chcete používať (stlačením  môžete vložiť bodku) a stlačte **OK**.
- *Spôsob spojenia* - Vyberte *Permanentné* alebo *Dočasné*.
- *Ochrana spojenia* - Vyberte *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Keď je ochrana spojenia *Zapnutá*, pokúsi sa telefón použiť bezpečné spojenie s WAP službou. Ak bezpečné spojenie nemožno vytvoriť, spojenie sa nevytvorí. Ak sa aj tak chcete pripojiť s nechráneným spojením, musíte ochranu spojenia nastaviť na *Vypnutá*.

- *Nosič dát* - Vyberte *GSM dáta* alebo *GPRS*. O nastaveniach pre vybraný nosič sa viac dozviete v nasledujúcich častiach *Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta*: a *Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS*:. Informácie o cenách, rýchlosti spojenia a ďalšie údaje získate od operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta:


- *Číslo dial-up spojenia* - Zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.
- *IP adresa* - Zadajte adresu, stlačením  môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**. IP adresu môžete získať od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.
- *Typ autentifikácie* - Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Typ dátového prenosu* - Vyberte *Analógový* alebo *ISDN*.
- *Rýchlosť dátového prenosu* - Vyberte rýchlosť, ktorú chcete použiť, alebo vyberte *Automatická*. Voľba *Automatická* je k dispozícii iba ak aktuálne



nastavený typ dátového prenosu je *Analógový*. Skutočná rýchlosť dátového prenosu závisí od poskytovateľa služieb.

- *Typ loginu* – Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa pri prihlasovaní meno užívateľa a heslo, zadané v nasledujúcich nastaveniach. Ak vyberiete *Ručný*, bude potrebné zadať prihlasovacie údaje v čase, keď sa vytvára spojenie.
- *Meno užívateľa* – Zadajte meno užívateľa a stlačte **OK**.
- *Heslo* – Zadajte heslo a stlačte **OK**.

Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS:

- *Spojenie GPRS* – Vyberte *Vždy online* alebo *Ak je to nutné*.
Ak vyberiete *Vždy online*, telefón sa po zapnutí automaticky zaregistruje v GPRS sieti. Pri spustení WAP aplikácie sa vytvorí spojenie medzi vašim telefónom a sieťou, čím sa umožní prenos dát. Keď ukončíte aplikáciu, GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v GPRS sieti trvá ďalej.
Ak vyberiete *Ak je to nutné*, GPRS spojenie sa vytvorí, keď sa pripájate k WAP službe, a ukončí sa, keď ukončíte WAP spojenie.
- *Miesto prístupu GPRS* – Zadajte meno prístupového miesta a stlačte **OK**.
Meno prístupového miesta (Access Point Name – APN) je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Toto meno môžete získať od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *IP adresa* – Zadajte adresu, stlačením  môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**. IP adresu môžete získať od svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb.



- *Typ autentifikácie* - Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Typ loginu* - Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*. Ak vyberiete *Ručný* a *Spojenie GPRS* je nastavené na *Vždy online*, nastavenie *Vždy online* sa zruší.
- *Meno užívateľa* - Zadaťte meno užívateľa a stlačte **OK**.
- *Heslo* - Zadaťte heslo a stlačte **OK**.

■ Pripojenie k WAP službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktívované nastavenia WAP služby, ktorú chcete použiť. Aktivácia nastavení:

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a *Nastavenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.


Potom vytvorte spojenie s WAP službou. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:

- Otvorte domovskú stránku WAP služby:

Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a potom *Dom. stránka*.



Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť domácu stránku WAP služby:

V pohotovostnom režime stlačte a pridržte .

ALEBO

- Vyberte záložku WAP služby:

Stlačte **Menu**, vyberte *Služby*, *Záložky* a vyberte požadovanú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnymi nastaveniami služieb, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.



ALEBO



- Zadajte adresu WAP služby:

Stlačte **Menu**, vyberte **Služby** a potom **Ísť na adresu**. Zadajte adresu WAP služby (stlačte , ak chcete vložiť špeciálne znaky) a stlačte **OK**.







Poznávame, že pred adresou nie je potrebné uvádzať prefix „http://“, pretože sa doplní automaticky.

■ Prehliadanie stránok WAP služby

Po vytvorení spojenia s WAP službou si môžete začať prehliadať WAP stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných WAP službách rôzna. Riadte sa vodiacimi textami na displeji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa WAP služieb.

Poznávame, že ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor (alebo začnete z telefónu volať), v hornej pravej časti displeja sa objaví indikátor . GPRS spojenie sa dočasne preruší.

Všeobecné pravidlá pre používanie tlačidiel telefónu

- Pomocou posúvacích tlačidiel  a  môžete prechádzať WAP stránkami.
- Zvýraznenú položku vyberiete stlačením .
- Pomocou tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a číslice a pomocou tlačidla  špeciálne znaky.



- Keď máte aktívne WAP spojenie, sú dostupné niektoré alebo všetky nasledujúce voľby. Stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú voľbu.

Dom. stránka - vráti vás späť na domácu stránku WAP služby.

Záložky - zobrazí sa zoznam záložiek. Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Záložky](#) na strane 86.

Upraviť / Otvoriť riadok / Otvoriť odkaz / Otvoriť zoznam - umožňujú vložiť text alebo vybrať zvýraznenú položku na WAP stránke.

Pridať záložku - pridá aktuálnu WAP stránku do vášho zoznamu záložiek.

Ísť na adresu - umožňuje zadať adresu WAP služby, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Serv. schránka - zobrazí zoznam správ od služby, pozrite si časť [Servisná schránka](#) na strane 87.

Nast. vzhľadu - pozrite si časť [Nastavenie vzhľadu vo WAP prehliadači](#) na strane 84.

Nastav. cookies - pozrite si časť [Nastavenia načítania](#) na strane 85.

Použiť číslo - skopíruje číslo z aktuálnej WAP stránky, aby ste ho mohli uložiť alebo naň zavolať (WAP spojenie sa tým ukončí). Ak sa na WAP stránke nachádza viac telefónnych čísel, budete si môcť vybrať to, ktoré chcete skopírovať.

Znova načítať - umožňuje znova načítať a aktualizovať aktuálnu WAP stránku.

Zmazať pamäť - pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#) na strane 88.

Ochranné info - zobrazí informácie o bezpečnosti súčasného WAP spojenia a servera.



Zastaviť - ukončí prehliadanie i dátový prenos.

Medzi voľbami sa môžu nachádzať aj odkazy, dodané poskytovateľom služby.

Priame volanie cez WAP



Niektoré WAP stránky podporujú funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Táto možnosť je vyznačená na príslušnej WAP stránke. Tieto funkcie vám umožňujú napríklad:

- vykonať hlasový hovor v čase, keď sa nachádzate na WAP stránke.
- odosielať DTMF tóny počas hlasového hovoru.
- uložiť meno a telefónne číslo z WAP stránky do telefónneho zoznamu.

Pred vykonaním takejto operácie si telefón vyžiada potvrdenie.

■ Ukončenie WAP spojenia

Keď používate WAP službu, stlačte **Voľby** a vyberte *Zastaviť*. Keď sa telefón opýta *Zastaviť prehliadanie?*, stlačte **Áno**.

Spojenie môžete ukončiť aj jedným stlačením  (GPRS alebo GSM dáta). Ďalším stlačením  opustíte WAP menu.

■ Nastavenie vzhľadu vo WAP prehliadači

1. Ak nie je aktívne žiadne WAP spojenie

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.



Ak je aktívne WAP spojenie

- Stlačte **Volby** a vyberte *Nast. vzhľadu*.
2. Vyberte *Balenie textu* alebo *Ukázať snímky*.
 3. Vyberte *Zapnuté* alebo *Vypnuté* pre *Balenie textu* a *Áno* alebo *Nie* pre *Ukázať snímky*.

Keď je voľba *Balenie textu* nastavená na *Zapnuté*, text, ktorý nemožno zobraziť na jednom riadku, sa zalomí a pokračuje na nasledujúcom riadku.

Keď je voľba *Ukázať snímky* nastavená na *Nie*, nezobrazia sa obrázky, nachádzajúce sa na WAP stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie WAP stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

■ Nastavenia načítania

Telefónu môžete povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Cookies sú dáta, ktoré WAP služba ukladá do vyrovnávacej pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 88.

1. Ak nie je aktívne žiadne WAP spojenie

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia cookies*.

Ak je aktívne WAP spojenie

- Stlačte **Volby** a vyberte *Nastavenia cookies*.
2. Vyberte *Cookies* a nastavte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, čím telefónu povolíte alebo zakážete prijímať cookies.



■ Záložky

V pamäti telefónu môžete uložiť až 50 adries WAP stránok ako záložky.

1. Ak nie je aktívne žiadne WAP spojenie

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a potom *Záložky*.

Ak je aktívne WAP spojenie

- Stlačte **Volby** a vyberte *Záložky*.

2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte **Volby**.

3. Vyberte si jednu z nasledujúcich volieb:

Ísť na, ak chcete vytvoriť spojenie s WAP stránkou, priradenou k záložke.

Upraviť alebo *Zrušiť*, ak chcete upraviť alebo vymazať vybranú záložku.

Poslať – odošle vybranú záložku na iný telefón ako SMS správu.

Nová záložka umožňuje vytvoriť novú záložku bez toho, aby ste sa pripojili k WAP službe. Zadaťte adresu a názov WAP stránky a stlačte **OK**.



Upozorňujeme, že vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Keď obdržíte záložku z kompatibilného telefónu, stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať*, aby ste si záložku mohli prezrieť, *Uložiť*, ak ju chcete uložiť, alebo *Zrušiť*, ak o záložku nemáte záujem.



■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb. Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať adresu WAP služby.

1. Ak chcete vstúpiť do servisnej schránky, keď nie je aktívne žiadne WAP spojenie

Po obdržaní správy od služby sa zobrazí text *1 servisná správa prijatá*.

Stlačením **Ukáž** vstúpite do zložky *Serv. schránka*.

Keď stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Serv. schránka*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Serv. schránka*, stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a potom *Serv. schránka*.

Ak je aktívne WAP spojenie

Stlačte **Voľby** a vyberte *Serv. schránka*.

2. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Voľby**.

Vyberte *Vybrať*, ak chcete aktivovať prehliadač a načítať obsah servisnej správy.

Vyberte *Detaily*, ak si chcete prezrieť podrobné informácie o upozornení službou.

Vyberte *Zrušiť*, ak chcete vybrané upozornenie služby vymazať.



Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb

Stlačte **Menu**, vyberte *Služby, Nastavenia, Nastavenia servisnej schránky p.s. a Servisné správy*. Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb, vyberte *Zapnuté*. Ak vyberiete *Vypnuté*, telefón nebude servisné správy prijímať. Toto je služba siete.

■ Pamäť prehliadača



Poznámka: Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Pamäť prehliadača je vyrovnávací pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdniť pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, keď nemáte aktívne WAP spojenie

- Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a potom *Zmazať pamäť*.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača počas aktívneho WAP spojenia

- Stlačte **Volby** a vyberte *Zmazať pamäť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré WAP služby, napríklad bankové služby alebo nákupy cez WAP stránky, sú potrebné bezpečnostné funkcie. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a pravdepodobne tiež ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul zabezpečuje bezpečnostné služby pre aplikácie, využívajúce WAP, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*.
Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobraziť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Zmeniť PIN podpisu*, aby ste mohli vybrať podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte aktuálny podpisový PIN kód. Telefón vás požiada, aby ste dvakrát zadali nový kód.

Pozrite si aj časť [Prístupové kódy](#) na strane 13.


Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov - certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Autorizačné certifikáty môže do ochranného modulu uložiť vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb, alebo si ich môžete načítať z WAP stránky a uložiť v pamäti telefónu. Užívateľské certifikáty ukladá do ochranného modulu vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb. Certifikáty serverov sa neukladajú.



- Certifikáty serverov

Certifikát servera sa odosiela z WAP servera na telefón a jeho platnosť sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne alebo v ochrannom module. Telefón vás upozorní, ak identitu WAP servera alebo WAP brány nemožno overiť, ak certifikát WAP servera alebo WAP brány nie je autentický, alebo ak nemáte v telefóne správny autorizačný certifikát.

Indikátor ochrany spojenia  sa počas WAP spojenia zobrazuje vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a WAP bránou alebo WAP serverom (identifikovanými nastavením *IPadresa* v menu *Upraviť aktívne servisné nastavenia*) šifrovaný.

Zaistenie bezpečného prenosu dát medzi sieťovou bránou a informačným serverom je v zodpovednosti poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty

Autorizačné certifikáty používajú niektoré WAP služby, napríklad bankové služby, na overenie podpisov serverových certifikátov alebo iných autorizačných certifikátov. Ak WAP služba podporuje využívanie autorizačných certifikátov, môžete si autorizačný certifikát nahráť z WAP stránok. Ak certifikát uložíte, zaradí sa do zoznamu certifikátov v telefóne. Autorizačné certifikáty sa môžu nachádzať aj v ochrannom module.

- Uživateľské certifikáty


Uživateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Tieto certifikáty spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module, a do modulu ich ukladá vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb.



Digitálny podpis

So svojim telefónom sa môžete digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča a zodpovedajúceho certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu má rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak chcete použiť digitálny podpis, vyberte prepojenie na WAP stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, a ktorý môže obsahovať napríklad čiastku a dátum.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehladli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a WAP služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

Podpisový PIN

Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.



■ Peňaženka

V menu *Peňaženka* si môžete uchovávať dôverné informácie a uskutočňovať nákupy cez svoj telefón.

Do peňaženky môžete vstúpiť cez menu *Peňaženka* alebo cez WAP prehliadač, pozrite si časť [Všeobecné pravidlá pre používanie tlačidiel telefónu](#) na strane 82.

Keď prvýkrát otvoríte peňaženku, budete si musieť vytvoriť vlastný kód peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrdte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, zadajte v pohotovostnom režime *#3925538# (písmenami to je *#ewallet#). Na vymazanie sa vyžaduje aj bezpečnostný kód telefónu.

Ukladanie a úprava údajov osobných kariet

Ak chcete otvoriť peňaženku, stlačte **Menu**, vyberte *Extra* a *Peňaženka*. Ak je treba, zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**, pozrite si časť [Nastavenia peňaženky](#) na strane 93. Vyberte *Karty*, ak chcete zobraziť zoznam kariet. Kariet môže byť najviac päť. Prejdite na požadovanú kartu.

- Ak chcete na kartu uložiť údaje, stlačte **Vofby** a vyberte *Ukázať*. Vyberte
 - *Info o karte*, ak chcete zadať napríklad meno držiteľa karty, typ karty, číslo a dobu platnosti karty.
 - *Info užívateľa*, ak chcete uložiť meno užívateľa a heslo.
 - *Spríevodné info*, ak chcete uložiť svoje kontaktné informácie.



- **Zúčtovacie info**, ak chcete uložiť kontaktné informácie v prípade, že fakturačná adresa je odlišná od vašej vlastnej, napríklad u firemnej kreditnej karty.
- **Info o doklade**, ak chcete uložiť telefónne čísla a e-mailové adresy, na ktoré vám poskytovateľ služby zaslať potvrdenie vášho nákupu.
- Ak chcete vytvoriť kópiu karty, stlačte **Volby** a vyberte **Kopíruj kartu**.
- Ak chcete vymazať všetky údaje na karte, stlačte **Volby** a vyberte **Vymazať kartu**.
- Ak chcete kartu premenovať, stlačte **Volby** a vyberte **Premenovať**.

Osobné poznámky

Môžete si uložiť do 30 dôverných osobných poznámok, napríklad hesiel, kódov alebo záznamov.

Stlačte **Menu**, vyberte **Extra, Peňaženka a Osobné pozn.** Stlačte **Volby** a môžete si prezrieť, doplniť alebo upraviť vybranú poznámku a usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu. **Poslať ako text** prekopíruje poznámku do textovej správy. **Kopíruj do kal.** prekopíruje poznámku do kalendára ako pripomienku. **Použiť detail** vyberie z poznámky čísla.

Nastavenia peňaženky

Stlačte **Menu**, vyberte **Extra, Peňaženka a Nastavenia**. Vyberte

- **Ochrana kódom**, ak chcete, aby sa pri vstupe do peňaženky vyžadoval alebo nevyžadoval kód. Aby ste mohli zmeniť ochranu kódom, musíte zadať platný kód peňaženky.
- **Zmeniť kód**, ak chcete zmeniť kód peňaženky.



Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky

1. Vstúpte na stránky príslušného WAPového obchodu, pozrite si časť [Pripojenie k WAP službe](#) na strane 81, a vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť.
2. Keď chcete za nákup zaplatiť, stlačte **Volby** a vyberte *Použiť peň. info*. Pozrite si časť [Všeobecné pravidlá pre používanie tlačidiel telefónu](#) na strane 82.
3. Vyberte si kartu, ktorou chcete zaplatiť. Dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, vyplňte prenesením údajov o kreditnej karte z peňaženky. Ak chcete, aby sa všetky polia vyplnili automaticky, vyberte *Vyplniť všetky*. Táto voľba sa zobrazí iba ak WAP služba podporuje štandard ECML (Electronic Commerce Modelling Language - Modelový jazyk pre elektronický obchod). Formulár môžete vyplniť aj tak, že postupne po jednom vyberiete informačné políčka z karty. Telefón zobrazí vyplnený formulár.
4. Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
5. Od WAP služby môžete navyše dostať na podpis dokument, podpísaním ktorého sa nákup stane záväzným, pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 91.
6. Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte *Zavrieť peňaž.*. Pozrite si časť [Všeobecné pravidlá pre používanie tlačidiel telefónu](#) na strane 82.



6. Nastavenia

■ Nastavenia času a dátumu

Nastavenia hodín

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia času a dátumu a Hodiny*. Vyberte

- *Ukázať hodiny (Skrýť hodiny)* a v pravej hornej časti displeja sa bude v pohotovostnom režime zobrazovať čas.
- *Nastaviť čas*, zadajte správny čas a stlačte **OK**.
- *Formát času* a vyberte 12- alebo 24-hodinový formát času.

Aj nasledujúce funkcie používajú hodiny: *Správy, Register, Budík*, časované *Profily* a *Kalendár*.

Ak z telefónu vyberiete batériu na viac než niekoľko minút, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

Nastavenia dátumu

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia času a dátumu a Dátum*. Vyberte

- *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum.
- *Formát dátumu*, ak si chcete vybrať, ako sa má dátum zobrazovať na displeji.



Automatická aktualizácia dátumu a času

Vyberte *Auto aktualiz. dátumu a času* a *Zapnúť*, ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Prv potvrdiť*. Toto je služba siete.

■ Nastavenia telefónu

Jazyk

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Jazyk*. Vyberte jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Nastavenia blokovania tlačidiel

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Auto ochrana tlačidiel*. Vyberte *Zapnúť*, ak chcete aktivovať blokovanie tlačidiel a nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa tlačidlá automaticky zablokujú.

Zobrazenie celulárnej info

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Zobrazenie celulárnej info*. Vyberte *Zapnúť*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď je prihlásený v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii.



Info správy nebudete môcť prijímať, ak máte funkciu *Spojenie GPRS* nastavenú na *Vždy online*. V takom prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*; pozrite si časť *Nastavenie telefónu pre WAP služby* na strane 77.

Osobné uvítanie

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu a Osobné uvítanie*. Zadaťte text správy, ktorá sa má krátko zobrazíť po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.

Vol'ba siete

Celulárnu sieť, ku ktorej je pripojený váš telefón, možno vybrať automaticky alebo manuálne.

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu a Vol'ba siete*. Vyberte *Automatická* a telefón vždy automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ručná*, zobrazí telefón zoznam dostupných sietí a môžete si vybrať sieť, ktorá má uzavretú roamingovú zmluvu s operátorom vašej domácej siete. V opačnom prípade sa zobrazí správa *Nie je prístup* a budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime ručnej vol'by, kým nevyberiete automatickú vol'bu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

Potvrdenie služby SIM

Pozrite si časť *Služby SIM* na strane 113.



Aktivácia pomocných textov

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty, stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia telefónu* a *Aktivácia pomoc. textov*.

Pozrite si aj časť *Použitie systému menu* na strane 25.

Tón pri zapnutí

Ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí vydal alebo nevydal zvukový tón, stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia telefónu* a *Tón pri zapnutí*.

■ Nastavenia displeja

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete prijímať aj v multimediálnych správach alebo si ich nahráť z WAP stránok a uložiť ich v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Výber obrázku pre tapetu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia displeja* a *Tapeta*.
2. Vyberte *Zmeniť snímku* a zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*.
3. Vyberte si požadovanú zložku a prejdite k hľadanému obrázku.
4. Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu, stlačte **Volby** a vyberte *Dať ako tapetu*.



Upozorňujeme, že ak obrázok, ktorý ste nastavili ako tapetu, vymažete z galérie, bude sa stále používať ako tapeta, kým ako tapetu nenastavíte iný obrázok.

Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Aktivácia a deaktivácia tapety

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Tapeta*. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Farebná škála

Tu môžete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Farebná škála*. Vyberte požadovanú farebnú schému.

Logo operátora

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Logo operátora*.

Upozorňujeme, že voľba Logo operátora je zatemnená, ak ste si nikdy neobjednali od poskytovateľov služieb žiadne logo.

Upozorňujeme, že ak nevyberiete nič iné, bude sa zobrazovať štandardné logo operátora, a že logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.



Šetrič displeja

Pre úsporu energie v pohotovostnom režime sa používa šetrič displeja vo forme digitálnych hodín. Aktivuje sa, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokolvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja* a *Časový limit šetriča displeja*. Nastavte časový interval, po uplynutí ktorého sa bude aktivovať šetrič displeja. Dĺžku tohoto intervalu možno nastaviť v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Upozorňujeme, že šetrič displeja prekryva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.

■ Nastavenia príslušenstva

Menu nastavení príslušenstva sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený k jednému z nasledujúcich zariadení príslušenstva telefónu: headsety HDC-5 alebo HDE-2, loopset LPS-3, alebo handsfree automobilové súpravy PPH-1 alebo CARK 125.

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia príslušenstva*. Vyberte *Headset, Handsfree* alebo *Loopset*.

- Vyberte *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného zariadenia. Keď je zariadenie pripojené, môžete vybrať iný profil.



- Vyberte *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prich. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- Vyberte *Osvetlenie* a nastavte *Zapnuté*, ak chcete, aby svetlá stále svietili. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla. Nastavenia submenu *Osvetlenie* sú prístupné iba keď je vybraná voľba *Handsfree*.
- Vyberte *Použiť loopset* a potom *Áno*, ak chcete, aby sa namiesto headsetu uviedla do prevádzky indukčná slučka (loopset). Voľba *Použiť loopset* je dostupná iba v prípade, že ste vybrali *Loopset*.

■ Ochranné nastavenia



Poznámka: Keď sú aktívované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia* a potom *Ochranné nastavenia*. Vyberte

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete, aby telefón vždy po zapnutí vyžadoval PIN kód. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre túto službu sa vyžaduje blokované heslo.
- *Pevný zoznam*, ak chcete umožniť volania z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.



- **Uzavretá skupina užívateľov.** Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.
- **Úroveň ochrany.** Vyberte **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vždy po vložení novej SIM karty vyžiadal bezpečnostný kód.

Vyberte **Pamäť**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy, keď zvolíte vnútornú pamäť telefónu alebo chcete kopírovať z jednej pamäti do druhej. Upozorňujeme, že ako pamäť musíte mať nastavenú pamäť SIM karty. Pozrite si časti **Výber nastavení telefónneho zoznamu** na strane 50 a **Kopírovanie telefónnych zoznamov** na strane 49.

- **Zmena prístupových kódov,** ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslic 0 až 9.

Upozorňujeme, že by ste sa mali vyhýbať používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam, ako je číslo 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a potom **Obnovenie pôvodných nastavení**. Zadajte bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Mená a telefónne čísla, uložené v telefónnom zozname, sa nevymažú.



7. Ďalšie funkcie



Upozornenie: Aby ste mohli použiť tieto funkcie, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, a sviatky. Ak ste pre záznam nastavili zvukové upozornenie, telefón vás akusticky upozorní, že nastal dátum, nastavený pre udalosť.

Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér* a *Kalendár*. Prejdite k požadovanému dňu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre príslušný deň, stlačte **Voľby** a vyberte *Denné pozn.*. Na prvom riadku sa zobrazí indikátor záznamu. Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň v zobrazení denných záznamov a potom stlačte **Voľby** a *Ukázať*. V zobrazení týždňov sa zobrazujú štvorice týždňov.

Medzi ďalšie voľby zobrazenia kalendára patria:

- Voľby pre vytvorenie záznamu, odoslanie záznamu priamo do kalendára iného telefónu alebo ako textovej správy.
- Voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.
- *Nastavenia* umožňujú nastaviť napríklad dátum, čas, formát dátumu alebo formát času. Voľba *Auto zrušenie* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po







uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomenutia narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti **Písanie textu** na strane 57 sa dozviete, ako vkladať písmená a číslice.



Stlačte **Menu**, vyberte **Organizér** a **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Volby** a vyberte **Poznamenat'si**. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamu:

-  **Pripomenka** - Napište poznámku a stlačte **Volby** a **Uložit'**. Vyberte, či chcete pre pripomenku nastaviť zvukové upozornenie, a ak áno, nastavte čas.
-  **Zavolať** - Zadajte telefónne číslo a stlačte **Volby** a **Uložit'**. Číslo môžete vyhľadať aj v telefónnom zozname: stlačte **Volby** a **Hľadať**. Potom zadajte čas hovoru a stlačte **OK**. Podľa potreby vyberte **Tónom**, ak chcete nastaviť zvukové upozornenie na záznam, a čas upozornenia.
-  **Narodeniny** - Napište meno osoby (alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname – stlačte **Volby** a **Hľadať**), stlačte **Volby** a **Uložit'**. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak uvediete rok narodenia, pripomenutie vám za menom zobrazí i vek príslušnej osoby. Podľa potreby vyberte **Tónom**, ak chcete nastaviť zvukové upozornenie na záznam, a čas upozornenia.

Ak je nastavené zvukové upozornenie, zobrazuje sa pri prezeraní záznamov indikátor  .



Keď telefón upozorňuje na záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením . Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

■ Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Pracuje aj v čase, keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér a Budík*. Zadajte čas, v ktorom sa má budík aktívovať, a stlačte **OK**. Ak chcete po nastavení času aktivácie budíka čas zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Poznávame, že po nastavení budíka môžete telefón vypnúť, telefón aj tak v stanovenom čase vydá signál budíka.

Keď nastane čas aktivácie budíka

Telefón vydá akustický signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík na niekoľko minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.




Poznámka: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.




■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.


1. Stlačte **Menu**, vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením .
3. Stlačte **Volby** a vyberte *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znam..*



Tip: Môžete tiež stlačiť : jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadajte druhé číslo.
5. Ak chcete zobrazíť výsledok, stlačte **Volby** a vyberte *Výsledok*. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, najskôr stlačte a pridržte **Vymaž**.

Menové prevody

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Aby ste uložili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz (stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz.



3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas a odčítať medzičasy alebo okruhové časy. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu.

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Meranie času a medzičasov

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Extra*, *Stopky* a *Časový rozdiel*.

Môžete vybrať *Pokračovať*, ak stopky bežali na pozadí, napríklad pretože ste medzičasom dostali hovor.

2. Stlačením **Štart** stopky spustíte. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa zobrazujú na displeji pod bežiacim časom. Zoznamom medzičasov môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
3. Stlačením **Stop** stopky zastavíte.
4. Stlačte **Volby** a vyberte
 - *Štart*, ak chcete stopky znova spustiť. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času.



- *Uložiť*, ak chcete čas uložiť. Zadajte názov odmeraného času a stlačte **OK**. Ak ne zadáte žiadny názov, použije sa ako názov celkový čas.
- *Vynulovať*, ak chcete vynulovať čas bez uloženia.

Okruhové časy

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra, Stopky a Čas okruhu*. Stlačením **Štart** spustíte stopky a stlačením **Okruh** môžete zistiť okruhový čas. Stlačením **Stop** stopky zastavíte. Keď stlačíte **Voľby**, budete môcť okruhové časy uložiť alebo vynulovať. Pozrite si časť *Meranie času a medzičasov* na strane 107.


Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra a Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulé*, ak si chcete pozrieť posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy* a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov. Vyberte si čas, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť časy*. Vyberte *Zrušiť všetky* a stlačte **OK**, alebo zvolte *Po jednom* a prejdite na časy, ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potom **OK**.

■ Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra a Časovač odpočítavania*. Zadajte časový interval v hodinách a minútach a stlačením **OK** spustíte odpočítavanie. Ak chcete, napíšte vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí odpočítavania, a stlačte **OK**. Kým beží odpočítavanie času, zobrazuje sa v pohotovostnom režime indikátor .



Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón vydá zvukový signál a na displeji začne blikať buď správa, alebo, ak ste žiadnu nezadali, správa *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením **OK**. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví. Stlačením **OK** vymažete text správy.

Ak chcete zastaviť odpočítavanie alebo zmeniť čas odpočítavania:

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra a Časovač odpočítavania*. Vyberte *Zmeniť čas*, ak chcete časovač znova nastaviť, alebo *Zastav časovač*, ak chcete zastaviť odpočítavanie.

■ Hry



Ako začať hru

Stlačte **Menu**, vyberte *Hry* a potom *Vybrať hru*. Vyberte hru, ktorú chcete hrať. Pre každú hru je k dispozícii návod na použitie tlačidiel a popis hry.

Služby hier a nastavenia hier

Stlačte **Menu**, vyberte *Hry* a *Služby hier* alebo *Nastavenia*. Vyberte

- *Služby hier*, a telefón sa pokúsi pripojiť k WAP stránkam Club Nokia s využitím aktívneho súboru nastavení služieb.

Ak sa nepodarí vytvoriť spojenie, pravdepodobne nie je možné pripojiť sa ku stránkam Club Nokia z WAP služby, ktorej nastavenia spojenia máte práve aktivované. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor



nastavení služieb; pozrite si časť [Pripojenie k WAP službe](#) na strane 81. Znova sa pokúste pripojiť ku stránkam Club Nokia.

Po informácie o dostupnosti rozličných WAP služieb, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb.


- **Nastavenia**, ak chcete pre hru nastaviť zvukové efekty, svetlá a vibrátor.
V submenu **Nastavenia** vyberte **Ovládače hry**
 - **Prednastavené**, ak chcete aktivovať nastavenia hier, optimalizované pre hranie bez herného krytu.
 - **Kryt hier**, ak chcete aktivovať nastavenia hier, optimalizované pre herný kryt.

■ Aplikácie


Toto menu vám umožňuje spravovať Java aplikácie, inštalované na vašom telefóne. Rozliční poskytovatelia služieb ponúkajú ďalšie aplikácie cez svoje WAP služby. Aby ste mohli niektorú z týchto aplikácií použiť, musíte si ju načítať do svojho telefónu.





Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Aplikácie** a **Zvoliť aplikáciu**.
2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Vofby** a vyberte **Otvoriť** alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.



Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete niektorú aplikáciu spustiť, prejdite na požadovanú aplikáciu, stlačte **Voľby** a vyberte **Otvoriť** alebo stlačte .



Tip: Ak aplikácia využíva celú plochu displeja, nebudú sa zobrazovať názvy výberových tlačidiel. Stlačením výberového tlačidla  alebo  môžete zobraziť zoznam volieb. Potom môžete vybrať jednu z volieb alebo stlačiť **Späť**, ak sa chcete vrátiť do aplikácie.

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- **Zrušiť** - umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
- **Prístup na Web** - umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať**, a telefón si od vás vyžiada povolenie na prístup k sieti, **Povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, **Nepovolený**, ak nechcete, aby aplikácia pristupovala k sieti.
- **Ovériť verziu**, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k nahraniu z WAP služby.
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Detaily** - tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.



Nahrание aplikácie

Nové Java aplikácie si môžete nahráť rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu**, vyberte *Aplikácie* a *Služby aplikácií*, čím zobrazíte zoznam dostupných WAPových záložiek. Vhodnú Java aplikáciu môžete nájsť napríklad na WAP stránkach klubu Club Nokia, pozrite si časť *Záložky* na strane 86.
- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, ak chcete vyhľadať WAP stránku, z ktorej možno nahráť hľadanú Java aplikáciu. Pozrite si časť *Prehliadanie stránok WAP služby* na strane 82.
- Môžete využiť aj funkcie pre nahrávanie hier, pozrite si časť *Služby hier a nastavenia hier* na strane 109.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete nahrávať Java aplikácie z takýchto stránok, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Upozorňujeme, že ak nahrávate hru alebo aplikáciu, môže sa uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.

Stav pamäti pre aplikácie

Ak si chcete zistiť množstvo pamäti, dostupnej pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Pamäť*. Upozorňujeme, že obsah menu *Galéria* môže ovplyvniť veľkosť pamäti, dostupnej pre aplikácie.



■ Služby SIM

Popri funkciách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez Menu 13. Menu 13 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.



Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiachnete to nastavením voľby **Áno** v menu 6-3-6, *Potvrdenie služby SIM*.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.



8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciú schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou



môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a prislúšenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.



- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; nekladte telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.



Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových frekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.



■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevádzkajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania





Dôležité:

Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiových frekvencných signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).



Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefontnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované



nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozíčné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,83 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.



OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ČASŤ REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY

Táto obmedzená záruka sa bude aplikovať v niektorých častiach európskeho a afrického regiónu spoločnosti Nokia Mobile Phones, pokiaľ neexistuje lokálna záruka. Spoločnosť Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (ďalej len "Nokia") zaručuje, že tento výrobok značky NOKIA (ďalej len "Výrobok") je v čase svojho predaja bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému kupujúcemu daného výrobku (ďalej len "Zákazníkovi"). Táto záruka nebude vylučovať ani obmedzovať i) žiadne záväzné štatutárne práva zákazníka ani ii) žiadne práva zákazníka vo vzťahu k predajcovi výrobku.

2. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov od okamihu, kedy si prvý zákazník výrobok kúpil. V prípade následnej kúpy alebo inej zmeny majiteľa/používateľa, bude táto záručná doba pokračovať po zvyšnú dobu z dvanásť (12) mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto obmedzená záruka je platná a vynúiteľná iba v nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, všetky členské štáty Európskej únie, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko a Turecko.

3. Počas záručnej doby, spoločnosť Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť opraví alebo vymenia chybný výrobok na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Nokia vráti zákazníkovi opravený alebo náhradný výrobok vo funkčnom stave. Všetky súčiastky alebo iné zariadenia, za ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom spoločnosti Nokia.

4. Opravený alebo vymenený výrobok nebude mať predĺženú ani obnovenú záručnú dobu.

5. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na farebné kryty ani na iné podobné osobné súčiastky. Vo všetkých prípadoch, keď bude treba odomknúť alebo uzamknúť SIM-lock operátora, spoločnosť Nokia pošle zákazníkovi najskôr k svojmu operátorovi, aby túto operáciu vykonal, a až potom vykoná opravu alebo výmenu výrobku.

6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzťahovať na poškodenie zapríčinené normálnym opotrebením alebo poškodením. Ďalej sa táto obmedzená záruka nebude uplatňovať ak:

(i) poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol vystavený: používaniu, ktoré nebolo v súlade s vlastníckym/používateľským manuálom, hrubému zaobchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotným či okolitým podmienkam, rýchlym zmenám takýchto podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovaným modifikáciami alebo pripojeniam, neautorizovanému otváraniu alebo opravovaniu, opravovaniu bez použitia autorizovaných náhradných súčiastok,

používaniu na iné účely, nesprávnej inštalácii, nehodám, prírodným silám, rozliatiu pokrmov alebo iných tekutín, vplyvom chemických výrobkov alebo iným vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Nokia (čo obsahuje, ale nie je obmedzené na poškodenia spotrebných častí, ako sú napríklad batérie, ktoré majú zo svojej povahy obmedzenú životnosť a na zlomenie, prípadne poškodenie antény), pokiaľ takéto poškodenie nebolo priamo zapríčinené chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;

(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť nebola zákazníkom upovedomená na poškodenie do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iii) Výrobok nebol vrátený spoločnosti Nokia alebo jej autorizovanej servisnej spoločnosti do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iv) Sériové číslo výrobku, dátumový kód doplnku alebo IMEI číslo bolo odstránené, vymazané, začiarované, skrátené alebo nečitateľné;

(v) Poškodenie bolo spôsobené zlou funkciou celulárnej siete;

(vi) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol používaný alebo spájaný s doplnkami, ktoré nevyrobila a nedodávala spoločnosť Nokia, alebo že bol používaný iným, ako určeným spôsobom;

(vii) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že batéria bola skratovaná, alebo že tesnenie krytu batérie alebo článok boli zlomené, alebo boli evidentne zle manipulované, alebo že batéria bola použitá v inom zariadení, než v tom, pre ktoré bola určená; alebo

(viii) Softvér výrobku potrebuje aktualizáciu v dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatňovaní nároku na základe tejto obmedzenej záruky musí zákazník predložiť nasledovné: i) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú záručnú kartu, ktorá jasne naznačuje meno a adresu predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI alebo iné sériové číslo, prípadne ii) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú účtenku, ktorá obsahuje tie isté informácie, ak sa takáto účtenka predloží predajcovi daného výrobku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a výhradná forma nápravy vo vzťahu k spoločnosti Nokia a jediná a výhradná zodpovednosť spoločnosti Nokia vo vzťahu k zákazníkovi za chyby a nefunkčnosť výrobku. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záväzky, či už verbálne, písomné, (nezáväzné) štatutárne, zmluvné alebo iné. Spoločnosť Nokia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne sprievodné, následné alebo nepriame škody, náklady alebo výdavky. Spoločnosť Nokia nie je tiež zodpovedná za žiadne priame poškodenie, náklady alebo výdavky, ak zákazník je právnická osoba.

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej záruke vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nokia.

ZÁRUČNÁ KARTA

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM

Meno kupujúceho: _____

Adresa: _____

Štát: _____

Telefón: _____

Dátum kúpy (dd/mm/rr): [] [] / [] [] / [] []

Typ výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): [] [] [] [] - [] [] [] []

Model výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): [] [] [] [] [] []

Sériové číslo telefónu (na štítku s typom telefónu pod batériou):

[] []

Miesto kúpy: _____

Názov obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:
IMEI:

B

Pečiatka