

Ovi Kort til mobiltelefoner

1. udgave

Indholdsfortegnelse		
Oversigt over Kort	3	
Min position	4	
Se din position og kortet	4	
Kortvisning	4	
Ændre kortets udseende	4	
Hente og opdatere kort	5	
Bruge kompasset	5	
Om positioneringsmetoder	5	
Søge efter steder	6	
Finde et sted	6	
Se stedsoplysninger	7	
Foretrukne	7	
Gemme steder og ruter	7	
Få vist og organisere steder eller ruter	8	
Sende steder til dine venner	8	
Synkronisere dine foretrukne	8	
Dele sted	9	
I bil eller til fods	10	
Få talevejledning	10	
Køre til destinationen	11	
		Navigationvisning 11
		Få trafik- og sikkerhedsoplysninger 12
		Til destinationen til fods 12
		Planlægning af en rute 12
		Genveje i Kort 14

Oversigt over Kort

 Vælg Menu > Kort.

Velkommen til Kort.

I Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, få hjælp til at planlægge din rute og blive guidet til dit bestemmelsessted.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med ruteanvisninger sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort.
- Få vejrudsigten og andre oplysninger om lokalområdet, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af denne tjeneste eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Min position

Se din position og kortet

Du kan se din aktuelle position på kortet og bruge kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Min pos..**

● markerer din aktuelle position, hvis den er tilgængelig. Hvis din position ikke er tilgængelig, angiver ● din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Flytte rundt på kortet

Brug navigeringstasten. Kortet vender som standard mod nord.


Se din aktuelle eller sidst kendte position

Tryk på **0**.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område.

Kortvisning

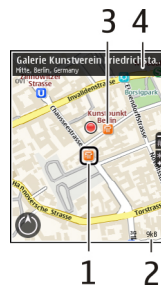

- 1 Den valgte position
- 2 indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Ændre kortets udseende

Få vist kortet i forskellige tilstande, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu > Kort og Min pos..**

Tryk på **1**, og vælg mellem følgende:

Kort — I standardkortvisningen er detaljer som f.eks. stednavne og motorvejsnumre nemme at læse.

Satellit — Hvis du vil se en detaljeret visning, skal du bruge satellitbilleder.

Terræn — Få et hurtigt overblik over terræntypen, f.eks. når du rejser uden for det almindelige vejnet.

Skifte 2D- og 3D-visninger

Tryk på 3.

Hente og opdatere kort

Du kan undgå udgifter til dataoverførsel ved at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til computeren ved hjælp af programmet Nokia Map Loader og derefter gemme dem på enheden.

Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite på din kompatible computer, skal du gå ind på www.ovi.com.

Tip! Gem nye kort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du kan sikre dig, at enheden ikke bruger en internetforbindelse, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Internet > Forbindelse > Offline** i hovedmenuen.

Bruge kompasset

Hvis enheden har et kompas, og kompasset er aktiveret, roteres både kompasnålen og kortet automatisk i forhold til den retning, som toppen af enheden peger.

Vælg **Menu > Kort og Min pos..**

Aktivere kompasset

Tryk på 5.

Deaktivere kompasset

Tryk på 5 igen. Kortet vender mod nord.

Kompasset er aktiveret, når der er en grøn cirkel. Hvis kompasset skal kalibreres, er cirklen om kompasset rød eller gul.

Kalibrering af kompasset

Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil cirklen om kompasset bliver grøn.

Om positioneringsmetoder

Programmet Kort bruger GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering til at vise din position på kortet.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender dine

GPS-data og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere nøjagtig.

WLAN-positionering (positionering via trådløst lokalnetværk) gør positioneringen mere præcis, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, især når du er indendørs eller er omgivet af høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via den antennemast, som mobilenheden har forbindelse til.

Første gang du bruger Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal anvendes til at hente kortoplysninger, bruge A-GPS eller oprette forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satelliternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Bemærk: Brugen af WLAN kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Søge efter steder

Finde et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og virksomheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Søg**.

- 1 Indtast søgeord, f.eks. en adresse eller et postnummer. Du kan rydde søgefeltet ved at vælge **Ryd**.
- 2 Vælg **Gå**.
- 3 Vælg det ønskede element på listen over forslag. Vælg **Kort** for at få vist stedet på kortet.
Hvis du vil have vist andre steder fra listen med søgeresultater på kortet, skal du rulle op eller ned.

Vende tilbage til listen med forslag

Vælg **Liste**.

Søge efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg **Gennemse kategorier**, og vælg en kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på enheden, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå omkostninger til dataoverførsel.

Se stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu > Kort og Min pos..**

Se oplysninger om et sted

Vælg et sted, tryk på navigeringstasten, og vælg **Vis detaljer**.

Foretrukne

Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu > Kort**.

Gemme et sted

- 1 Vælg **Min pos..**
- 2 Gå til stedet. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 3 Tryk på navigeringstasten.
- 4 Vælg **Gem sted**.

Gemme en rute

- 1 Vælg **Min pos..**
- 2 Gå til stedet. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 3 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Valg > Tilføj på rute**.
- 4 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt**, og vælg den relevante indstilling.
- 5 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

Se dine gemte steder og ruter

Vælg **Foretr. > Steder eller Ruter**.

Få vist og organisere steder eller ruter

Du kan hurtigt få adgang til de steder og ruter, du har gemt, i Foretrukne.

Gruppér stederne og ruterne i samlinger, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Kort og Foretr.**

Se et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**.
- 2 Gå til stedet.
- 3 Vælg **Kort**.

Du kan vende tilbage til listen over gemte steder ved at vælge **Liste**.

Oprette en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast et navn til samlingen.

Tilføj et gemt sted i en samling

- 1 Vælg **Steder**, og vælg stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling**, eller vælg en eksisterende samling.

Hvis du vil slette steder eller ruter, eller hvis du vil tilføje en rute i en samling, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Sende steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Kort og Min pos.**

Sende et sted til din vens kompatible enhed

Vælg et sted på kortet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Send**.

Synkronisere dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder, ruter og samlinger med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder, ruter eller samlinger mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto. Hvis du ikke har en konto, skal du vælge **Valg** > **Konto** > **Nokia-konto** > **Opret ny konto** i hovedvisningen.

Synkronisere gemte steder, ruter og samlinger

Vælg **Foretr.** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Automatisk synkronisering af foretrukne

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Synkronisering** > **Skift** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil bruge internettjenesten Ovi Kort, skal du gå ind på www.ovi.com.

Dele sted

Du kan få vist, hvor du er henne i verden, på Facebook sammen med en tekst og et billede. Dine Facebook-venner kan se det sted, du befinder dig, på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort og Del position**.

Du skal have en Nokia-konto og en Facebook-konto for at kunne dele dine stedsoplysninger.

- 1 Log på din Nokia-konto, eller vælg **Opret ny konto**, hvis du ikke har fået en endnu.
- 2 Log på din Facebook-konto.
- 3 Vælg din aktuelle position.
- 4 Indtast din statusopdatering.
- 5 Hvis du vil tilføje et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
- 6 Vælg **Del position**.

Administrere din Facebook-konto

Vælg **Valg** > **Konto** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne dele dine stedsoplysninger med andre og se, hvor andre brugere befinder sig. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Vilkårene for anvendelse af Facebook er gældende, når du deler dine stedsoplysninger på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for Facebook.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

I bil eller til fods

Få talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændre talevejledningens sprog

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivere talevejledning

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg **Ingen/intet**.

Gentage talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Køre til destinationen

I kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort og I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:


- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Skift** > **Angiv ny** i hovedvisningen.
- 2 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation

Tryk på navigeringstasten, og vælg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

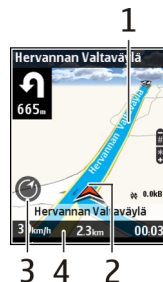Navigationsvisning

- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om trafikale hændelser, vejbaner og hastighedsadvarsler, hvis disse oplysninger er tilgængelige i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Se trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du navigerer i bil. Hændelserne vises på kortet som trekanter og streger.

Opdatere trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden, så du undgår trafikale problemer, f.eks. kødannelser eller vejarbejde.

Undgå trafikale problemer

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Skift** > **Angiv ny** i hovedvisningen.
- 2 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min pos.**

Oprette en rute

- 1 Gå til startpunktet.
- 2 Tryk på navigeringstasten, og vælg **Tilføj på rute**.
- 3 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

- 1 Gå til et rutepunkt.
- 2 Tryk på navigeringstasten, og vælg **Flyt**.
- 3 Gå til det sted, hvor rutepunktet skal placeres, og vælg **OK**.

Redigere placeringen af et rutepunkt

Gå til rutepunktet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
- 2 Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **Til fods** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute

Åbn fanen **Indstillinger**, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Genveje i Kort

Generelle genveje

Du kan vende tilbage til din nuværende position ved at trykke på **0**.

Hvis du vil ændre korttypen, skal du trykke på **1**.

Hvis du vil vippe kortet, skal du trykke på **2** eller **8**.

Du kan dreje kortet ved at trykke på **4** eller **6**. Hvis kortet igen skal pege opad mod nord, skal du trykke på **5**.

Genveje til navigation for fodgængere

Du kan gemme et sted ved at trykke på **2**.

Du kan søge efter bestemte kategorier af steder ved at trykke på **3**.

Hvis du vil justere den lydstyrke, der bruges i forbindelse med vejledningen til fodgængere, skal du trykke på **6**.

Tryk på **7**, hvis du vil have vist en liste over rutepunkter.

Hvis du vil justere kortet til brug om natten, skal du trykke på **8**.

Tryk på **9**, hvis du vil have vist instrumentbrættet.

Genveje til bilnavigation

Hvis du vil justere kortet til brug om dagen eller natten, skal du trykke på **1**.

Du kan gemme din nuværende position ved at trykke på **2**.

Du kan søge efter bestemte kategorier af steder ved at trykke på **3**.

Hvis du vil have gentaget talevejledningen, skal du trykke på **4**.

Hvis du vil finde en anden rute, skal du trykke på **5**.

Hvis du vil justere lydstyrken for talevejledningen, skal du trykke på **6**.

Du kan tilføje et stop på ruten ved at trykke på **7**.

Du kan få vist trafikoplysninger ved at trykke på **8**.

Tryk på **9**, hvis du vil have vist instrumentbrættet.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

/1. udgave DA