

Nokia 1600 -käyttöohje

9239734

4. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-64 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

TÄMÄ LAITE SAATTAÄ SISÄLTÄÄ HYÖDYKKEITÄ, TEKNIikkaÄ TAI OHJELMIA, JOIHIN SOVELLETAAN YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN VIENTILAKEJA JA -MÄÄRÄYKSÄÄ. POIKKEAMINEN LAISTA ON KIELLETTY.

9239734/4. painos

Sisällysluettelo

| | |
|---|-----------|
| Turvallisuutesi vuoksi..... | 6 |
| Yleistä tietoa..... | 12 |
| Tunnusluvut | 12 |
| Jaettu muisti..... | 13 |
| 1. Näin pääset alkuun | 14 |
| Aloitutus | 14 |
| SIM-kortin ja akun asentaminen..... | 15 |
| Akun lataaminen | 16 |
| Kytkeminen päälle ja pois päältä..... | 17 |
| Esitystila..... | 18 |
| Linkit valmiustilassa | 18 |
| Näppäimistön lukitseminen | 19 |
| Rannehihna..... | 20 |
| 2. Puhelutoiminnot | 21 |
| Puhelun soittaminen ja siihen vastaaminen | 21 |
| Kaiutin | 22 |
| 3. Tekstin kirjoittaminen | 23 |
| 4. Valikkotoiminnot | 25 |
| Viestit | 25 |
| Puhelinluettelo..... | 29 |

Sisällysluettelo

| | |
|--|-----------|
| Puhelutiedot | 31 |
| Asetukset | 32 |
| Kello | 38 |
| Muistutukset | 39 |
| Ekstrat | 40 |
| SIM-palvelut..... | 42 |
| 5. Tietoa akuista | 43 |
| Lataaminen ja purkaminen..... | 43 |
| Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten..... | 45 |
| 6. Lisälaitteet..... | 49 |
| Huolto-ohjeita..... | 50 |
| Turvallisuutta koskevia lisätietoja..... | 53 |

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Turvallisuutesi vuoksi



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimesissa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Anna hätänumero ja paina soittinäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800 -verkoissa.

Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Turvallisuutesi vuoksi

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkut verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutokset. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Laturit ja lisälaitteet

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturin AC-2, ACP-7 tai ACP-12 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa.

Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Yleistä tietoa

■ Tunnusluvut

- Tämän puhelimen mukana tulevan suojakoodin avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.
- SIM-kortin mukana tulevan PIN-koodin avulla voit estää kortin luvattoman käytön.
- Joidenkin SIM-korttien mukana tulevaa PIN2-koodia tarvitaan käytettäessä tiettyjä palveluja.
- PUK- ja PUK2-koodi saattavat tulla SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, sinua pyydetään antamaan PUK- tai PUK2-koodi. Jos sinulla ei ole näitä koodeja, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajaltasi.

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Suojausasetukset](#), jos haluat määrittää, miten tunnuslukuja ja suojausasetuksia käytetään puhelimen kanssa.

■ Jaettu muisti


Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: *Viestit*, *Puhelinluettelo* ja *Soittoäänten sävellys*. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi usean tekstiviestin tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Tällainen toiminto on esimerkiksi *Puhelinluettelo*.

1. Näin pääset alkuun

■ Aloitus

Kun puhelin on käyttövalmis eikä mitään merkkejä ole näppäily, puhelin on valmiustilassa.

- Verkon voimakkuus (1)
- Akun varaustaso (2)
- Valintanäppäinten toiminnot (3)
- Valintanäppäimet (4)
- Selausnäppäimet (5)
- Soittonäppäin (6)
- Lopetus- ja virtanäppäin (7)
- Näppäimistö (8)

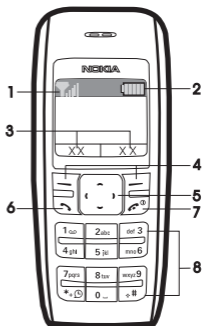


■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.


1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), avaa takakuori ja poista se (2, 3). Nosta akku sormiaukosta ja poista se (4).

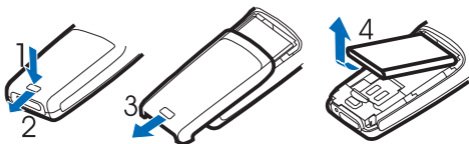

2. Nosta SIM-kortin pidike varovasti sormella puhelimen sormiaukosta (5). Aseta SIM-kortti paikalleen ja varmista, että kortin leikattu kulma osoittaa oikeaa yläkulmaa kohti ja että kortin kullanvärinen

Näin pääset alkuun

kontaktipinta on alaspäin (6). Sulje SIM-kortin pidike (7) ja lukitse se paikalleen painamalla sitä. Aseta akku paikalleen (8, 9).

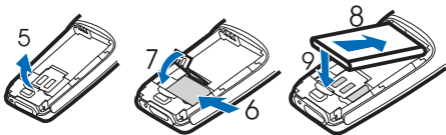

Akun lataaminen

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin liitin puhelimen pohjassa olevaan liitântään. Akun varaustason symbolipalkki alkaa rullata.



Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielä onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.


3. Kun akku on ladattu täyteen, varaustason symbolipalkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.

■ Kytkeminen päälle ja pois päältä

Pidä lopetusnäppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan.

Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on sisäinen antenni.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta

Näin pääset alkuun

käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



Huom! Vältä koskettamasta tätä liitintä, koska se on herkkä staattiselle sähkölle.



■ Esitystila

Voit katsoa, miten puhelimen tiettyjä toimintoja käytetään. Jos SIM-korttia ei ole asennettu, valitse **Esitys** > **Perusteet**, **Lisää** tai **Pelit**.

Jos SIM-kortti on asennettu, valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Esittely** > **Perusteet** tai **Lisää**.

■ Linkit valmiustilassa

Selaamalla ylöspäin pääset **Puhelutiedot**-valikkoon.

Selaamalla alaspäin saat näkyviin

Puhelinluettelo-valikkoon tallennetut nimet ja numerot.

Selaamalla vasemmalle pääset kirjoittamaan viestiä.

Selaamalla oikealle pääset esitystilaan.

Pitämällä *-näppäintä painettuna voit ottaa käyttöön puhuvan kellon.

Painamalla soittonäppäintä kerran saat näkyviin soitetut numerot. Siirry haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

■ Näppäimistön lukitseminen

Kun haluat lukita näppäimistön tahattomien näppäinpainallusten välttämiseksi, valitse valmiustilassa **Valikko** ja paina *-näppäintä nopeasti. Kun haluat avata lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä nopeasti.



Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Näppäile hätänumero ja paina soittonäppäintä. Näppäilemäsi hätänumero ei ehkä tule näyttöön.

Näin pääset alkuun

■ Rannehahna

Irrota takakuori ja aseta hahna paikalleen kuvassa näkyvällä tavalla. Aseta takakuori paikalleen.



2. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen ja siihen vastaaminen

Kun haluat soittaa puhelun, toimi seuraavasti:

1. Näppäile puhelinnumero, tarvittaessa suuntanumeroineen. Näppäile tarvittaessa myös maatunnus.
2. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soittonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.



■ Kaiutin

Voit ehkä valita puhelun aikana **Kaiutin**- tai **Puhelin**-toiminnon käyttääksesi kaiutinta tai puhelimen kuuloketta.



Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä () tai ennakoivaa tekstinsyöttöä () eli puhelimesta olevaa sanakirjaa.

Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön kirjoituksen aikana, valitse **Valinn.** > *Sanakirja* ja haluamasi kieli. Jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, valitse **Valinn.** > *Ei käytössä*.

Jos haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, toimi seuraavasti:

1. Jos haluat kirjoittaa sanan, paina sen kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran.
2. Jos näyttöön tuleva sana on haluamasi, paina Onnäppäintä ja aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.

Tekstin kirjoittaminen

Jos haluat vaihtaa sanan, paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.

Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**, kirjoita sana (perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen) ja valitse **OK**.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten perinteistä ja ennakoivaa tekstinsyöttöä käytettäessä:

- Voit lisätä välilyönnin painamalla **O**-näppäintä.
- Voit vaihtaa tekstinsyöttötavan nopeasti kirjoittamisen aikana painamalla **#**-näppäintä toistuvasti. Tarkista näytön yläosassa näkyvä symboli.
- Voit lisätä numeron pitämällä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.
- Saat näkyviin erikoismerkkiluettelon painamalla *-näppäintä, kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, tai pitämällä *-näppäintä painettuna, kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä.

4. Valikkotoiminnot

Valitse valmiustilassa [Valikko](#) ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla [Poistu](#) tai [Edell.](#). Pääset valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä.

Tässä ei ole kuvattu kaikkia valikkotoimintoja ja niiden vaihtoehtoja.

■ Viestit



Viestiasetukset

Jos haluat muuttaa viestiasetuksia, valitse [Valikko](#) > [Viestit](#) > [Viestiasetukset](#).

Valitse [Lähetysprofiili](#) > [Viestikeskuksen numero](#), jos haluat tallentaa puhelinnumeron, joka tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Valikkotoiminnot

Valitse *Merkistötuki* (verkkopalvelu), jos haluat asettaa tekstiviestin lähetyksessä käytettäväksi koodaustavaksi *Täysi* tai *Suppea*.

Valitse *Numeroseulonta*, jos haluat tarkastella tai muokata seulottuja numeroita.

Kirjoita viesti

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana.

Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa (esimerkiksi 917/1).


1. Valitse valmiustilassa *Valikko* > *Viestit* > *Kirjoita viesti*.

2. Kirjoita viesti.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinn.** > **Lähetä**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **OK**.



Huom! Lähettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty*. Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen

Kun saat tekstiviestejä, näyttöön tulee valmiustilassa uusien viestien määrä ja  -symboli.

Valitse **Näytä**, jos haluat nähdä viestit heti, tai valitse **Poistu**, jos haluat tarkastella niitä myöhemmin valikossa **Valikko** > **Viestit** > **Saapuneet**.

Luonnokset ja Lähetetyt

Luonnokset-valikossa voit tarkastella viestejä, jotka olet tallentanut *Tallenna viesti* -valikon kautta.

Lähetetyt-valikossa voit tarkastella lähettämiesi viestien kopioita.

Kuvaviestit (verkkopalvelu)

Voit vastaanottaa ja lähettää kuvia sisältäviä viestejä. Saapuneet kuvaviestit tallennetaan *Saapuneet*-kansioon. Huomaa, että yksi kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.



Huom! Kuvaviestitoimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla yhteensopivilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Poista viestejä

Jos haluat poistaa kaikki luetut viestit tai kaikki kansiossa olevat viestit, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Poista viestejä** > **Kaikki luetut** tai haluamasi kansio.

■ Puhelinluettelo

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 200 nimeä.



Nimen ja puhelinnumeron etsiminen

Selaa alaspäin valmiustilassa ja kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet. Siirry haluamasi nimen kohdalle.

Voit valita **Puhelinluettelo**-valikosta myös seuraavia vaihtoehtoja:

Lisää nimi—Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.

Valikkotoiminnot



Poista—Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa.

Kopioi—Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki yhdellä kertaa sisäisestä puhelinluettelosta SIM-kortin puhelinluetteloon tai päinvastoin.

Puhelinluettelon asetukset

Valitse **Valikko** > *Puhelinluettelo* > *Asetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävä muisti—Voit valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden tallennuspaikka *Puhelin* vai *SIM-kortti*. Kun vaihdat SIM-kortin, muistiksi valitaan automaattisesti *SIM-kortti*.

Luettelon selaustapa—Voit valita nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan. Kun tarkastelet yhteystiedon lisätietoja (**Tiedot**) ja *Luettelon selaustapa* -asetus on *Nimilista* tai *Vain nimi*, SIM-kortin muistiin tallennettua nimeä tai puhelinnumeroa ilmaisee  -symboli. Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu puhelimen muistiin, symboli on .

Muistin tila—Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa kumpaankin puhelinluetteloon on jo tallennettu ja kuinka monta niihin voidaan vielä tallentaa.

■ Puhelutiedot

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot sekä lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien määrä tallennetaan.



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkko tukee näitä toimintoja.

Puhelulaskurit

Valitse [Valikko](#) > [Puhelutiedot](#) > [Puhelujen kestot](#), jos haluat nähdä viime puhelun, kaikkien vastattujen tai soitettujen puhelujen tai kaikkien puhelujen likimääräisen keston.

Valikkotoiminnot

Jos haluat nollata laskurit, valitse *Kestolaskurien nollaus*, anna suojakoodi ja valitse **OK**.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

■ Asetukset

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Jos haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse *Alkup. asetusten palautus*



Ääniasetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Ääniasetukset* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Soittoääni—Voit määrittää soittoäänien saapuvia puhelujia varten.

Soiton voimakkuus—Voit asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden. Jos valitset *Soiton voimakkuus* -asetukseksi tason 2 tai sitä ylemmän tason, puhelin hälyttää saapuvasta puhelusta soittoäänellä, jonka voimakkuus nousee vähitellen tasosta 1 asettamallesi tasolle.

Värinähälytys—Voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Viestin merkkiääni—Voit asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.

Varoitusaänet—Voit asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänen esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.

Näyttöasetukset

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Näyttöasetukset*.

Valitse *Teemat*, siirry haluamasi teeman kohdalle ja valitse *Valinn.* > *Ota käyttöön* tai *Muokkaa* sen mukaan, haluatko ottaa teeman käyttöön vai muokata sitä.

Valikkotoiminnot

Valitse *Virransäästökello*, jos haluat asettaa puhelimen näytönsäästäjäksi digitaalisen tai klassisen kellon ja näytön pääsymbolit.

Profiilit

Muokkaamalla profiileja voit valita käyttöön tiettyjä ominaisuuksia, kuten soittoääniä ja näytönsäästäjän.

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Profiilit* ja valitse muokattava profiili ja *Muokkaa*-vaihtoehto.

Aika-asetukset


Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Aika-asetukset*.

Valitse *Kello*, jos haluat asettaa kellon näkyviin tai pois näkyvistä, asettaa kellonajan tai muuttaa ajan esitystavan.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen.

Puheluasetukset

Valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Puheluasetukset](#) ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Valitse [Soitonsiirto](#) (verkkopalvelu), jos haluat siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon. Siirry haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle ja valitse [Ota käyttöön](#), jos haluat asettaa sen käyttöön, tai valitse [Poista](#), jos haluat poistaa sen käytöstä. Jos haluat tarkistaa, onko valittu siirto käytössä, valitse [Tarkista tila](#). Jos haluat määrittää tiettyjen siirtojen viiveen, valitse [Valitse viive](#) (ei saatavana kaikille siirtovaihtoehdoille). Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun [Siirrä kaikki äänipuhelut](#) -vaihtoehto on valittu,  -symboli näkyy näytössä valmiustilassa. Jos haluat poistaa kaikki soitonsiirrot käytöstä, valitse [Poista soitonsiirrot](#).

Valitse [Oman numeron lähetys](#) (verkkopalvelu), jos haluat määrittää, että puhelinnumerosi näytetään keskustelukumppanillesi tai piilotetaan häneltä.

Valikkotoiminnot

Valitse *Automaattinen soitontoisto*, jos haluat asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu sitä ennen.

Koputuspalvelu (verkkopalvelu)—Voit asettaa verkon ilmoittamaan sinulle uudesta saapuvasta puhelusta, kun sinulla on toinen puhelu meneillään.

Yleiset käyttöasetukset

Valitse *Valikko* > *Asetukset* > *Yleiset käyttöasetukset*.

Valitse *Kielen valinta*, jos haluat valita näyttötekstien kielen.

Kuluasetukset



Huom! Palveluntarjoajan palveluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Kuluasetukset** ja **Maksettu puheaika** (verkkopalvelu), jos haluat nähdä maksettua puheaikaa koskevia tietoja, valitse **Puhelujen kestot**, jos haluat asettaa puhelujen kestot näkyviin tai pois näkyvistä, valitse **Puhelun tiedot**, jos haluat asettaa likimääräisen puheluajan näkyviin tai pois näkyvistä.



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Lisälaiteasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaiteasetukset** > **Kuuloke** tai **Induktiosilm..**

Valitse **Automaattinen vastaus**, jos haluat asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Lisälaiteasetukset-valikko tulee näkyviin vasta, kun jokin lisälaite on liitetty puhelimeen.

Oikean valintanäppäimen asetus

Voit valita valmiustilassa [Siirry](#)-vaihtoehdon, jolla saat linkkiluettelon näkyviin. Jos haluat määrittää nämä linkit tai asettaa ne tiettyyn järjestykseen, valitse [Valikko](#) > [Asetukset](#) > [Oikean valintanäpp. asetukset](#). Siirry kohtaan [Tee valinnat](#), jos haluat valita linkkeinä käytettävät toiminnot, tai siirry kohtaan [Järjestä](#), jos haluat muuttaa linkkiluettelon toimintojen järjestystä.

■ Kello

Jos haluat asettaa herätysajan, valitse valmiustilassa [Valikko](#) > [Kello](#) > [Herätysaika](#). Siirry kohtaan [Hälytysääni](#), jos haluat valita hälytysäänen, siirry kohtaan [Toista hälyt.](#), jos haluat asettaa hälytyksen kuulumaan vain kerran tai toistuvasti tiettyinä viikonpäivinä, tai siirry kohtaan [Puhuva kello](#), jos haluat asettaa puhelimen sanomaan kellonajan. Kun hälytys kuuluu, valitse [Lopeta](#), jos haluat lopettaa hälytyksen, tai valitse [Torkku](#), jos haluat



lopettaa hälytyksen ja asettaa sen kuulumaan uudestaan 10 minuutin kuluttua.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puhelujen soittamista varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset

Jos haluat liittää hälytykseen lyhyen tekstin, valitse **Valikko** > **Muistutukset** > **Lisää uusi**. Kun muistutusaika umpeutuu, valitse **Poistu**, jos haluat lopettaa hälytyksen, tai valitse **Lykkää**, jos haluat puhelimen hälyttävän uudelleen 10 minuutin kuluttua.



■ Ekstrat



Laskin



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Laskin**.

1. Näppäile numeroita painamalla näppäimiä **0 - 9**. Saat desimaalierottimen painamalla **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa näppäilemäsi numeron etumerkin, paina *****-näppäintä.
2. Selaa ylös- tai alaspäin valitaksesi jonkin seuraavista: **+**, **-**, **x** tai **/**.
3. Toista tarvittaessa vaiheet 1 ja 2.
4. Kun haluat nähdä tuloksen, valitse **Tulos**.

Muunnin

Voit muuntaa arvoja mittayksiköstä toiseen.

Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Ekstrat** > **Muunnin**. Jos haluat nähdä viisi edellistä muunnosta, valitse **5 viime muunn.** Voit myös käyttää jotakin kuudesta valmiiksi määritetystä yksikköluokasta: **Lämpötila**, **Paino**, **Pituus**, **Pinta-ala**, **Tilavuus** ja **Valuutta**.

Voit lisätä omia muunnoksia **Omat muunn.** -toiminnolla.

Kun teet muunnoksen, voit vaihtaa muunnettavien yksiköiden paikkaa selaamalla ylös- tai alaspäin.

Soittoäänten sävellys

Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Soittoäänten sävellys** ja haluamasi ääni. Voit luoda omia soittoääniä näppäilemällä nuotteja. Kun painat esimerkiksi **4**-näppäintä, saat **f**-nuotin.

| | | |
|---|---|---|
| c | d | e |
| f | g | a |

Painamalla **8**-näppäintä voit lyhentää (-) ja painamalla **9**-näppäintä voit pidentää (+) nuottia tai taukoa. Painamalla **0**-näppäintä voit lisätä tauon, painamalla *****-näppäintä voit asettaa oktaavin ja

| | | |
|-----|---|---|
| b | · | + |
| 123 | — | # |

Valikkotoiminnot

painamalla #-näppäintä voit korottaa nuotin (paitsi nuotit e ja b).

Kun olet säveltänyt soittoäänen, valitse **Valinn.** > *Kuuntele*, *Tallenna*, *Tempo*, *Lähetä*, *Tyhjennä* tai *Poistu*.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

■ SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja, joita voit käyttää tässä valikossa. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät SIM-kortin mukaan.

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuä käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuä kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos

Tietoa akusta

täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite,

jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun

Tietoa akuista

Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurrottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.



Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Tietoa akuista

Aitouden tarkastus tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: näppäile sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun. Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

6. Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi

muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista ja kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Huolto-ohjeita

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Jotkut laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkut digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista.

Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi

vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kielto-merkkejä ja ohjeita.

Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.
Jotkut matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelujen soittamista varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LANGATON LAITE TÄYTTÄÄ SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR).

ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on

2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso

käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,82 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.