

Nokia 2330 classic מדריך למשתמש

9214194

גירסה 2

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-512 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0434

© Nokia 2009. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia, ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המזכירים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברת, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודק בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia.

פיקוח יצא

התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן

מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

HE 2/גירסה 9214194

תוכן

- 14.....הורדת דואר אלקטרוני
15.....הודעות הבזק
15.....הודעות שמע Nokia Xpress
15.....הודעות מיידיות
15.....הודעות קוליות
15.....הגדרות הודעה

15.....7. אנשי קשר

16.....8. יומן שיחות

16.....9. הגדרות

- 16.....פרופילים
17.....צלילים
17.....תצוגה
17.....תאריך תשעה
17.....קיצורים
17.....סינכרון וגיבוי
17.....קישוריות

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת

- 17.....אלחוטית
18.....נתוני מנות
18.....שיחות וטלפון
19.....אביזרים
19.....תצורה
19.....שחזור הגדרות יצרן

19.....10. תפריט מפעיל

20.....11. גלריה

20.....12. מדיה

- 20.....מצלמה ווידאו
20.....רדיו FM
21.....רשמקול
21.....נגן מוסיקה

21.....13. יישומים

22.....14. ארגונית

- 22.....שעון מעורר
22.....לוח-שנה ורשימת מטלות

6.....בטיחות

7.....1. מידע כללי

- 7.....אודות ההתקן שלך
7.....שירותי רשת
7.....זיכרון משותף
8.....קודי גישה
8.....תמיכת Nokia

8.....2. תחילת השימוש

- 8.....התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה
9.....טעינת הסוללה
9.....אנטנה
9.....דיבורית אישית
10.....מגנטים ושדות מגנטיים
10.....מקשים וחלקים
10.....הפעלה וכיבוי של הטלפון
10.....מצב המתנה
11.....נעילת מקשים
11.....פונקציות ללא כרטיס SIM
11.....יישומים הפועלים ברקע

11.....3. שיחות

- 11.....ביצוע שיחה ומענה לשיחה
11.....רמקול
12.....קיצורי דרך לחיוג

12.....4. כתיבת טקסט

- 12.....מצבי טקסט
12.....קלט טקסט רגיל
12.....קלט טקסט חזוי

13.....5. ניווט בתפריטים

13.....6. הודעות

- 13.....הודעות טקסט ומולטימדיה
13.....הודעות טקסט
13.....הודעות מולטימדיה
14.....יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה
14.....דואר אלקטרוני
14.....אשף הגדרת דואר אלקטרוני
14.....כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

- 22..... 15. אינטרנט
23..... חיבור לשירות אינטרנט.
- 23..... 16. שירותי SIM
- 24..... אביזרים
- 24..... 24. סוללה
24..... מידע על הסוללה והמתען.
הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
25.....
25..... אימות ההולוגרמה.
25..... ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?
- 25..... 25. טיפול ותחזוקה
26..... מיחזור
- 26..... 26. מידע בטיחות נוסף
27..... ילדים קטנים.
27..... סביבת הפעלה.
27..... מכשירים רפואיים.
27..... מכשירים רפואיים מושתלים.
27..... מכשירי שמיעה.
28..... כלי רכב.
28..... סביבת חומרי נפץ.
28..... שיחות חירום.
29..... מידע אישור (SAR).
- 30..... 30. אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה



אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפיצים.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

אבזורים וסוללות



השתמש רק באבזורים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

עמידות במים



ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

1. מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות GSM 900 ו-1800 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך.

בעת חיבור הטלפון להתקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירותים שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. שימוש בשירותי רשת כרוך בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך וכשאתה נודד ברשתות אחרות, פנה לספק השירותים שלך. ספק השירותים שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ייתכן גם, שההתקן שלך יכול לתצור מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות של התקן זה, כמו הודעות מולטימדיה (MMS), גלישה ויישום דואר אלקטרוני, מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות הרלוונטיות.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשמשות בזיכרון משותף. ההתקן עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה

להשתמש בתכונה שמשמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי שתוכל להמשיך.

קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש את הקוד. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עברו הטלפון וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.

קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN2, שמצורף לכרטיס SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות. כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אבטחה**.

תמיכת Nokia

להורדת הגרסה האחרונה של מדריך זה, למידע נוסף, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com/support או לאתר האינטרנט המקומי של Nokia.

שירות הגדרות תצורה

הורד חינם הגדרות תצורה, כמו MMS, GPRS, דואר אלקטרוני ושירותים אחרים לדגם הטלפון שברשותך בכתובת www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

תוכל למצוא את PC Suite ומידע קשור באתר האינטרנט של Nokia שבכתובת www.nokia.com/support.

שירותי Nokia Care



אם עליך לפנות לקבלת שירותי Nokia Care, עיין ברשימת מרכזי הקשר המקומיים של Nokia Care שבכתובת www.nokia.com/customerservice.

תחזוקה

לשירותי תחזוקה, בבר היכן נקודת השירות הקרובה ביותר אליך של Nokia Care בכתובת www.nokia.com/repair.

2. תחילת השימוש

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

כרטיס ה-SIM והמגעיים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.



1. לחץ על לחצן השחרור (1) והסר את הכיסוי האחורי (2).
2. הסר את הסוללה (3).
3. פתח את מחזיק כרטיס ה-SIM והכנס את כרטיס ה-SIM למחזיק, כאשר פני המגעים פונים כלפי מטה (4). סגור את מחזיק כרטיס ה-SIM.
4. הכנס את הסוללה (5) והשב את הכיסוי האחורי למקומו (6).

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

1. חבר את המטען לשקע בקיר.
2. חבר את המטען להתקן.
3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.



אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווך הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. בדומה לכל התקן אחר המסדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באזור האנטנה ללא צורך בעת שהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.



דיבורית אישית

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה ביוניטה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית אישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית אישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

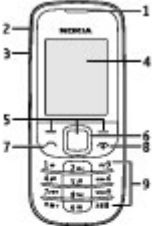



בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע. אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

מגנטים ושדות מגנטיים

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.

מקשים וחלקים

	1 אחזייה
	2 מחבר מטען
	3 מחבר דיבורית אישית
	4 תצוגה
	5 מקשי בחירה
	6 מקש Navi™; להלן מקש גלילה
	7 מקש שיחה
	8 מקש סיום/הפעלה
	9 לוח מקשים
	10 לחצן שחרור
	11 עדשת מצלמה
	12 רמקול
	13 מיקרופון

הערה: הימנע מלגעת במחבר זה, כיוון שהוא נועד לשימוש על ידי טכנאים מוסמכים בלבד.

**הפעלה וכיבוי של הטלפון**

להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

מצב המתנה

כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה.

	1 עוצמת אות רשת
	2 מידת הטעינה של הסוללה
	3 שם הרשת או לוגו המפעיל
	4 הפעולות של מקשי הבחירה

מקש הבחירה השמאלי הוא **קיצורים**. מקש זה מאפשר לך להציג את הפעולות שברשימת הקיצורים שלך. כשאתה מציג את הרשימה, בחר **אפשרו'** < **בחירת אפשרויות** כדי להציג את הפונקציות הזמינות או בחר **אפשרו'** < **ארגון** כדי לסדר את הפונקציות שברשימת הקיצורים שלך.

נעילת מקשים

כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט** ולחץ על * בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

כדי לפתוח את נעילת לוח המקשים, בחר **פתיחה** ולחץ על * בתוך 1.5 שניות. אם נעילת מקשים לאבטחה מופעלת, הזן את קוד האבטחה כשתבקש.

כדי להגדיר את לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר זמן מוגדר מראש כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **נעילת מקשים אוטומטית** < **הפעלה**.

כדי לענות לשיחה כאשר לוח המקשים נעול, לחץ על מקש השיחה. כשאתה מסיים או דוחה שיחה, לוח המקשים ננעל אוטומטית.

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

פונקציות ללא כרטיס SIM

ניתן להשתמש בפונקציות מסוימות של הטלפון, דוגמת פונקציות ארגונית ומשחקים, ללא הכנסת כרטיס SIM. חלק מהפונקציות מעומעמות בתפריטים ולא ניתן להשתמש בהן.

יישומים הפועלים ברקע

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

3. שיחות

ביצוע שיחה ומענה לשיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת מדינה ואזור חיוג, אם נדרש. לחץ על לחצן השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול מעלה להגברה או מטה להחלשה של עוצמת הקול של האוזניים או הדיבורית האישית.

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות לשיחה ללא שתשיב לה, לחץ על מקש הסיום.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **רגיל** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.



אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

קיצורי דרך לחיוג






כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, 2 עד 9, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **חיוג מהיר**, גלול למספר הרצוי ובחר **הקצאה**. הזן את מספר הטלפון הרצוי או בחר **חיפוש ואיש קשר** שמור.


כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **הפעלה**.

כדי לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר, במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.

4. כתיבת טקסט

מצבי טקסט

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי. כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרו'** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות. מצב התווים מסומן על ידי , , או .

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי , לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר **אפשרו'** < **שפת כתיבה**.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

1. התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.

2. כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.

• אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.

- אם התו? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר **איות**. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר **שמירה**.
- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
- 3. התחל לכתוב את המילה הבאה.

5. ניווט בתפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריט או פריטי האפשרויות מתוארים כאן.

מצב המתנה, בחר **תפריט** ואת התפריט או תפריט המשנה הרצויים. בחריציאה או חזרה כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר **תפריט** < **אפשרו'** < **תצוגת תפריט ראשי**.

6. הודעות

תוכל לקרוא, לכתוב, לשלוח ולשמור הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ו-Flash, והודעות דואר אלקטרוני. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים, ותווים של שפות מסוימות, צורכים מקום רב יותר, וכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

מחוון בחלק העליון של המסך מציג את המספר הכולל של תווים שנותרו, ואת מספר ההודעות הדרושות לשליחה.

כדי לשלוח הודעות, עליך לשמור את מספר מוקד ההודעות שלך. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **מוקדי הודעות** < **הוספת מוקד**, הזן שם כלשהו ואחר כך הזן את המספר שקיבלת מספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה על ידי MMS.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לקבלת מידע על זמינות וכדי להרשם כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה אל ספק השירות שלך. תוכל להוריד מהרשת את הגדרות התצורה הדרושות. ראה "תמיכת Nokia" [עמ 8](#).

יצירת הודעת טקסט או מולטימדיה

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעה**.
 2. כדי להוסיף נמענים לשדה **אל:** וכדי להזין מספר דואר אלקטרוני של נמען או בחר **הוספה** כדי לבחור נמענים מהאפשרויות הזמינות. בחר **אפשרו'** כדי להוסיף נמענים ונושאים ולהגדיר אפשרויות שליחה.
 3. גלול לשדה **טקסט:** והזן את טקסט ההודעה.
 4. כדי להוסיף תוכן להודעה, גלול לסרגל הקבצים המצורפים בחלקה התחתון של התצוגה ובחר את סוג התוכן הרצוי.
 5. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **שליחה**.
- סוג ההודעה מצוין בחלקה העליון של התצוגה ומשתנה אוטומטית בהתאם לתוכן ההודעה. ספקי השירות עשויים לחייב באופן שונה בהתאם לסוג ההודעה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות.

דואר אלקטרוני

כדי לכתוב, לקרוא ולשלוח דואר אלקטרוני, גש לחשבון ה-POP3 או ה-IMAP4 שלך על ידי הטלפון שברשותך. יישום דואר אלקטרוני זה שונה מפונקציית דואר ה-SMS. כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, חייבים להיות ברשותך חשבון דואר וההגדרות המתאימות. לבדיקת הזמינות וההגדרות של חשבון הדואר שלך, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר אלקטרוני

אשף אשף הגדרת הדואר מופעל אוטומטית אם לא נקבעו הגדרות דואר אלקטרוני בטלפון. כדי להפעיל את אשף ההגדרה לחשבון דואר אלקטרוני נוסף, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואת חשבון הדואר האלקטרוני הקיים. בחר **אפשרו'** < **הוספת תא דואר** כדי להפעיל את אשף הגדרת הדואר. פעל על פי ההוראות שעל הצג.

נתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני

כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת דואר**. לצירוף קובץ להודעת הדואר האלקטרוני, בחר **אפשרו'** < **הוספה**. לשליחת הודעת הדואר, לחץ על מקש החיוג. בחר את החשבון הרצוי במידת הצורך.

הורדת דואר אלקטרוני

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לבחור במצב האחזור, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** < **הודעות דואר** < **תאי דואר** ואת תיבת הדואר הרצויה ו**הגדרות הורדה** < **מצב אחזור**.

כדי להוריד דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** ואת תיבת הדואר הרצויה; אם נדרש, אשר את שאלתת החיבור.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט שמוצגות מיד עם קבלתן.

1. לכתובת הודעת הבזק חדשה, ב**חברת תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת הבזק**.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען, כתוב את ההודעה (70 תווים לכל היותר) ובחר **שליחה**.

הודעות שמע Nokia Xpress

צור ושלח הודעת שמע בנוחיות בעזרת MMS. צור ושלח הודעת שמע בדרך נוחה בעזרת MMS.

1. בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **יצירת הודעה** < **הודעת שמע**. הרשמקול יופעל.
2. הקלט את ההודעה.
3. הזן מספר טלפון אחד או יותר בשדה **אל:**, או בחר **הוספה** כדי לשלוף מספר כלשהו.
4. לשליחת ההודעה, בחר **שליחה**.

הודעות מיידיות

באמצעות שירות ההודעות המיידיות (IM, שירות רשת) ניתן לשלוח הודעות טקסט קצרות למשתמשים מקוונים. עליך להירשם כמנוי לשירות ההודעות המיידיות שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע על הזמינות של שירות זה, תמחור והוראות שימוש, פנה לספק השירות שלך. התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לספק ההודעות המיידיות.

כדי להתחבר לשירות, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הודעות מיידיות (IM)** ופעל על פי ההוראות שעל הצג.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

לחיוג לתא הדואר הקולי שלך, לחץ והחזק את המקש 1.

כדי את מספר התא הקולי, בחר **תפריט** < **ש' הודעות** < **הודעות קוליות** < **מספר תא דואר קולי**.


הגדרות הודעה

ב**חברת תפריט** < **ש' הודעות** < **הגדרות הודעה** כדי להגדיר את תכונות השירות ההודעות.

- **הגדרות כלליות** — כדי להגדיר את הטלפון לשמירת הודעות שנשלחו, כדי לאפשר החלפת תיקיית הודעות אם זיכרון ההודעות מלא וכדי להגדיר את העדפות האחרות הקשורות להודעות
- **הודעות טקסט** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מוקד ההודעות עבור SMS ודואר SMS, כדי לבחור את סוג התמיכה בתווים וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות טקסט
- **הודעות מולטימדיה** — כדי לאפשר דוחות מסירה, כדי להגדיר את מראה הודעות המולטימדיה, כדי לאפשר קבלת הודעות מולטימדיה ופרסומת וכדי להגדיר העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה
- **הודעות דואר** — כדי לאפשר קבלת דואר אלקטרוני, להגדרת גודל תמונה בדואר אלקטרוני וכדי להגדיר את ההעדפות הקשורות בדואר אלקטרוני.

7. אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה-SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון שנשמרים בזיכרון כרטיס ה-SIM מסומנים על ידי .

להוספת איש קשר, בחר **שמות** < **אפשרו** < **הוספת א'קשר חדש**. כדי להוסיף פרטים לאיש קשר כלשהו, ודא שהזיכרון בשימוש הוא **טלפון** או **טלפון ו-SIM**. בחר **שמות**, נווט אל השם ואחר כך בחר **פרטים** < **אפשרו** < **הוספת פרטים**.

כדי לחפש איש קשר כלשהו, בחר **שמות**, ונווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את הספרות הראשונות של השם שברצונך לחפש.

כדי להעתיק איש קשר בין זיכרון הטלפון לזיכרון של כרטיס ה-SIM, בחר **שמות**, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרו** < **העתקת איש קשר**. בזיכרון כרטיס ה-SIM, ניתן לשמור מספר טלפון אחד עבור כל שם.


כדי לבחור את זיכרון כרטיס ה-SIM או את זיכרון הטלפון עבור אנשי הקשר שלך, כדי לבחור כיצד יוצגו השמות והמספרים שבאנשי הקשר וכדי להציג את קיבולת הזיכרון עבור אנשי קשר, בחר **הגדרות**.

תוכל לשלוח ולקבל את מידע הקשר של אדם כלשהו ככרטיס ביקור מהתקן תואם, אשר תומך בתקן vCard. לשליחת כרטיס ביקור, בחר **שמות**, חפש את איש הקשר שברצונך לשלוח את המידע שלו, ואז בחר **פרטים** < **אפשרו** < **שליחת כר' ביקור**.

8. יומן שיחות

להצגת המידע על השיחות, בחר **תפריט** < **יומן**. אפשרויות זמינות עשויות לכלול:

- **כל השיחות** — הצגה של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו וכרונולוגיה של מספרים שחויגו.
- **שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו** — למידע על השיחות האחרונות
- **נמעני ההודעה** — להצגת אנשי הקשר ששלחת להם לאחרונה הודעות
- **משך שיחה, מונה לנתוני מנות או מונה לחיבור נתוני מנות** — כדי להציג את המידע הכללי על התקשורת האחרונות
- **יומן הודעות**; או **יומן סינכרון** — להציג את מספר ההודעות שהתקבלו ונשלחו או סינכרונים

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

9. הגדרות

פרופילים

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה** — הפעלת הפרופיל שנבחר
- **התאמה** — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל
- **מתוזמן** — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תוזמן) יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.
 בחר **תפריט** < **הגדרות** < **צלילים**. ניתן למצוא הגדרות זהות בתפריט **פרופילים**.
 אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תצוגה**.

תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תאריך ושעה**.

כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר **הגדרות תאריך ושעה**.

כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר **הגדרות תבנית תאריך ושעה**.

כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר **עדכון זמן ותאריך אוטומטי** (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.
 בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הקיצורים שלי**.

כדי להקצות פונקציה אחת בטלפון למקש הבחירה הימני או השמאלי, בחר **מקש בחירה ימני** או **מקש בחירה שמאלי**.

כדי לבחור פונקציות קיצורים למקש הניווט, בחר **מקש ניווט**. נווט לכיוון הרצוי, בחר **שינוי** או **הקצאה** ואחר כך בחר פונקציה כלשהי מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **סינכרון וגיבוי** ומבין האפשרויות הבאות:

- **החלפת טלפון** — סינכרון או העתקה של נתונים נבחרים בין הטלפון ובין טלפון אחר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth
- **העברת נתונים** — שחזור או העתקת נתונים נבחרים בין הטלפון ובין התקן אחר, מחשב או שרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית


טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לחבר את הטלפון, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אוניות, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, גישה לרשת פרטית, רשת חיוג, יישום גילוי שירות, גישה ל-SIM ויציאה טורית. כדי להבטיח שההתקן יוכל

לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה. תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרת חיבור Bluetooth

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth** ופעל בהתאם לשלבים הבאים:

1. בחר **שם הטלפון שלי**, ואחר כך הזן שם לטלפון שברשותך.
2. כדי להפעיל קישוריות Bluetooth בחר **Bluetooth** < **הפעלה**.  מציין כי Bluetooth פעיל.
3. כדי לחבר את הטלפון לאבזור העשרת רדיו, בחר **חיבור אביזרי העשרת שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר.
4. כדי להתאים את הטלפון שברשותך להתקן Bluetooth אחר שנמצא בטווח קליטה, בחר **התקנים מותאמים** < **הוסף התקן חדש**.

לגולל להתקן שנמצא ובחר **הוספה**.

הזן קוד הפעלה (עד 16 תווים) בטלפון שברשותך, ואפשר את החיבור בהתקן ה-Bluetooth האחר.

אם אתה חושש לגבי אבטחה, כבה את פונקציית ה-Bluetooth או העבר את הפונקציה **אופן איתור הטלפון שלי** למצב **נסתר**. אשר תקשורת Bluetooth רק מאגשים שאתה בוטח בהם.

חיבור PC לאינטרנט

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר מחשב תואם לאינטרנט ללא שימוש בתוכנת PC Suite. בטלפון חייב להיות ספק שירות מופעל התומך בגישה לאינטרנט ועל המחשב לתמוך ב-Bluetooth personal area network (PAN). לאחר התחברות לשירות נקודת הגישה לאינטרנט (NAP) של הטלפון, והתאמה עם המחשב, הטלפון פותח אוטומטית חיבור נתוני מנות לאינטרנט.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **נתוני מנות** < **חיבור נתוני מנות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בשעת הצורך** — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.
- **תמיד מקוון** — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון. תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחות וטלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**.

כדי להפנות את השיחות הנכנסות שלך, בחר **הפנית שיחה** (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

כדי לבצע עשרה ניסיונות לחבר את השיחה לאחר ניסיון לא מוצלח, בחר **חיוג חוזר אוטומטי** < **הפעלה**.

כדי שהרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת במהלך שיחה אחרת, בחר **שיחה ממתינה** < **הפעלה** (שירות רשת).

בחר **שליחת זיהוי מתקשר שלי** כדי לקבוע אם להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת).

כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון** < **הגדרות שפה** < **שפת הטלפון**.

אביזרים

תפריט זה והאפשרויות השונות שלו יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או חובר בעבר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **אביזרי העשרה**. בחר אביזר ואפשרות בהתאם לאביזר.

תצורה

תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות שדרושות לשירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלו.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **הגדרת תצורה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות תצורה ברירת מחדל** — כדי להציג את ספקי השירותים ששמורים בטלפון ולקבוע ספק ברירת מחדל לשירות
- **הפעל ב' מחדל בכל היישו'** — כדי להפעיל את הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים
- **נקודת גישה מועדפת** — כדי להציג את נקודות הגישה שנשמרו
- **חיבור לתמיכת ספק השירות** — כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך
- **הגדרות מנהל התקנים** — כדי לאפשר לטלפון או למנוע ממנו קבלה של עדכוני תוכנה. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך.
- **הגדרות תצורה אישיות** — כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוס. חדשאו אפשר'** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ואחר כך הזן את הפרמטרים הדרושים. כדי להפעיל חשבון אישי, נווט עד החשבון ובחר **אפשרו'** < **מופעלת**.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגדרות יצרן** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שחזור הגדרות בלבד** — כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים
- **שחזור הכל** — כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה.

10. תפריט מפעיל

גש לפורטל שירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. גש לפורטל השירותים שמוצעים על ידי מפעיל הרשת הסלולרית שלך. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית. מפעיל הרשת הסלולרית יכול לעדכן תפריט זה בהודעת שירות.

11. גלריה

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

כאשר בהתקן שברשותך יש תכנים שמוגנים על ידי OMA DRM, כדי לגבות הן את מפתחות ההפעלה והן את התכנים, השתמש בתכונת הגיבוי של Nokia PC Suite. ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן שמוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

הטלפון שברשותך תומך במערכת לניהול הרשאות דיגיטליות (digital rights management, DRM), שנועדה להגן על תכנים שנרכשו. בדוק תמיד את תנאי המסירה ואת מפתח dilemma ההפעלה של כל תוכן לפני הרכישה, כיוון שהם עלולים לשאת חיוב. להצגת התיקיות, בחר **תפריט** < **גלריה**.

12. מדיה

מצלמה ווידאו

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 480x640 פיקסלים פיקסלים.

צילום תמונה

כדי להשתמש בפונקציית הצילום של תמונות סטילס, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**; או אם פונקציית צילום הווידאו מופעלת, נווט שמאלה או ימינה. לצילום תמונה, בחר **צילום**.

לביצוע הגדלה או הקטנה במצב מצלמה, גלול מעלה או מטה.

כדי להעביר את המצלמה למצב צילום לילה, להפעיל את הצלם-העצמי או לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **אפשרו'** ואחר כך בחר את האפשרות הרצויה. כדי לקבוע את מצב התצוגה המקדימה ואת השעה, בחר **אפשרו'** < **הגדרות** < **משך תצוגה מקדימה**.

הקלטת וידאו קליפ

כדי להשתמש בפונקציית הווידאו, בחר **תפריט** < **מדיה** < **ווידאו**. כדי להתחיל את הקלטת הווידאו, בחר **הקלטה**.

כדי לקבוע את משך הווידאו קליפ שניתן להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרו'** < **הגדרות** < **אורך קליפ וידאו**.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רדיו** לחילופין, במצב המתנה, ולחץ והחזק את *.

אם שמרת כבר תחנות רדיו, גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין התחנות או לחץ על מקשי המספרים המתאימים של המיקום בזיכרון של התחנה הרצויה.

כדי לחפש תחנה סמוכה, לחץ והחזק את מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

כדי לשמור את התחנה אליה אתה מכוון, בחר **אפשר'** < **שמירת תחנה**.

להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה.

כדי להשאיר את הרדיו פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. לכיבוי הרדיו, לחץ והחזק את מקש הסיום.

רשמקול

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כדי להתחיל להקליט, בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול** ואחר כך לחץ על לחצן ההקלטה הווירטואלי שעל הצג.

להשמעת ההקלטה האחרונה בחר **אפשר'** < **הקלטה אחרונה**. לשליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה, בחר **אפשר'** < **שלח הקלטה אחרונה**.

נגן מוסיקה

הטלפון כולל נגן מוסיקה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוזיקה**.

כדי להתחיל או להשהות השמעה, לחץ על מקש הבחירה האמצעי.

כדי לדלג על תחילתה של הרצועה הנוכחית, גלול שמאלה.

כדי לדלג לרצועה הקודמת, לחץ על מקש הגלילה פעמיים לכיוון שמאל.

כדי לדלג לרצועה הבאה, גלול ימינה.

כדי להחזיר לאחור, לחץ על והחזק את מקש הגלילה לכיוון שמאל.

להעברה מהירה קדימה, לחץ והחזק את מקש הגלילה לכיוון ימין.

להתאמת עוצמת הקול, גלול מעלה או מטה.

להשתקה או לביטול השתקה של נגן המוסיקה, לחץ על #.

כדי להשאיר את נגן המוסיקה פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום. כדי לעצור את נגן המוסיקה, לחץ והחזק את מקש הסיום.

13. יישומים

תוכנת הטלפון שלך עשויה לכלול כמה משחקים ויישומי Java, שתוכננו במיוחד לטלפון זה מתוצרת Nokia.

בחר **תפריט** < **יישומים**.

להפעלת משחק או יישום כלשהו, בחר **משחקים** או **אוסף**. נווט אל משחק או אל יישום כלשהו, ובחר **פתיחה**.

כדי להציג את כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים, בחר **אפשרו'** < **מצב זיכרון**.

להורדת משחק או יישום כלשהו, בחר **אפשרו'** < **הורדות** < **הורדות משחקים** או **הורדות יישומים**. הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™, ודא שהיישום תואם לטלפון שברשותך לפני שאתה מוריד אותו.

חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. יישומים שהורדו עשויים להישמר תחת **גלריה** במקום תחת **יישומים**.

14. ארגונית

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **שעון מעורר**.

כדי להפעיל או לבטל את ההתראה, בחר **תזכורת**: לקביעת השעה להתראה, בחר **שעת תזכורת**: כדי להורות לטלפון להתריע בימים נבחרים בשבוע בחר **חזרה**: כדי לבחור או להתאים אישית צליל שעון מעורר, בחר **צליל שעון מעורר**: לקביעת ההשהיה לתזכורת הנודניק, בחר **פסק זמן נודניק**: להפסקת הצלצול בחר **עצירה**. אם תניח לטלפון לצלצל למשך דקה, או תבחר **נודניק**, הצלצול ייפסק למשך פרק הזמן שנקבע עבור הנודניק ואחר כך יתחדש.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר **תפריט** < **ארגונית** < **לוח-שנה**. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

כדי להכין הערת לוח-שנה, גלול לתאריך ובחר **אפשרו'** < **כתיבת הערה**.

כדי להציג את הערות היום, בחר **הצגה**. כדי למחוק את כל ההערות בלוח השנה, בחר **אפשרו'** < **מחיקת הערות** < **כל ההערות**.

כדי להציג את רשימת המטלות, בחר **תפריט** < **ארגונית** < **רשימת מטלות**. רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר **אפשרו'**.

15. אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט. בהתאם לטלפון שברשותך, פונקציית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט כ'אינטרנט', ותיקרא בעתיד "אינטרנט".

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מאפשרים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות. ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירות אינטרנט

כדי לבצע חיבור לשירות, בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **בית**; או במצב המתנה, לחץ והחזק את **0**. לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

16. שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור, או אחריות, ועלול להיות מסוכן. למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה הינה BL-5C. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, C, A, U, AR, X, EB, E או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זומן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק, תחתון, תפתח, תערבל, תשנה צורה, תחורר או תגרוס תאי זרם או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים.

טיפול ותחזוקה

שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.
2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע בביצועי ההתקן והאביזרים שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום מזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
 - אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
 - אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - השתמש במטענים בתוך מבנה.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
 - לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקום האיסוף המיועד. בדרך זו תעזור למנוע השלכה בלתי מבוקרת של אשפה ותוכל לקדם מיחזור של חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות היצרנים, או אצל הנציג המקומי של Nokia. בדוק כיצד תוכל למחזר את מוצרי Nokia שלך באתר www.nokia.com/werecycle, או גלוש בהתקן הנייד שלך אל www.nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חייהם המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרוזת שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
 - לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
 - להצמיד את ההתקן הסלולרי לאחון שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
 - לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
 - לקרוא ולקבוע אחר הנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.
- אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, פנה ליצרן (או לצג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמתקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר. אין להניח חפצים, לרבות ציוד סלולרי מותקן או נייד, באזור שמעל לכרית האוויר או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר. השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרוליום מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבתם.

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.

2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.98 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

N

8 Nokia Care

P

8 PIN

א

אינטרנט 22

ארגונית 22

ד

דואר אלקטרוני 14

דיבורית אישית 9

דפדפן 22

ה

הגדרות 16

הגדרות יצרן 19

הודעות 15

טלפון 18

צלילים 17

שעה 17

תאריך 17

תצוגה 17

תצורה 19

הודעות

הגדרות 15

הודעות שמע 15

הודעות הבזק 15

הודעות מיידיות 15

הודעות שמע 15

ח

חיוג מהיר 12

חלקים 10

י

יומן שיחות 16

יישומים 21

כ

כרטיס SIM 11,8

כתיבת טקסט 12

מ

מספר מוקד הודעות 13

מצבי טקסט 12

מצב כתיבת ספרות 12

מצב לא-מקוון 11

מקשים 10

משחקים 21

נ

נעילת מקשים 11

ס

סוללה

טעינה 9

סיסמה 8

ע

עוזרים 19

פ

פרופילים 16

צ

צ'אט 15

צלילים 17

ק

קוד אבטחה 8

קוד גישה 8

קיצורים 17

קלט טקסט חזוי 12

קלט טקסט רגיל 12

ר

רשמקול 21

ש

שיחות 11

תפריט מפעיל 19

תצוגה 17

תצורה 19