

Nokia 2630 kasutusjuhend

9203575

2. väljaanne ET

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION
seadme RM-298 vastavust direktiivi 1999/5/

EÜ põhinoüetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity)
koopia leiate aadressilt
[http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Navi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade vastab direktiivile 2002/95/EÜ, mis kehtestab piirangud ohtlike materjalide kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna neile rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA NOKIA EGA TEMA TÛTARETTEVÕTTED MINGIT SUUSÕNALIST EGA KIRJALIKKU GARANTIID TARKVARA OMANDIÕIGUSE, MÛÛDAVUSE NING OTSTARBEKUSE KOHTA NING SELLE KOHTA, ET TARKVARA POLE VASTUOLUS KOLMANDATE OSAPOOLTE PATENDI- VÕI AUTORIOIGUSTEGA, KAUBAMÄRKIDEGA NING MUUDE ÕIGUSTEGA.

9203575/2. väljaanne ET

Sisukord

Ohutuse tagamine	7
Üldine teave	12
Päasukoodid.....	12
Nokia klienditugi veebis.....	13
1. Alustamine	14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14
SIM-kaardi eemaldamine.....	16
Aku laadimine	18
Tavaline tööasend	19
2. Teie telefon	20
Klahvid ja osad.....	20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	23
Ooterežiim	23
Klahvistiku lukustus.....	24
3. Kõnefunktsioonid	25
Helistamine ja kõne vastuvõtmine.....	25
Valjuhääldi	25
4. Teksti kirjutamine	26
5. Menüüfunktsioonid	27
Sõnumside.....	28
Kontaktid	38
Kõnelogi.....	40
Seaded.....	41
Operaatori menüü.....	54
Galerii	54

Meediumid	55
Märkmik.....	59
Rakendused.....	61
Veeb	62
SIM-teenused.....	67
6. Akuteave.....	67
Täis- ja tühjakslaadimine.....	67
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks	69
7. Tarvikud	72
Hooldus ja korrashoid	72
Täiendav ohutusalane teave.....	75

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.

O h u t u s e t a g a m i n e



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



MÕISTLIK KASUTAMINE

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke telefon kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

O h u t u s e t a g a m i n e



HÄDAABIKÖNED

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes GSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon,

Üldine teave

mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS-sõnumside, kaugsünkroonimine ja brauseri kaudu Internetile juurdepääsemine, eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Koodi saate luua ja muuta ning seadistada telefoni koodi küsima.

SIM-kaardi juurde kuuluv PIN-kood aitab kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud teenustele. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis küsitakse

teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui te neid ei tea, pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu SIM-kaardi turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Piiranguparool on vajalik kõnepiirangu teenuse kasutamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et seada viis, kuidas teie telefon kasutab pääsukoode ja turvaseadeid.

■ Nokia klienditugi veebis

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.



Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

1. Tagakaane (2) eemaldamiseks vajutage külgmisi lukustusnuppe (üks kummalgi küljel) (1) ja võtke kaas telefoni küljest ära.


2. Asetage SIM-kaart hoidikusse (3). Jälgige, et kullavärvi kontaktid jääksid allapoole ja SIM-kaardi äralõigatud nurk siseneks ees.

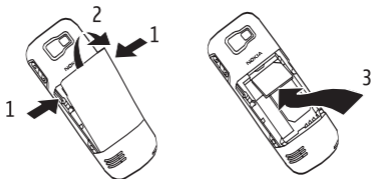

3. Paigutage aku selleks ette nähtud pessa (4). Jälgige, et kontaktid aku ülaosas jääksid telefoni ühenduspessa poole.

Alustamine


4. Tagakaane tagasipanekuks asetage kõigepealt kohale selle alumine osa, seejärel suruge kaane ülaosa alla (5), kuni see klõpsab kohale.

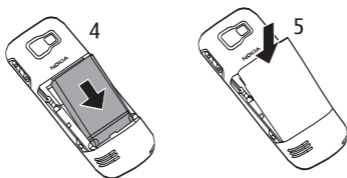

■ SIM-kaardi eemaldamine


1. Tagakaane eemaldamiseks järgige 1. juhist teemas "SIM-kaardi ja aku paigaldamine".
2. Tõstke aku välja, hoides selle ülaosa sälgust (1).

3. Libistage SIM-kaardi hoidik sõrmega ettevaatlikult välja (2).

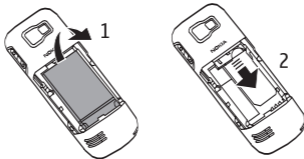

4. Libistage SIM-kaart ettevaatlikult hoidikust välja (3).

5. Libistage SIM-kaardi hoidik kinni (4).

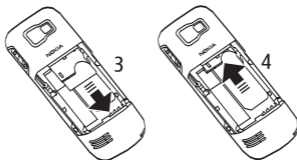

6. Aku ja tagakaane tagasipanekuks järgige 3. ja 4. juhust teemas "SIM-kaardi ja aku paigaldamine".

■ Aku laadimine



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on AC-3 laadija.

See seade on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4B või BL-4BA.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarvikute eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga nagu pildil näidatud.



■ Tavaline tööasend

Seadmel on sisseehitatud antenn.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud


mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.



2. Teie telefon


■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Ekraan (2)
- Vasak valikuklahv (3)
- Parems valikuklahv (4)
- Helistamisklahv (5)
- Lõpetamisklahv ning sisse- ja väljalülitamisklahv (6)
- Klahvistik (7)
- Navi™-klahv (edaspidi juhtnupp) (8)

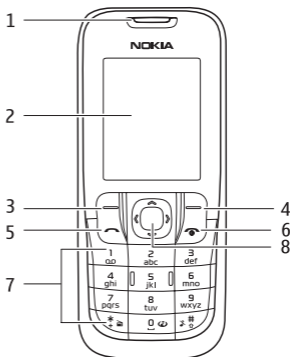


Teie telefon

- Aas randmepaela kinnitamiseks (9)
- Kaameraobjektiiv (10)
- Valjuhääldi (11)
- Mikrofon (12)

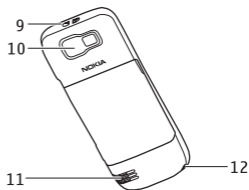

- Peakomplekti liides (13)
- Laadija liides (14)
- Akukaane lukustusnupp (15)
- Kaameranupp (16)

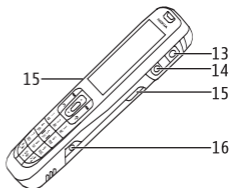

Klahvidel on mõned erifunktsioonid:


- kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu;

Teie telefon

- videosalvestuse sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu;
- FM raadio sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *;
- heli summutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi #.



Märkus. Ärge seda liidest puudutage, kuna seda võivad teha ainult volitatud hooldustehnikud.



Hoiatus. Selle seadme juhtnupp võib sisaldada niklit. Naha pikaajaline kokkupuude nikliga võib tekitada nikliallergia.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ning hoidke all sisse- ja väljalülitamisklahvi. Vt "Klahvid ja osad", lk 20.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi märki ekraanile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimis.

Võrgusignaali tugevus (1)


Aku laetuse tase (2)

Võrgu nimi või operaatori logo (3)

Vasak valikuklahv on **Ava** (4), mille

abil saate kuvada isikliku otseteeloendi funktsioonide nimed. Loendit vaadates valige **Valikud** > **Ava valikud**, et näha saadaolevaid funktsioone, mida saate valikuloendisse lisada; valige **Korrasta** > **Teisalda** ning asukoht otseteeloendis olevate funktsioonide ümberkorraldamiseks.

Menüü (5) ja **Nimed** (6)



■ Klahvistiku lukustus

Valige **Menüü** ja vajutage kiiresti klahvi *, et lukustada klahvid juhuslike klahvivajutuste vältimiseks. Kõne vastuvõtmiseks lukus klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamisel või kõnest keeldumisel jääb klahvilukustus aktiivseks. Klahvilukustuse eemaldamiseks valige **Ava** ja vajutage kiiresti klahvi *.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Automaatne klahvilukustus* > *Sisse*, et seada telefoni klahvistiku automaatne lukustamine, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone pole teatud aja jooksul kasutatud.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber ja vajadusel ka suunakood. Vajadusel tuleks sisestada ka riigi kood. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Telefonikõne ajal kuulari või peakomplekti helitugevuse suurendamiseks kerige paremale ja vähendamiseks kerige vasakule.

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne tagasilükkamiseks ilma sellele vastamata vajutage lõpetamisklahvi.



■ Valjuhääldi

Võimalusel valige **Kõlar** või **Telefon**, et kasutada kõne ajal telefoni kõlarit või kuularit.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada nii sõnastikupõhist () kui ka tavalist tekstisisestust (). Tavalise tekstisisestuse kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi (**1 - 9**), kuni kuvatakse soovitud märk. Kirjutamise ajal sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **#** ning valige *Ennust. sis. sisse* või *Ennust. sis. välja*.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel vajutage ühe tähe kirjutamiseks igat klahvi üks kord. Kui kuvatav sõna on see, mille soovite sisestada, vajutage klahvi **0** ja kirjutage järgmine sõna. Sõna muutmiseks vajutage korduvalt klahvi *****, kuni kuvatakse õige sõna. Kui sõna järel kuvatakse sümbol **"?"**, pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav.**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusviisil) ja valige **Salvesta**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**.

Tekstisestusmeetodi kiireks muutmiseks vajutage korduvalt klahvi **#** ja kontrollige ekraani ülaservas olevat tähist. Numbri lisamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbriklahvi. Tavalise tekstisestusviisi kasutamisel erimärkide loendi kuvamiseks vajutage klahvi *****; sõnastikupõhise tekstisestuse kasutamisel vajutage ja hoidke all klahvi *****

5. Menüüfunktsioonid

Telefonifunktsioonid on jaotatud menüüdesse. Kõiki menüüfunktsioone ega valikuelemente siin ei kirjeldata.

Ooterežiimis valige **Menüü** ning soovitud menüü ja alammenüü. Väljumiseks aktiivselt menüütasemelt valige **Välju** või **Tagasi**. Otse ooterežiimi naasmiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüüvaate muutmiseks

Menüüfunktsioonid

valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Pildivaade*.

■ Sõnumside

Sõnumiteenuseid saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Märkus. Seade võib märku anda, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbril, mis on programmeeritud telefoni. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Sõnumiteenuste kohta küsige lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Lühisõnumite ja MMS-sõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* > *Sõnumikeskused*. Kui teie SIM-kaart

toetab mitut sõnumikeskust, valige või lisage see keskus, mida soovite kasutada. Vajadusel saate soovitud keskuse numbri oma teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid* ja üks järgmistest valikutest:

MMS-sõnumite vastuvõtmine - multimeediumteenuse kasutamiseks valige *Ei, Jah* või *Koduvõrgus*.

Konfiguratsiooni seaded - et valida MMS-sõnumite allalaadimiseks vaiketeenusepakkuja. Valige *Konto*, et näha teenusepakkuja kontosid ja valida see, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga.

Reklaamide vastuvõtmine – lubab teil valida, kas telefon võtab reklaamteadetena määratletud sõnumeid vastu või mitte. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Menüüfunktsioonid

MMS-sõnumi loomise režiim > Piirangutega – et keelata telefonis sellist tüüpi MMS-sõnumisisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei pruugi toetada. Sellise sisu lubamiseks valige *Piiranguteta*, kuid arvestage, et vastuvõttev seade ei pruugi sõnumit õigesti vastu võtta.


Pildi suurus (piirangutega) või *Pildi suurus (piiranguteta)* – et määratleda pildi suurus, mille saate MMS-sõnumile lisada, kui valiku *MMS-sõnumi loomise režiim* väärtuseks on seatud *Piirangutega* või *Piiranguteta*.

Tekstsõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile esitada arve, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetakse märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas olev tähis näitab allesjäänud märkide koguarvu ning saadetavate sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et alles on veel 673 märki ning sõnum saadetakse kahe järjestikuse sõnumina.

Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uute sõnumite vastuvõtmiseks peate mõne vanadest sõnumitest kustutama.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Vastuvõttev seade võib sõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi mahtu. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik MMS-sõnumiga saata.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte, heliklippe ja videoklippe.

Tekst- või MMS-sõnumi loomine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Sõnum*.

Adressaatide lisamiseks liikuge väljale *Adressaat*: ning sisestage adressaadi number või valige **Lisa**, et valida adressaadid saadaolevate valikute seast.

Koopia või salakoopia adressaatide lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa adressaat* > *Koopia* või *Salakoopia*.

Sõnumi teksti sisestamiseks liikuge väljale *Tekst*: ja sisestage tekst. Sõnumi teema lisamiseks valige

Valikud > *Lisa teema* ja sisestage teema. Sõnumile sisu manustamiseks valige **Valikud** > *Lisa* ja soovitud manusetüüp. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi.

Sõnumi tüüp muudetakse automaatselt olenevalt sõnumi sisust. Toimingud, mis võivad põhjustada sõnumitüübi muutmise tekstsõnumist MMS-sõnumiks, võivad olla näiteks järgmised:

faili manustamine sõnumile;

saateraporti taotlemine;

sõnumi prioriteedi seadmine kõrgeks või madalaks; koopia või salakoopia adressaadi või teema lisamine sõnumile või meiliaadressi lisamine adressaadi väljale.

Kui sõnumitüüp muudetakse MMS-sõnumiks, võidakse telefoni ekraanil lühidalt kuvada teade *Sõnum on muudetud MMS-sõnumiks* ning sõnumi redigeerimisakna päiserea tekstina kuvatakse *Uus MMS-sõnum*. Kontrollige sõnumitüübi päiserea teksti.

Teenusepakkujad võivad olla kehtestanud erinevatele sõnumitüüpidele erinevad hinnad. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Välksõnumid

Välksõnumid (võrguteenus) on tekstsõnumid, mis kuvatakse telefoni ekraanil kohe pärast saabumist.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*.

Kiirsõnumid

Võrgukasutajatele lühikeste ja lihtsate tekstsõnumite saatmiseks vahetu sõnumside (IM) (võrguteenus) abil peate tellima vastava teenuse ja sellesse sisse logima. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.



Märkus. Olenevalt valitud vahetu sõnumside teenusest ei pruugi teil olla juurdepääsu kõigile käesolevas juhendis kirjeldatavatele funktsioonidele ning mõned ikoonid ja kuvatavad tekstid võivad kirjeldatust erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. Valige soovitud ühenduseseade ja konto ning sisestage kasutaja ID ja parool.

Helisõnum

Helisõnumi loomiseks ja saatmiseks võite kasutada MMS-sõnumeid. Enne helisõnumite funktsiooni

kasutamist peab MMS-sõnumite teenus olema aktiveeritud.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb diktofon. Kui lõpetate helisõnumi salvestamise, sisestage sõnumi saatmiseks väljale *Adressaat*: adressaadi telefoninumber.

Telefoninumbri toomiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud**.

Helisõnumi vastuvõtmisel selle avamiseks valige **Esita**; kui vastu on võetud mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hiljem kuulamiseks valige **Välju**. Saadaolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Helisõnum esitatakse vaikimisi kuulari kaudu. Valige **Valikud** > *Kõlar*, et valida valjuhääldi.

Kõnepostiteated

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et peate selle eraldi tellima. Kõnepostinumbri ja

Menüüfunktsioonid

üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost*.

E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab pakettandmesideühendust (võrguteenus), mille abil pääsete telefoni kaudu juurde oma ühilduvalle meilikontole. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist on teil vaja õigesti seadistatud meilikontot. Mõnikord saate e-posti konfiguratsiooniseaded konfiguratsioonisõnumiga. Teie telefon toetab POP3 ja IMAP4 e-posti servereid.

Meilikonto loomiseks valige **Menüü** > *Sõnumid*, liikuge kaustale *E-postkast* ja valige **Valikud** > *Lisa postkast* > *E-posti viisard*, *Loo käsitsi* või *Salvest. seaded*.

E-posti seadetele juurdepääsemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.


E-kirja kirjutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *E-kiri*. E-kirjale faili manustamiseks valige **Valikud** > *Lisa*. E-kirja saatmiseks vajutage helistamisklahvi. Vajadusel valige soovitud konto.

Allalaadimisrežiimi valimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* > *Muuda postkaste* ja soovitud postkast ning valige *Allalaadimisseaded* > *Toomisrežiim* > *Ainult päised*, *Terve e-kiri* või *Ainult e-kirja tekst* (ainult IMAP4-serveri puhul).

Allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* ja soovitud postkast; vajadusel kinnitage ühenduse loomise päring.

Kui allalaadimisrežiimi väärtuseks on seatud *Ainult päised*, märkige kogu e-kirja allalaadimiseks postkastis soovitud e-kirjade päised ning valige **Valikud** > *Too märgitud*.

■ Kontaktid

Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni või SIM-kaardi mällu. Telefonimällu saab salvestada kontakte koos telefoninumbrite ja tekstielementidega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgitakse tähisega .



Kontakti otsimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*. Liikuge loendis soovitud kontakti nimele või sisestage otsitava nime algustähed. Uue kontakti lisamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Kontakti üksikasjade lisamiseks veenduge, et kasutatav mälu oleks kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Liikuge nimele, millele soovite lisada uue numbriga või tekstielemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

Kontakti kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Kopeeri kontakt*. Saate kopeerida

nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardi mällu salvestamisel saab nimega siduda vaid ühe telefoninumbri.

Omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete vahel saate vahetada isikute kontaktteavet. Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ning valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina, Lühisõnumiga või Bluetoothiga*. Kui teile on saadetud visiitkaart, valige visiitkaardi telefonimällu salvestamiseks **Näita** > **Salvesta**. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja valige sobiv järgmistest variantidest:

Mälu valik – teie kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks;

Menüüfunktsioonid

Kontaktivaade – kontaktide nimede ja numbrite kuvamisviisi määramiseks;

Mälu olek – vaba ja kasutuseloleva mälumahu vaatamiseks.

■ Kõnelogi

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned, kui võrk seda teenust toetab ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.



Saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, kustutada telefoninumbri loendist või seda redigeerida, salvestada numbri kausta *Kontaktid* või saata sellel numbril sõnumi.

Kõnede kohta vastava teabe lugemiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Viimaste vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite ajalisel järjestuses vaatamiseks valige *Kõnelogi*. Kui soovite

vaadata kontakte, kellele olete viimased sõnumid saatnud, valige *Sõnumi adressaadid*.

Ligikaudse teabe saamiseks oma viimaste sideühenduste kohta valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Viimaste kõnede loendite tühjendamiseks valige *Kustuta logiloendid*. Telefoninumbrite taastamine pole võimalik.

■ Seaded

Selles menüüs saate reguleerida mitmesuguseid telefoniseadeid. Teatud menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*.



Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil saate isikupärastada telefonihelinaid vastavalt ümbrusele ja olukorrale.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, soovitud profiil ning *Aktiveeri*, et aktiveerida valitud profiil, *Muuda*, et profiili isikupärastada, või *Ajastatud*, et seada aktiivse profiili aegumistähtaeg. Profiilile määratud aja möödumisel aktiveeritakse eelmine ajapiiranguta profiil.

Heli summutamiseks võite ka vajutada ja hoida all klahvi #.

Toonid

Valides **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*, saate muuta aktiivse profiili saadaolevaid seadeid. Teie telefon toetab MP3-vormingus helinaid. Saate helinaks seada ka oma salvestisi.

Valige *Helist.rühmad*; et seada telefon helisema vaid siis, kui kõne tuleb mõnelt valitud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrit.

Minu otseteed

Otseteed tagavad kiire juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja valige sobiv järgmistest variantidest:

Parem valikuklahv või *Vasak valikuklahv* – saate määrata ühe telefonifunktsiooni paremale või vasakule valikuklahvile;

Juhtnupp – juhtnupu otseteefunktsioonid. Liikuge soovitud juhtnupuni, valige **Muuda** või **Määra** ja seejärel loendist vajalik funktsioon.

Kõne- ja telefoniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja valige sobiv järgmistest variantidest:

M e n ü ü f u n k t s i o o n i d

Kõnede suunamine (võrguteenus) – võimaldab suunata saabuvasid kõnesid. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Automaatne kordusvalimine > *Sisse* - saate määrata, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud ühenduskatset valida sama telefoninumbrit veel kuni kümme korda.

Koputus > *Aktiveeri* - võrk teavitab teid poolleioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) – saate seada, kas soovite näidata oma numbrit inimesele, kellele helistate.

Oma telefoni keele valimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Keele seaded* > *Telefoni keel*.

Ekraani seaded

Akusäästja abil aku toite säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja* > *Sisse*.

Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell.

Unerežiimis aku toite säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Puhkerežiim* > *Sisse*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, lülitub ekraan välja.

Kellaaja- ja kuupäevaseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kellaag*. Valige *Kuupäeva ja kellaaja seaded*, et seada kuupäev ja kellaag. Valige *Kuup.- ja kella-ajavorm. seaded*, et seada kuupäeva ja kellaaja vormingud. Valige *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus), et telefon korrigeeriks automaatselt kellaiega ja kuupäeva vastavalt kehtivale ajavööndile.

Ühenduvus

Bluetoothi traadita tehnoloogia

Mõnes riigis võivad olla kehtestatud Bluetooth-seadmete kasutamise piirangud. Pöörduge

M e n ü ü f u n k t s i o o n i d

täpsustamiseks oma edasimüüja või kohalike ametkondade poole.

Seade ühildub Bluetoothi spetsifikatsiooniga 2.0, mis toetab järgmisi profiile: vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, sissehelistamisvõrgundus-, sünkroonimisühendus- ja jadapordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab teil ühendada telefoni 10 meetri raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed loovad sideühenduse raadiolainete abil, siis ei pea teie telefoni ja teiste seadmete vahel olema otsenähtavust. Ühendust võivad siiski häirida takistused nagu seinad või teised elektroonikaseadmed.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* ja valige sobiv järgmistest variantidest.

Bluetooth > *Sisse* või *Välja* – saate aktiveerida või desaktiveerida Bluetoothi funktsiooni.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.

Otsi helitarvikuid – saate otsida ühilduvaid Bluetooth-heliseadmeid.

Seotud seadmed – saate otsida ühendusulatuses olevaid Bluetooth-seadmeid. Valige **Uus**, et lisada

Menüüfunktsioonid

loendisse ühendusulatuses olev Bluetooth-seade. Valige soovitud seade ja seejärel **Seo**. Seadme sidumiseks oma telefoniga sisestage seadme Bluetoothi pääsukood (kuni 16 märki). Pääsukoodi peate sisestama ainult esmakordsel seadmega ühenduse loomisel. Teie telefon loob seadmega ühenduse ning te saate alustada andmete edastamist.

Aktiivsed seadmed – saate vaadata, milline Bluetooth-ühendus on parajasti aktiivne.

Minu telefoni leitavus või *Minu telefoni nimi* – saate määratleda, kuidas teie telefon teistele Bluetooth-seadmetele kuvatakse.

Kui muretsete turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või seadke valiku **Minu telefoni leitavus** väärtuseks **Varjatud**. Aktsepteerige Bluetooth-side ainult selliste seadmetega, mida tunnete.

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) (võrguteenus) on andmekandja, mis võimaldab mobiiltelefonilt juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile. GPRS-i kasutavad näiteks sellised rakendused nagu multimeediumsõnumid, veebisirvimine ja Java-rakenduste allalaadimine.

Enne, kui saate GPRS-tehnoloogiat kasutada, küsige oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt täpsemat teavet GPRS-teenuse kättesaadavuse ja tellimise kohta. Salvestage GPRS-i seaded eraldi iga GPRS-i kasutava rakenduse jaoks. Teenuse hinda küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*. Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt GPRS-ühenduse, valige *Pidevalt liinil*. Kui soovite, et telefon registreeruks GPRS-võrku ja looks ühenduse ainult siis, kui mõni GPRS-i kasutav rakendus seda vajab,

Menüüfunktsioonid

ning katkestaks ühenduse rakenduse sulgemisel, valige *Vajadusel*.

Andmeedastus

Teie telefon võimaldab andmete vahetamist (nt kalendri ja kontaktide andmeid ning märkmeid) ühilduva arvuti, mõne muu ühilduva seadme või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Edastamiskontaktide loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded olema edastamiskontaktide loendis.

Loendisse uue edastamiskontakti (nt mobiiltelefoni) lisamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sünkr. telefoniga* või *Telefoni kopeer.* ning sisestage seaded vastavalt edastamistüübile.

Andmevahetus ühilduva seadmega

Sünkroonimiseks kasutage traadita Bluetooth-tehnoloogial põhinevat ühendust. Andmete vastuvõtmiseks peab teine seade olema aktiveeritud.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ning loendist mõni teine edastamiskontakt peale järgmiste: *Sünk. serveriga* või *Sünk. arvutiga*. Vastavalt seadetele valitud andmed kas kopeeritakse või sünkroonitakse.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sünkroonimiseks installige arvutisse oma telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sünkroonimiseks traadita Bluetooth-tehnoloogiat ning käivitage sünkroonimine arvutist.

Sünkroonimine serverist

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus.

Menüüfunktsioonid

Lisateabe ja teenuse jaoks nõutavate seadete saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünk. serveriga*.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestust võib võtta aega kuni 30 minutit.

Lisatarvikute seaded

Ühilduvate mobiilitarvikute menüü kuvatakse ainult juhul, kui telefon on praegu või on varem olnud ühendatud mõne ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud* ja saadaolev lisatarvik. Kui vastav valik on saadaval, võite valida *Automaatne vastuvõtt*, et seada telefon vastama saabuvale kõnele automaatselt. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Välja*, pole automaatne vastuvõtt kasutatav.

Konfiguratsiooniseaded

Teatud võrguteenused nõuavad teie telefonis õigeid konfiguratsiooniseadeid. Vajalikud seaded leiate oma SIM-kaardilt või teenusepakkuja saadetud konfiguratsioonisõnumist. Seaded saate ka käsitsi sisestada.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja mõni järgmistest:

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – saate vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit (vaiketeenusepakkuja on esile tõstetud).

Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak. – kui soovite seada kõik rakendused kasutama vaiketeenusepakkujalt saadud seadeid.

Eelistatud pöörduspunkt – kui soovite valida mõne muu pöörduspunkti. Üldjuhul kasutatakse eelistatud võrguoperaatori pöörduspunkti.

Menüüfunktsioonid

Ühenda teenusepakkuja toega – kui soovite laadida alla oma teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Seadete käsitsi sisestamiseks, kuvamiseks ja redigeerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Isiklikud konfiguratsiooniseaded*.

■ Operaatori menüü

Selle menüü kaudu saate siseneda portaali, mis hõlmab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Menüü sisu sõltub operaatorist. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

■ Galerii

Selles menüüs saate hallata kujundusi, pilte, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.



Telefoni laaditava sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalset õiguste haldamise süsteemi (digital rights

management - DRM). Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu võib olla tasuline.

Valige **Menüü** > *Galerii* > *Fotod, Videolõigud, Muusika, Teemad, Graafika, Toonid, Salvestised ja Vastuv. failid.*

■ Meediumid

Kaamera ja video



Sisseehitatud kaameraga saate pildistada või salvestada videoklippe.

Pildistamine

Kaamera aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*, või vajutage kaameranappu. Kui videofunktsioon on juba sisse lülitatud, kerige vasakule või paremale. Pildistamiseks valige **Pildista**.

Valige **Valikud**, et nõrga valgustuse korral lülitada öörežiimi (*Öörežiim sisse*), seada taimer (*Iseavaja*

Menüüfunktsioonid

sisse) või teha kiiresti mitu pilti järjest (*Sarivõte sisse*).

Teie telefon toetab 640 x 480 pikslist fotode eraldusvõimet.

Videoklipi salvestamine

Video aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* > **Valikud** > *Video*, või vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all. Kui kaamerafunktsioon on juba sisse lülitatud, kerige vasakule või paremale. Video salvestamise käivitamiseks valige **Filmi**. Salvestamise peatamiseks valige **Paus**; salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**; salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Kaamera ja videosalvestuse valikud

Kui kaamera või videosalvestuse funktsioon on aktiveeritud, valige **Valikud** > *Seaded* ning valige järgnevast:

Pildi eelvaate aeg – et seada viimase tehtud võtte läbivaatamise aeg. Läbivaatamise ajal valige **Tagasi**,

et teha järgmine pilt või **Valikud** > **Saada**, et saata pilt multimeediumsõnumina.

Videolõigu pikkus – et seada videoklipi pikkus.

Diktofon

Saate salvestada kõnet, helisid või aktiivse telefonikõne. Selle funktsiooni abil saate salvestada nime ja telefoninumbri, et need hiljem üles kirjutada.

Salvestamise käivitamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon* ning klõpsake ekraanil virtuaalset salvestusnuppu. Salvestamise käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne salvestamisel hoidke telefoni normaalasendis kõrva lähedal. Kõne salvestatakse kausta *Galerii* > *Salvestised*. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv.*. Viimase salvestise multimeediumsõnumina saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv.*

Raadio

FM-raadio ei sõltu raadiosideseadme antennist. Et FM-raadio korralikult töötaks, tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või tarvik.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio* või telefoni ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi *.

Kui olete juba mõne raadiojaama salvestanud, kerige üles või alla, et vaheldumisi aktiveerida salvestatud jaamu, või vajutage soovitud jaama mäluasukohale vastavaid numbriklahve.

Naaberjaama otsimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all.

Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*.

Helitugevuse reguleerimiseks valige **Valikud** > *Helitugevus*.

Kui soovite, et raadio jääks taustale mängima, vajutage lõpetamisklahvi. Raadio väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

■ Märkmik

Äratuskell



Äratuskella kasutamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell* ja valige sobiv järgmistest variantidest:

Alarm: – saate äratuse sisse või välja lülitada.

Äratuse aeg: – saate seada äratuse kellaaja.

Kordus: – saate seada telefoni äratama kindlatel nädalapäevadel.

Äratuse helin: – saate valida või isikupärastada äratuse helinat.

Korduse ajalõpp: – saate seada kordushelina ooteaja.

Menüüfunktsioonid

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaajal. Äratus toimib ka väljalülitatud telefonis. Äratusse vaigistamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või valite **Kordus**, jätab telefon seadud ooteajaks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Täna on kuupäev on tähistatud raamiga. Kui päeva kohta on salvestatud mõni kanne, on kuupäev esitatud poolpaksus kirjas. Päeva kannete vaatamiseks valige **Kuva**. Kõigi kalendrikannete kustutamiseks valige kuuvaade või nädalavaade ning valige **Valikud** >

Kustuta märkmed. Teised funktsioonid hõlmavad kande loomist, kustutamist, redigeerimist, teisaldamist, teisele päevale kopeerimist, teise ühilduva seadme kalendrisse edastamist tekstsõnumi või manusena.

Ülesanded

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Ülesandeloend kuvatakse ja sorditakse tähtsuse järjekorras. Valige **Valikud** ning saate lisada, kustutada või saata kande, märkida kande lõpetatuks või sortida ülesandeloendit tähtaegade alusel.

■ Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid mängu ja Java-rakendusi, mis on välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.



Mängude ja rakenduste installimiseks kasutatava vaba mälu mahu kuvamiseks valige **Menüü** >

Menüüfunktsioonid

Rakendused > **Valikud** > *Mälu seis*. Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik*. Liikuge soovitud mängule või rakendusele ja valige **Ava**. Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid* või *Rakenduslingid*. Teie telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub teie telefoniga.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad kahjuliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Pidage meeles, et allalaaditava rakenduse saate salvestada ka menüüsse *Galerii*, mitte üksnes menüüsse *Rakendused*.

■ Veeb

Telefoni brauser pakub juurdepääsu mitmesugustele mobiilsideseadmetele sobivatele Interneti-teenustele. Teavet



teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenuse ühendus



Veenduge, et soovitud teenuse seaded oleksid aktiveeritud.

Teenusega ühenduse loomiseks minge avalehele (nt teenusepakkuja kodulehele), valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht* või ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi **0**. Järjehoidjale juurdepääsemiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*. Kui valitud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti. Viimasele URL-ile juurdepääsemiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viiman. aadress*. Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*.

Menüüfunktsioonid

Sirvimise peatamiseks ja ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Kui teenusega on ühendus loodud, saate alustada lehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähist . Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise, kuvatakse ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis , mis näitab, et GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon GPRS-ühenduse taastada.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Oma telefoni kaudu võite pääseda ka muudele kolmandate isikute saitidele. Kolmandate isikute lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma ning Nokia ei anna nendele veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende

eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Brauseri ilme seaded

Valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*. Kui soovite, et tekst, mis ühele reale ei mahu, jätkuks järgmisel real, valige *Teksti ümberkujundamine* > *Sisse*. Kui valite *Välja*, siis teksti ei poolitata. Valige *Näita pilte* > *Ei*, kui soovite, et telefon ei näitaks veebilehtedel olevaid pilte. Kui soovite seada telefoni teavitama teid turvalise ühenduse muutumisest ebaturvaliseks, valige *Märguanded* > *Ebaturval. ühen* > *Jah*. Kui soovite, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti, valige *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah*. Arvestage, et ühenduse turvalisus ei ole sellega garanteeritud. Kui soovite valida brauserilehtede kuvamiseks kasutatava märgistiku, mille andmed veebilehel puuduvad, või valida, kas

Menüüfunktsioonid

veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalle telefonile tuleks alati kasutada kodeeringut UTF-8, valige *Märkide kodeering*.

Vastuvõetud teenused

Telefon võib teie teenusepakkujalt vastu võtta teenussõnumeid ehk kommertsteateid (võrguteenus). Selliste teenussõnumite lugemiseks valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kui soovite seada telefoni teenussõnumeid vastu võtma, valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded* > *Teenussõnumid* > *Sisse*.

Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-

kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. Lisateavet saate teenusepakkujalt.



6. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui laadimisaeg on märksa lühem tavalisest, vahetage aku. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

A k u t e a v e

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine mitu minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinus клеммиде (-) vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku

korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

A k u t e a v e

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heaks kiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

7. Tarvikud

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme toitejuhtme eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töokorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku

Hooldus ja korrashoid

ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmu- ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

Hooldus ja korrashoid

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid sorteerimata olmeprügi hulka. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutuslane teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse

Täiendav ohutusala teave

andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaale tundlik.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilseadme

ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm. Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama alltoodud nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm kaugusel.
- Ärge kandke mobiilseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või

Täiendav ohutusala teave

aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabikõned

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Täiendav ohutuslane teave

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmestatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,70 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.