

# Посібник користувача Nokia 6111

---



UK 9241625  
Видання 2

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє, що продукт RM-82 відповідає основним вимогам та іншим умовам Директиви 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не маєється на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/EC щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

UK 9241625/Видання 2

# Зміст

---

<b>Для вашої безпеки .....</b>	<b>10</b>
<b>Загальна інформація.....</b>	<b>15</b>
Огляд функцій .....	15
Коди доступу .....	16
Послуга конфігураційних повідомлень .....	17
Завантаження вмісту та програм .....	18
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті .....	18
<b>1. Початок роботи.....</b>	<b>20</b>
Відкрийте розсувний телефон .....	20
Установіть SIM-картку та акумулятор.....	20
Зарядження акумулятора.....	23
Увімкнення та вимкнення телефону.....	24
Антенa .....	25
Наручний ремінець.....	26
<b>2. Ваш телефон.....</b>	<b>27</b>
Клавіші та складові .....	27
Режим очікування.....	28
Блокування клавіатури.....	33
<b>3. Функції дзвінка .....</b>	<b>34</b>
Здійснення дзвінка .....	34
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	35
Опції, наявні під час дзвінка.....	36

<b>4. Написання тексту.....</b>	<b>38</b>
Установки .....	38
Інтелектуальне введення тексту.....	39
Традиційне введення тексту.....	39
<b>5. Меню .....</b>	<b>41</b>
<b>6. Повідомлення .....</b>	<b>42</b>
Текстові повідомлення (SMS).....	42
Мультимедійні повідомлення (MMS).....	45
Миттєві повідомлення .....	48
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	49
Пам'ять заповнена .....	50
Папки.....	50
Програма електронної пошти .....	51
Чат.....	54
Голосові повідомлення .....	61
Інформаційні повідомлення.....	61
Сервісні команди.....	61
Видалення повідомлень.....	62
Установки повідомлення.....	62
<b>7. Контакти.....</b>	<b>67</b>
Пошук контакту .....	67
Збереження імен та телефонних номерів.....	67
Збереження інформації.....	67
Копіювання списку контактів.....	68
Редагування деталей контакту.....	69
Видалення контактів або деталей контактів.....	69
Візитні картки.....	70

Моя присутність.....	70
Передплачені імена.....	71
Установки .....	73
Групи.....	73
Голосовий набір .....	74
Швидкий набір .....	76
Інформація, сервіс та мої номери.....	76
<b>8. Журнал дзвінків .....</b>	<b>77</b>
Списки недавніх дзвінків.....	77
Таймери та лічильники .....	77
Інформація про місцезнаходження.....	78
<b>9. Установки.....</b>	<b>79</b>
Режими .....	79
Теми .....	79
Тони.....	80
Дисплей .....	80
Час та дата.....	82
Персональні закладки .....	82
З'єднання .....	84
Здійснення дзвінка .....	91
Телефон.....	93
Додатки .....	94
Конфігурація.....	95
Захист .....	96
Як відновити заводські установки .....	98
<b>10. Меню оператора .....</b>	<b>99</b>
<b>11. Галерея .....</b>	<b>100</b>

<b>12. Медіа .....</b>	<b>101</b>
Камера .....	101
Медіа-плеєр .....	104
Музичний плеєр .....	105
Радіо .....	107
Диктофон .....	110
Еквалайзер .....	111
<b>13. "Натисни і говори" .....</b>	<b>112</b>
Канали "Нат. і говори" .....	112
Увімкнення та вимкнення "НІГ" .....	114
Здійснення і отримання дзвінка НІГ .....	114
Запит зворотного дзвінка .....	117
Додавання контакту "один на один" .....	118
Установки "НІГ" .....	119
Конфігураційні установки .....	120
Веб .....	121
<b>14. Організатор .....</b>	<b>122</b>
Будильник .....	122
Календар .....	123
Список справ .....	124
Нотатки .....	125
Калькулятор .....	125
Таймер зворотного відліку .....	126
Секундомір .....	127
<b>15. Програми .....</b>	<b>128</b>
Ігри .....	128
Колекція .....	129

<b>16.Веб.....</b>	<b>131</b>
Настроювання перегляду веб-сторінок .....	131
Встановлення з'єднання з сервером .....	131
Перегляд сторінок .....	132
Установки перегляду .....	134
Сookies .....	135
Сценарії через захищене з'єднання .....	135
Закладки .....	135
Завантаження файлів .....	136
Скринька послуг .....	137
Кеш-пам'ять .....	138
Захист браузера .....	138
<b>17.Послуги SIM.....</b>	<b>142</b>
<b>18.З'єднання з ПК .....</b>	<b>143</b>
PC Suite .....	143
Пакетні дані, HSCSD, і CSD .....	143
Програми передачі даних .....	144
<b>19.Інформація про акумулятор .....</b>	<b>145</b>
Зарядження та ліквідація .....	145
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia .....	146
<b>Догляд та технічне обслуговування .....</b>	<b>149</b>
<b>Додаткова інформація з безпеки .....</b>	<b>151</b>
<b>Індекс .....</b>	<b>157</b>

# Для вашої безпеки

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



## **ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



## **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



## **ПЕРЕШКОДИ**

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



## **ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



## **ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



## **ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ**

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



### ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу Дзвонити. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися.

У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, звукові повідомлення, миттєві повідомлення, електронна пошта, контакти з відображенням присутності, послуги мобільного Інтернету, завантаження вмісту та програм і синхронізація з віддаленим сервером Інтернету, потребують підтримки мережею цих технологій.

## ■ Спільна пам'ять

Телефон має дві області пам'яті. Такі функції можуть використовувати першу область пам'яті: контакти, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення (але без додатків), миттєві повідомлення, групи, голосові позначки, календар та нотатки про справи. Друга область пам'яті використовується файлами, розміщеними у меню *Галерея*, додатками мультимедійних повідомлень, листами електронної пошти та програмами Java™. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java тощо може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті.

У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

## ■ Додатки

### **Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків.**

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

# Загальна інформація

---

## ■ Огляд функцій

У Вашому телефоні передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, календар, годинник, будильник, радіо та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує такі функції:

- Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM (Enhanced Data rates for GSM Evolution - EDGE). Див. [Пакетні дані](#) на стор. 87
- Розширена мова гіпертекстової розмітки (Extensible hypertext markup language - XHTML). Див. [Веб](#) на стор. 131
- Обмін звуковими повідомленнями. Див. [Звукові повідомлення Nokia Xpress](#) на стор. 49
- Обмін швидкими повідомленнями. Див. [Чат](#) на стор. 54
- Програма електронної пошти. Див. [Програма електронної пошти](#) на стор. 51
- Голосові команди. Див. [Голосовий набір](#) на стор. 74 та [Голосові команди](#) на стор. 83.
- Нат. і говори. Див. ["Натисни і говори"](#) на стор. 112
- Контакти з відображенням присутності. Див. [Моя присутність](#) на стор. 70
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Див. [Програми](#) на стор. 128
- Технологія Bluetooth. Див. ["Бездротова технологія Bluetooth"](#) на стор. 84.

## ■ Коди доступу

### Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. ["Захист"](#) на стор.96.

### PIN-коди

Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number універсальний персональний ідентифікаційний номер) від 4 до 8 цифр допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. ["Захист"](#) на стор. 96.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. ["Модуль захисту"](#) на стор. 139.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. ["Цифровий підпис"](#) на стор. 141.

### Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ

розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

## Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*. Див. "*Захист*" на стор. 96.

## ■ Послуга конфігураційних повідомлень

Для застосування деяких послуг мережі, наприклад, послуг мобільного Інтернету, MMS, Натисни і говори, обміну звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізації віддаленого серверу Інтернет, Ваш телефон потребує правильної установки конфігурації. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

Коли ви отримуєте повідомлення настройки, з'являється повідомлення *Конфіг. установ. отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Якщо телефон виводить на дисплей повідомлення *Введіть PIN установок*; введіть PIN-код

для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, одержані установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показат.** > **Скасув..**

Щоб редагувати установки, див. "Конфігурація" на стор. 95.

## ■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, теми (послуга мережі)). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

## ■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)> або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті можна одержати інформацію про використання виробів Nokia та їх обслуговування. Якщо вам необхідно звернутися до служби роботи з

клієнтами, перегляньте список місцевих контактних центрів "Nokia Care" на веб-сайті [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Щоб скористатися послугами відділу технічного обслуговування, зверніться до найближчого центру "Nokia Care", контактну інформацію про який можна знайти на веб-сайті [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Початок роботи

---

## ■ Відкрийте розсувний телефон

Щоб відкрити розсувний телефон, перемістіть верхню частину телефону вгору.



## ■ Установіть SIM-картку та акумулятор

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.




Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4B.


SIM-картка або її контакти можуть бути легко ушкоджені через подряпини або перегинання. Будьте обережні, коли тримаєте, виймаєте або вставляєте картку.

## Установлення SIM-картки


1. Переконайтеся, що кришка панелі з'єднувача закрита.
2. Розкрийте телефон.
3. Відкрийте відділення для SIM-картки (1) на задній стороні телефону
4. Перемістіть металевий утримувач SIM-картки у напрямку до кришки відділення, щоб вивільнити його (2).
5. Відкрийте утримувач SIM-картки.
6. Установіть SIM-картку в утримувач, як показано (зрізаний кут зверху праворуч).

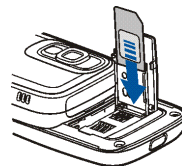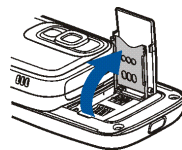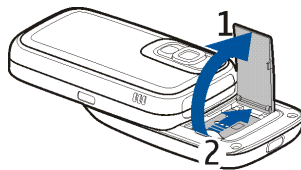

7. Закрийте утримувач SIM-картки і натисніть на нього, щоб він повернувся у своє положення.

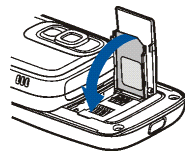

8. Щоб зафіксувати утримувач SIM-картки, перемістіть його у напрямку від кришки відділення (1).
9. Закрийте відділення SIM-картки (2).

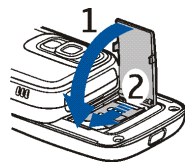


## Установлення акумулятора



**Важливо:** Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.


Див. [Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia](#) на стор. 146.

1. Відкрийте кришку панелі з'єднувача (1).
2. Натисніть червоний фіксатор, розташований над панеллю з'єднувача (2), та зніміть задню панель телефону (3).

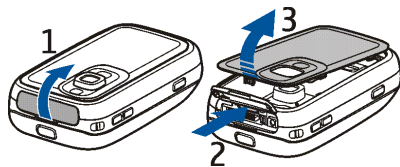

3. Переконайтеся, що з контактами усе гаразд, і встановіть акумулятор у відділення для акумулятора.

4. Вставте задню панель у подвійний фіксатор телефону (1), а потім легко натисніть на неї (2), щоб задня панель закрилась.

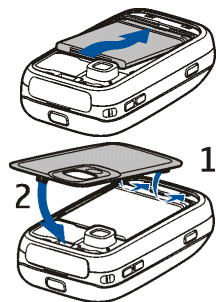

## ■ Заряджання акумулятора




**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Цей пристрій розроблений для використання з зарядним пристроєм AC-4.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера.

1. Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Відкрийте кришку панелі з'єднувача (1).
3. Приєднайте дріт зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону (2).

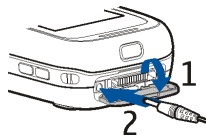

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL--4B за допомогою зарядного пристрою AC-4 займає приблизно 1 годину і 10 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.


## ■ Увімкнення та вимкнення телефону



**Попередження:** Не вмикайте телефон в місця, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть клавішу живлення.

Якщо телефон просить ввести PINкод або код UPIN, введіть код (відображається як \*\*\*\*) і виберіть **Добре**.

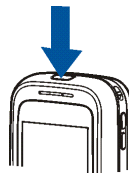

## Встановити час, часову зону та дату

Введіть місцевий час, виберіть часову зону Вашого місцезнаходження у часовій різниці відносно середнього часу за Гринвічем (GMT) та введіть дату. Див. "[Час та дата](#)" на стор. 82.

## Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон, і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. " *З'єднатися з постачальн. послуг*," на стор. 96, та [Послуга конфігураційних повідомлень](#) на стор. 17.

## ■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.




**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

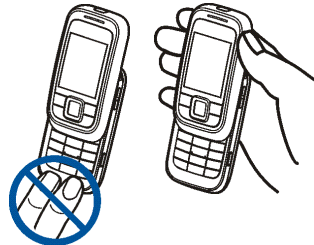

## ■ Наручний ремінець

Вставте ремінець у вушко в правому верхньому куті телефону, як показано на малюнку.

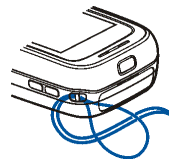


## 2. Ваш телефон



---

### ■ Клавiші та складові

- 1 Ліва клавiша вибору
- 2 Клавiша дзвінка
- 3 Середня клавiша вибору
- 4 4-стороння навігаційна клавiша
- 5 Права клавiша вибору
- 6 Клавiша закінчення дзвінка
- 7 Клавiатура

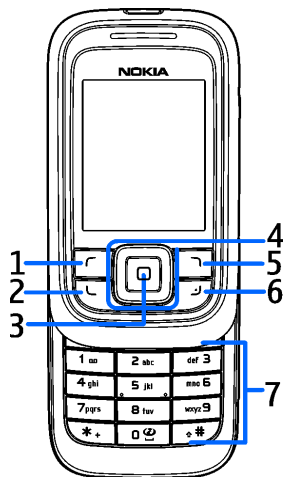

- 8 Клавiша підвищення гучності і "НІГ" і клавiша збільшення
- 9 Клавiша зменшення гучності і клавiша зменшення зображення
- 10 Клавiша камери
- 11 Фотоспалах
- 12 Об'єктив камери
- 13 Дзеркало для автопортретів
- 14 Інфрачервоний (IR) порт
- 15 Клавiша живлення
- 16 Pop-Port™ з'єднувач
- 17 Фіксатор задньої панелі
- 18 Гніздо зарядного пристрою

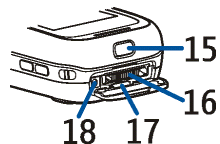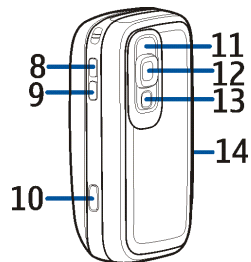


## ■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

## Дисплей

- 1 Потужність сигналу стільникової мережі
- 2 Статус заряду акумулятора
- 3 Індикатори
- 4 Назва мережі або логотип оператора
- 5 Годинник
- 6 Область відображення
- 7 Ліва клавіша вибору: **Вибране** або інша функція, яку Ви вибрали
- 8 Середня клавіша вибору - **Меню**
- 9 Права клавіша вибору: **Імена** або інша функція, яку Ви вибрали

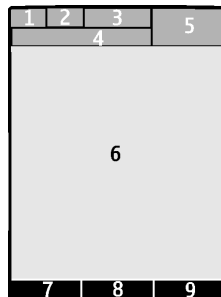

Щоб встановити функцію лівої і правої клавіші вибору, див. [Персональні закладки](#) р. 82. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

## Режим активного очікування

В режимі очікування на екрані відображується список вибраних функцій телефону та інформація, до якої можна одержати безпосередній доступ: швидкий набір піктограм, функції аудіо, календаря і нотаток. Натисніть клавішу переходу, щоб почати перегляд списку. Виберіть **Вибрати**, щоб скористатися функцією, або **Дивит.**, щоб відобразити інформацію. Ліва та права стрілки на початку та на кінці рядку означають, що доступна додаткова інформація, якщо перейти ліворуч або праворуч. Щоб вийти із режиму перегляду меню активного очікування, натисніть **Вийти**.

Щоб вимкнути режим активного очікування, виберіть **Опції** > *Активне очікування* > *Вимкнути* або **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Установки режиму очікування* > *Активне очікування* > *Вимкнути*.

Щоб організувати та змінити режим активного очікування, перейдіть до режиму перегляду та виберіть **Опції** > *Активне очікування* > *Моє актив. очік.* > **Опції**, а потім здійсніть вибір з наведених нижче опцій:

*Настроїти* — щоб призначити або змінити функції телефону в режимі очікування

*Організувати* — щоб змінити положення функцій в режимі очікування

*Увімкн. очікуван.* — виберіть клавіші для переходу до перегляду меню в режимі очікування

## **Персональний список прискореного доступу**

Щоб переглянути функції у персональному списку прискореного доступу, виберіть **Вибране**. Щоб активувати функцію, виділіть її.

Щоб переглянути список доступних функцій, виберіть **Вибране** > **Опції** > *Вибрати опції*. Щоб додати функцію до списку швидкого доступу, виберіть **Познач..** Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр..**

Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних пунктів швидкого доступу, виберіть **Вибране** > **Опції** > *Організувати*.  
Виберіть потрібну функцію, **Переміст**, а потім виберіть місце, в яке потрібно перемістити функцію.

## Клавіші прискореного доступу в режимі очікування










- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та утримуйте 0.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і утримуйте 1.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. [Персональні закладки](#) " на стор. 82.

## Збереження енергії

Режим збереження енергії активізується, коли жодна з функцій телефону не використовується протягом певного періоду часу. Лише мала частина дисплею залишається видимою в нижній частині екрану. Щоб активувати збереження енергії, див. [Збереження енергії в Дисплей](#) на стор. 80. Щоб вийти з режиму збереження енергії, розкрийте телефон та натисніть будь-яку клавішу.

## Індикатори

- ✉ Ви отримали одне або кілька текстових чи графічних повідомлень. Див. ["Читання та відповідь на SMS-повідомлення"](#) на стор. 44.
- ☞ Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. ["Читання MMS-повідомлень і відповідання"](#) на стор. 47.

-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. "[Журнал дзвінків](#)" на стор. [77](#).
-  Клавіатуру заблоковано. Див. "[Блокування клавіатури](#)" на стор.[33](#).
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено [Сигнал вхідного дзвінка](#) та [Тон сигналу повідомлення](#) встановлені на [Вимкнути](#). Див. "[Тони](#)" на стор. [80](#).
-  Будильник увімкнено (вибрано [Увімкнути](#)). Див. "[Будильник](#)" на стор. [122](#).
-  E Телефон зареєстровано на мережу GPRS або EGPRS. Див. "[Пакетні дані](#)" на стор. [87](#).
-  E З'єднання GPRS або EGPRS встановлено. Див. "[Пакетні дані](#)" р. [87](#) та "[Перегляд сторінок](#)" на стор. [132](#).
-  E З'єднання GPRS або EGPRS припинено (знаходиться на утриманні), наприклад, в разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання EGPRS.
-  Цей індикатор постійно відображається у випадку активації інфрачервоного з'єднання.
-  Індикатор інфрачервоного зв'язку Див. [Бездротова технологія Bluetooth](#), на стор. [84](#)
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні. Див. "[Натисни і говори](#)" на стор. [112](#).

## ■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та натисніть клавішу \* впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру. Щоб заблокувати клавіатуру, в режимі очікування закрийте розсувну частину телефону і виберіть **Заблок..**

Щоб розблокувати клавіатуру, відкрийте розсувний телефон або виберіть **Розбл.**, і натисніть \* або **Добре**, якщо розсувний телефон закритий. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положенні **Увімкнути**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка або розкрийте розсувний телефон. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Детальніше про **Автоматичне блокуван. клавіш** та **Захисне блокування** див. **Телефон** на стор. 93.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## 3. Функції дзвінка

---

### ■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \*, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення.

Щоб прийняти дзвінок або завершити телефонну розмову шляхом відкриття або закриття телефону, дивіться [Керування дзвінків спайдером](#) в [Здійснення дзвінка](#) на стор. 91.

Щоб зателефонувати за допомогою імені, знайдіть ім'я або номер телефону в меню [Контакти](#). Див. "Пошук контакту" на стор. 67. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

В режимі очікування один раз натисніть клавішу дзвінка, щоб отримати доступ до списку, який містить до 20 останніх номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я, та натисніть клавішу дзвінка.

## Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору 2–9. Див. "Швидкий набір" на стор. 76. Телефонуйте за номером одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнуті*, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне дзвінок. Див. *Швидкий набір* в *Здійснення дзвінка* на стор. 91.

## ■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте розсувний телефон. Див. *Керування гзвінків слайдером* в *Здійснення дзвінка* на стор. 91.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або, якщо панель телефону відкрита, закрийте її.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**.



**Порада:** Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. "Здійснення дзвінка" на стор. 91.

Якщо до телефону приєднано навушники з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

## Дзвінок на очікуванні

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні (послуга мережі) під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікування гзвінка*, див. *Здійснення дзвінка* на стор. 91.

## ■ Опції, наявні під час дзвінка



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. За інформацією про наявність зверніться до свого оператора.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та зробіть вибір з таких опцій:

Є такі опції дзвінка: *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок. клавіат.*, *Записати*, *Автогуч. увім.*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опції послуг мережі є такі: *Вігновісти* або *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Дог. до конфер.*, *Закінч. гзвінок*, *Закінчити всі* і такі:

*Нагіслати DTMF*, щоб надіслати тонове повідомлення.

*Поміняти*, щоб переключитися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні (послуга мережі).

*Перевести*, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та самому від'єднатися від дзвінка.



*Конференція*, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові щонайбільше п'яти особам.

*Приватний гзвін.*, щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.

## 4. Написання тексту

---

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від 1 до 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст, , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів.

Щоб змінити регістр символів та режим введення тексту, натисніть клавішу **#**. **123** вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і утримуйте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

### ■ Установки

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

Інтелектуальний метод введення тексту доступний лише для перелічених у списку мов.

Виберіть **Опції** > *Увімкн. словник*, щоб встановити інтелектуальний метод введення, або *Вимкн. словник*, щоб встановити традиційний метод введення.

## ■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого можна заносити нові слова.

1. Щоб почати написання слова, використовуйте клавіші **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.
2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, щоб підтвердити його, натисніть **0** для додавання пробілу або натисніть будь-яку клавішу навігації. Перейдіть, щоб переміщувати курсор.

Якщо слово введено неправильно, натисніть \* кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово, яке Ви збираєтесь ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Введіть слово (в режимі традиційного введення) і виберіть **Зберегти**.

3. Почніть введення нового слова.

## Написання складних слів

Введіть першу частину слова та перейдіть вправо, щоб підтвердити її. Введіть наступну частину слова та підтвердьте слово.

## ■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші **1 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами,

надруковані на клавішах. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "[Установки](#)" на стор. 38.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу навігації, а потім введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на цифровій клавіші **1**.

## 5. Меню

---

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список* або *Таблиця*.
2. Продивіться меню і виберіть підменю (наприклад, *Установки*).
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Віповідь клавішею*).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.


Щоб змінити послідовність пунктів меню, перейдіть до потрібного меню та виберіть **Опції** > *Організувати* > **Переміс.** Перейдіть до пункту, куди Ви бажаєте перемістити меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміни, виберіть **Готово** > **Так**.

## 6. Повідомлення



Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



**Увага:** Коли телефон надсилає повідомлення, відображається анімаційна позначка . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Лише пристрої, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відображати чатові повідомлення. Вигляд повідомлення може відрізнятись залежно від пристрою одержувача.

### ■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин, що складаються з кількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. "Установки повідомлення" на стор. 62.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.



У верхній частині дисплею Ви можете побачити індикатор довжини повідомлення, що відслідковує кількість символів, що залишилася від максимальної кількості символів в повідомленні.

## Написання та надсилання SMS-повідомлень


Використовуйте клавішу навігації, щоб переходити з одного поля вводу або клавіші до наступної.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Текст. повідом.*
2. Введіть номер телефону одержувача у полі вводу *Кому*; або виберіть **Додати**, щоб знайти номер телефону в одному із списків.
3. Введіть повідомлення в полі вводу *Повідомлення*.. Див. "**Написання тексту**" на стор. 38. Щоб вставити в повідомлення текстові шаблони, контакт або інші об'єкти, виберіть опції. Надсилання багаточасткового повідомлення може коштувати більше, ніж надсилання одного текстового повідомлення, див. **Шаблони** на стор. 45.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

## Читання та відповідь на SMS-повідомлення

При отриманні повідомлення або електронної пошти за допомогою SMS на дисплеї відображається індикатор . Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.

Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показат..** Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.


Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення.

Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та видаліть або перешліть повідомлення, відредагуйте його як текстове повідомлення або електронне поштове SMS-повідомлення, або перемістіть його до іншої папки, чи перегляньте або використайте деталі повідомлення. Ви також можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування.

Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > *Текст. повідом.*, *Мультимедіа* або *Звук. повідомл.* Введіть повідомлення у відповідь. Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему.

Щоб надіслати повідомлення за номером, відображеним на дисплеї, виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка.

## Шаблони

У Вашому телефоні є текстові шаблони , які Ви можете використовувати в графічних, текстових та електронних поштових SMS-повідомленнях.

Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені повідомл.* > *Шаблони*.

## ■ Мультимедійні повідомлення (MMS)

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, календарну нотатку, візитну картку або відеокліп. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Щоб запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. "[Мультимедія](#)" на стор. 63. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка, гри, використання іншої програми Java або активного сеансу браузера, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

## Написання та надсилання MMS-повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультимедія*.

- Щоб створити повідомлення, виберіть вікно вводу і натисніть **Вставити** із опцій.

*Текст*, щоб написати текст

*Зображення, Аудіокліп* або *Vідеозапис*, щоб вставити файл з меню *Галерея*, або щоб зробити фотознімок, зняти відеокліп, записати аудіокліп, який буде додано до повідомлення


*Візитна картка*, щоб вставити контакт з *Імена*

*Нотат. календ.* — щоб вставити нотатку з *Календар*

*Слайд*, щоб вставити слайд у повідомлення. Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Кожен слайд може містити текст, одне зображення, календарну нотатку, візитну картку і один звукозапис. Щоб відкрити потрібний слайд у разі, коли повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** > *Поперегн. слайд* або *Наступний слайд*. Щоб вставити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** > *Інтервал слайд.* Щоб перемістити слайд у повідомленні, виберіть **Опції** > *Переміст. слайд.*

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**. Введіть номер телефону одержувача у полі вводу *Кому*; або виберіть **Додати**, щоб знайти номер телефону в одному із списків. За бажанням введіть текст у полі вводу *Тема*: Виберіть поле *Презентація*: та **Редагув.**, щоб додати або видалити мультимедійні об'єкти.

Виберіть **Надісл.**, щоб перемістити повідомлення в папку *Вихідні* для надсилання.

Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями

телефону. Якщо надсилання виявиться невдалим, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. В разі невдачі повідомлення залишається у папці *Вхідні*, і Ви можете спробувати надіслати його пізніше.

Якщо вибрано *Зберігати надісл. повідомлення > Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повід.*. Див.

*"Мультимедіа"* на стор. 63. Коли повідомлення надіслано, це ще не вказує на його отримання адресатом.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

## Читання MMS-повідомлень і відповідання



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

При отриманні мультимедійного повідомлення на дисплеї з'являється текст *Отримано мультимед. повідомлення.*

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показат.**

Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**. Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.

в списку повідомлень позначає непрочитані повідомлення.

Виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте переглянути.

2. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до відображеного в даний момент додатка у повідомленні:

Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.

Щоб переглянути візитну картку, календарну нотатку, або відкрити об'єкт теми, виберіть **Відкрити**.

3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Віповіді* > *Текст. повідом.*, *Мультимедіа* або *Звук. повідомл.* Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.** Ви можете надіслати повідомлення-відповідь лише тому, хто надіслав Вам оригінальне повідомлення.

Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції.

## ■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення - це повідомлення, що відображаються одразу після отримання.

### Написати миттєве повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повід.* > *Миттєве повід.*

Напишіть своє повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення становить 70 символів.

### Отримати миттєве повідомлення

Отримане миттєве повідомлення не зберігається автоматично. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб вилучити з нотатки номер, адресу електронної пошти або веб-сайту, виберіть **Опції** > *Використ. гетали*.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** та папку, у якій потрібно його зберегти.

## ■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Скористуйтеся послугою мультимедійних повідомлень для зручного створення та надсилання звукових повідомлень. Щоб можна було користуватися цією послугою, повинна бути активована послуга обміну мультимедійними повідомленнями.

### Створення і надсилання звукового повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Звук. повідомл.*. Відкриється програма "Диктофон". Про користування диктофоном див. [Диктофон](#) на стор. 110.
2. Після того, як запис зроблено, введіть номер телефону одержувача у полі вводу *Кому*: або виберіть **Додати**, щоб знайти номер телефону в одному із списків.
3. Перейдіть до поля повідомлення і виберіть **Грати**, щоб перевірити повідомлення перед надсиланням.  
Виберіть **Опції** > *Замін. звук. кліп*, щоб повторити запис, *Зберегти повід.*, *Зберегти аудіо*, щоб зберегти запис в *Галерея* або *Додати тему*, щоб додати тему до повідомлення.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

## Отримання звукового повідомлення

Коли Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається *Отримано 1 звукове повідомлення*. Виберіть **Грати**, щоб відкрити повідомлення, або **Показат**. > **Грати**, якщо отримано більше, ніж одне повідомлення. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції. Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > **Зберегти аудіо** та папку, у якій потрібно його зберегти.

## ■ Пам'ять заповнена


Якщо повідомлення надходить в той час, коли пам'ять для повідомлень заповнена, з'являється повідомлення *Пам'ять повна. Нemoжл. отримати повігом..* Щоб видалити повідомлення електронної пошти, виберіть **Добре** > **Так** і папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Якщо позначені одне або більше повідомлень, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які необхідно видалити і виберіть **Опції** > *Видал. познач.*

## ■ Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*.

Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Вихідні*.

Якщо вибрано **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повігомл.* > *Загальні установ.* > *Зберегти надіслані повігомл.* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повігомл.*

Щоб зберегти створене повідомлення, яке Ви бажаєте надіслати пізніше, у папці *Збережені повідомл.*, виберіть **Опції** > *Зберегти повід.* > *Збереж. повідомлення.*  - позначає ненадіслані повідомлення.

Щоб впорядкувати свої текстові повідомлення, Ви можете додати нові папки для повідомлень. Виберіть *Повідомлення* > *Збережені повідомл.*

Щоб створити папку, виберіть **Опції** > *Додати папку*. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції** > *Видалити папку* або *Переймен. папку*.

Щоб перемістити файл до іншої папки, виділіть файл та виберіть **Опції** > *Перемістити*.

*Звіту про доставку* містить інформацію про надіслані повідомлення.

## ■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати доступ до свого сумісного облікового запису електронної пошти та допомогою телефону у випадках, коли Ви перебуваєте не вдома або не в офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати будь-які електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий або використайте поточний обліковий запис електронної пошти. Інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.

- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 17. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Конфігурація](#)" на стор. 95.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Установки повідомл.](#) > [Повіг. ел. пошти](#). Див. "[Електронна пошта](#)" на стор. 65.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

## Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Електронна пошта](#) > [Створити e-mail](#).
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > [Приєднати](#) і файл у [Галерея](#).


3. Виберіть **Надісл.** > [Надіслати зараз](#).

## Завантаження електронної пошти

1. Щоб одержати доступ до програми електронної пошти, виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Електронна пошта](#).
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть [Отримати](#).

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Отрим. і надісл.*

Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції** > *Перевірити e-mail*. Потім, щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне, та виберіть **Опції** > *Отримати*.

3. Виберіть нове повідомлення у папці *Вхідні*. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.  позначає непрочитані повідомлення.

## Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні*, а потім виберіть потрібне повідомлення. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Порожній екран* або *Оригінал тексту*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

## "Вхідні" та інші папки

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. У списку *Інші папки* містяться такі папки: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* для збереження повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх змістом електронної пошти, виберіть **Опції** > *Керув. папками*.

## Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. папками*, а потім виберіть потрібне повідомлення. Виберіть повідомлення, які Ви бажаєте видалити. Щоб видалити їх, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видаляв електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Додатк. устан.* > *Залишити копію:* > *Вигал. отримані*.

## ■ Чат

Чат (послуга мережі) – це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються користувачам, які перебувають в режимі онлайн.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою швидких повідомлень, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність і вартість цієї послуги, а також для її передплати зверніться до свого постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чату, див. [Установки з'єдн.](#) в [Доступ до меню ШП](#) на стор. 55. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби швидких повідомлень.

Залежно від мережі, що використовується, активна розмова за допомогою швидких повідомлень може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

## Доступ до меню ШП

Щоб увійти в меню, перебуваючи в режимі офлайн, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат**. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з послугою обміну швидкими повідомленнями, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Доступні такі опції:

**Почати сеанс** - для з'єднання з сервером чату

**Збереж. розмови** - для перегляду, видалення або перейменування розмов, збережених під час сеансу чату

**Установки з'єдн.** - для редагування установок, необхідних для послуги чату та установок присутності

## Встановлення з'єднання з центром послуг чату





Щоб з'єднатися з послугою чату, увійдіть в меню *Чат*, активуйте послугу чату і виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання успішно встановлене, на дисплеї відображається надпис *Сеанс почато*.


Щоб від'єднатись від сервера чату, виберіть *Кінець сеансу*.

## Початок сеансу чату





Відкрийте меню *Чат* і з'єднайтеся з послугою. Ви можете почати користуватися послугою різними шляхами.

Виберіть *Розмови*, щоб переглянути список нових і прочитаних повідомлень та запрошень до чатів під час активного сеансу обміну швидкими повідомленнями. Перейдіть до потрібного повідомлення або запрошення і **Відкрити**, щоб прочитати повідомлення.

 позначає нові групові повідомлення,  – прочитані групові повідомлення;  вказує на нові, а  – прочитані швидкі повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби швидких повідомлень.

Виберіть *Контакти чату*, щоб переглянути додані Вами контакти. Перейдіть до контакту, з яким Ви бажаєте поговорити, і виберіть **Чат** або **Відкрити**, якщо у списку відображається новий контакт. Щоб додати контакти, див. [Контакти для чату](#) на стор. 59.  позначає контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  – контакти в автономному режимі, збережені в пам'яті телефону.  позначає заблоковані контакти.  позначає контакти, яким було надіслане нове повідомлення.

Виберіть *Групи* > *Публічні групи* відображаються закладки публічних груп, що надається оператором мережі. Щоб розпочати сеанс обміну швидкими повідомленнями з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн.** Введіть свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати під час цієї розмови. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Щоб створити приватну групу, див. "*Групи*" на стор. 60.

Виберіть *Пошук* > *Користувачі* або *Групи*, щоб шукати інших користувачів послуги швидких повідомлень або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати *Групи*, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** > *Чат* або *Приєдн. до групи*.

Почніть розмову з *Контакти*, див. *Перегляд передплатених імен* на стор. 72.

## **Приймання або відхилення запрошення**

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером швидких повідомлень і отримали нове запрошення, відобразиться *Отримано нове запрошення*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатися до спілкування приватної групи, виберіть **Прийн.**, та введіть псевдонім; або щоб видалити чи відхилити запрошення, виберіть **Опції** > *Вігхилити* або *Вигалити*.

## Читання отриманого швидкого повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером швидких повідомлень і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо Ви отримали більше, ніж одне повідомлення, виберіть повідомлення та виберіть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в *Чат > Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку *Контакти чату*, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

## Участь у розмові



Щоб розпочати сеанс обміну швидкими повідомленнями або приєднатися до нього, виберіть **Писати**. Напишіть повідомлення і для його надсилання виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції.

## Редагування статусу доступності

1. Відкрийте меню *Чат* і з'єднайтеся із сервером швидких повідомлень.
2. Щоб переглянути та відредагувати Вашу власну інформацію або псевдонім, виберіть *Мої установки*.
3. Щоб дозволити усім іншим користувачам послуги швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Доступн. для всіх*.

Щоб дозволити лише контактам у Вашому списку контактів швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Дост. для контак..*

Щоб здаватися в режимі офлайн, виберіть *Доступність > Згаватися offline.*

Коли Ви з'єднані із сервером швидких повідомлень, індикатор  вказує на те, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  - що інші користувачі Вас не бачать.

## Контакти для чату

Щоб додати контакти до списку контактів швидких повідомлень, з'єднайтеся з цією послугою і виберіть *Контакти чату*. Щоб додати контакт до списку, виберіть **Опції** > *Додати контакт* або **Додати**, або якщо контактів немає, виберіть > *Ввести вручну, Шукати на серв., Копіювати з серв. або За мобіл. номером.*

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат** або **Опції** і одну із доступних опцій.

## Блокування та розблокування повідомлень

Щоб заблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером швидких повідомлень і виберіть *Розмови > Контакти чату* або приєднайтеся до розмови чи почніть її. Перейдіть до контакту, вхідні повідомлення від якого потрібно блокувати, виберіть **Опції** > *Блокув. контакт > Добре.*

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером швидких повідомлень і виберіть *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, та виберіть *Розблук..*

## Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов за допомогою швидких повідомлень або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи наявні лише під час розмови за допомогою швидких повідомлень. Групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

## Публічні групи

*Групи* — Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, як закладки. З'єднайтеся з сервером швидких повідомлень та виберіть *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть *Приєдн..* Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть *Опції* > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи* > *Публічні групи* > *Шукати групи*. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

## Створення приватної групи

З'єднайтеся з сервером швидких повідомлень та виберіть *Групи* > *Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

## ■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повідомлення*. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

**QO** позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

## ■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Інформ. повідомлення*. За допомогою послуги мережі *Інформ. повідомлення* Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

## ■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомл.* > *По одному*, щоб видалити окремі повідомлення, *Всі з папки*, щоб видалити усі повідомлення із папки, або *Всі повідомлення*. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити.

## ■ Установки повідомлення

### Загальні установки

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Загальні установ.* та виберіть з таких опцій:

*Зберегти надіслані повідомлен.* > *Так*, щоб запрограмувати телефон на збереження надісланих повідомлень у папці *Надіслані повід.*

*Розмір шрифту*, щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень. *Великий шрифт* доступний лише для латиниці.

*Графічні посмішки* > *Так* - для програмування, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні

### Текстові повідомлення та електронні поштові SMS-повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес відправлення, отримання та перегляду повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Текст. повідомл.* та виберіть з таких опцій:

*Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

*Центри повідомлень та Центри ел. пошти* – щоб змінити назву і номер центрів надсилання повідомлень і електронної пошти. Номер можна одержати у оператора мережі.

*Поточний центр повідомлень* або *Поточний центр електрон. пошти* – щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись

*Дійсність повідомлення* – щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення

*Повідомлення вігслані як* – щоб вибрати формат повідомлень, які треба надіслати: *Текст*, *Пейджинг* або *Факс* (послуга мережі)

*Використовувати пакетні дані > Так* – щоб зберегти GPRS як пріоритетний носій SMS.

*Підримка символів > Повний* – щоб вибрати усі знаки в повідомленнях, які треба надіслати, як переглянуті. Якщо Ви виберете *Зменшений*, знаки з наголосами та різні символи можуть змінитись на інші. Під час написання повідомлення, Ви можете перевірити як воно виглядатиме для одержувача, попередньо переглянувши це повідомлення. Див. "[Написання та надсилання SMS-повідомлень](#)" на стор.43.

*Вігповідь - той самий центр > Так* – щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі)

## Мультимедіа

Установки повідомлення впливають на процес відправлення, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* та виберіть з таких опцій:

*Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

*Станд. інтервал між слайдами*, щоб визначити стандартний час між слайдами у мультимедійних повідомленнях

*Дозволити отрим. мультимед. повід.* > *Так* or *Ні*, щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення. Вибравши *Улокал. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі.

*Вхідні мультим. повідомлення* > *Отримувати*, *Завант. вручну* або *Відхиляти*, щоб дозволити прийняття мультимедійних повідомлень автоматично, вручну після того, як буде запропоновано, або щоб відхилити прийняття

*Дозволити рекламу*, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед. повід.* встановлено на *Ні*.

*Конфігураційні установки* > *Конфігурація* — Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг та *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

## Електронна пошта

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 17. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Конфігурація](#)" на стор. 95.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Повіг. ел. пошти* та виберіть з таких опцій:

*Конфігурація* – виберіть комплект, який Ви бажаєте активізувати.

*Обліковий запис* – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

*Моє ім'я* – введіть своє ім'я або псевдонім.

*Адреса електронної пошти* – введіть адресу електронної пошти

*Додавати підпис* – визначення підпису, який буде автоматично додаватися у кінці Ваших повідомлень електронної пошти при їх написанні.

*Адреса для відповіді* – введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

*Ім'я користувача SMTP* – введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

*Пароль SMTP* – введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

*Відобразити вікно терміналу* > Виберіть *Так*, щоб здійснювати ручну аутентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).

*Тип сервера вхідної пошти* > *POP3* або *IMAP4* – визначити тип системи електронної пошти, який Ви бажаєте використовувати. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.

*Установки вхідної пошти* - виберіть доступні опції для *POP3* або *IMAP4*.


## 7. Контакти

---



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (*Контакти*) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Ви можете також зберегти зображення для декількох імен.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

### ■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

### ■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Догати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер.

### ■ Збереження інформації

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером. Він позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад .

Коли Ви обираєте ім'я (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "Установки" на стор. 73.
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*.
3. Щоб додати номер, виберіть *Номер* і один з типів номера.

Щоб додати інші деталі, виберіть тип тексту або зображення з меню *Галерея*.

Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Код користув.* > *Пошук*. Див. "Моя присутність" на стор. 70. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть **Опції** > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

4. Введіть номер або текстовий фрагмент і виберіть **Зберегти**, щоб зберегти його.
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть **Назад** > **Вийти**.

## ■ Копіювання списку контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > *Копіювати*. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для

контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберегти лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

## ■ Редагування деталей контакту

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера, текстового елемента або зображення.
2. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий елемент або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*.

Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти чату* або *Переплачені імена*

## ■ Видалення контактів або деталей контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видалити всі* > *З пам'яті телеф.* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видал. контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > *Видалити* > *Видалити номер*, *Видалит. деталі* або *Видал. зображ.*. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.

## ■ Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Вісісл. візитку* > *Через мультим.*, *Через SMS*, *Через ІФЧ* або *Через Bluetooth*.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

## ■ Моя присутність

Завдяки послуді відображення присутності (послуга мережі) Ви можете надавати інформацію про статус своєї присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Переглячені імена* в меню перегляду *Контакти*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі, від якого Ви також отримуєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. "Конфігурація" на стор. 95.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону; послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* та виберіть з таких опцій:

*З'єдн. зі службою "Моя присутність"* або *Від'єднатись від сервера*, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.

*Дивитися мою присутність*, щоб переглянути статус меню *Приват. присут.* та *Загал. присут.*

*Редагування моєї присутності* > *Моя доступність*, *Моє повідомлення присутності*, *Мій логотип присутності* або *Показати*, щоб змінити свій статус присутності.

*Мої глядачі* > *Поточ. глядачі*, *Спис. приватн.* або *Заблоковані*

*Установки* > *Показ. поточну присутн. в очікув.*, *Тип з'єднання* або *Установки присутності*

## ■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено Вашим контактом та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Передплачені імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "Установки" на стор. 73.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. зі службою "Моя присутність"*.

## Додавання контактів до передплачених імен




1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Передплачені імена*.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому випадку виберіть **Опції** > *Переглянути*. Відобразиться список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених імен.


## Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, див. "**Пошук контакту**" на стор. 67.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Передплачені імена*.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає надати іншим, може включати текст, а також наступні піктограми:

 ,  або  вказують на те, що ця особа доступна, зайнята або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту; або виберіть **Опції** > *Переглянути*, *Чат*, *Навісати новиг.*, *Вісгл. візитку* або *Скасув. перегл.*

## Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт, а потім виберіть **Деталі** > код користувача > **Опції** > *Скасув. передпл.* > **Добре**.

Щоб скасувати передплату, використовуйте меню **Передплачені імена**. Див. "Перегляд передплачених імен" на стор. 72.

## ■ Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* та виберіть з таких опцій:

*Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів.

*Вигляд контактів*, щоб вибрати, як імена (та номери) мають відобразитися списку контактів.

*Відображення імені* — щоб переглянути *Спочат. прізвище* або *Спочатку ім'я* в списку контактів

*Розмір шрифту*, щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень. *Великий шрифт* доступний лише для латиниці.

*Стан пам'яті*, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

## ■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

## ■ Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. У якості голосової позначки можна використати будь-які слова, наприклад, ім'я. Кількість голосових позначок, яку можна створити, обмежена.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




**Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

## Додавання та керування голосовими позначками

Збережіть або скопіюйте в пам'ять телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Ви також можете додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-картку новою, Вам спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.

1. Знайдіть контакт, до якого потрібно додати голосову позначку.

2. Виберіть **Деталі**, перейдіть до потрібного номера телефону, виберіть **Опції** > *Догати зв. позн..*
3. Виберіть **Старт** і чітко скажіть слова, які потрібно записати як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.  
 відображається поряд з номером, що має голосову позначку в меню *Контакти*.

Щоб перевірити голосові позначки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Голосові позначки*. Перейдіть до потрібного контакту з голосовою позначкою, виберіть опцію для прослуховування, видаліть або замініть записану голосову позначку.

## Телефонування за допомогою голосових позначок

Якщо телефон використовує якусь програму із активним з'єднанням (яке використовує пакетні дані) для надсилання або отримання даних, закрийте цю програму, перш ніж телефонувати за допомогою голосових позначок.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності або праву клавішу вибору. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворить розпізану голосову позначку і через 1,5 секунди почне набирати номер телефону, якому призначена ця позначка.

Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з клавішею, натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб розпочати голосовий набір.

## ■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > **Змінити**. Виберіть **Пошук** і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який потрібно призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в **Здійсненні дзвінка** на стор. 91.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "**Швидкий набір**" на стор. 35.

## ■ Інформація, сервіс та мої номери

Виберіть **Меню** > **Контакти** та одне з цих підменю:

**Інформац. номери**, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

**Сервісні номери**, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

**Мої номери**, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

## 8. Журнал дзвінків



Телефон реєструє номери телефонів визначених пропущених, отриманих та набраних дзвінків, приблизну їх тривалість, а також одержувачів повідомлень.

Телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон увімкнено і він перебуває в зоні покриття стільникової мережі, а оператор підтримує цю функцію.

### ■ Списки недавніх дзвінків

Виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Журнал дзвінків, Пропущені дзвінки, Отримані дзвінки, Набрані номери* або *Одержувачі повідомл.*, щоб переглянути списки дзвінків. Виберіть **Опції**, щоб побачити час дзвінку. Змініуйте, переглядайте або зателефонуйте за записаним номером телефону, додайте його до пам'яті, або видаліть його із списку. Ви також можете надіслати текстове повідомлення. Щоб видалити списки останніх дзвінків, виберіть *Очистити списки гзв.*

### ■ Таймери та лічильники



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

Виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Тривалість гзвінків, Лічильн. пакетн. даних* або *Тривалість з'єднання* для отримання приблизної інформації щодо останніх з'єднань.

## ■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходж. пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат.**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Місцезнаходження* > *Журн. місцезнах.* > *Вігкрити папку* або *Видалити всі*.

## 9. Установки

---



### ■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*. Перейдіть до режиму та виберіть його.

Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.

Щоб активувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Реагувати*. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

### ■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад, шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з таких опцій:

*Вибрати тему*, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

*Завантажен. тем*, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "*Завантаження файлів*" на стор. 136.

## ■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму:

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Виберіть та змініть доступні тонові опції. Ви можете знайти такі самі установки в меню *Режими*. Див. "**Режими**" на стор. 79.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал глян*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач.**. Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти установки або **Скасувати**, щоб зберегти установки незмінним.

Якщо Ви виберете найвищий рівень звукового сигналу, то він досягне найвищого рівня через кілька секунд.

## ■ Дисплей

### Установки режиму очікування

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Установки режиму очікування* та виберіть з таких опцій:

*Активне очікування* — для увімкнення або вимкнення режиму активного очікування, а також для організації та персоналізації режиму активного очікування. Див. "**Режим активного очікування**" на стор. 29.

*Шпалери*, щоб встановити фонове зображення для дисплею у режимі очікування. Щоб вибрати, увімкнути або вимкнути шпалери, виберіть *Увімкнути* або *Вимкнути*. Виберіть *Зображення*, щоб вибрати зображення з

*Галерея* або *Набір слайдів* і папку в меню *Галерея*, щоб використати зображення в папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для шпалер, виберіть *Завант. графіки*.

*Колір шрифту в реж. очікування*, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування.

*Піктограми навігаційної клавіші* > *Увімкнути*, щоб відобразити піктограми встановленого на даний момент прискореного доступу для клавіш навігації в режимі очікування, коли активне очікування відключене

*Логотип оператора*, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Цей пункт меню затемнений, якщо Ви не зберегли логотип оператора. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі.

*Інформація по стільнику* > *Увімкнути* – щоб відобразити логотип оператора, якщо він доступний у мережі

## Інші установки дисплея

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та виберіть з таких опцій:

*Заставка* > *Увімкнути*, щоб активізувати заставку для головного дисплею. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Тайм-аут*. Виберіть *Заставки*, щоб встановити *Зображення, Набір слайдів* або *Videозапис* із *Галерея* чи *Цифр. годинник*, який буде використовуватись як заставка. Щоб завантажити більше зображень для заставки, виберіть *Завант. графіки*.

*Збереження енергії* > *Увімкнути*, щоб зекономити заряд акумулятора.  
Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

*Розмір шрифту* > *Повідомлення, Контакти* або *Інтернет* для встановлення розміру шрифту.

## ■ Час та дата

Щоб змінити настройки часу, часової зони та дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник, Дата* або *Авт. оновлен. дати та часу* (послуга мережі).

Під час подорожі в інший часовий пояс, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник* > *Часовий пояс*, а також часову зону Вашого місцезнаходження у часовій різниці відносно середнього часу за Гринвічем (GMT) або Всесвітнього Координованого часу (UTC). Час та дата встановлюються згідно з часовою зоною; таким чином на Вашому телефоні відображається правильний час надсилання отриманого текстового або мультимедійного повідомлення. Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс для Нью-Йорка, 5 годин на захід від Грінвіча / Лондон (Великобританія).

## ■ Персональні закладки

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

## Ліва та права клавіші вибору

Щоб призначити функцію телефону лівій або правій клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Ліва клав. вибору* або *Права клавіша вибору*. Див. "Режим очікування" на стор. 28. Ці меню можуть не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.


## Навігаційна клавіша

Щоб призначити функцію телефону лівій або правій клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Навігаційна клавіша*.

## Увімкнення режиму очікування

Щоб вибрати клавіші для увімкнення режиму очікування, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Увімкн. очіуван..*

## Голосові команди

Щоб активувати функцію телефону, промовивши голосову позначку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Голосові команди*. Виберіть папку, перейдіть до функції, до якої потрібно додати голосову позначку, та виберіть **Додати**.  позначає голосову позначку.

Як додати голосову команду, див. "Додавання та керування голосовими позначками" на стор. 74. Як активізувати голосову команду, див. "Телефонування за допомогою голосових позначок" на стор. 75.

## ■ З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою інфрачервоного зв'язку, бездротової технології Bluetooth або через USB-кабель передачі даних. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань пакетних даних.

### Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 1.2, яка підтримує наступні режими: Режим доступу до SIM, режим проштовхування об'єктів, режим передачі даних, режим комутованого підключення до мережі, режим навушників, режим "вільні руки", режим пошуку сервісних програм, режим порту послідовного доступу та режим обміну об'єктами. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрої непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

## Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Виберіть з наступних опцій:

*Bluetooth* > *Увімкнуту* або *Вимкнуту* — щоб активізувати або деактивізувати функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

*Пошук аудіооб'єктів* – щоб знайти сумісні аудіо пристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

*Парні пристрої*, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий** – щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ств.пару**. Введіть пароль для доступу до пристрою Bluetooth, щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

## Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є активним на даний момент, виберіть **Активний пристрій**. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, які на даний момент підключені до телефону, виберіть *Парні пристрої*.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до деяких функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth. Виберіть *Призначити коротку назву, Автом. з'єднання без підтвердж., Видалити пару* або *Створити пару з новим пристроєм*.

## Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відобразиться на інших пристроях **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телефону*.

Якщо вас непокоять питання безпеки, вимкніть Bluetooth або встановіть параметр **Видимість телефону** в значення **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

## Інфрачервоний

Телефон може надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Ви можете надсилати та отримувати дані з сумісних телефонів або пристроїв обробки даних (наприклад, комп'ютера) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних через ІФЧ, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*.

Щоб вимкнути інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*. Коли телефон відобразить *Вимкнути ІФЧ?*, виберіть **Так**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

### **Індикатор інфрачервоного зв'язку**

Коли на дисплеї постійно відображається **FR**, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Коли **FR** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

### **Пакетні дані**

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка робить дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, що уможливорює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету.

Покращена технологія GPRS (EGPRS – Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) подібна до GPRS, але уможливорює вищу швидкість з'єднання. Щоб отримати подальшу інформацію стосовно доступності (E)GPRS і швидкості передачі даних, зверніться до свого оператора мережі.

GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, "Натисни і говори", потокове відео, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Якщо в якості носія даних вибрати GPRS, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете вибрати між

EGPRS та GPRS, але для деяких програм можна вибрати GPRS або *Дані GSM* (CSD, Технологія передачі даних з комутацією каналів).

### **Установки пакетних даних**

Ви можете з'єднати телефон за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth, порту інфрачервоного зв'язку або USB-кабелю передачі даних із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання EGPRS для обміну пакетними даними з ПК.

Щоб визначити установки обміну пакетними даними з ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Установки пакетних даних* > *Активна точка доступу*, активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати, та виберіть *Регулювати акт. точку доступу*. Виберіть *Псевдонім для точки доступу* і введіть назву для зміни установок точки доступу, та виберіть **Добре**.

Виберіть *Точка доступу пакетних даних* і введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею обміну пакетними даними, а потім виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання для обміну пакетними даними (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми Nokia Modem Options (Опції модему Nokia). Див. "PC Suite" на стор. 143. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

### **Передавання даних і синхронізація**

Синхронізуйте Ваш календар, дані списку контактів та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

## Список партнерів

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі.

Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою (наприклад, із сумісного мобільного телефону), партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхр. сервера* та *Синхроніз. ПК* – оригінальні елементи в списку.

Щоб додати нового партнера в список (наприклад, нового пристрою), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Перег. даних* > **Опції** > *Догати контакт* > *Синхр. телефонів* або *Копіюв. в телеф.* та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку партнерів та **Опції** > *Редагувати*.

Щоб видалити партнера, виберіть контакт із списку партнерів та **Опції** > *Видалити*, підтвердьте *Видалити контакт передачі?*. Ви не можете видалити *Синхр. сервера* або *Синхроніз. ПК*.

## Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth або інфрачервоний зв'язок. Інший пристрій знаходиться у режимі очікування.

Щоб розпочати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Перег. даних* та партнера передачі зі списку, відмінного від *Синхр. сервера* або *Синхроніз. ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані копіюються або синхронізуються. Інший пристрій теж повинен бути активований для отримання даних.

## Передача даних без SIM-картки

Ваш телефон дозволяє передачу даних без вставленої SIM-картки.

Увімкніть Ваш телефон, не вставляючи SIM-картку та виберіть **Перед.** та з наступних опцій:

*Перегати кон-ти*, щоб вибрати контакт, відмінний від *Синхр. сервера* та *Синхроніз. ПК* зі списку партнерів для передачі даних з Вашого телефону.

Телефон почне синхронізацію або сеанс копіювання.

*Отримати дані > Через Bluetooth* або *Через ІФЧ*, щоб отримати дані з іншого телефону

## Синхронізація з сумісного ПК

Перед синхронізацією даних з календаря, нотаток та контактів з сумісного ПК, Ви повинні встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite для Вашого телефону на ПК. Використовуйте бездротову технологію Bluetooth, інфрачервоний зв'язок або USB-кабель передачі даних для синхронізації і розпочинайте синхронізацію з ПК.

## Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга конфігураційних повідомлень](#) на стор. 17 та [Конфігурація](#) на стор. 95.

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхр. сервера*. В залежності від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

## **USB-кабель передачі даних**

Ви можете використовувати USB-кабель передачі даних, щоб передати дані між телефоном та сумісним ПК або принтером, який підтримує технологію PictBridge. Також Ви можете використовувати USB-кабель передачі даних з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку малюнків, приєднайте кабель даних, а коли телефон відобразить *Кабель USB приєдн. Виберіть режим.*, виберіть **Добре**. Виберіть з наступних режимів:

*Стандарт. режим*, щоб використовувати кабель для PC Suite

*Друк*, щоб друкувати малюнки прямо з телефону, використовуючи сумісний принтер

Щоб змінити USB-режим, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Каб. даних USB* > *Стандарт. режим* або *Друк*.

## **■ Здійснення дзвінка**

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та виберіть з таких опцій:

*Переадресація* (послуга мережі), щоб переадресувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активізовані

деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони дзвінків* в *Захист* на стор. 96.

*Вігновідь клавішею* > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші за винятком клавіш живлення, камери та вибору.

*Автоматичний перенабір* > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

*Швидкий набір* > *Увімкнути*, щоб активувати швидкий набір. Щоб настроїти швидкий набір, див. *Швидкий набір*' на стор. 76. Щоб набрати, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

*Опції очікування дзвінка* > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "*Дзвінок на очікуванні*" на стор. 36.

*Підсумок після дзвінка* > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

*Надсилати мої дані абонента* > *Встан. мережею, Так* або *Ні* (послуга мережі)

*Лінія для вихідних*, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі).

*Керування дзвінків слайдером*, щоб встановити функцію відкриття розсувного телефону для відповіді на дзвінки та завершення розмови, коли телефон відкривається або закривається

## ■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та виберіть з таких опцій:

*Установки мови*, щоб встановити мову на дисплеї телефона, виберіть *Мова телефону*. Якщо вибрати *Автомат*, мова встановиться відповідно до інформації на SIM-картці.

Щоб вибрати мову для SIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*.

*Стан пам'яті*, щоб переглянути вільну та використану пам'ять у меню *Галерея*, *Повідомлен.*, *Програми* та *Закладки*

*Автоматичне блокуван. клавіш* - запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон знаходився в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

*Захисне блокування*, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

*Інформація по стільнику* > *Увімкнути*, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

*Привітання*, щоб написати привітання, яке відобразиться на короткий період часу після увімкнення телефону.

*Вибір оператора > Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибрати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

*Підтвержувати гії SIM-послуг* – див. *Послуги SIM* на стор. 142

*Активізація тексту допомоги*, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти допомоги.

*Тон запуску*, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

## ■ Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть *Меню > Установки > Додатки*. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

*Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

*Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного гзвінка* встановлено у значення *1 бін* або *Вимкнути*, автоматична відповідь вимкнена.

*Пісвітка*, щоб підсвітка була увімкнена завжди, *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.

*Текст. телефон.* > *Використати текст. телефон.* > *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

## ■ Конфігурація

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Послуги – це браузер, мультимедійні повідомлення, синхронізація віддаленого Інтернет-сервера, присутність та програма електронної пошти. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати установками настройки щонайбільше 20 різних постачальників послуг.

Щоб зберегти установки настройки, отримані конфігураційним повідомленням від постачальника послуг, див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 17.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть з таких опцій:

*Стандартні установки*, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встан. як станг.* Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть **Опції** > *Видалити*.

*Актив. стангарт в усіх програмах*, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

*Пріоритетна точка доступу*, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

*З'єднатися з постачальн. послуг*, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

*Особисті настройки*, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

## ■ **Захист**

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та виберіть з таких опцій:

*Запит на PIN-код* запрограмувати телефон на запитання PIN-коду або UPIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

*Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.

*Фіксований набір номера*, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

*Закрита абонентська група* (послуга мережі), щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.

*Рівень захисту > Телефон*, щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Виберіть

*Пам'ять*, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.

*Коду доступу*, щоб встановити PIN-код або UPIN-код або щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони.

*Поточний код*, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

*Запит PIN2-коду*, щоб вибрати, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що покривається PIN2-кодом (залежно від SIM-картки).

*Сертифікати авторизації* та *Сертифікати користувача*, щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон. Див. "Сертифікати" на стор. 140.

*Установки модуля захисту* — Див. [Модуль захисту](#) на стор. 139.

## ■ Як відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню** > *Установки* > *Вігнов. заводські уст..* Введіть код захисту. Дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені у меню *Контакти*, не видаляються.

## 10. Меню оператора

---

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Детальнішу інформацію див. у "[Скринька послуг](#)" на стор. 137.

# 11. Галерея

---



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи, відеокліпи, теми та тони. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Файли, збережені у папці *Галерея* використовують пам'ять об'ємом до 23 Мб, в залежності від розміру програмного забезпечення на Вашому телефоні.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути доступні для папки опції, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб переглянути доступні для файлу опції, виберіть файл > **Опції**.

## 12. Медіа



Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.


### ■ Камера


За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки у форматі JPEG, а відеозаписи – у форматі 3GP.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших осіб.

При використанні спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

### Режими камери і збільшення

Щоб розпочати роботу камери в режимі фотографування , натисніть клавішу камери чи виберіть **Меню > Медіа > Камера**.

Щоб розпочати роботу камери у відеорежимі , натисніть і тримайте клавішу камери.

Щоб скористатися камерою, тримайте телефон горизонтально. В цьому положенні натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч, щоб переключитися



між режимом фотографування і відеорежимом. Натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, чи скористайтеся клавішами гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

## Фотографування

Щоб зробити фотографію, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає фотознімок в папці *Галерея > Зображен.* Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**; для надсилання знімка як мультимедійного повідомлення виберіть **Надісл.**

Щоб зробити автопортрет, поверніть камеру до себе, подивіться у маленьке дзеркало, розташоване за об'єктивом, і натисніть клавішу камери.

Виберіть **Опції**, щоб встановити *Увімк. ніч. режим*, якщо освітлення слабке, *Спалах увімкнено*, щоб увімкнути фотоспалах, *Автотаймер увім.*, щоб увімкнути автотаймер, і *Увімк.серійн.зйом.*, щоб знімати декілька фотознімків поспіль.

## Запис відеокліпів

Щоб розпочати запис відеокліпу, виберіть **Записати** або натисніть клавішу камери. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**, а щоб відновити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню *Галерея > Відеокліпи*.

Коли виконується відеозапис, фотоспалах слабо світиться, що сповіщає оточуючих про запис відео.

Виберіть **Опції** > *Без звуку*, щоб відключити запис звуку.

## Установки камери

Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб визначити такі параметри зображення, відеозапису і камери:

**Якість зображення** — визначає ступінь стискання або якість зображень. Чим більше якість зображення, тим менше ступінь стискання. Більша якість зображень потребує більшого об'єму пам'яті.

**Розмір зображення** — визначає роздільну здатність або розмір зображення. Роздільна здатність зображення вимірюється через множення кількості горизонтальних пікселів (ширини) та горизонтальних пікселів (висоти). Чим більша розподільна здатність, тим вище якість зображення.

**Якість відеокліпу** — вибір високої, середньої та низької якості. Більша якість відеозапису потребує більшого об'єму пам'яті.

**Тривалість відеокліпу** — виберіть **За умовчанням**, щоб обмежити тривалість відеокліпу розміром, який може бути надісланий із застосуванням MMS, або виберіть **Макс.**, щоб використовувати всю наявну пам'ять для запису відеокліпу.

**Звуки камери** — коли активовано, коли знімається фотографія і коли запускається автотаймер, відтворюється звук.

**Стандартна назва** — щоб визначити стандартне ім'я для фотознімків або відеокліпів.

Скористайтеся заздалегідь визначеним заголовком, або введіть свій.

**Стандартний режим** — виберіть **Стандартне фото** або **Vідео** як стандартний режим, коли **Камера** активізується.

## ■ Медіа-плеєр

За допомогою мультимедійного плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > *Media* > *Мед.-плеєр* > *Вікр. Галерею, Закладки, Іти до адреси* або *Завантаж. медіа*.

Під час відтворення потокового аудіо або відео Ви можете перемотувати вперед або назад, прокручуючи вліво або вправо. Щоб визначити величину одного стрибка прокрутки, виберіть *Інтерв. перемот.*

## Настроювання телефона для послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для послуги потокового вмісту, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі. Див. "*Послуга конфігураційних повідомлень*" на стор. 17. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "*Конфігурація*" на стор. 95.

Для активізації цих установок, виконайте такі дії:



1. Виберіть **Меню** > *Media* > *Мед.-плеєр* > *Установ. потоку*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокового вмісту. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для послуги потокового вмісту.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокового вмісту, який знаходиться в активних конфігураційних установках.


## ■ Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, MP4 та AAC, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. Файли у форматах MP3 та AAC, зберігаються у папці *Галерея*. Музичні файли, що зберігаються у папці *Муз. файли* та в інших місцях, наприклад, у папці в пам'яті телефону, автоматично виявляються і додаються до стандартного списку записів.



### Програвання музичних записів



1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Муз. плеєр*. Відображуються деталі першого файлу у стандартному списку записів.


Для використання графічних клавiш , ,  та  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавiші та виберіть її.

2. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису та виберіть  .

Для настройки рівня гучності програвання використовуйте клавiші гучності на боковій частині Вашого телефону.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть  . Щоб перейти на початок попереднього запису, двічі виберіть  .

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і утримуйте  . Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і утримуйте  . Відпустіть клавiшу у потрібному місці.

3. Щоб припинити відтворення тону, виберіть  .



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## Опції муз. плеєра

Виберіть *Муз. плеєр* > **Опції**. Можуть бути доступні такі функції:

*Через Bluetooth*, щоб встановити з'єднання з аудіо-додатком, скориставшись Bluetooth

*Список записів* - щоб переглянути всі записи, наявні у списку записів. Щоб програти запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Грати**.

Виберіть **Опції** > *Онов. всі записи* or *Змінити список*, щоб оновити список записів (наприклад, після додавання у список нових записів) або змінити список записів, що відображується при відкриванні меню *Муз. плеєр*, якщо в телефоні наявні кілька списків записів.

*Опції програван.* > *Випадкове* > *Увімкнути* - щоб програвати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити* > *Поточний запис* або *Всі записи*, щоб повторювати програвання поточного запису або всього списку записів. Виберіть *Джерело музики*, щоб перейти до іншої папки з музичними файлами.

*Медіа-еквалайз.* - щоб відкрити список установок медіа-еквалайзера. Див. "Еквалайзер" на стор. 111.

*Гучномовець* or *Навушники*, щоб слухати музичний плеєр через гучномовець чи сумісні навушники, підключені до телефону.



**Порада:** При використанні навушників перейти до наступного запису можна швидким натисканням клавіші навушників.

**Нагіслати**, щоб надіслати вибраний файл через MMS, бездротове з'єднання Bluetooth або ІФЧ порт.

**Веб-сторінка**, щоб підключитися до веб-сайту, прикріпленого до поточного файлу у списку аудіо-записів.

**Музичні завант.** — підключитися до послуги браузера, яка відноситься до поточного аудіо-запису. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

**Стан пам'яті**, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

## ■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## Прослуховування радіо

1. Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Відобразиться порядковий номер, назва та частота радіостанції (якщо Ви зберегли станцію).

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Якщо у Вас вже є збережені радіостанції, виберіть ▲ або ▼ , щоб перейти до потрібної станції.

## Настройка радіочастоти

1. Коли радіо увімкнене, виберіть ◀◀ або ▶▶ , щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,05 МГц, або натисніть і утримуйте ◀◀ або ▶▶ , щоб розпочати пошук станцій. Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться.
2. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу.  
Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 10 до 20, натисніть коротко 1 або 2, а потім натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу 0 to 9.
3. Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

## Основні функції радіо

Коли радіо увімкнене, виконайте наступні дії:

Щоб вимкнути радіо, виберіть **Опції** > *Вимкнути*.

Для збереження знайденої радіостанції виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*. Див. "**Настройка радіочастоти**" на стор. 108. Ви можете зберегти до 20 радіостанцій.

Щоб встановити, чи буде використовуватися програма візуалізації visual radio, виберіть **Опції** > *Visual Radio*. Деякі радіостанції можуть надсилати

текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми visual radio.

Щоб визначити опції visual radio, виберіть **Опції** > *Уст. Visual Radio*. Щоб встановити, чи програма visual radio запускатиметься автоматично при увімкненні радіо, виберіть *Увімкнути візуальну послугу* > *Автоматично, Вручну* або *Спочатку питати*.

Виберіть **Опції** > *Уст. Visual Radio* > *Каталог станцій*, щоб отримати доступ до веб-сайту із списком радіостанцій, які ви можете прослуховувати в своєму регіоні, і, якщо є, їхніх кодів visual radio.

Щоб вибрати список збережених станцій, виберіть **Опції** > *Канали*. Щоб видалити чи перейменувати канал або ввести код для каналу visual radio, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видал. станцію, Змінити назву* або *Код віз. послуги*.

Для прослуховування радіо у монофонічному або стереофонічному режимі звуку виберіть **Опції** > *Вихід моно* або *Вихід стерео*.

Щоб слухати радіо через гучномовець або навушники, виберіть **Опції** > *Гучномовець* або *Навушники*. Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників слугує радіоантеною.

Щоб ввести частоту потрібної радіостанції, виберіть **Опції** > *Встанов. частоту*.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

## ■ Диктофон



Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок тривалістю до 60 хвилин, в залежності від доступного об'єму пам'яті.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання пакетних даних.

### Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Meגia* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш ,  або  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час запису дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні 2 секунд. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
3. Щоб припинити запис, виберіть . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

### Опції після запису

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб надіслати останній запис за допомогою бездротової технології Bluetooth або інфрачервоного порту, виберіть **Опції** > *Нагісл. останній*.

Виберіть **Меню** > *Meגia* > *Диктофон* > **Опції** > *Список записів*. Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Відкрийте *Записи*, щоб переглянути список

записів. Виберіть **Опції**, щоб вибрати опції для файлів в меню *Галерея*. Див. "Галерея" на стор. 100.

## ■ Еквалайзер

Щоб керувати якістю звуку під час використання музичного плеєра, підсилюйте або послабляйте діапазони частот.

Виберіть **Меню** > *Медія* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активіз.**

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибраний профіль, виберіть **Опції** > *Дивитися*, *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі профілі можна редагувати або перейменувати.

## 13. "Натисни і говори"

---



Виберіть **Меню** > *Нат. і говори*.

"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з послугою "НІГ" Ви можете користуватися іншими функціями телефону.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "НІГ", Ви повинні визначити необхідні установки для цієї послуги. Див. [Установки "НІГ"](#) на стор. 119 та [Конфігураційні установки](#) на стор. 120.

### ■ Канали "Нат. і говори"

Коли Ви телефонуєте на канал, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують різні типи каналів "Натисни і говори":

*Публічна група* – Кожний учасник каналу може запрошувати інших осіб.

*Приватна група* – Приєднатися до каналу можуть лише персони, які отримали запрошення власника каналу.

Наданий канал – постійний канал, створений постачальником послуг.

Можна встановити такі статуси для кожного каналу: *Стандартна*, *Прослуховув.* або *Неактивна*. *Стандартна* та *Прослуховув.* – це активні канали. Коли Ви натиснули клавішу збільшення гучності для здійснення дзвінка до каналу, буде зроблено дзвінок до стандартного каналу, якщо тільки Ви не перейдете до іншого каналу або контакту.

## Додавання каналу

Щоб додати канал, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Догати канал* і введіть параметри в полях форми:

*Стан каналу:* – Виберіть *Стандартна*, щоб підключитися до каналу, коли активізується функція "Натисни і говори", *Прослуховув.*, щоб зробити канал активним, або *Неактивна*, щоб відключити канал.

*Захист каналу:* – Виберіть *Публічна група* або *Приватна група*.

Щоб надіслати запрошення до каналу, виберіть **Так**, коли телефон запитає надсилання запрошення. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.

Щоб додати канал оператора, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Догати канал* > **Опції** > *Рег. агр. вручну*. Введіть *Адреса каналу*; надану постачальником послуг.

## Отримання запрошення



1. При отриманні запрошення до каналу в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрош. каналу*.
2. Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу каналу, якщо це не приватний канал, виберіть **Дивит..**

3. Щоб додати канал до Вашого телефону, виберіть **Зберегти**.
4. Щоб встановити статус каналу, виберіть *Стандартна, Прослуховув.* або *Неактивна*.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти** > **Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так**.

## ■ Увімкнення та вимкнення "НІГ"

Щоб з'єднатися із послугою "Натисни і говори" (НІГ), виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Увімкнути "НІГ"* або натисніть кнопку НІГ (Збільшення гучності).

 позначає встановлене з'єднання НІГ.  позначає, що послуга тимчасово недоступна. Якщо в телефон вже додано один або кілька каналів, Ви автоматично приєднуєтеся до активних каналів (*Стандартна and Прослуховув.*), а в режимі очікування відображається назва стандартного каналу.

Щоб від'єднатися від сервера послуги "НІГ", виберіть *Вимкнути "НІГ"*.

## ■ Здійснення і отримання дзвінка НІГ




**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб здійснити дзвінок до каналу, дзвінок один-на-один, або дзвоник до кількох одержувачів, необхідно утримувати клавішу НІГ (підвищення гучності) весь час, протягом якого Ви говорите. Щоб прослухати відповідь, необхідно відпустити клавішу НІГ (підвищення гучності). Розмова


дозволяється по принципу "перший прибув, першого обслужать". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, котра першою натиснула клавішу збільшення гучності.

Статус з'єднання своїх контактів можна перевірити в **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів*. Ця послуга залежить від Вашого оператора мережі і доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції** > *Перегн. контакт* або, якщо один або більше контактів взє позначені *Перегл. познач.*



або  вказує на те, що ця особа доступна або невідома.



вказує, що особа не хоче, щоб її турбували, але може одержувати запити на зворотній дзвінок.  вказує, що у цієї особи НІГ вимкнений.

## Здійснення дзвінка до каналу

Щоб здійснити дзвінок до стандартного каналу, натисніть клавішу збільшення гучності. Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва каналу.

Щоб здійснити дзвінок до каналу, що не є стандартним, виберіть в меню "Натисни і говори" *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу та натисніть клавішу "НІГ".

## Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку контактів, до яких Ви додали адресу "НІГ", виберіть *Контакти* або **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів*. Перейдіть до контакту і натисніть клавішу збільшення гучності.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів "НІГ", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу і виберіть *Учасн..*  
Перейдіть до потрібного контакту і натисніть клавішу збільшення гучності.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до потрібного контакту і натисніть клавішу збільшення гучності.

## **Здійснення дзвінка до багатьох одержувачів**

Ви також можете вибрати декілька контактів НІГ зі списку контактів. Одержувачі вхідного дзвінка повинні прийняти його, щоб взяти участь у розмові. Якщо функція підтримується оператором мережі, можна вибрати контакти за номером телефону, без номера НІГ. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі.

1. Виберіть *Меню* > *Нат. і говори* > *Список контактів*, і позначте потрібні контакти.
2. Коротко натисніть клавішу підвищення гучності, щоб почати дзвінок. Контакти-учасники відображаються на дисплеї, одразу після того, як вони приєднаються до дзвінка.
3. Натисніть та утримуйте клавішу "НІГ", щоб говорити до них. Відпустіть клавішу підвищення гучності, щоб почути відповідь.
4. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

## Отримання дзвінка "НІГ"

Якщо Ви отримаєте вхідний дзвінок "НІГ", пролунає короткий тональний сигнал. Буде відображена така інформація про персону, яка телефонує: назва каналу, номер телефону або псевдонім (послуга мережі).

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо натиснути клавішу підвищення гучності коли персона, яка телефонує, говорить, то почуєте тон черги, і буде відображено *Черга*. Натисніть і утримуйте клавішу збільшення гучності, зачекайте, поки інша особа закінчить, а потім одразу говоріть самі.

## ■ Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

## Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисн. для розм.*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. дзв.*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка із *Контакти*, знайдіть необхідний контакт, а потім виберіть **Деталі**. Перейдіть до адресу НІГ, а потім виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. дзв.*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку каналів в меню "Натисни і говори", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн.**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисн. гля розм.*, виберіть *Зворотні гзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*

## **Відповідь на запит зворотного дзвінка**

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться *Отримано запит на зворотний гзвінок*.

Щоб відкрити папку *Зворотні гзвінки*, виберіть **Дивит.**. Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок "один на один", виберіть потрібний запит і натисніть клавішу збільшення гучності.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*

Щоб видалити запит, виберіть **Видал.**

Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу "НІГ" із отриманого запиту зворотного дзвінка, виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Дог. до контакту*.

## **■ Додавання контакту "один на один"**

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" таким чином:

Щоб додати адресу "НІГ" до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі* > *Адреса "НІГ"*. Контакт з'явиться в списку контактів НІГ лише в тому разі, якщо було введено адресу НІГ.

Щоб додати контакт до списку контактів "НІГ", виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Додати контакт*.

Щоб додати контакт зі списку каналів, з'єднайтеся із сервером "Натисни і говори", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн.**, перейдіть до учасника, контактну інформацію котрого потрібно зберегти, та виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку *Контакти*, виберіть *Дог. до контакту*.

## ■ Установки "НІГ"

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Установки "НІГ"*.

*Дзвінки "1 на 1"* > *Увімкнути*, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

*Прослуховувані канали* > *Увімкнути*, щоб активізувати канали, які Ви прослуховуєте

*Відображати мій стан приєднання* — увімкнення або вимкнення надсилання статусу з'єднання

*Статус "НІГ" при запуску > Так* або *Споч. запитувати*, щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався з сервером послуги "НІГ".

*Натисни і говори, коли за кордон.* – увімкнення або вимкнення послуги "Натисни і говори", коли телефон використовується за межами локальної мережі.

*Надсилати мою адресу "НІГ" > Ні*, щоб сховати свою адресу "НІГ" від групових дзвінків та дзвінків "один на один".

## ■ Конфігураційні установки

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого постачальника послуг. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 17. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "[Конфігурація](#)" на стор. 95.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню > Нат. і говори > Конфігурац. установки**. Виберіть з наступних опцій:

*Конфігурація*, щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для послуги "НІГ". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу "НІГ".

*Обліковий запис*, щоб вибрати обліковий запис послуги "НІГ", який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Інші параметри: *Ім'я користувача "НІГ"*, *Стандартний псевдонім*, *Пароль "натисни і говори"*, *Домен* та *Адреса сервера*.

## ■ Веб

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Веб*, щоб отримати доступ до Інтернет-сайту Вашого постачальника послуг "Натисни і говори".

# 14. Організатор



## ■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Вімкнути*. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте навушники до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте навушники або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки*.

## Зупинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп** або відкрийте телефон. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо виберете **Потім**, сигнал припиняється на вибраний період затримки і потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунає сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути телефон. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб мати можливість телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.






## ■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.


Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляда тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат..*

Інші опції в режимі перегляду дня можуть бути *Зробити нотатку*, *Видалити*, *Редагувати* або *Перемістити* нотатку; *Копіювати* нотатку в інший день; *Надісл. нотатку* як текстове чи мультимедійне повідомлення або за допомогою інфрачервоного порту чи Bluetooth в календар іншого сумісного телефону. Змінити установки часу і дати можна в меню *Установки*. В *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

## Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та виберіть один з таких типів нотаток:  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народж.*,  *Нотатка* або  *Нагадування*.

## Сигнал нотатки

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

## ■ Список справ

Щоб зберегти нотатки для завдань, які Вам потрібно зробити, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод. нот.** або виберіть **Опції > Догати**. Напишіть нотатку та виберіть пріоритетність, строк виконання та тип сигналу для нотатки. Потім виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..**

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення за допомогою ІЧ-порту або Bluetooth, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити її до календаря.

Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редагування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначити її як виконану.

## ■ Нотатки

Щоб використовувати цю програму для створення та надсилання нотаток, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*. Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати** або виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Інші опції нотаток включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрої через текстове або мультимедійне повідомлення, інфрачервоний порт або з'єднання Bluetooth. Якщо нотатка задовга, щоб надіслати її як текстове повідомлення, телефон попросить видалити відповідну кількість знаків.

## ■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



**Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят..* Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть **Опції** > *Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь* або *Змінити знак*. Введіть друге число. Для отримання результату виберіть **Дорівн..** Повторіть послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та утримуйте **Очист..**

Для конвертування валют виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят..*. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, і виберіть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



**Увага:** Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

## ■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер*. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або *Час зворотного відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**.

## ■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з таких опцій:

*Роздільно*, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**. кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

*Час кола*, щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

*Продовжити*, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

*Показ. останній*, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

*Перегляд* або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

# 15. Програми

---



## ■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є ігри.

### Запуск гри

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Інформацію щодо опцій, пов'язаних з грою, див. "Інші опції програми" на стор. 129.

### Завантаження ігор

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Ігрові завантаж..*  
Відобразиться список наявних закладок. Щоб відкрити список закладок в меню *Веб*, див. *Закладки* на стор. 135.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

### Установки гри

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр..*

## ■ Колекція

Програмне забезпечення телефону містить програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

### Запуск програми

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

### Інші опції програми

*Видалити*, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.

*Деталі*, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

*Оновити версію*, щоб перевірити, чи є нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

*Доступ до прогр.*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії один із доступних дозволів.

*Веб-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

### Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Прогр. завантаж..*

Відобразиться список наявних закладок. Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. "[Завантаження ігор](#)" на стор. 128.

Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

У Вашою пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

## 16. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг мережі, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятись залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

### ■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі, які надають послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 17. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "[Конфігурація](#)" на стор. 95.

### ■ Встановлення з'єднання з сервером

Спочатку переконайтеся, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Конфігураційні установки**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Персонал. конфіг.** для перегляду веб-сторінок. Див. "**Настроювання перегляду веб-сторінок**" на стор. 131.  
Виберіть **Обліковий запис** і обліковий запис послуги браузера, який знаходиться в активних конфігураційних установках.  
Виберіть **Вигобразити вікно терміналу** > **Так**, щоб здійснювати ручну ідентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Домашня сторінка** або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.

Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.

Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остання веб-адреса**.

Щоб ввести адресу сервера, виберіть **Меню** > **Веб** > **Itu go адреси**, введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

## ■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Якщо пакетні дані вибрано як носій даних, **G** відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, у верхньому правому куті дисплея з'являється індикатор **G**, який вказує на те, що з'єднання пакетних даних тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання пакетних даних.

## Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Використовуйте клавіші навігації, щоб переглянути сторінку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть

**Вибрати.**

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть **\***.

## Опції під час перегляду сторінок

На додаток до опцій, доступних на вашому пристрої, Ваш постачальник послуг може запропонувати інші опції.

## Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. З сторінки Ви можете зробити телефонний дзвінок, зберегти ім'я та номер телефону.

## ■ Установки перегляду

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та виберіть з таких опцій:

*Перенесення тексту* > *Увімкнути*, щоб встановити текст на дисплеї продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

*Розмір шрифту* для встановлення розміру шрифту.

*Показувати зображення* > *Ні* щоб не відображати малюнки на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

*Сигнали* > *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.

*Сигнали* > *Сигнал про незахищені елементи* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Детальнішу інформацію див. у "*Захист браузера*" на стор. 138.

*Кодування символів* > *Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

*Кодування символів* > *Веб-адреси Unicode (UTF-8)* > *Увімкнути*, щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF8. Ця

установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

*JavaScript > Увімкнути* — дозволити браузеру виконання Java-сценаріїв.

## ■ Cookies

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див.

"Кеш-пам'ять" на стор. 138.

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. Cookie* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies, виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*.

## ■ Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Устан. WMLScript* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts через захищене з'єдн.*
2. Щоб дозволити сценарії, виберіть *Дозволити*.

## ■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Закладки* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки, або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, змінити, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

## Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається *1 закладка отримана*. Щоб зберегти закладку в папці для закладок, виберіть **Показат..** Щоб видалити закладку безпосередньо після її отримання, виберіть **Вийти**.

## ■ Завантаження файлів

Щоб завантажити інші тони, зображення, ігри або програми на Ваш телефон (послуга мережі), виберіть **Меню** > *Галерея* або *Програми* > **Опції** > *Завантаження*, а також із доступних завантажень.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб автоматично зберігати всі завантаженні файли у меню *Галерея*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантаження* > *Автоматичне збереження* > *Увімкнути*.

## ■ Скринька послуг

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат..** Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Видалити*.

## Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень > Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання > Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію *Завант.*, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

## ■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких було отримано доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть *Опції > Інші опції > Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Очистити кеш*.

## ■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

## Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів.

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг. Див. "[Коди доступу](#)" на стор. 16.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Установки модуля захисту* та виберіть з таких опцій:

*Інформація модуля захисту*, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.

*Запит PIN модуля*, щоб настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN модуль про використання послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

*Змінити PIN модуля*, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

*Змінити PIN підпису*, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

## Сертифікати



**Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

## Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відображається текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Коди доступу](#) р. 16) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

## 17. Послуги SIM

---



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких можна отримати доступ. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відобразити повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтвержувати гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

## 18. З'єднання з ПК

---

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання, бездротова технологія Bluetooth або з'єднання через USB-кабель передачі даних. Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних.

### ■ PC Suite

За допомогою PC Suite Ви можете синхронізувати *Контакти*, *Календар*, *Список справ* та *Нотатки* між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite на веб-сайті Nokia за адресою <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

### ■ Пакетні дані, HSCSD, і CSD

З Вашим телефоном Ви можете використовувати пакетні дані, HSCSD (high-speed circuit switched data – технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (circuit switched data – передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

З питань наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних. Див. "[Пакетні дані](#)" на стор. 87.

## ■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою. Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію. Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

## 19. Інформація про акумулятор

---

### ■ Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість, термін служби акумулятора та його здатність заряджатися знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15AC до 25AC (від 59AF до 77AF). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0AC.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.




## ■ Вказівки щодо справності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитися, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справності акумулятора. Якщо у Вас є причини вірити, що Ваш акумулятор не є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справність. Якщо справність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

## Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограмну наліпку, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements, дивлячись з іншого боку.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

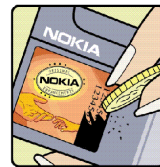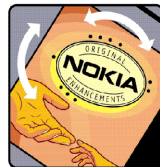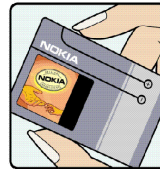

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276. Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.



Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Додаткова інформація з безпеки

---

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### ■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення. Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватися до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

## ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені
- Потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

## Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## ■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та

вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

### Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на вплив, спричинений радіочастотою, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль. Ці рекомендації було розроблено незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючої радіації) та мають допуск щодо безпеки, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Рекомендації щодо випромінювання для мобільних пристроїв мають одиницю вимірювання, що називається питомий коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Ліміт питомого коефіцієнта поглинання, зазначений у рекомендаціях ICNIRP, становить 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг)\* на 10 грамів живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний рівень коефіцієнта питомого поглинання може бути нижчим за максимальне значення, тому що пристрій розроблено так, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Ця кількість енергії змінюється залежно від таких факторів, як відстань між Вами та центральною станцією мережі. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою згідно з рекомендаціями ICNIRP на користування біля вуха становить 0,84Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Індекс

---

## A

AAC .....	105
Автомобілі .....	153
Аксесуари	
див. додатки .....	14
Активне очікування .....	29, 80
Режим перегляду .....	29
Акумулятор .....	145
заряджання .....	23, 145
справжність .....	146
статус заряду .....	29
установка .....	20
Антенa .....	25
Архів дзвінків	
див. журнал дзвінків .....	77

## Б

Безпека	
автомобілі .....	153
вибухонебезпечні	
середовища .....	153

виклик служби екстреної допомоги .....	154
вказівки .....	10
додаткова	
інформація .....	151
інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR) .....	155
кардіостимулятори .....	152
коефіцієнт питомого поглинання SAR .....	155
медичне обладнання .....	152
робоче середовище .....	151
слухові апарати .....	152
Блокування клавіатури .....	33
Блокування телефона	
див. блокування клавіатури .....	33
Браузер .....	131
закладки .....	135
кеш-пам'ять .....	138

модуль захисту .....	138
настроювання .....	131
перегляд сторінок .....	132
сертифікати .....	140
cookies .....	135
установки перегляду .....	134
установки сценаріїв .....	135
цифровий підпис .....	141
Будильник .....	122

## **B**

Bluetooth .....	84
Веб .....	131
встановлення	
з'єднання .....	131
закладки .....	135
Вибухонебезпечні	
середовища .....	153
Видалення	
електронна пошта .....	54
повідомлення .....	62
Виклик служби екстреної	
допомоги .....	154

Високошвидкісна	
технологія передачі	
даних з комутацією	
каналів .....	143
Відділ ремонту .....	18
Відділ технічного	
обслуговування .....	18
Відеозапис .....	102
Візитні картки .....	70
Вільні руки	
див. гучномовець .....	36

## **G**

Галерея .....	100
Голосовий набір	
впорядкування	
голосових позначок .....	74
додати голосові	
позначки .....	74
здійснення дзвінка .....	75
Голосові команди .....	74
призначення функції .....	83
Голосові повідомлення .....	61
Голосові позначки .....	74
Гучномовець .....	36

## Д

Дзвінки	
відповідь .....	35
відхилення .....	35
дзвінок на очікуванні .....	36
здійснення .....	34
здійснити голосовий набір .....	75
міжнародні .....	34
опції під час дзвінка .....	36
списки недавніх дзвінків .....	77
швидкий набір .....	35
Дзвінок на очікуванні .....	36
Диктофон .....	110
запис звуку .....	110
список записів .....	110
Дисплей .....	29
Догляд .....	149
Додатки .....	14
установки .....	94

## Е

EGPRS .....	87
Еквалайзер .....	111

Електронна пошта .....	51
IMAP4 .....	51
POP3 .....	51

## Ж

Журнал дзвінків .....	77
-----------------------	----

## З

З'єднання з ПК .....	143
З'єднання через інфрачервоний порт .....	86
Завантаження .....	18
вміст .....	18
програми .....	18, 129, 136
файли .....	136
Заводські установки .....	98
Закінчити дзвінок .....	34
Закладки .....	30, 82, 135
в режимі активного очікування .....	30
навігаційна клавіша .....	31
персональний список .....	30
Запит зворотного дзвінка .....	117
Заряджання акумулятора .....	23
Заставка .....	31

Збереження енергії .....	31
Збільшення .....	101

## I

IMAP4 .....	51
Ігри .....	128
завантаження .....	128
установки .....	128
Імена	
див. Контакти .....	67
Індикатори .....	31
Індикатори статусу .....	29
Інтелектуальне введення тексту .....	38
Інтернет .....	131
Інформаційні повідомлення .....	61
Інформація про місцезнаходження .....	78
Інформація про сертифікацію .....	155
Інфрачервоний порт .....	28
ІФЧ .....	86
порт .....	28

## K

Кабель передачі даних .....	91
Календар .....	123
Калькулятор .....	125
Камера .....	101
Кардіостимулятори .....	152
Кеш-пам'ять .....	138
Клавіатура .....	27
Клавіша	
"Натисни і говори" .....	28
Клавіша "НІГ" .....	28
Клавіша дзвінка .....	27
Клавіша живлення .....	28
Клавіша закінчення дзвінка .....	27
Клавіша переходу див. навігаційна клавіша .....	27
Клавіші .....	27
блокування клавіатури ...	33
клавіатура .....	27
клавіша	
"Натисни і говори" .....	28
клавіша "НІГ" .....	28

клавiша дзвiнка .....	27	видалення деталей	
клавiша живлення .....	28	контакту .....	69
клавiша закiнчення		вiзитнi картки .....	70
дзвiнка .....	27	голосовий набiр .....	74
клавiшi вибору .....	27, 28	групи .....	73
клавiшi гучностi .....	28	зберегти зображення .....	67
навигацiйна клавiша .....	27	зберегти iмена .....	67
Клавiшi вибору .....	27, 28	зберегти номери .....	67
Клавiшi гучностi .....	28	зберегти повiдомлення .....	67
Коди		зберегти телефоннi	
доступ .....	16	номери .....	67
захист .....	16	копiювання .....	68
пароль заборони		мої номери .....	76
дзвiнкiв .....	17	моя присутнiсть .....	70
PIN .....	16	передплаченi iмена .....	71
PUK .....	16	пошук .....	67
Коди доступу .....	16	редагування деталей .....	69
Коди захисту .....	16	сервiснi номери .....	76
Коди PUK .....	16	установки .....	73
Коефiцiєнт питомого		швидкий набiр .....	76
поглинання SAR .....	155	Контактна iнформацiя .....	18
Колекцiя .....	129	Контактна iнформацiя	
Контакт "один на один" .....	118	Nokia .....	18
Контакти .....	67	Конфiгурацiйнi установки .....	25
видалення .....	69	Конфiгурацiя .....	95

## Л

Лічильники ..... 77

## М

Медичне обладнання ..... 152

Медіа ..... 101

Медіа-плеєр ..... 104

    послуга потокового

    вмісту ..... 104

Меню

    навігація ..... 41

    прокрутка ..... 41

Меню оператора ..... 99

Мережа

    GSM ..... 12

    EGSM ..... 12

    назва на дисплеї ..... 29

    послуги ..... 12

Миттєві повідомлення ..... 48

Місцезнаходження ..... 78

MMS

    див. Мультимедійні

    повідомлення ..... 45

Мова ..... 38

Мова набору ..... 38

Мова розмітки сторінок для  
бездротових додатків ..... 131

Мовні установки ..... 93

Модуль захисту ..... 138

Мої номери ..... 76

Моя присутність ..... 70

MP3 ..... 105

MP4 ..... 105

Музичний плеєр ..... 105

    AAC ..... 105

    записи ..... 105

    MP3 ..... 105

    MP4 ..... 105

Мультимедійні

повідомлення ..... 45

## Н

Навігаційна клавіша ..... 27

    призначення функцій ..... 83

Навігація ..... 41

Написання тексту ..... 38

Наручний ремінець ..... 26

Нат. і говори.

    див. НІГ ..... 112

НГ	
запит зворотного	
дзвінка .....	117
НІГ .....	112
дзвінок	
"один на один" .....	115
дзвінок до багатьох	
одержувачів .....	116
дзвінок до каналу .....	115
запрошення .....	113
здійснення дзвінка .....	114
канал .....	112
додавання .....	113
приватна .....	112
канали	
публічні .....	112
контакт	
"один на один" .....	118
конфігураційні	
установки .....	120
отримання	
дзвінка .....	114, 117
статус з'єднання .....	115
увімкнення / вимкнення	
телефона .....	114
установки .....	119

## O

Номер центру обробки	
повідомлень .....	42
Нотатки .....	125
календар .....	123
Організатор	
Нотатки .....	125
HSCSD .....	143
Обмін звуковими	
повідомленнями .....	49
Обслуговування .....	149
Огляд	
функції .....	15
Організатор .....	122
будильник .....	122
календар .....	123
календарна нотатка .....	123
калькулятор .....	125
секундомір .....	127
сигнал нотатки .....	124
список справ .....	124
таймер зворотного	
відліку .....	126

## П

Пакетні дані .....	87, 143	Передача даних з комутацією каналів .....	143
Пам'ять		Передплачені імена .....	71
заповнена .....	50	додавання контактів .....	72
поточна активна		перегляд контактів .....	72
пам'ять .....	73	скасування передплати на контакт .....	73
Папки .....	45, 50	Персональні закладки .....	82
вихідні .....	50	Підсвітка .....	94
вхідні .....	50, 54	Підтримка .....	18
збережені		Підтримка від Nokia .....	18
повідомлення .....	45, 50	Повідомлення .....	42
інші .....	54	видалення .....	62
мої папки .....	45	голосові	
надіслані		повідомлення .....	61
повідомлення .....	50	індикатор довжини .....	43
Пароль заборони дзвінків ....	17	інформаційні	
Пароль SMTP .....	65	повідомлення .....	61
Передавання даних .....	143	миттєві повідомлення ....	48
без SIM-картки .....	90	написати текстове	
з сумісного пристрою .....	89	повідомлення .....	43
синхронізація з ПМ .....	90	написати SMS .....	43
синхронізація з ПК .....	90	сервісні команди .....	61
синхронізація з сервера .....	90	текстові повідомлення ....	42

установки	
повідомлення .....	62
SMS .....	42
Повідомлення послуг .....	137
Послуга "plug and play" .....	25
Послуга конфігураційних повідомлень .....	17
Послуга потокового вмісту .....	104
Послуги .....	131
Послуги SIM .....	142
Потужність сигналу .....	29
Програми .....	129
завантаження .....	18, 129
Програми Java	
див. Програми .....	129
<b>P</b>	
Радіо	
visual radio .....	108
Регістр символів .....	38
Режим очікування .....	28
Режим перегляду .....	29
Режими .....	79
Ремінець .....	26

PIN .....	24
PIN-коди .....	16
Розблокувати клавіатуру .....	33
Розмір шрифту .....	81
POP3 .....	51
Pop-Port .....	28
PC Suite .....	143
<b>C</b>	
Секундомір .....	127
Сервісні команди .....	61
Сервісні номери .....	76
Сертифікати .....	140
Сигнал нотатки .....	124
Складові .....	27
Скринька послуг .....	137
Служба роботи з клієнтами .....	18
Слухові апарати .....	152
Cookies .....	135
Списки недавніх дзвінків .....	77
Список записів .....	110
Список справ .....	124
Спільна пам'ять .....	13

Сценарії через захищене з'єднання .....	135
CSD .....	143

## T

Таймер зворотного відліку .....	126
Таймери .....	77
Текст	

інтелектуальне введення тексту .....	38
написання .....	38
регістр символів .....	38
традиційне введення тексту .....	38, 39
установки .....	38
Текстове повідомлення .....	42
шаблони .....	45

Телефон	
відкритий .....	20
догляд .....	149
клавіші .....	27
конфігурація .....	95
обслуговування .....	149
персоналізація .....	79

## У

складові .....	27
установки .....	93
Телефонна книга .....	67
Теми .....	79
Тони .....	80
Тони дзвінків .....	80, 100, 136
Традиційне введення тексту .....	39

Увімкнення та вимкнення телефону .....	24
Установка	
акумулятор .....	20
SIM-картка .....	20
Установки .....	79
Bluetooth .....	86
годинник .....	82
дата .....	82
дисплей .....	80
додатки .....	94
EGPRS .....	87
З'єднання .....	84
Закладки .....	82
інфрачервоний .....	86

ІФЧ .....	86	установки дзвінка .....	91
камера .....	103	установки дисплея .....	80
конфігурація .....	95	установки захисту .....	96
конфігурація НІГ .....	120	Установки модему .....	88
НІГ .....	119	установки повідомлення	
пакетні дані .....	87	електронна пошта .....	65
передавання даних .....	88	електронні поштові	
персональні закладки .....	82	SMS-повідомлення .....	62
Повідомлення .....	62	MMS .....	63
режим очікування .....	80	мультимедійні	
режими .....	79	повідомлення .....	63
скринька послуг .....	137	текстові	
теми .....	79	повідомлення .....	62
тони .....	80	SMS .....	62
установки дзвінка .....	91	установки сценаріїв .....	135
установки модему .....	88	установки часу .....	82
установки телефону .....	93		
час .....	82	<b>Ф</b>	
як відновити заводські		Фотографія .....	102
установки .....	98	Фотографування .....	102
USB-кабель передачі		Функції	
даных .....	91	дзвінок .....	34
установки годинника .....	82	огляд .....	15
установки дати .....	82	Функції дзвінка .....	34

<b>Ц</b>	Цифровий підпис ..... 141	<b>Я</b>	Якість звуку .....111
<b>Ч</b>	Чат ..... 54	<b>S</b>	SIM-картка
	блокування ..... 59		установка .....20
	відхилення	<b>SMS</b> .....42	шаблони ..... 45
	запрошення ..... 57	<b>U</b>	
	групи ..... 60		UPIN-код ..... 16, 17, 24, 97
	приватна ..... 60	<b>V</b>	
	публічні ..... 60		Visual radio .....108
	див. Чат	<b>W</b>	
	доступність ..... 58		WML .....131
	контакти ..... 59	<b>X</b>	
	послуга ..... 56		XHTML .....131
	початок сеансу ..... 56	<b>F</b>	
	приймання		FM-радіо .....107
	запрошення ..... 57		
	розблокування ..... 59		
	участь у розмові ..... 58		
	читання ..... 58		
<b>Ш</b>	Шаблони ..... 45		
	Швидкий набір .....35, 74, 76		
	Шпалери ..... 79, 80		