


Auricular para actividades Nokia (HS-29 y AD-45)

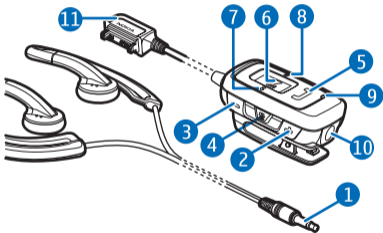

9250252/1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que los productos HS-29 y AD-45 se adaptan a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

© 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People y Pop-Port son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de

comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Controles de exportación

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.



Nota: Las piezas del auricular son magnéticas. El auricular puede atraer materiales metálicos. Mantenga las tarjetas de crédito y demás soportes magnéticos de almacenamiento alejados del auricular, ya que la información que contienen podría borrarse.

Resistencia al agua

- Puede utilizar el dispositivo bajo la lluvia con los auriculares suministrados, pero no lo sumerja en agua. Si utiliza otros auriculares, puede que el dispositivo no sea resistente al agua.
- Si el dispositivo o el conector Pop-Port han sido expuestos al sudor o a agua salada, lávelos inmediatamente con agua dulce para evitar su corrosión. Una vez lavado, seque el dispositivo cuidadosamente.

Inicio

Inserte el enchufe de los auriculares HS-29 (véase la pieza 1 de la página de título) en el conector de la unidad de control AD-45 (10). Inserte el enchufe Pop-Port™ (11) en el conector Pop-Port de su teléfono compatible. Ya puede utilizar el auricular.



Aviso: Si utiliza el auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice los auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Ajustar el volumen del auricular

Use las teclas más y menos de la parte lateral del dispositivo (2 y 3) para bajar o subir el volumen.

Manejo de las llamadas

Cuando el auricular esté conectado al teléfono, para hacer una llamada utilice el teléfono del modo habitual. Durante la llamada, hable por el micrófono (9) del dispositivo.

Si su teléfono admite la marcación mediante voz, mantenga pulsada la tecla de llamada (5) y siga el procedimiento descrito en la guía del usuario de su teléfono.

Para responder a una llamada, pulse la tecla de llamada o use las teclas del teléfono. Para rechazar una llamada entrante, pulse dos veces la tecla de llamada.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla de llamada o use las teclas del teléfono.

Escuchar música

Puede usar el auricular para escuchar música de su teléfono compatible.



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Para reproducir música, seleccione una pista en el reproductor del teléfono o pulse la tecla de reproducción/pausa (6). Para obtener más información, consulte la guía del usuario de su teléfono.

Para seleccionar la siguiente canción, pulse la tecla de avance rápido (7). Para seleccionar la canción anterior, pulse la tecla de rebobinado (8). Para desplazarse por las pistas rápidamente durante la reproducción, mantenga pulsada una de estas teclas.

Para poner en pausa o reiniciar el reproductor de música, pulse la tecla de reproducción/pausa.

Escuchar la radio

Para escuchar la radio FM, inicie la función de radio en su teléfono. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de su teléfono. Para buscar una emisora previamente guardada, pulse la tecla de avance rápido o la de rebobinado repetidamente.

Llamadas PPH (Pulsar para hablar)

Utilice la tecla PPH (4) del auricular tal como utiliza la tecla PPH de su teléfono compatible. Para obtener más información, véase la guía del usuario del teléfono.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el auricular no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.