


## Sportske slušalice Nokia (HS-29 i AD-45)

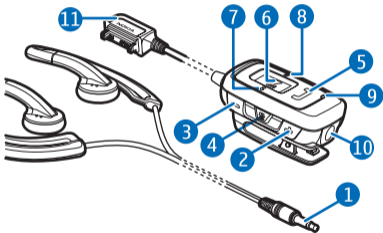

9250255/1

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi HS-29 i AD-45 usklađeni s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odgovarajuće odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

### Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.



**Napomena:** Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

### Vodootpornost

- Uređaj s priloženim slušalicama možete koristiti po kiši, ali ne uranjajte ga u vodu. Ako koristite druge slušalice, uređaj možda neće biti vodootporan.

- Ako su uređaj ili Pop-Port priključak bili izloženi znoju ili slanoj vodi, odmah ih isperite običnom vodom da biste izbjegli koroziju. Pažljivo ga osušite.

## Prvi koraci

Utikač slušalica HS-29 (pogledajte dio br. 1 na naslovnoj stranici) umetnite u priključak na upravljačkoj jedinici AD-45 (10). Pop-Port™ utikač (11) umetnite u Pop-Port priključak na kompatibilnom telefonu. Slušalice su spremne za uporabu.



**Upozorenje:** Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

## Ugađanje glasnoće u slušalicama

Da biste povećali ili smanjili glasnoću zvuka, koristite tipke za ugađanje glasnoće na bočnoj strani uređaja (2 i 3).

## Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je uređaj priključen na telefon, telefon koristite na uobičajen način. Tijekom poziva govorite u smjeru mikrofona (9) na uređaju.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje, pritisnite i držite pozivnu tipku (5), a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku ili neku od tipki telefona. Da biste odbili dolazni poziv, dva puta pritisnite pozivnu tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite pozivnu tipku ili neku od tipki telefona.

## Slušanje glazbe

Slušalice možete koristiti za slušanje glazbe putem kompatibilnog telefona.



**Upozorenje:** Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Da biste reproducirali pjesmu, odaberite je na music playeru telefona i pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje (6). Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje unaprijed (7). Da biste odabrali prethodnu pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje unatrag (8). Da biste se brzo pomicali kroz pjesme tijekom reprodukcije, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

Da biste privremeno zaustavili ili ponovo pokrenuli music player, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

## **Slušanje radioprijamnika**

Da biste slušali UKV radio, pokrenite funkciju radioprijamnika na telefonu. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona. Da biste potražili prethodno spremljenu radiopostaju, uzastopno pritišćite tipku za premotavanje unaprijed ili unatrag.

## Pozivi Pritisni za razgovor

Tipku PZR (4) na slušalicama možete koristiti na isti način kao i tipku PZR na kompatibilnom telefonu. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku telefona.

## Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako slušalice ne rade ispravno, odnesite ih najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.