


Športne slušalke Nokia (HS-29 in AD-45)

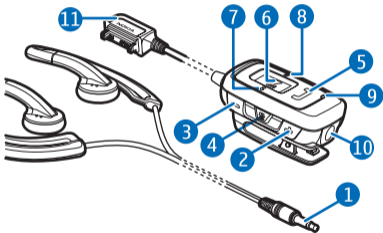

9250255/1

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelka HS-29 in AD-45 ustrezata zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Neprepustnost za vodo

- Napravo lahko s priloženima ušesnimā zvočnikoma uporabljate v dežju, vendar je ne namakajte v vodo. Če uporabljate druge zvočnike, naprava morda ne bo neprepustna za vodo.

- Če sta bila naprava ali priključek Pop-Port v stiku z znojem ali slano vodo, ju takoj izperite s sladko vodo, da bi preprečili korozijo. Nato napravo previdno obrišite do suhega.

Hitri začetek

Vtič zvočnikov HS-29 (glejte del 1 na naslovnici) vtaknite v priključek na krmilni enoti AD-45 (10). Vtič Pop-Port™ (11) vtaknite v priključek Pop-Port na svojem združljivem telefonu. Slušalke so zdaj pripravljene na uporabo.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nastavljanje glasnosti slušalk

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, uporabite tipki plus in minus (2 in 3) na strani naprave.

Upravljanje klicev

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko kličete kot običajno. Med klicem govorite v mikrofona (9) na napravi.

Če vaš telefon podpira glasovno klicanje, pridržite klicno tipko (5) ter nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo telefona.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali uporabite tipke telefona. Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat pritisnite klicno tipko.

Ko želite klic končati, pritisnite klicno tipko ali uporabite tipke telefona.

Poslušanje glasbe

Po slušalkah lahko poslušate glasbo, ki se predvaja v združljivem telefonu.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku glasbe v telefonu in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo (6). Podrobnosti lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

Naslednjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje naprej (7). Prejšnjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko za previjanje nazaj (8). Če želite med predvajanjem hitro menjavati skladbe, pridržite eno od obeh tipk.

Če želite predvajanje prekiniti ali začeti znova, pritisnite tipko za predvajanje/pavzo.

Poslušanje radia

Če želite poslušati UKV-radio, zaženite funkcijo za radio v telefonu. Podrobnosti lahko preberete v priročniku za uporabo telefona. Shranjeno postajo poiščete tako, da večkrat pritisnete tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Klici Pritisni in govori

Tipko Pritisni in govori (4) na slušalkah uporabljate enako kot tipko Pritisni in govori na združljivem telefonu. Več informacij boste našli v priročniku za uporabo telefona.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če slušalke ne delujejo pravilno, jih odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.