


## Nokia sportske slušalice (HS-29 i AD-45)

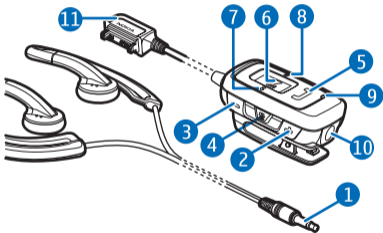

9250255/1

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da su proizvodi HS-29 i AD-45 usklađeni sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

### Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.



**Napomena:** Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Slušalice privlače metalne delove. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

### Otpornost na vodu

- Ovaj uređaj i slušalice koje dolaze sa njim možete koristiti na kiši, ali ga nemojte uranjati u vodu. Ako koristite neke alternativne slušalice, ovaj uređaj možda neće biti vodootporan.

- Ako je ovaj uređaj ili Pop-Port konektor bio izložen znoju ili slanoj vodi, odmah ga operite slatkom vodom da biste izbegli korodiranje. Uređaj se mora pažljivo osušiti brisanjem.

## **Počnite**

Utaknite utikač HS-29 slušalice (vidite deo 1 na naslovnoj stranici) u utičnicu na AD-45 kontrolnoj jedinici (10). Utaknite Pop-Port™ džek (11) u Pop-Port konektor svog kompatibilnog telefona. Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) su sada spremne za korišćenje.



**Upozorenje:** Kada koristite slušalice Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

## **Podesite jačinu zvuka u zvučničkim bubicama**

Koristite tastere plus i minus na bočnoj strani uređaja (2 i 3) da pojačate ili da smanjite jačinu zvuka.

## Telefoniranje

Kada je ovaj uređaj povezan sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način. U toku poziva, govorite u mikrofonski (9) ovog uređaja.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje, pritisnite i držite taster "pozovi" (5), pa nastavite prema uputstvima za upotrebu Vašeg telefona.

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster "pozovi", ili za to koristite tastere telefonskog aparata. Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite dva puta taster "pozovi".

Da biste završili poziv, pritisnite taster "pozovi", ili za to koristite tastere telefonskog aparata.

## Slušajte muziku

Slušalice možete da koristite i za slušanje muzike sa svog kompatibilnog telefona.



**Upozorenje:** Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Da pustite neku numeru, izaberite je koristeći muzički plejer u svom telefonu, pa zatim pritisnite taster pusti/pauza (6). Za detalje, vidite uputstvo za korisnika telefonskog aparata.

Da izaberete narednu numeru, pritisnite taster za brzo premotavanje unapred (7). Da izaberete prethodnu numeru, pritisnite taster za premotavanje unazad (8). Da se u toku reprodukcije, brzo krećete po numerama, pritisnite i držite jedan od ovih tastera.

Da privremeno zaustavite, i da ponovo pustite muzički plejer, pritisnite taster pusti/pauza.

## Slušajte radio

Da biste slušali FM radio, startujte funkciju radija koristeći svoj telefon. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika telefonskog aparata. Da biste našli neku prethodno memorisanu radio stanicu, pritisnite potreban broj puta taster za brzo premotavanje unapred ili taster za premotavanje unazad.

## Voki-toki pozivi

Voki-toki taster (4) na svojim slušalicama možete da koristite na isti način kao i voki-toki taster svog komatibilnog telefonskog aparata. Za više informacija, pogledajte uputstvo za korisnika svog telefona.

## Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.

- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) ne funkcionišu ispravno, odnesite ih u najbliži ovlašćeni servis.