


## Nokia Spor Kulaklıkları Mikrofon Seti (HS-29 ve AD-45)

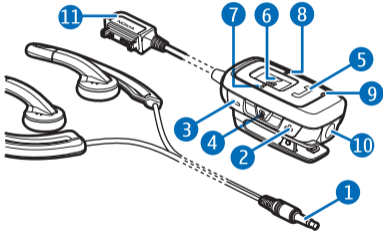

9250255/1

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-29 ve AD-45 ürünlerinin aşağıdaki ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz: 1999/5/EC. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz,

kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu,

güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

### İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.



**Not:** Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

## Suya dayanıklı

- Bu cihazı sağlanan kulaklıklarla yağmurda kullanabilirsiniz, ancak cihazı suya daldırmayın. Alternatif kulaklıklar kullanırsanız cihaz suya dayanıklılık özelliğine sahip olmayabilir.
- Cihaz veya Pop-Port konektörü ter ya da tuzlu suya maruz kalırsa, korozyonu önlemek için hemen tatlı suyla yıkayın. Cihaz iyice kurulanmalıdır.

## Başlarken

HS-29 kulaklıkların fişini (başlık sayfasında bölüm 1'e bakın) AD-45 kontrol biriminin üzerindeki konektöre takın (10). Pop-Port™ fişini (11), uyumlu cep telefonunuzun Pop-Port konektörüne takın. Kulaklıkları mikrofon seti artık kullanıma hazırdır.



**Uyarı:** Kulaklıkları mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

## Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Cihazın yan tarafında bulunan artı ve eksi tuşlarını kullanarak (2 ve 3) ses seviyesini artırıp azaltabilirsiniz.

## Arama işlemleri

Cihaz telefonunuza bağlıyken arama yapmak için telefonunuzu normal şekilde kullanın. Arama sırasında cihazın mikrofonuna (9) doğru konuşun.

Telefonunuz sesle aramayı destekliyorsa, arama tuşunu (5) basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklanan talimatları uygulayın.

Gelen bir aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın. Gelen aramayı reddetmek için, arama tuşuna iki kez basın.

Aramayı bitirmek için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

## Müzik dinleme

Uyumlu telefonunuzda müzik dinlemek için kulaklıklı mikrofon setinizi kullanabilirsiniz.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Bir parçayı çalmak için ilgili parçayı telefonunuzun müzik çalarında seçin ve çal/duraklat tuşuna (6) basın. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Bir sonraki parçayı seçmek için hızlı ileri sarma tuşuna (7) basın. Bir önceki parçayı seçmek için hızlı geri sarma tuşuna (8) basın. Çalma sırasında parçalar arasında hızlı bir şekilde hareket etmek için iki tuştan birini basılı tutun.

Müzik çalma uygulamasını duraklatmak veya yeniden başlatmak için çal/duraklat tuşuna basın.

## **Radyo dinleme**

FM radyoyu dinlemek için telefonunuzun radyo özelliğini açın. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Önceden kaydettiğiniz bir radyo kanalını aramak için hızlı ileri sarma veya hızlı geri sarma tuşuna art arda basın.

## **Bas-konuş aramaları**

Kulaklıklılı mikrofon setinin bas-konuş tuşunu (4) uyumlu telefonunuzdaki bas-konuş tuşuyla aynı şekilde kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

## **Bakım ve onarım**

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti gerektiđi gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.