


Belaidės laisvų rankų įrangos „Nokia HS-36W“ vartotojo vadovas

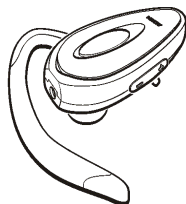

9239253
2 leidimas LT

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys HS-36W atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2005. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų,

įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

9239253/2 leidimas LT

Turinys

1. Įvadas	5
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.....	5
2. Paruošimas	6
Įkrovikliai ir baterijos.....	6
Baterijos įkrovimas.....	7
Laisvų rankų įrangos su mikrofonu įjungimas ir išjungimas.....	8
Laisvų rankų įrangos ir suderinamo telefono suporavimas	8
3. Pagrindinės funkcijos.....	10
Laisvų rankų įrangą galite nešioti ant bet kurios ausies.....	10
Skambinimas ir atsiliepimas.....	10
Tinkamas laisvų rankų įrangos laikymas.....	11
Nesklandumų šalinimas.....	12
4. Informacija apie baterijas	13
Priežiūra	14

1. Įvadas

Belaidę laisvų rankų įrangą „Nokia HS-36W“ galima naudoti su suderinamais telefonais, kuriuose yra įdiegta belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Taip galite laisvai skambinti ir atsiliepti, kai vaikščiojate arba kai esate biure.

Prieš naudodami laisvų rankų įrangą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač informaciją apie saugumą ir priežiūrą. Laikykite laisvų rankų įrangą mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti suderinamus ryšių prietaisus. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, telefonas ir laisvų rankų įranga gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 10 metrų. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.


Laisvų rankų įranga suderinama su specifikacija „Bluetooth Specification 1.2“, aprėpiančia šiuos profilius: „Headset Profile 1.1“ ir „Hands-free Profile 1.0“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

2. Paruošimas

Laisvų rankų įrangą sudaro šios dalys:

- lemputė (1);
- garso reguliavimo klavišai (2);
- lizdas įkrovikliui (3);
- atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišas (4);
- lankelis (5).
- Įkroviklio adapterio kabelis „Nokia CA-71“ (6)

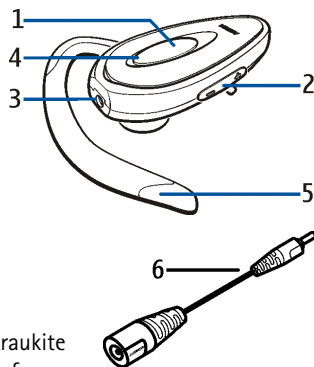

Kad galėtumėte naudotis laisvų rankų įranga, įkraukite jos bateriją, tada suporuokite su suderinamu telefonu.



Pastaba: laisvų rankų įrangos dalys yra magnetinės. Laisvų rankų įranga gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbinės klausos priemones, neturėtų glausti jos prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Arti laisvų rankų įrangos nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Įkrovikliai ir baterijos

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su laisvų rankų įranga „Nokia HS-36W“ galima naudoti įkroviklius ACP-12 ir LCH-12.




Perspėjimas: su šio modelio priedu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo mainimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Baterijos įkrovimas

Laisvų rankų įrangoje yra vidinė, neišimama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite sugadinti jį.

1. Patikrinkite, ar įkroviklio adapterio kabelis „Nokia CA-71“ prijungtas prie įkroviklio, pateikto su laisvų rankų įranga. Jei kabelis neprijungtas, vieną adapterio kabelio galą prijunkite prie įkroviklio kabelio.
2. Prijunkite adapterio kabelį prie laisvų rankų įrangos.
3. Prijunkite įkroviklį ACP-12 prie sieninio elektros tinklo lizdo, o įkroviklį LCH-12 – prie savo automobilio elektros tinklo lizdo. Įkrovimo metu nuolat švyti mėlyna lemputė. Įkrovimo metu laisvų rankų įranga išjungiama ir jos negalima naudoti.
4. Kai baterija yra visiškai įkrauta, mėlyna lemputė nebešvyti. Atjunkite įkroviklį nuo sieninio ar automobilio elektros tinklo lizdo ir nuo laisvų rankų įrangos. Atjungdami įkroviklio srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

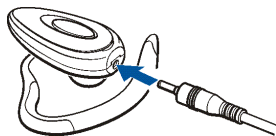

Visiškai įkrautos baterijos energijos pakanka maždaug 6 valandoms pokalbių arba maždaug 110 laukimo režimo valandų. (Telefonui veikiant laukimo režimu, laisvų rankų įranga su mikrofonu įjungiama, tačiau ryšys neužmezgamas.)

Kai baterija baigia išsikrauti, pradeda švytėti raudona lemputė. Įkraukite bateriją.

■ Laisvų rankų įrangos su mikrofonu įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, maždaug 1 sekundę palaikykite paspaudę atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą. Norėdami išjungti prietaisą, maždaug 5 sekundes palaikykite paspaudę atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą.

■ Laisvų rankų įrangos ir suderinamo telefono suporavimas

Patikrinkite, ar laisvų rankų įranga yra įjungta. Tada joje įjunkite suporavimo režimą tuo pat metu ilgiau nei 5 sekundes laikydami paspaudę atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą ir garso stiprinimo (+) klavišą, kol pradės švytėti mėlyna lemputė. Lemputė švyti 5 minutes. Tada galite suporuoti laisvų rankų įrangą ir suderinamą telefoną.

1. Telefone pasirinkite prietaisų su „Bluetooth“ technologija paieškos funkciją. Išsamesnės informacijos ieškokite savo telefono vartotojo vadove.
2. Jūsų telefonui aptikus laisvų rankų įrangą su mikrofonu HS-36W, patvirtinkite ryšio porą savo telefone.

3. Pamatę prašymą įvesti laisvų rankų įrangos „Bluetooth“ ryšio kodą, įveskite 0000.

Jei nepavyko suporuoti prietaisų, pabandykite tai padaryti iš naujo.


Laisvų rankų įrangą ir telefoną užtenka suporuoti tik kartą.

Jei pora sudaryta sėkmingai, pradeda mirksėti mėlyna lemputė. Laisvų rankų įranga veikia laukimo režimu ir yra paruošta naudoti.

3. Pagrindinės funkcijos

■ Laisvų rankų įrangą galite nešioti ant bet kurios ausies.

Laisvų rankų įranga HS-36W gamintojo nustatoma nešioti ant dešinės ausies. Jei norite ją nešioti ant kairiosios ausies, atsargiai atverskite (1) ir pasukite lankelį (2).

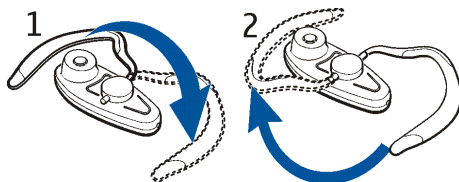

■ Skambinimas ir atsiliepimas

Norėdami atsiliiepti, paspauskite mobiliojo telefono atsiliepimo klavišą arba spustelėkite laisvų rankų įrangos atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą. Jei nenorite atsiliiepti, maždaug 1 sekundę palaikykite paspaudę laisvų rankų įrangos atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą.

Norėdami paskambinti, surinkite numerį mobiliuoju telefonu ir paspauskite jo atsiliepimo klavišą. Ryšys automatiškai perjungiamas į laisvų rankų įrangą.

Jei norite perrinkti vėliausiai rinktą numerį, kai nesate užmezgę jokio ryšio, maždaug 1 sekundę palaikykite paspaudę laisvų rankų įrangos atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą.

Jeigu jūsų telefone yra numerio rinkimo balsu funkcija ir nė su kuo nekalbate, spustelėkite laisvų rankų įrangos su mikrofonu atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą ir išstarkite balso žymeklį, kaip paaiškinta jūsų telefono vartotojo vadove. Numerio rinkimo balsu funkcija veiks geriausiai, jei balso žymeklį įrašysite kalbėdami į laisvų rankų įrangos mikrofoną.

Norėdami sustiprinti ar susilpninti laisvų rankų įrangos garsą, spaudinėkite reikiamą garso reguliavimo klavišą, kol nustatysite norimą garso stiprumą.

Norėdami baigti ryšį, paspauskite mobiliojo telefono ryšio pabaigos klavišą arba spustelėkite laisvų rankų įrangos atsiliepimo/ryšio pabaigos klavišą.

■ Tinkamas laisvų rankų įrangos laikymas

Laisvų rankų įrangą visada laikykite išjungtą ir reikiamai apsaugotą.

Nelaikykite prietaiso aukštos temperatūros (didesnės nei 60°C) aplinkoje, pavyzdžiui, karštame automobilyje arba tiesioginėje saulės šviesoje. Dėl laisvų rankų įrangos su mikrofonu laikymo aukštos temperatūros aplinkoje, įranga gali blogiau veikti ir gali sutrumpėti baterijos naudojimo laikas. Laikant įrangą žemos temperatūros (iki – 10°C) aplinkoje, sutrumpėja baterijos naudojimo laikas ir įranga gali blogiau veikti.

■ Nesklandumų šalinimas

Nekokybiškas garsas

Kad laisvų rankų įranga geriau veiktų, nešiokite ją ir savo mobilųjį telefoną toje pačioje kūno pusėje arba taip, kad prietaisai būtų matomi vienas kitam.

Nepavyksta suporuoti prietaisų, nors mano telefonas rodo priešingai

Gali būti, jog iš savo mobiliajame telefone esančio suporuotų prietaisų sąrašo ištrynėte laisvų rankų įrangą. Iš naujo suporuokite prietaisus.

Nieko negirdėti per laisvų rankų įrangos ausinę. Atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- Nustatykite reikiamą garso stiprumą laisvų rankų įrangos garso stiprinimo (+) klavišu.
- Patikrinkite, ar laisvų rankų įrangą suporuota su telefonu.
- Patikrinkite, ar užmegztas ryšys tarp telefono ir laisvų rankų įrangos. Jei ryšys neužmegztas, pabandykite iš naujo suporuoti prietaisus.

4. Informacija apie baterijas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Iš naujo bateriją įkraukite tik su šiuo prietaisu pateiktu įkrovikliu.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Kraštinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Jei prietaisą paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą arba žiemą sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C (59°F–77°F) temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Vsi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją aptarnavimo tarnybą apžiūrai.