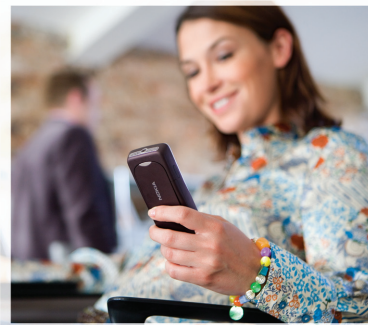
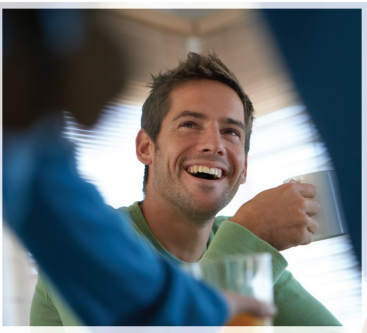


NOKIA N73



Dodatne aplikacije

Nokia N73-1

O PROGRAMSKIM DODACIMA ZA NOKIA N73

U memoriji svog uređaja i na CD-ROM disku koji se dobija sa ovim uređajem ćete naći dodatne Nokia aplikacije kao i aplikacije nezavisnih proizvođača.

BEZ GARANCIJE

Aplikacije nezavisnih proizvođača koje se dobijaju sa uređajem su kreirala, i mogu biti vlasništvo fizičkih ili pravnih lica koja nisu povezana niti su u vezi sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad tim aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu podršku krajnjeg korisnika, niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije date u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne pruža nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. PRIMATE K ZNANJU DA SE SOFTVER I/ILI APLIKACIJA (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM „SOFTVER“) STAVLJA NA RASPOLAGANJE „KAKAV JESTE“ BEZ IKAKVE VRSTE GARANCIJE BILO EKSPLICITNE, BILO PODRAZUMEVANE, A KOLIKO JE TO MAKSIMALNO DOPUŠTENOM PO PRIMENLJIVOM PRAVU. NI NOKIA NI NJENE FILIJALE NE DAJU NIKAKVA UVERENJA NITI GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI I, ALI NE SAMO U VEZI, GARANCIJA PRAVA VLASNIŠTVA, PODOBNOSTI ZA PRODAJU I KONKRETNU NAMENU, TE DA SOFTVER NE KRŠI PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA, PRAVA ZAŠTITNOG ZNAKA, ILI NEKA DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

© 2008 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People, Nseries i N73 su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku stalnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI „KAO ŠTO JESU“. OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH,

I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija za te proizvode može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Neke operacije i funkcije zavise od SIM kartice i/ili mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti uređaja i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se posebno naplaćuju.

Sadržaj

Uvod	4
Mrežni servisi.....	4
Podrška	4
Povezivanje	5
Voki-toki	5
Preuzimanje!	10
Podešavanja za Preuzimanje!.....	10
Aplikacije	12
F-Secure Mobile Security	12
Alatke.....	15
Čarobnjak podešavanja	15
Mobilni TV	17
Prvo pokretanje	18
Gledanje programa.....	18
Servisi.....	19
Vodič za programe	20
Pretraga.....	20
Pretplatite se na kanale i programe.....	20

Podešavanja	21
Indikatori	22
Mobile Search	23
Koristite Mobile Search	23
Dodatne informacije.....	23
Za Vaš PC računar	24
Nokia Lifeblog	24
Nokia PC Suite	27
Adobe Photoshop Album Starter Edition	28

Uvod

Broj modela: Nokia N73-1

U daljem tekstu se navodi kao Nokia N73.

Vaš Nokia N73 je moćan, inteligentan, multimedijalni uređaj. Postoje mnoge aplikacije, kako kompanije Nokia tako i raznih drugih proizvođača softvera, koje vam pomažu da sa svojim Nokia N73 uređajem postignete više.

Neke od aplikacija se nalaze u memoriji samog uređaja, a neke se nalaze na CD-ROM disku koji se dobija sa uređajem.

Dostupnost aplikacija koje se pominju u ovom uputstvu se razlikuje u zavisnosti od države ili regiona prodaje, a aplikacije su na raspolaganju samo na ograničenom broju jezika.

Da biste koristili neke aplikacije morate najpre prihvatiti uslove licenciranja koji se na njih odnose.

U ovom dokumentu ikonama je označeno da li se aplikacija nalazi u memoriji uređaja (■) ili na CD-ROM-u (Ⓞ).

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Pre nego što počnete da ih koristite, aplikacije na CD-ROM-u morate najpre da instalirate na kompatibilnom PC računaru.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge funkcionalne mogućnosti zahtevaju i posebne funkcionalne mogućnosti komunikacione mreže. Ove funkcionalne mogućnosti nisu dostupne u svim komunikacionim mrežama; a neke od mreža mogu da zahtevaju da sa svojim provajderom servisa zaključite posebne sporazume o korišćenju ovih mrežnih servisa. Vaš provajder servisa Vam može dati instrukcije i objasniti odgovarajuće troškove.

Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Podrška

Aplikacije koje obezbeđuju drugi proizvođači softvera imaju podršku tih proizvođača softvera. Ako naidete na probleme sa nekom aplikacijom, podršku možete da dobijete na relevantnoj Web lokaciji. Pogledajte Web veze na kraju svake aplikacije u ovom uputstvu.

Povezivanje



Voki-toki

Voki-toki (mrežni servis) predstavlja vid govorne komunikacije u realnom vremenu po IP protokolu koja se obavlja u telekomunikacionim mrežama sa paketnim prenosom podataka. Voki-toki omogućava direktnu govornu komunikaciju koja se uspostavlja jednim pritiskom na taster. Voki-toki koristite da razgovarate sa jednom osobom, ili sa grupom osoba.

Pre nego što budete mogli da koristite voki-toki servis, neophodno je da definišete voki-toki pristupnu tačku, kao i da postavite voki-toki parametre, podešavanja. Podešavanja servisa možete da primite i kao specijalnu tekstualnu poruku od provajdera koji nudi servis voki-toki. Za konfigurisanje ovog servisa možete da koristite i aplikaciju **Čarobnjak podeš.**, ako to podržava Vaš operator mreže. Vidite „Čarobnjak podešavanja“, str. 15.

Pritisnite  i izaberite **Alatke > Voki-toki**.

U voki-toki komunikacijama, u jednom momentu samo jedna osoba priča, dok je svi ostali slušaju preko ugrađenog zvučnika. Govornici pričaju naizmenično. Kako u jednom trenutku može da govori samo jedan član grupe,

maksimalna dužina pojedinačne faze govora je ograničena. Maksimalna dužina pojedinačne faze govora je obično postavljena na 30 sekundi. U vezi detalja o maksimalnoj dužini pojedinačne faze govora u Vašoj mreži obratite se svom operatoru mreže ili provajderu servisa.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.


Telefonski pozivi uvek imaju prioritet nad voki-toki aktivnostima.

Definišite neku voki-toki pristupnu tačku

Mnogi provajderi servisa zahtevaju da koristite neku Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju primarnu, podrazumevanu, pristupnu tačku. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ako nemate postavljenu neku WAP vezu, zatražite pomoć od svog provajdera servisa za prvo povezivanje, ili posetite www.nokia.com/phonesettings.

Voki-toki podešavanja

Pritisnite , pa izaberite **Alatke** > **Voki-toki** > **Opcije** > **Podešavanja**.

Izaberite **Korisnička podešavanja**, pa zatim unesite sledeće podatke:

Dolazni voki-toki pozivi—Izaberite **Obaveštavaj** ako želite da Vam se prikazuju obaveštenja o dolaznim pozivima. Izaberite **Automatski prihvati** ako želite da se voki-toki pozivi automatski primaju. Izaberite **Nije dopušteno** ako želite da se voki-toki pozivi automatski odbacuju.

Ton upoz. V-T poziva—Izaberite **Definisano profilom** ako želite da upozorenje voki-toki poziva bude isto kao kod dolaznog poziva u trenutnom načinu rada.

Ton zah. za pov. poz.—Izaberite ton zahteva za povratni poziv.

Startovanje aplikacije—Izaberite da li želite da se prijavljujete na voki-toki-servis kada se uređaj uključi.

Podrazumev. nadimak—Unesite svoj podrazumevani nadimak koji će se prikazivati ostalim korisnicima. Vaš provajder servisa je možda u Vašem uređaju onemogućio vršenje izmena ove opcije.

Prikaži moju V-T adresu—Izaberite **U 1-na-1 pozivima**, **U grupnim poziv.**, **U svim pozivima** ili **Nikada**.

Vaš provajder servisa je možda u Vašem uređaju onemogućio vršenje izmena neke od ovih opcija.

Prikazuj moj status—Izaberite **Da** ako želite da se Vaš status prikazuje, ili izaberite **Ne** ako želite da se Vaš status ne prikazuje.

Izaberite **Podešavanja veze**, pa zatim unesite sledeće podatke:

Domen—Unesite ime domena koje ste dobili od svog provajdera servisa.


Ime pristupne tačke—Unesite naziv voki-toki-pristupne tačke. Ovo ime pristupne tačke je neophodno da bi se uspostavila veza na GSM/GPRS mrežu.

Adresa servera—Unesite IP adresu ili naziv domena voki-toki-servera koju ste dobili od svog provajdera servisa.

Korisničko ime—Unesite korisničko ime koje ste dobili od svog provajdera servisa.



Lozinka—Unesite lozinku, po potrebi, da biste uspostavili data vezu. Ovu lozinku obično daje provajder servisa, i ona razlikuje mala i velika slova.

Prijavite se na voki-toki

Pritisnite  i izaberite **Alatke** > **Voki-toki**. Voki-toki se automatski prijavljuje na servis kada ga startujete.

Nakon uspešne prijave, voki-toki se automatski povezuje na one kanale koji su bili aktivni kada je aplikacija poslednji put zatvorena. Ako se veza izgubi, uređaj automatski pokušava da se ponovo prijavi sve dok Vi sami ne izaberete da izađete iz voki-toki aplikacije.



Izađite iz voki-toki aplikacije


Pritisnite , pa izaberite **Alatke** > **Voki-toki** > **Opcije** > **Izađi**. Prikazuje se **Da se Voki-toki isključi po izlasku iz aplikacije?**. Izaberite **Da** da se odjavite i napustite servis. Izaberite **Ne** ako želite da ova aplikacija ostane aktivna u pozadini. Ako je otvoreno više aplikacija, i želite da pređete sa jedne na drugu, pritisnite i držite .


Uputite jedan-na-jedan poziv


Izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**.

Izaberite iz liste neki kontakt sa kojim želite da razgovarate, pa zatim izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.



Pritisnite i držite  dok Vi govorite. Kada završite svoj govor, otpustite .


Sa željenim kontaktom možete razgovarati pritiskom i držanjem  kao i u drugim prikazima **Voki-toki** aplikacije, na primer, u prikazu kontakata. Da biste uputili

nov poziv, prvo morate da završite jedan-na-jedan poziv. Izaberite **Raskini** ili pritisnite .

 **Savet!** Ne zaboravite da uređaj držite ispred sebe u toku voki-toki poziva, tako da vidite ekran. Pričajte u pravcu mikrofona i nemojte rukama prekrivati zvučnik.

Odgovorite na jedan-na-jedan poziv

Pritisnite  da započnete jedan-na-jedan poziv, ili  da ga odbijete.

 **Savet!** Individualni, jedan-na-jedan, ili grupni poziv možete da uputite i iz modula Kontakti. Izaberite **Opcije** > **Voki-toki opcije** > **Kreiraj 1-na-1 poziv** ili **Kreiraj grupni poziv**.

Uputite grupni poziv

Da biste pozvali grupu, izaberite **Opcije** > **Voki-toki kontakti**, označite kontakte sa kojima želite da razgovarate, pa izaberite **Opcije** > **Uputi grupni V-T poziv**.

Pretplatite se na status prijave drugih korisnika

Da biste se pretplatili ili raskinuli pretplatu na status prijave na voki-toki servis drugih korisnika, izaberite

Opcije > **Voki-toki kontakti**, izaberite željeni kontakt, zatim izaberite **Opcije** > **Prikaži status prijave** ili **Sakri status prijave**.

Pošaljite zahtev za povratni poziv

U prikazu **Voki-toki kontakti**, dođite do željenog imena, pa izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Odgovorite na neki zahtev za povratni poziv

Kada Vam neko uputi zahtev za povratni poziv, u pasivnom režimu se prikazuje **1 novi zahtev za povratni poziv**. Izaberite **Prikaži** da biste otvorili **Sanduče pov. po..** Izaberite neki kontakt, pa zatim izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1** da biste započeli jedan-na-jedan poziv.

Kanali

Možete se pridruživati javnim prethodno konfigurisanim kanalima. Javni kanali su otvoreni za svakoga ko zna URL adresu datog kanala.

Kada ste povezani na neki kanal i govorite, to što govorite čuju svi članovi koji su priključeni na kanal. Jednovremeno može biti aktivno do pet kanala. Kada je aktivno više od jednog kanala, za promenu kanala u kojem želite da govorite, koristite **Prebaci**.

Izaberite **Opcije** > **Voki-toki kanali**.

Da se prvi put povežete na neki javni prethodno konfigurisani kanal, izaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Dodaj postojeći**. Kada se priključite prethodno konfigurisanom kanalu, morate uneti URL adresu kanala.

Kreirajte sopstvene kanale

Da biste kreirali novi prethodno konfigurisani kanal, izaberite **Opcije** > **Novi kanal** > **Kreiraj novi**.


Možete da kreirate sopstvene javne kanale, da sami birate ime kanala, kao i da u njih pozivate nove članove. Ti članovi mogu pozivati dodatne nove članove u javni kanal.



Takođe možete da postavljate i privatne kanale. Samo korisnicima koje pozove domaćin kanala je dopušten pristup i korišćenje privatnih kanala.





Za svaki kanal, definišite sledeće: **Ime kanala**, **Privatnost kanala**, **Nadimak u kanalu** i **Sličica kanala** (opciono).


Nakon što uspešno kreirate neki kanal, pitate se da li želite da pošaljete pozivnice za taj kanal. Pozivnice u kanal su tekstualne poruke.


Razgovarajte u kanalu

Da biste razgovarali u nekom kanalu, nakon što se prijavite na voki-toki-servis, pritisnite . Čujete tonski signal koji označava da Vam je dat pristup.

Pritisnite i držite  dok Vi govorite. Kada završite svoj govor, otpustite .

Kada pokušate da odgovorite pritiskom na  dok govori neki drugi član, prikazuje se **Čekajte**. Otpustite , sačekajte da druga osoba završi sa govorom, pa ponovo pritisnite . Ili, držite pritisnuto  i sačekajte da se na ekranu prikaže **Pričajte**.

Kada se odvija konverzacija u nekom kanalu, prva osoba koja pritisne  kada neko prestane da priča, može da priča naredna.

Kada završite voki-toki-poziv, izaberite **Raskini** ili pritisnite .

Da vidite trenutno aktivne članove nekog kanala sa kojim imate vezu, izaberite **Opcije** > **Aktivni članovi**.

Da biste pozvali nove članove u kanal kada ste povezani sa njim, izaberite **Opcije** > **Pošalji pozivnicu** da biste otvorili prikaz „pozivnica“. Nove članove možete da pozivate jedino kada ste Vi domaćin nekog privatnog kanala, odnosno kada je dati kanal neki javni kanal. Pozivnice u kanal su tekstualne poruke.

Odgovorite na pozivnicu u kanal


Da biste sačuvali primljenu pozivnicu u neki kanal, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj voki-toki kanal**. Kanal se dodaje u voki-toki kontakte, u prikaz kanala.


Nakon što sačuvate pozivnicu u kanal, pitate se da li želite da se povežete na taj kanal. Izaberite **Da** da otvorite prikaz

voki-toki sesije. Ako u tom momentu niste prijavljeni na servis, uređaj se prijavljuje na njega.

Ako odbacite ili obrišete pozivnicu, pozivnica se premešta u prijemno sandučje za poruke. Da biste se naknadno priključili kanalu, otvorite pozivnicu i sačuvajte je. Izaberite **Da** iz dijaloga da biste se priključili kanalu.

Vidite voki-toki dnevnik

Pritisnite , pa izaberite **Alatke** > **Voki-toki** > **Opcije** > **V-T dnevnik**. Dnevnik sadrži naredne foldere: **Propušteni p.**, **Primljeni VT po.** i **Upućeni poz.**

Da biste inicirali jedan-na-jedan poziv iz **V-T dnevnik** pritisnite .



Preuzimanje!

Pomoću **Preuzimanje!** (mrežni servis) možete otkriti, pregledati, kupiti, preuzeti i nadograditi sadržaje, servise i aplikacije koji odgovaraju Vašem Nokia N73 uređaju. Igre, tonovi i melodije zvona, tapeti, aplikacije i još mnogo toga Vam je na dohvat ruke. Ovi sadržaji, artikli, su razvrstani po katalozima i folderima koje obezbeđuju različiti provajderi servisa. Ponuda sadržaja zavisi od Vašeg provajdera servisa.

Pritisnite  i izaberite **Internet > Preuzimanje!**

Preuzimanje! koristi Vaše mrežne servise za pristup najnovijim sadržajima. U vezi informacija o dodatnim stavkama koje su dostupne preko **Preuzimanje!**, obratite se svom mrežnom operatoru, provajderu servisa, dobavljaču ili proizvođaču artikla.

Preuzimanje! prima trenutne dopune, čime dobijate najnovije sadržaje koje Vaš operator mreže ili provajder servisa nude za Vaš uređaj. Da biste sadržaje u **Preuzimanje!** ažurirali ručno, izaberite **Opcije > Osveži listu**.

Da biste sakrili folder ili katalog sa liste, npr. da biste prikazali samo stavke koje često koristite, izaberite **Opcije > Sakrij**. Da biste opet prikazali sve skrivene stavke, izaberite **Opcije > Prikaži sve**.

Da biste kupili izabrani artikl u glavnom prikazu ili u nekom folderu ili katalogu, izaberite **Opcije > Kupi**. Otvara se podmeni u kojem možete da izaberete verziju stavke kao i da vidite informacije o ceni. Opcije koje su na raspolaganju zavise od provajdera servisa.

Da biste preuzeli stavku koja je besplatna, izaberite **Opcije > Uzmi**.

Podešavanja za Preuzimanje!

Ova aplikacija ažurira Vaš uređaj najnovijim sadržajima koje nudi Vaš operator komunikacione mreže ili provajder servisa, kao i ostali kanali koji su na raspolaganju. Da biste promenili ova podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja >**

Pristupna tačka—Izaberite koja će se pristupna tačka koristiti za povezivanje na server provajdera servisa, kao i da li da Vas uređaj uvek pita koju pristupnu tačku da koristi.

Automatsko otvaranje—Izaberite **Da** ako želite da se dati sadržaj ili aplikacija otvaraju automatski nakon preuzimanja.

Potvrda pre prikaza—Izaberite **Ne** ako želite da automatski preuzimate probni prikaz sadržaja ili aplikacije. Izaberite **Da** ako želite da budete pitani pre svakog pojedinačnog preuzimanja probnog prikaza.

Potvrda pre kupovine—Izaberite **Da** ako želite da se od Vas traži potvrda pre kupovine sadržaja ili aplikacije. Ako izaberete **Ne**, proces kupovine započinje odmah nakon što izaberete opciju **Kupi**.

Nakon što završite podešavanja, izaberite **Nazad**.



Aplikacije




F-Secure Mobile Security

F-Secure Mobile Security program za mobilne terminale obezbeđuje lokalnu zaštitu od štetnog sadržaja u realnom vremenu sa automatskim bežičnim ažuriranjem virusne odbrane. F-Secure Mobile Security je programiran da proverava na prisustvo virusa sve datoteke koje otvarate koristeći svoj uređaj, kao i da odvaja zaražene datoteke od ostalih datoteka kako bi ih zaštitio. F-Secure Mobile Security sadrži i fajervol („zaštitni zid“) modul koji može da zaštititi Vaš uređaj od pokušaja upada.

Instalirajte F-Secure Mobile Security




Važno: Vaš uređaj podržava samo jednu aplikaciju za zaštitu od virusa. Postojanje više od jedne aplikacije za zaštitu od virusa može da utiče na performanse i rad, a može da dovede i do prestanka rada uređaja.

Pritisnite , pa izaberite **Alatke > Mobile Security** da biste aktivirali modul za preuzimanje aplikacije F-Secure Mobile Security (mrežni servis). On preuzima instalacioni paket sa prethodno definisane mrežne adrese i instalira tu aplikaciju. Učinite sledeće:

- 1 Izaberite **Yes** da biste se povezali sa odgovarajućim servisom i preuzeli instalacioni paket. Izaberite **OK** da biste nastavili.
- 2 Izaberite **Yes** da instalirate aplikaciju, pa zatim **Done**.
- 3 Izaberite **OK** ako prihvatate licencne uslove, i završite instalaciju.
- 4 Izaberite **Zatvori** da napustite instalacioni modul.

Aktivirajte F-Secure Mobile Security

Pritisnite , pa izaberite **Alatke > Mobile Security** da biste aktivirali ovu aplikaciju. Učinite sledeće:

- 1 U uvodnom prikazu, pritisnite **OK**.
- 2 Da biste započeli period procene aplikacije, izaberite **Opcije > Change**, kategoriju procene **Free evaluation**, pa zatim pritisnite **Done**.
- 3 Izaberite **Yes** da biste se povezali sa odgovarajućim servisom i preuzeli dopune.
- 4 Primićete potvrdu svoje uspešne prijave. Izaberite **OK** da biste nastavili.
- 5 Izaberite **OK** da završite proces aktiviranja.

Ovo je tridesetodnevna probna verzija aplikacije, i probni period započinje kada aktivirate aplikaciju F-Secure Mobile Security. Nakon isteka probnog perioda, aplikacija

se može i dalje koristiti ali se ne mogu preuzimati ažurne verzije softvera što može da predstavlja rizik po bezbednost. Da biste mogli da preuzimate ažurne verzije softvera i nakon isteka probnog perioda, neophodno je da dokužite vreme pružanja usluge.

Skenirajte svoj uređaj

Svoj uređaj možete da ručno skenirate na prisustvo virusa, ili da prepustiti da F-Secure Mobile Security skenira Vaš uređaj automatski. Da biste postavili da li će se datoteke skenirati na viruse ručno ili automatski, izaberite **Opcije > Settings > Mode > Real-time** ili **Manual**. Ako izaberete **Real-time**, F-Secure Mobile Security radi u pozadini dok koristite svoj uređaj i automatski skenira datoteke na prisustvo virusa kada im se pristupa.

Da biste ručno skenirali datoteke u svom uređaju na prisustvo virusa, u glavnom prikazu F-Secure Mobile Security izaberite **Opcije > Scan all**.

Da biste zaražene datoteke stavili u karantin da ih izdvojite od ostalih ili da biste ih obrisali, nakon skeniranja na viruse, pređite na karticu Infections, izaberite datoteku, pa zatim **Opcije > Process selected**. U meniju **Select action** izaberite **Quarantine** ili **Delete**.

Da biste bazu podataka definicija virusa održavali ažurnom, ažurirajte softver za zaštitu od virusa u svom uređaju. Za preuzimanje dopuna za zaštitu od virusa

u uređaju morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku. Za više informacija o pristupnim tačkama, pogledajte uputstvo za korisnika Vašeg uređaja. Kada je na serveru dostupna ažurna verzija softvera za zaštitu od virusa, o tome ćete primiti obaveštenje i moći ćete da je preuzmete sa tog servera. Da biste ažurirali F-Secure Mobile Security, izaberite **Opcije > Update**.

Fajervol

Fajervol („zaštitni zid“) radi u pozadini i kontroliše dolazni i odlazni mrežni saobraćaj u skladu sa stepenom zaštite koji ste sami prethodno definisali. **Firewall protection** u glavnom prikazu prikazuje trenutni stepen „fajervol“ zaštite.

Da biste promenili stepen „fajervol“ zaštite, izaberite **Opcije > Settings > Firewall protection**, pa zatim nešto od narednog:

Allow all—Dopušta kompletan dolazni i odlazni saobraćaj i ne pruža Vam nikakvu zaštitu od upada.

Normal—Dopušta kompletan odlazni saobraćaj.

High—Dopušta komunikacije većine standardnih aplikacija koje se nalaze u uređaju.

Deny all—Sprečava kompletan dolazni i odlazni saobraćaj (komunikacije). U tom slučaju ne možete da koristite

nijedan servis koji za svoj rad koristi mrežu (Internet), kao što su elektronska pošta ili Web pretraživanje.

Za više informacija o F-Secure Mobile Security, posetite mobile.f-secure.com ili www.f-secure.com/products/fsms.html.


Alatke

Čarobnjak podešavanja

Čarobnjak podeš. konfigurira Vaš uređaj za datog operatora (MMS, GPRS i mobilni Internet), e-mail, voki-toki (mrežni servis), kao i za deljenje videa (mrežni servis) na osnovu podataka o Vašem operatoru komunikacione mreže.

Da biste mogli da koristite ove servise, možda ćete morati da se obratite operatoru mreže ili provajderu servisa da biste aktivirali veze za prenos podataka ili druge servise.

Pritisnite  i izaberite **Alatke > Čarob. pod..**

Izaberite stavku iz menija za koju želite da konfigurirate svoj uređaj, a zatim pritisnite .

E-mail

- 1 Kada izaberete da konfigurirate podešavanja za e-mail, **Čarobnjak podeš.** otkriva raspoloživog operatora mreže i traži od Vas da to potvrdite. Izaberite **OK** ili dođite do nekog drugog operatora mreže, pa izaberite **OK**.
- 2 Izaberite svog provajdera e-mail servisa iz liste.

- 3 Izaberite server za slanje. Ako niste sigurni, koristite podrazumevani server.
- 4 **Čarobnjak podeš.** traži da unesete svoju e-mail adresu, korisničko ime i lozinku. Izaberite pojedinačno svaku stavku, pa zatim izaberite **Opcije > Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite **Opcije > OK** kada završite.
- 6 Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da postavite poštansko sanduče za datog operatora.
- 7 Izaberite **OK**.

Voki-toki

- 1 Kada izaberete da konfigurirate podešavanja za voki-toki (**Voki-toki**) (mrežni servis), **Čarobnjak podeš.** otkriva raspoloživog operatora mreže i traži od Vas da to potvrdite. Izaberite **OK** ili dođite do nekog drugog operatora mreže, pa izaberite **OK**.
- 2 Neki operatori zahtevaju korisničko ime, lozinku i nadimak. Izaberite pojedinačno svaku stavku, pa zatim izaberite **Opcije > Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Opcije > OK** kada završite.
- 4 Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite **Voki-toki** za preciziranog operatora.

Deljenje videa

- 1 Kada izaberete da konfigurirate podešavanja za **Deljenje videa** (mrežni servis), **Čarobnjak podeš.** otkriva raspoloživog operatora mreže i traži od Vas da to potvrdite. Izaberite **OK** ili dođite do nekog drugog operatora mreže, pa izaberite **OK**.
- 2 Neki operatori zahtevaju adresu za deljenje videa, korisničko ime i lozinku. Izaberite pojedinačno svaku stavku, pa zatim izaberite **Opcije > Promeni**. Unesite detalje i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Opcije > OK** kada završite.
- 4 Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite deljenje videa za preciziranog operatora.
- 5 Kada kreirate podešavanja za deljenje videa, **Čarobnjak podeš.** Vas pita želite li da kreirate ili da ažurirate svoj kontakt. Izaberite **Da** ili **Ne**.

Operator

- 1 Kada izaberete da konfigurirate podešavanja operatora, **Čarobnjak podeš.** otkriva raspoloživog operatora mreže i traži od Vas da to potvrdite. Izaberite **OK** ili dođite do nekog drugog operatora mreže, pa izaberite **OK**.
- 2 Izaberite **OK** da biste potvrdili da želite da podesite svoj uređaj za preciziranog operatora.

Dodatne informacije

Ako budete imali problema sa **Čarobnjak podeš.**, posetite Web sajt za podešavanja Nokia telefona na adresi www.nokia.com/phonesettings.

Mobilni TV

Aplikacija **Mobilni TV** omogućava vašem uređaju da primi signal za DVB-H (Emitovanje digitalnog video signala – ručno) TV programe. Pomoću aplikacije **Mobilni TV** možete da pristupite mobilnoj televiziji i radio servisima (mrežnom servisu) i da gledate i slušate digitalne TV programe. Da biste imali prijem programa, potreban vam je dodatak u vidu prijemnika Nokia Mobile TV Receiver SU-33W i softver koji podržava servise za Mobilni TV.

Ukoliko aplikacija Nokia Mobilni TV nije instalirana na vašem uređaju, proverite da li je aplikacija na raspolaganju za vaš uređaj na stranicama podrške za ovaj prijemnik, na sajtu www.nokia.com/support ili na vašem lokalnom Nokia Web sajtu. Možda ćete morati da ažurirate softver vašeg uređaja da biste mogli da koristite aplikaciju.

Ukoliko nemate pristup servisu za Mobilni TV možda operateri u vašoj oblasti ne podržavaju servise za Mobilni TV.

Servisi za Mobilni TV su možda na raspolaganju ako se pretplatite na njih. Za informacije o dometu mreže za Mobilni TV, raspoloživosti i za uputstva o tome kako da pristupite servisima i o cenama, obratite se svom provajderu servisa.

U nekim državama se od vlasnika televizijskih prijemnika zahteva plaćanje TV pretplate. Za dodatne informacije, obratite se lokalnim vlastima.



Ne Možete da gledate TV uživo bez SIM kartice, niti kada je aktiviran oflajn profil.

Ukoliko želite da promenite uređja ili SIM karticu, obratite se provajderu servisa da biste saznali da li je servis na raspolaganju. Možda ćete morati ponovo da se pretplatite na servis.

Ukoliko je vaš uređaj povezan sa prijemnikom za Mobilni TV, neće moći da se poveže sa drugim uređajem koji koristi bluetooth vezu, kao što su na primer slušalice sa mikrofonom koje koriste bluetooth. Kada neki drugi uređaj koji koristi bluetooth vezu pokuša da se poveže sa vašim, od vas će biti zatraženo da blokirate ili prihvatite vezu. Ako prihvatite vezu, TV striming će biti zaustavljen.

Ako odgovorite na poziv dok gledate TV uživo, prijem emitovanja će biti prekinut, ali će se nastaviti kada završite poziv.

Prvo pokretanje

- 1 Pritisnite  i izaberite [Aplikacije](#) > [Mobilni TV](#). Navedite naziv za svoj uređaj. Sistem će od vas tražiti da se prebacite na Bluetooth vezu. Vaš uređaj počinje da traži ostale uređaje koji koriste Bluetooth vezu. Sa liste nadjenih uređaja izaberite SU-33W i unesite lozinku. Neka vam prijemnik za Mobilni TV bude blizu uređaja. Da biste koristili servis, morate svoj uređaj da uparite sa prijemnikom za Mobilni TV.
- 2 Sistem će prikazati vodiče za programe koji su na raspolaganju za vašu lokaciju. Prilikom prvog pokretanja, taj postupak može trajati nekoliko minuta.
- 3 Da biste izabrali vodič za programe, dođite do njega i pritisnite . Sistem pravi raspored raspoloživih kanala. Može se desiti da to potraje. Vodič za programe možete da promenite kasnije u okviru podešavanja.


Poslednji izabran vodič za programe i poslednji gledani TV kanal će biti prikazani sledeći put kada otvorite aplikaciju [Mobilni TV](#).

Uređaj možda neće moći da pronađe nijedan vodič za programe kada otvorite aplikaciju [Mobilni TV](#). Da biste tražili i prikazali raspoložive vodiče za programe, izaberite [Opcije](#) > [Ponovo proveriti](#).

[Mobilni TV](#) koristi veliki deo memorije uređaja za skladištenje vodiča za programe. Ukoliko je prijemnik za Mobilni TV uključen i povezan sa uređajem preko

Bluetooth veze, uređaj će pokušati da ažurira vodič za programe s vremena na vreme, bez obzira na to da li je Mobilni TV uključen. Ako nema dovoljno memorije za ažuriranje, uređaj vas obaveštava da imate malo slobodne memorije. Uklonite podatke da biste oslobodili memoriju. Za više informacija o tome kako da oslobodite memoriju, pogledajte korisnička uputstva koja možete da nađete na stranicama podrške za Nokia proizvode ili na vašem lokalnom Nokia Web sajtu.


Ukoliko Bluetooth veza bude prekinuta, nemojte da isključujete prijemnik za Mobilni TV. Da biste ponovo uspostavili Bluetooth vezu, vratite prijemnik za Mobilni TV u domet Bluetooth veze i prebacite kanal. Takođe, možete da ponovo pokrenete aplikaciju [Mobilni TV](#).

 **Napomena:** DVB-H signal može da bude blokiran ili oslabljen u različitim okruženjima, kao što je podzemna garaža

Gledanje programa

Možda ćete morati da se pretplatite na kanal da biste mogli da ga gledate. Pogledajte odeljak „Pretplatite se na kanale i programe“, str. 20.

Možete da pregledate program na koji niste pretplaćeni. Izaberite opciju [Opcije](#) > [Pregled](#), ako je dostupna.

Da biste izabrali kanal, idite do njega i pritisnite  ili pritisnite neki od numeričkih tastera. Pritisnite **#** da biste uneli dvocifrene brojeve za kanal.


Da biste promenili kanal pritisnite dugme za pretragu na levo ili na desno.

Da biste promenili redosled kanala izaberite **Opcije** > **Podešavanje**. Pogledajte odeljak „Podešavanja“, str. 21.

Da biste videli trenutno proširenje nivoa napunjenosti baterije, izaberite opciju **Opcije** > **Nivo napunj. bat. proš.** Od vas će biti zatraženo da napunite proširenje baterije kada je njen kapacitet 10% ili manje.

Da biste se prebacivali između položenog i uspravnog prikaza izaberite **Opcije** > **Režim ekrana** > **Položeno** ili **Uspravno**.

Da biste se prebacili na prikaz preko celog ekrana, izaberite **Opcije** > **Puni ekran**. Da biste se vratili na standardni prikaz, izaberite **Opcije** > **Normalni ekran**.

 **Savet:** Pritisnite ***** da biste se prebacivali između standardnog i prikaza preko celog ekrana.

Da biste pregledali Web stranicu svog provajdera servisa, izaberite **Opcije** > **Stranica provajdera**. Ova komanda u meniju može da varira. Za pristup Web stranici provajdera može biti potrebna veza sa mrežom.

Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka. Da biste privremeno isključili

ili ponovo uključili zvuk, izaberite **Opcije** > **Isključi zvuk** ili **Uključi zvuk**.



Upozorenje: Ne držite uređaj blizu uha kada je aktiviran zvučnik, jer zvuk može biti preglasan.

Da biste ponovo reprodukovali poslednjih 30 sekundi, izaberite opciju **Opcije** > **Ponovo reprodukuj**, ako je na raspolaganju.

Servisi

Kanali mogu imati u ponudi dodatne interaktivne servise, kao što su Web linkovi, mogućnost kupovine ili mogućnost glasanja za nešto ili instaliranje i korišćenje Java™ aplikacija.



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i ostali softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.


Da biste videli dostupne servise kanala koji trenutno gledate, izaberite **Opcije** > **Usluge**. Servisi mogu da variraju i mnogo TV programa može da ne obuhvata servise.

Možda će vam biti naplaćeni dodatni troškovi za korišćenje mreže kojoj morate da pristupite da biste pristupili servisu.

Vodič za programe

Da biste videli vodič za programe, izaberite **Opcije** > **Vodič kroz programe**. Da biste promenili kanal u vodiču za program, pritisnite taster za pretragu na desno ili na levo. Da biste videli programe, pomerite taster za pretragu na gore ili na dole. Programi su raspoređeni prema vremenu početka.

Da biste gledali program koji se trenutno prikazuje, izaberite opciju **Opcije** > **Gledanje programa**.

Da biste podesili podsetnik za predstojeći program, izaberite opciju **Opcije** > **Podseti me**.  navodi program sa podsetnikom. Da biste definisali koliko pre početka programa želite da vas podsetnik podsetipogledajte odeljak „Podešavanja“, str. 21. Može se desiti da podsetnici neće da funkcionišu ako promenite vodič za programe ili ako uklonite program iz vodiča za programe.


Podsetnik se neće oglasiti ako je uređaj isključen.

Da biste uklonili podsetnik iz vodiča za program, izaberite podsetnik i opciju **Opcije** > **Ukloni podsetnik**.


Da biste videli detalje programa, izaberite program iz vodiča za programe i opciju **Opcije** > **Detalji o programu**.

Pretraga

Da biste tražili niz znakova u okviru izabranog vodiča za programe:

- 1 Izaberite **Opcije** > **Traži**.
- 2 Unesite termin za pretragu ili ako želite da izaberete jedan od prethodno unetih termina za pretragu pritisnite . Pretragu možete da ograničite na određeni kanal ili da navedete dan u nedelji ili žanr za pretragu.
- 3 Da biste pokrenuli pretragu, izaberite **Nađi**.
- 4 Da biste gledali ili slušali program, pretplatite se na njega, pregledajte detalje ili podesite podsetnik, izaberite nađeni program i **Opcije**.

Pretplatite se na kanale i programe

Za pojedine TV kanale i programe vam je potrebna pretplata. Stavke za koje je poništena pretplata su označene . Paket kanala je skup kanala na koji možete da se pretplatite kao na jedan paket.

Da biste videli listu svih stavki na koje ste pretplaćeni, izaberite **Opcije** > **Pretplate** > **Moje pretplate**. Da biste povratili stavke na koje ste pretplaćeni, koje ste izgubili iz uređaja, izaberite opciju **Opcije** > **Preuzmi pretplate**.

Da biste se pretplatili na stavku, uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Opcije** > **Pretplate** > **Nova pretplata**.
- 2 Izaberite stavku za koju je poništena pretplata iz: **Paketi kanala**, **Kanali** ili **Programi**.
- 3 Izaberite **Opcije** > **Pretplati se**.
- 4 Izaberite dužinu trajanja pretplate.
- 5 Da biste prihvatili pretplatu izaberite opciju **Potvrđi**.

Kada budete mogli da počnete da gledate kanal ili program biće vam prikazana napomena.

Ne možete da se pretplatite bez SIM kartice, niti kada je aktiviran oflajn profil. Ako promenite SIM kartice, moraćete ponovo da se pretplatite na kanale i programe.

Poništavanje pretplate

- 1 Izaberite **Opcije** > **Pretplate** > **Moje pretplate**.
- 2 Izaberite stavku na koju ste pretplaćeni u okviru **Paketi kanala**, **Kanali** ili u okviru **Programi**.
- 3 Da biste videli detalje stavke, izaberite **Opcije** > **Detalji stavke**.
- 4 Da biste poništili pretplatu koja traje, izaberite opciju **Opcije** > **Poništi pretplatu**.

Podešavanja

Da biste konfigurisali podešavanja za Mobilni TV, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i definišite sledeće:

Status sistema—Prikaz opšteg statusa aplikacije Mobilni TV i jačine signala. Da biste ažurirali indikator jačine signala, zatvorite ovaj dijalog i otvorite ga ponovo.

Redosled kanala—Menjanje podrazumevanog redosleda kanala. Da biste markirali stavke koje želite da premestite, izaberite **Opcije** > **Markiraj**. Izaberite opciju **Opcije** > **Premesti**, idite do nove lokacije i izaberite **OK**.










Roditeljski nadzor—Podešavanje starosnog ograničenja za programe. Neophodna lozinka je ista kao šifra blokade uređaja. Morate uneti šifru blokade da biste mogli da gledate bilo koji TV program koji ima postavljeno starosno ograničenje.

Alarm podsetnika—Definisanje perioda pre početka u okviru kog želite da vas podsetnik podseti na program.

Vodič kroz programe—Prikaz raspoloživih vodiča za programe i promena trenutnog vodiča za programe.

Vrati u preth. stanje—Uspostavljanje originalnih vrednosti podešavanja za Mobilni TV. To neće uticati na stavke na koje ste pretplaćeni, ali vodič za programe i aktivni podsetnici će biti uklonjeni. Kada uspostavite početne vrednosti podešavanja, Mobilni TV će se ponovo pokrenuti i moći ćete ponovo da izaberete vodič za programe za početak.

Indikatori


-  –Paket kanala
-  –Kanal
-  –Program
-  –Stavka na koju niste pretplaćeni
-  –Servis razmene poruka
-  –Telefonski servis
-  –Web servis
-  –Java servis
-  –Starosno ograničenje



Mobile Search

Koristite Mobile Search da pristupate specijalizovanim lokacijama za pretragu, da nalazite i da se povezujete na lokalne servise, Web sajtove, slike i druge sadržaje za mobilne uređaje. Ovu aplikaciju možete da koristite, recimo, da biste pronašli i pozvali lokalne restorane i prodavnice i, koristeći napredne kartografske tehnologije, lakše pronašli njihove lokacije.

Koristite Mobile Search

Pritisnite  i izaberite **Pretraga**.

Kada otvorite Mobile Search, prikazuje se lista kategorija. Izaberite neku kategoriju (recimo, Images—slike), zatim unesite odgovarajući tekst u polje za pretragu. Izaberite **Pretraga**. Na ekranu se prikazuju rezultati pretrage.

Dodatne informacije

Za dodatnu pomoć i uputstva u vezi ove aplikacije, izaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za dodatne informacije u vezi ove aplikacije, posetite i www.nokia.com/mobilesearch/.

Za Vaš PC računar




Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog je kombinacija softvera za mobilne telefone i PC računare koji vodi multimedijalni dnevnik o objektima koje sakupljate pomoću svog uređaja. Nokia Lifeblog organizuje Vaše fotografije, video zapise, zvučne zapise, tekstualne poruke, multimedijalne poruke i weblog objave hronološkim redom na način koji omogućava da dođete do svakog objekta, vršite pretraživanje, delite i objavljujete objekte i pravite njihove rezervne kopije. I Nokia Lifeblog PC i Nokia Lifeblog mobile Vam omogućavaju da svoje objekte šaljete drugima ili da ih objavljujete u svom mrežnom dnevniku (blog) da ih i drugi vide.

Nokia Lifeblog mobile automatski vodi evidenciju Vaših multimedijalnim objekata. Aplikacije Nokia Lifeblog u svom uređaju koristite da pretražujete objekte, da ih šaljete drugima, ili da ih objavljujete na Webu. Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarom pomoću kompatibilnog USB kabla ili Bluetooth veze da biste izvršili prenos i sinhronizovanje objekata u svom uređaju i u svom kompatibilnom PC računaru.

Nokia Lifeblog PC omogućava jednostavno nalaženje i pretraživanje objekata koje ste sakupili pomoću svog uređaja. Preko jednog dugmeta, a koristeći USB kabl ili Bluetooth vezu, Vaše omiljene fotografije, video snimci, tekstovi i multimedijalne poruke se vraćaju nazad u Vaš uređaj.

Radi sigurnosti, rezervnu kopiju svoje Nokia Lifeblog baze podataka možete da snimate na čvrsti disk, kompatibilni CD, DVD, kompatibilni prenosivi ili kompatibilni mrežni disk. Osim toga, objekte možete da postavljate na svoj weblog (mrežni dnevnik).

Da biste pokrenuli Lifeblog u svom uređaju, pritisnite  , pa izaberite [Aplikacije](#) > [Lifeblog](#) > [Opcije](#) > [Otvori](#).

Instalacija u PC računar

Da biste Lifeblog instalirali u kompatibilni PC računar, potrebno Vam je sledeće:

- 1 GHz Intel® Pentium® ili ekvivalentan procesor, 128 MB RAM
- 400 MB slobodnog prostora na disku (ako se moraju instalirati i Microsoft® DirectX® i Nokia PC Suite)
- Grafika sposobna da podrži rezoluciju 1024x768 i 24-bitne boje

- Grafička kartica sa 32 MB memorije
- Microsoft Windows 2000 ili Windows XP

Da biste Nokia Lifeblog instalirali u svoj PC računar:

- 1 Stavite CD-ROM disk koji ste dobili uz uređaj.
- 2 Instaliranje Nokia PC Suite (uključuje i drajvere za Nokia komunikacijski kabl za USB kablovske veze).
- 3 Instalirajte Nokia Lifeblog za PC.

Ako Microsoft DirectX 9.0 nije instaliran u Vašem PC računaru, biće instaliran zajedno sa Nokia Lifeblog for PC.

Povežite svoj uređaj sa PC računarom

Da biste povezali svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarom pomoću kompatibilnog USB kabla koji dobijate uz Vaš uređaj:

- 1 Proverite da li ste instalirali Nokia PC Suite.
- 2 Spojite USB kabl sa uređajem i sa PC računarom. Kada svoj uređaj prvi put nakon instaliranja Nokia PC Suite povežete sa PC računarom, računar će instalirati odgovarajući drajver za Vaš uređaj. Ovo može potrajati.
- 3 Pokrenite Nokia Lifeblog PC aplikaciju.

Da biste povezali svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarom pomoću Bluetooth bežične tehnologije:

- 1 Proverite da li ste na svoj PC instalirali Nokia PC Suite.

- 2 Proverite da li ste pomoću Bluetooth bežične tehnologije uparili Vaš uređaj sa PC računarom preko **Get Connected** u Nokia PC Suite. Vidite „Nokia PC Suite“, str. 27, kao i uputstvo za Vaš uređaj.
- 3 Aktivirajte Bluetooth vezu na uređaju i na PC računaru. Za dodatne pojedinosti pogledajte uputstvo za korisnika uređaja i dokumentaciju za PC.

Kopirajte stavke

Kada povežete svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarom pomoću kompatibilnog USB kabla ili Bluetooth veze, imate mogućnost da kopirate objekte iz svog uređaja u PC računar, i obratno.

Da kopirate nove ili izmenite postojeće stavke sa Vašeg uređaja na Vaš PC računaru, i da kopirate odabrane stavke sa Vašeg PC računara na Vaš uređaj:

- 1 Pokrenite aplikaciju Nokia Lifeblog na svom PC računaru.
- 2 U Nokia Lifeblog PC aplikaciji, izaberite **File > Copy from phone and to Phone**.

Nove stavke sa Vašeg uređaja su kopirane na Vaš PC računar. Stave koje su u Vašem PC računaru u prikazu **To phone** su kopirane u Vaš uređaj.

Postavljanje na Web

Da biste svoje najbolje Nokia Lifeblog objekte delili sa drugima, pošaljite ih u svoj kompatibilni mrežni dnevnik (weblog) na Internetu gde ih i drugi mogu videti.

Najpre morate da kreirate nalog na nekom weblog (servis koji nudi usluge objavljivanja mrežnih dnevnika) servisu, da kreirate jedan ili više mrežnih dnevnika koje ćete koristiti kao odredište za svoje „članke“ i da dodate taj nalog mrežnog dnevnika u Nokia Lifeblog. Za Nokia Lifeblog se preporučuje servis TypePad koji nudi Six Apart, www.typepad.com.

U svom uređaju dodajte weblog nalog u Nokia Lifeblog u sklopu weblog podešavanja. Na svom kompatibilnom PC računaru unesite potrebne izmene naloga u prozoru **Edit log accounts**.

Da biste objekte poslali na Web sa svog uređaja:

- 1 U prikazima **Vremenska linija** ili **Omiljeno** izaberite objekte koje želite da pošaljete na Web.
- 2 Izaberite **Opcije > Objavi na Web-u**.
- 3 Ako ovu funkciju koristite prvi put, Nokia Lifeblog će preuzeti weblog listu sa weblog servera.
- 4 Otvoriće se dijalog za slanje mrežnih dnevnika (webloga). Izaberite weblog koji želite da koristite iz liste **Objavi u:**. Da biste ažurirali listu mrežnih dnevnika (weblog listu) ako ste napravili nove mrežne dnevnike, izaberite **Opcije > Osvež. liste Web dn..**

- 5 Unesite naslov i informativni natpis „članka“, objekta. Takođe možete da napišete i dužu priču ili opis u polje za osnovni tekst.
- 6 Kada je sve spremno, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste objekat poslali na Web sa PC računara:

- 1 U prikazima **Vremenska linija** ili **Omiljeno** izaberite objekte (najviše 50) koje želite da objavite na Webu.
- 2 Izaberite **File > Post to the Web....** Otvoriće se prozor **Post to the Web**.
- 3 Unesite naslov i informativni natpis „članka“, objekta. Takođe možete da napišete i dužu priču ili opis u polje za osnovni tekst.
- 4 Izaberite weblog koji želite da koristite iz liste **Post to:**.
- 5 Kada je sve spremno, pritisnite dugme **Pošalji**.

Uvezite objekte iz drugih izvora

Pored .jpeg slika koje se nalaze u Vašem uređaju, u Nokia Lifeblog možete da uvezete i .jpeg slike kao i .3gp i .mp4 video snimke, .amr audio datoteke i .txt tekstualne datoteke iz drugih izvora (kao što su CD, DVD ili folderi na čvrstom disku).

Da biste uvezli slike ili video snimke iz kompatibilnog PC računara u Nokia Lifeblog za PC:

- 1 U prikazu **Vremenska linija** ili **Omiljeno**, izaberite **File > Import from PC....** Otvara se prozor **Import**.

- 2 Pretražite listu datoteku da nađete neku sliku, video datoteku, audio ili tekstualnu datoteku ili pretražite druge foldere da biste pronašli datoteku koju želite da uvezete. Pomoću liste **Look in** možete doći do drugih diskova ili pomoćnih uređaja.
- 3 Izaberite folder, datoteku ili više datoteka. Njihov sadržaj možete da vidite u oknu **Preview**.
- 4 Kliknite **Open** da biste uvezli folder (zajedno sa podfolderima) ili izabrane datoteke.

Pretražujte Timeline ili Favorites

Kada pokrenete Nokia Lifeblog na svom PC računaru, imate nekoliko načina za kretanje po prikazima **Vremenska linija** i **Omiljeno**. Najbrži način je da povučete „ručicu“ klizača i da je pomerate napred-nazad, brzo ili sporo. Drugi načini su: kliknite na liniju vremena (vremenska traka) da biste izabrali datum, upotrebite funkciju **Go to date...**, ili koristite tastere sa strelicama.

Dodatne informacije

Za više informacija u vezi weblog servisa i njihove kompatibilnosti sa modulom Nokia Lifeblog, posetite **www.nokia.com/lifeblog** ili pritisnite **F1** u aplikaciji Nokia Lifeblog PC da biste otvorili Nokia Lifeblog Help.



Nokia PC Suite ☉

Nokia PC Suite je skup PC aplikacija razvijenih za korišćenje sa uređajem Nokia N73.

Da biste instalirali Nokia PC Suite softver, potreban Vam je PC računar koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows 2000 ili XP i koji je kompatibilan sa USB kablom, ili sa mogućnošću Bluetooth povezivanja. Pre upotrebe paketa Nokia PC Suite, morate ga instalirati u svoj kompatibilni PC računar. Za dodatne informacije, vidite CD-ROM disk koji ste dobili sa uređajem.

Kompletan vodič za korisnike Nokia PC Suite softvera dostupan je u elektronskom obliku na CD-u. Za dodatne informacije, kao i za preuzimanje najnovije verzije Nokia PC Suite softvera, posetite www.nokia.com/pcsuite.

Neke od korisnih aplikacija u sklopu Nokia PC Suite su:

Get Connected—za prvo povezivanje Vašeg uređaja sa kompatibilnim PC računarom

Nokia PC Sync—za sinhronizovanje kontakata, kalendara, obaveza i napomena u Vašem uređaju sa kompatibilnim PIM (personal information manager) programom PC računara, kao što je Microsoft Outlook ili Lotus Notes, kao i Web markera u Vašem uređaju sa onima u kompatibilnim pretraživačima

Content Copier—da pravite rezervne kopije podataka iz svog uređaja i da ih povratite sa rezervne kopije koju ste sačuvali u kompatibilnom PC računaru

Nokia Phone Browser—da upravljate svojim folderima koristeći Windows Explorer.

Nokia Music Manager—da kreirate i organizujete digitalne muzičke datoteke i da ih prebacujete u kompatibilne uređaje.

Image Store—da skladištite slike i video snimke iz svog uređaja na kompatibilnom PC računaru.

One Touch Access—da uspostavljate mrežnu vezu koristeći svoj uređaj kao modem.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije, kao i za preuzimanje najnovije verzije Nokia PC Suite softvera, posetite www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Aplikacija Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Vam pomaže da pronalazite, popravljate i na lak način delite sa drugima fotografije koristeći kompatibilni

PC računar. Sa ovom verzijom aplikacije Starter Edition možete da:

- Koristite oznake (tagove) za organizovanje fotografija na način koji omogućava lako pronalaženje.
- Koristite kalendarski prikaz da vidite sve digitalne fotografije na jednom mestu.
- Na jednostavan način ispravite česte greške na fotografijama.
- Delite fotografije na razne načine: šaljete e-mailom, štampate kod kuće, ili da ih šaljete na mobilne uređaje.

Instaliranje

Instalirajte aplikaciju Adobe Photoshop Album Starter Edition na PC računar sa CD-a koji ste dobili uz uređaj. Aplikacija Starter Edition zahteva operativni sistem Microsoft Windows 2000 ili XP, Nokia PC Suite 6.5, ili noviju verziju, za povezivanje uređaja i PC računara i program Apple QuickTime 6.5.1., ili noviju verziju, za prikazivanje i montažu video snimaka.

Nokia PC Suite se nalazi na CD-ROM disku koji se dobija sa uređajem. Ako Vaš sistem nema instaliran program Apple QuickTime, možete ga instalirati sa lokacije www.apple.com/quicktime/download. Pratite instrukcije za instaliranje koje se prikazuju na ekranu.

Prenesite fotografije i video snimke iz Nokia N73 na PC računar

Postoje dva načina da fotografije iz svog uređaja prenesete u Starter Edition.

Da biste fotografije i video snimke automatski preneli u kompatibilni PC računar:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarem pomoću kompatibilnog USB data kabla priloženog uz uređaj. Na PC računaru će se otvoriti dijalog **Adobe Photo Downloader** u kome će automatski biti izabrane datoteke sa slikama i video snimcima načinjenim posle poslednjeg prenosa.
- 2 Da biste započeli prenos, kliknite na **Get Photos**. Sve izabrane datoteke biće uvezene u Starter Edition. Svi albumi koje ste napravili u folderu **Galerija** svog uređaja će biti automatski preneti u Starter Edition i obeleženi oznakama (tagovima).
- 3 Možete izabrati da se datoteke po završenom prenosu u Starter Edition brišu iz Vašeg uređaja.

Da biste omogućili, odnosno onemogućili, automatski dijalog **Adobe Photo Downloader**, kliknite desnim tasterom na traku sa poslovima.

Da biste ručno preneli fotografije u kompatibilni PC računar:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarem pomoću USB data kabla ili Bluetooth veze.
- 2 Pokrenite aplikaciju Starter Edition.
- 3 Na traci sa prečicama kliknite na **Get photos > From Camera, Mobile Phone ili Card Reader**. Otvoriće se dijalog **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Da biste započeli prenos, kliknite na **Get Photos**. Sve izabrane datoteke biće uvezene u Starter Edition. Svi albumi koje ste napravili u folderu **Galerija** svog uređaja će biti automatski preneti u Starter Edition i obeleženi oznakama (tagovima).
- 5 Možete izabrati da se datoteke po završenom prenosu u Starter Edition brišu iz Vašeg uređaja.

Prenesite fotografije i video snimke iz PC računara u Nokia N73

Da biste izmenjene fotografije i video snimke vratili na svoj uređaj:

- 1 Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim PC računarem pomoću kompatibilnog USB data kabla ili Bluetooth veze.
- 2 Pokrenite aplikaciju Starter Edition.
- 3 Izaberite fotografije i video snimke koje želite da prenesete u svoj uređaj.
- 4 Kliknite na **Share** na traci sa prečicama, pa zatim izaberite **Send to Mobile Phone**.
- 5 Kliknite na **OK**.

Organizujte i tražite fotografije po datumu

Aplikacija Starter Edition automatski organizuje fotografije po datumu tako da ih možete lako pronaći. Postoje dva načina za traženje fotografija po datumu: skladište fotografija i kalendarski prikaz.

Da biste pronašli fotografiju pomoću skladišta fotografija:

- 1 Na traci sa prečicama izaberite **Photo Well**.
- 2 Na vremenskoj liniji ispod trake sa prečicama izaberite mesec kome pripadaju fotografije koje želite da prikazete. U skladištu fotografija prikazaće se fotografije iz tog meseca.

Da biste pronašli fotografiju pomoću kalendarskog prikaza:

- 1 Na traci sa prečicama izaberite **Calendar View**.
- 2 U kalendarskom prikazu izaberite datum sa fotografijom da biste prikazali sve fotografije snimljene tog dana.
- 3 Krećite se po mesecima pomoću dugmadi sa strelicama koja se nalaze u gornjem delu kalendara.

Organizujte i tražite fotografije pomoću oznaka (tagova)

Tražite fotografije koristeći oznake (tagove) ključnih reči za osobe, mesta, događaje ili druge karakteristike fotografije. Kada fotografijama date oznake (tagova), ne morate da pamтите ime datoteke, datum, niti folder svake fotografije.

Na traci sa prečicama kliknite na **Organize** da biste otvorili okno **Tag**.

Da biste kreirali svoju oznaku (tag):

- 1 Kliknite na **New** u oknu **Tag** i izaberite **New Tag**.
- 2 U dijalogu **Create Tag**, pomoću menija **Category** izaberite u koju potkategoriju oznaka treba da se svrsta.
- 3 U okviru za tekst **Name** upišite ime koje želite da date oznaci.
- 4 U okviru za tekst **Note** upišite informacije koje želite da dodate oznaci.
- 5 Kliknite na **OK**.

Oznaka će se pojaviti u oknu **Tag** u okviru kategorije, odnosno potkategorije, koju ste izabrali.

Da biste fotografiji dodelili oznaku, prevucite oznaku iz okna **Tag** na fotografiju u skladištu fotografija.

Da biste pronašli fotografiju, dvaput kliknite na oznaku u oknu **Tag**; pretraga će pronaći sve fotografije sa zadatom oznakom.

Da biste smanjili skup fotografija koji ćete pretraživati, i skočili na određeni mesec, kliknite na podeljak na vremenskoj liniji.

Kada u uređaju kreirate novi album, dodate fotografije u njega i prenesete ih u aplikaciju Starter Edition, informacija o albumu će se pojaviti kao nova oznaka u kategoriji **Imported tags**.

Popravite svoje fotografije

Da biste ispravili najčešće probleme na fotografijama:

- 1 Izaberite fotografiju u skladištu fotografija.
- 2 Na traci sa prečicama izaberite **Fix photo**. Aplikacija Starter Edition će napraviti kopiju originalne datoteke sa fotografijom koju možete menjati.

Da biste automatski popravili fotografiju, izaberite **Auto Smart Fix**.

Da biste ručno popravili fotografiju, izaberite **Fix Photo Window...** i nešto od sledećeg:

General—Bira automatsko ispravljanje boje, nivoa, kontrasta i oštine.

Crop—Iseca fotografiju da bi se dobile bolje proporcije i da bi se naglasila slika.

Red Eye—Koriguje „crvene oči“ koje nastaju usled korišćenja blica.

Reprodukujte i montirajte video snimke

Da biste reprodukovali video snimke, dvaput kliknite na datoteku, a zatim u prozoru video snimka kliknite na **Play**.

Da biste montirali, preuredili ili izbrisali kadrove u svojim mobilnim filmovima:

- 1 Kliknite desnim tasterom datoteku filma i izaberite **Edit Mobile Movie**. U prozoru videa, videćete prvu sličicu svog video snimka. Plavi marker na vremenskoj liniji koja se nalazi ispod prozora video snimka označava koja je sličica prikazana.
- 2 Da biste započeli reprodukovanje, zaustavili, vratili na početak ili otišli na kraj, koristite dugmad koja se nalaze ispod prozora video snimka. Da biste se kretali kroz video snimak, prevlačite plavi marker preko vremenske linije.
- 3 Da biste izabrali deo video snimka koji želite da obrežete, preuredite ili izbrisete, uradite sledeće:
 - Povucite ručice za izbor koje se nalaze na početku i na kraju vremenske linije.
 - Da biste označili vremenski početak selekcije, pritisnite i držite pritisnut taster Shift, a zatim kliknite na određeno mesto na vremenskoj liniji. Da biste označili kraj, pritisnite i držite pritisnut taster Ctrl, a zatim kliknite na određeno mesto na vremenskoj liniji.

- Kada završite sa označavanjem dela, možete da prevlačite selekcionu traku po vremenskoj liniji.
- 4 Da biste izbrisali izabrani deo video snimka, kliknite na dugme **Delete Selection** koje se nalazi na traci sa alatkama.
- Da biste izrezali izabrani deo i izbrisali delove koji mu ne pripadaju, kliknite na dugme **Trim Selection** koje se nalazi na traci sa alatkama.
- Da biste kopirali izabrani deo i nalepili ga tako da se reprodukuje u drugom trenutku, kliknite na dugme **Copy selection** koje se nalazi na traci sa alatkama.
- Prevucite plavi marker na vremenskoj liniji na željenu tačku, a zatim kliknite na dugme **Paste**.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o funkcijama ovog programa, u glavnom meniju izaberite **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help....**

Za dodatne informacije o Starter Edition, posetite www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.