

# NOKIA N73



## Prvi koraci

9247684, 2. izdanje SR















## Nokia N73-1

## Tasteri i delovi (prednja i bočna strana)

Broj modela: Nokia N73-1.

U daljem tekstu se navodi kao Nokia N73.

- 1 Svetlosni senzor
- 2 Sekundarna kamera niže rezolucije
- 3 Selekcioni tasteri (  i  )
- 4 Navigator za kretanje po menijima. Pritisnite ovaj taster u sredinu (  ) da nešto izaberete, prihvatite ili aktivirate.
- 5 Taster "pozovi" (  )
- 6 Taster "završi" (  )
- 7 Taster "meni" (  )
- 8 Multimedijски taster (  ) je prečica do multimedijalnih sadržaja.
- 9 Taster "izmeni" (  ) otvara listu komandi kada vršite izmene teksta.
- 10 Taster "obriši" (  )
- 11 Taster "zum/jačina zvuka" (  )
- 12 Taster "prikaži" (  ) da prikazete poslednju snimljenu sliku ili video snimak
- 13 Dvostepeni taster "slikaj" (  )



## Tasteri i delovi (zadnja strana)



- 14 Taster "napajanje" (Ⓜ)
- 15 Stereo zvučnici
- 16 Glavna kamera (više rezolucije) za snimanje fotografija i video zapisa
- 17 Blic kamere
- 18 IC okno
- 19 Klizni preklopnik za zaštitu kamere, za aktiviranje i kontrolne funkcije.
- 20 Otvor memorijske kartice za kompatibilnu miniSD karticu (prodaje se zasebno)
- 21 Priključnica (konektor) punjača
- 22 Pop-Port™ priključnica (konektor) za USB data kabl, slušalice i ostala kompatibilna proširenja


## Ubacite (U)SIM karticu i bateriju

USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je UMTS mobilni telefoni.


Držite sve SIM kartice van dohvata dece.

Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

1. Sa zadnjom stranom uređaja okrenutom prema sebi, pritisnite taster za oslobađanje (1), pogurajte masku (2), pa je zatim podignite (3).

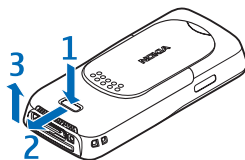


2. Postavite (U)SIM karticu u držač (4). Uverite se da je zasečeni kraj kartice okrenut ka donjem delu uređaja i da li je kontakt površina okrenuta ka konektorima uređaja.

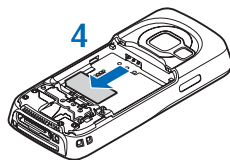


3. Ubacite bateriju (5).

4. Vratite zadnju masku.

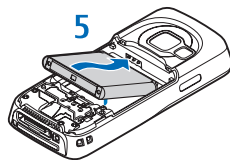


## Uključite uređaj

1. Pritisnite i držite taster "napajanje" (⏻).
2. Ako uređaj zatraži (U)PIN šifru ili šifru blokade, unesite je pa pritisnite . Fabrički podešena šifra blokade je 12345.



Vaš uređaj poseduje dve interne antene.

 **Napomena:** Kao i kod svih radio predajnih uređaja, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je ona u radu. Na primer, ne dodirujte čelijsku antenu u toku telefonskog poziva. Kontakt sa predajnom ili sa prijemnom antenom utiče na kvalitet radio komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetskom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.



Kada ovaj uređaj uključite prvi put, eventualno će zatražiti da postavite sledeće podatke: **Izaberi tren. grad;** **Vreme;** i **Datum:**. Za to koristite navigator i numeričke tastere. Da biste pronašli grad, unesite početna slova imena grada. Grad koji izaberete takođe definiše i vremensku zonu sata u uređaju.



Vaša Nokia N73 obično ima podešavanja MMS-a, GPRS-a, striminga i mobilnog Interneta automatski konfigurisana u sebi za Vašeg provajdera servisa ili operatora komunikacione mreže.

Pritisnite  da biste otvorili glavni meni.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguću ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, one se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj takođe može biti i posebno konfigurisan. Ta konfiguracija može da obuhvata promene u nazivima menija, redosledu menija i ikonicama. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

## Zaključavanje tastature (blokada tastature)

Zaključavanja tastature koristite da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera.

Da biste zaključali: U pasivnom režimu rada, pritisnite , zatim \*. Kada su tasteri zaključani, na ekranu se prikazuje .

Da biste otključali: Pritisnite , zatim \*.

Kada je aktivirano zaključavanje tastature, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Da biste uključili osvetljenje ekrana kada je tastatura zaključana, pritisnite .

## Ubacite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).




Koristite isključivo kompatibilne miniSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.


Kompatibilnu miniSD memorijsku karticu možete da pribavite kao dodatni skladišni prostor kako biste prištedeli memoriju samog uređaja. Takođe, na memorijskoj kartici možete praviti i rezervne kopije podataka i sadržaja koji se nalaze u Vašem uređaju.

Držite sve memorijske kartice van od dohvata dece.

1. Da biste ubacili memorijsku karticu **(1)**, postavite nokat u upust ispod poklopca otvora za memorijsku karticu, pa otvorite poklopac.

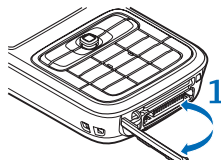


2. Ubacite memorijsku karticu u njeno ležište, otvor **(2)**. Uverite se da je kontakt površina kartice okrenuta nagore i prema otvoru za karticu.

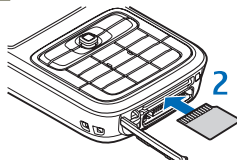

3. Ugurajte karticu. Čućete klik kada kartica ulegne u svoje ležište.

4. Zatvorite poklopac. Memorijsku karticu ne možete koristiti kada je poklopac otvoren.

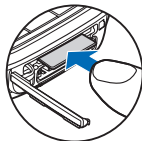

---

### Izvadite memorijsku karticu

1. Pre nego što izvadite memorijsku karticu, pritisnite **⏻**, pa izaberite **Izvadi mem. karticu**. Sve aplikacije se zatvaraju.
2. Kada se prikaže **Izvadi memorijsku karticu pa pritisni "OK"**, otvorite poklopac otvora memorijske kartice.
3. Pritisnite memorijsku karticu da biste je oslobodili iz ležišta.
4. Izvadite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, izaberite **OK**.

**⚠ Važno:** Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

## Prenesite podatke iz drugog uređaja

U vezi korišćenja aplikacije **Prenos podat.**, vidite Uputstvo za korisnika.

Nokia Content Copier u okviru paketa Nokia PC Suite služi za kopiranje sadržaja iz kompatibilnog Nokia telefona. Vidite CD-ROM disk koji ste dobili uz svoj uređaj. Nokia Content Copier podržava više modela Nokia telefona. Za više informacija o modelima podržanim različitim verzijama Nokia PC Suite paketa, pogledajte [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

## Snimanje fotografija



Za snimanje fotografija i video zapisa možete da koristite obe kamere. Sekundarna kamera na prednjoj strani uređaja radi u portretnom (uspravnom), a glavna kamera u pejzažnom (položenom) režimu.






1. Da biste aktivirali glavnu kameru, otvorite klizni preklopnik. Tražilo se otvara u panoramskom režimu (položeno). Da biste zumirali, uvećali ili umanjili prikaz, pritisnite taster “zum”.
2. Da napravite snimak, pritisnite taster “slikaj”. Slika se automatski memoriše u Galeriju.
  - Da biste snimili video zapis, izaberite **Prebaci u video režim** u aktivnoj traci sa alatkama.
  - Da biste koristili sekundarnu kameru, izaberite **Opcije > Koristi sek. fotoapar.** Tražilo se otvara u portretnom režimu (uspravno).
  - Da biste poslali sliku koju ste upravo napravili, izaberite **Pošalji** u aktivnoj traci sa alatkama.

## Aktivna traka sa alatkama u Kameri i Galeriji



Aktivna traka sa alatkama prikazuje prečice u toku upotrebe kamere. Dodite do željene stavke, pa pritisnite . Ako želite da se aktivna traka sa alatkama prikazuje samo kratko kada je zatrebate, izaberite **Opcije > Sakrij ikone**. Aktivnu traku sa alatkama možete da aktivirate pritiskom na .


## Delite svoje slike

1. Da biste poslali sliku koju ste upravo snimili, izaberite , ili pritisnite .
2. Izaberite **Opcije > Pošalji > Kao MMS**. Otvara se MMS editor, modul za vršenje izmena.
3. Unesite primaoca ili grupe iz kontakata, ili unesite telefonski broj primaoca.
4. Pritisnite  da poruku pošaljete.

Takođe, možete da šaljete i video snimke, kao i da birate druge načine slanja kao što su e-mail, Bluetooth veza ili IC (infracrvena) veza. Možete i da postavljate, šaljete, svoje slike i video snimke u svoj onlajn album, album na mreži. Video snimke koji su sačuvani u .mp4 formatu ne možete da šaljete u multimedijalnoj poruci.

## Štampajte svoje slike

Slike možete da štampate na sledeće načine:

- Na kompatibilnom štampaču koristeći USB kabl (štampač mora da bude PictBridge kompatibilan) ili preko Bluetooth veze (štampač mora da bude Bluetooth Printing Profile kompatibilan).
- Na kompatibilnim kioscima za izradu fotografija, koristeći Bluetooth ili IC povezivanje, ili sa kompatibilne memorijske kartice.
- Da biste snimke, čim ih napravite, dodali u svoju Korpa za štampu (kako biste ih naknadno štampali), izaberite **Dodaj u korpu za štampu**.
- Da biste snimke dodali u Korpu za štampu u Galeriji, izaberite .

## Sačuvajte svoje slike

Svoje slike i video snimke možete da sačuvate u memoriju samog uređaja ili na kompatibilnu miniSD karticu.

### Prenesite slike i video snimke u PC računar






1. Instalirajte paket Nokia PC Suite u svoj kompatibilni PC računar.
2. Koristite Bluetooth povezivanje ili USB data kabl da povežete svoj uređaj i PC računar.
3. Koristite aplikacije paketa Nokia PC Suite da prenesete svoje slike i video snimke u PC računar.















## Korisne prečice

### Pasivni režim rada



- Da biste prelazili sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite .
- Da biste aktivirali kameru, otvorite klizni preklopnik.
- Da biste pozvali svoju govornu poštu (mrežni servis), pritisnite i držite **1**.
- Da biste otvorili multimedijalne aplikacije, pritisnite .
- Da biste promenili način rada (profil), pritisnite , pa izaberite neki način rada.
- Da biste prelazili sa profila **Opšti** na profil **Bez zvona** i obratno, pritisnite i držite **#**. Ako posedujete dve telefonske linije (mrežni servis), onda ćete se na ovaj način prebacivati sa jedne na drugu telefonsku liniju, pretplatnički broj.
- Da biste otvorili listu prethodno biranih brojeva, pritisnite .
- Da biste koristili glasovne komande, pritisnite i držite .
- Da biste inicirali povezivanje na **Servisi** (mrežni servis), pritisnite i držite **0**.

### Vršite izmene teksta i lista


- Da biste označili, markirali, neku stavku u listi, dođite do nje, pa istovremeno pritisnite  i .
- Da biste označili više stavki u nekoj listi, pritisnite i držite , pa pritisnite  ili .
- Da biste prekinete sa daljim biranjem, najpre otpustite , pa zatim otpustite .
- Da biste kopirali i umetali tekst: Pritisnite i držite  da biste izabrali slova ili reči. Pritisnite  ili  da biste tekst istakli. Da biste kopirali tekst u klipbord (privremenu memoriju), dok držite  izaberite **Kopiraj**. Da biste taj tekst ubacili u dokument, pritisnite i držite , pa izaberite **Umetni**.

## Zaštita sa F-Secure Mobile Security

 **Napomena:** Ova aplikacija je dostupna samo na ograničenom broju jezika.

F-Secure Mobile Security program za mobilne terminale obezbeđuje lokalnu zaštitu od štetnog sadržaja u realnom vremenu sa automatskim bežičnim ažuriranjem virusne odbrane. Mobile Security je programiran da proverava na prisustvo virusa sve datoteke koje otvarate koristeći svoj uređaj, kao i da odvaj zaražene datoteke od ostalih datoteka kako bi ih zaštitio.

Za instrukcije, vidite brošuru Dodatne aplikacije.

 **Važno:** Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije za zaštitu od virusa može da utiče na performanse i rad, a može da dovede i do prestanka rada uređaja.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

# Podrška

## Pomoć

Funkcija Pomoć Vam pruža uputstva za korišćenje ovog uređaja. Da biste joj pristupili iz neke aplikacije, izaberite **Opcije > Pomoć**.

## Vodič

Vodič Vam daje informacije o nekim funkcijama Vašeg uređaja. Da biste mu pristupili iz menija, pritisnite **☰**, pa zatim izaberite **Aplikacije > Vodič**.

## Uputstvo za korisnika

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

## Na Internetu

Najnoviju verziju uputstva za korisnika, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) ili na lokalnom Nokia sajtu.

© 2007 Nokia. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

**NOKIA**  
Connecting People

