



NOKIA
Nseries

Приступая к работе

















Nokia N95-1


9205545, выпуск 1 RU

Клавиши и компоненты (режим работы)

Номер модели: Nokia N95-1.

В дальнейшем устройство именуется Nokia N95.

- 1 Клавиша включения .
- 2 Клавиши выбора  используются для выбора команд и доступа к меню **Функции**.
 **Совет.** Для включения или отключения блокировки клавиатуры нажмите клавишу , а затем клавишу .
- 3 Клавиша меню  используется для доступа к главному меню.
- 4 Клавиша вызова .
- 5 Клавиша редактирования  обеспечивает доступ к списку команд редактирования текста.
- 6 Клавиша прокрутки служит для перемещения по меню (, , , ) и выбора элементов ().
7 Цифровая клавиатура.
- 8 Клавиша очистки .
- 9 Клавиша завершения вызова .
- 10 Мультимедийная клавиша  служит для доступа к меню мультимедиа и запуска музыкального проигрывателя.
- 11 Датчик освещенности.
- 12 Дополнительная камера с более низким разрешением.

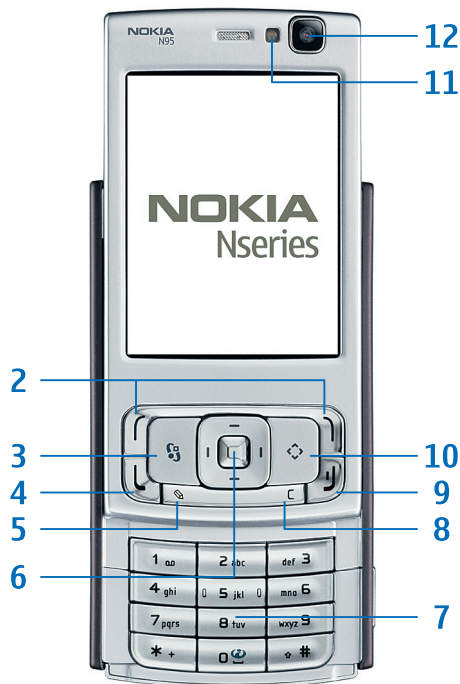


Клавиши и компоненты (вид сзади)



- 1 Разъем для подключения зарядного устройства.
- 2 Разъем Mini USB для подключения к совместимому компьютеру.
- 3 Стереодинамики с трехмерным звуковым эффектом.
- 4 Переключатель для включения камеры, открывающий и закрывающий крышку объектива.
- 5 Основная камера для фотосъемки с высоким разрешением и записи видеоклипов.
- 6 Вспышка.
- 7 Разъем Nokia AV 3,5 мм для подключения совместимых мини-гарнитур, наушников и видеокабеля.
- 8 Инфракрасный (ИК) порт.
- 9 Гнездо для совместимой карты памяти microSD.

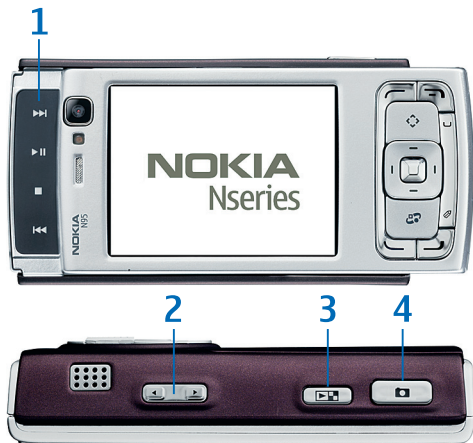

Клавиши и компоненты (мультимедийный режим)




- 1 Клавиши мультимедиа под сдвигающейся панелью.
 - Клавиша перехода к следующему элементу ►►.
 - Клавиша воспроизведения/паузы ►||.
 - Клавиша останова ■.
 - Клавиша перехода к предыдущему элементу ◀◀.
- 2 Клавиша регулировки масштаба и громкости.


- 3 Клавиша просмотра  открывает последнее сохраненное изображение или видеоклип для просмотра.
- 4 Двухпозиционная клавиша съемки  для автоматической фокусировки, фотосъемки и видеозаписи.

При открытии клавиш мультимедиа, расположенных под сдвигающейся панелью, активируется мультимедийный режим, и дисплей переключается в режим альбомной ориентации.

Управление музыкальным проигрывателем и видеопроигрывателем осуществляется с помощью клавиш мультимедиа.

Для доступа к меню мультимедиа нажмите клавишу  или откройте клавиши мультимедиа, сдвинув сдвигающуюся панель, когда устройство находится в режиме ожидания.


Чтобы включить основную камеру, откройте крышку объектива с помощью переключателя для включения камеры. Чтобы зафиксировать фокус на объекте, нажмите клавишу съемки до половины. Для выполнения фотосъемки нажмите клавишу съемки до конца.

Для включения режима видеосъемки выберите  на активной панели инструментов. Для выполнения видеосъемки нажмите клавишу съемки до конца.

Для отключения основной камеры закройте крышку объектива.

Клавиши быстрого доступа

- Для переключения между открытыми приложениями нажмите и удерживайте нажатой клавишу **↻**.
При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.
- Для запуска музыкального проигрывателя нажмите и удерживайте нажатой клавишу **⏮**.
- Чтобы включить камеру, откройте крышку объектива с помощью переключателя для включения камеры.
- Для открытия приложения **Галерея** дважды нажмите клавишу **⏏**.
- Для вызова голосовой почты (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.
- Чтобы открыть меню мультимедиа, нажмите клавишу **⏮** или сдвиньте сдвигающуюся панель для открытия клавиш мультимедиа в режиме ожидания.
- Для изменения режима нажмите клавишу **ⓘ** и выберите требуемый режим.
- Для переключения между режимами **Обычный** и **Без звука** нажмите и удерживайте нажатой клавишу **#**.
При использовании двух телефонных линий (услуга сети) этим действием осуществляется переключение между двумя линиями.
- Для открытия списка набранных номеров нажмите **ℒ**.



- Для работы с голосовыми командами нажмите и удерживайте нажатой клавишу **↵**.
- Для запуска браузера **Интернет** (услуга сети) нажмите и удерживайте нажатой клавишу **0**.

Блокировка клавиатуры

Когда клавиши заблокированы, отображается значок **🔒**.

Для блокировки клавиатуры нажмите клавишу **⏏**, затем нажмите клавишу **↵**.

Для отключения блокировки клавиатуры откройте сдвигающуюся панель или нажмите клавишу **⏏**, затем нажмите клавишу **↵**.

Если клавиатура заблокирована, открытие объектива камеры приводит к отключению блокировки.

Для включения автоматической блокировки клавиатуры по истечении времени ожидания или при закрытии сдвигающейся панели нажмите клавишу **↻** и выберите **Средства > Настр-ки > Общие > Защита > Телефон и SIM-карта**.

При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства.

Установка (U)SIM-карты и аккумулятора


USIM-карта — это расширенная версия SIM-карты, которая поддерживается мобильными телефонами UMTS.

Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.


Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Информацию о предоставлении и использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты, поставщика услуг или в других аналогичных организациях.

- 1 Повернув устройство обратной стороной к себе, нажмите кнопку фиксатора, сдвиньте панель и поднимите ее.

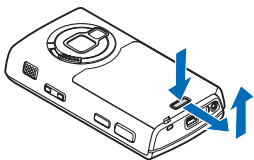


- 2 Освободите держатель (U)SIM-карты, подняв его вверх.

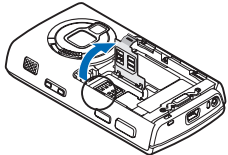


- 3 Вставьте (U)SIM-карту. Контакты карты должны быть обращены в сторону контактов устройства, а скошенный угол карты должен быть повернут к нижней части устройства.


- 4 Закройте держатель до щелчка.

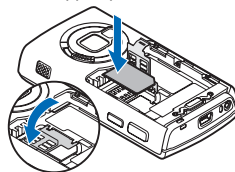



- 5 Установите аккумулятор.

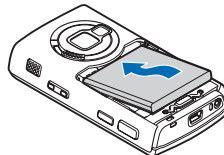


- 6 Установите крышку таким образом, чтобы фиксаторы совпали с соответствующими гнездами, и сдвиньте крышку до защелкивания.

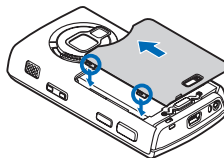



Включение устройства

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- 2 Если устройство запрашивает (U)PIN-код или код блокировки, введите его и нажмите клавишу . Изготовитель устанавливает для кода блокировки значение 12345.

Устройство оснащено внутренними антеннами.


 **Примечание.** Как и при работе с любыми другими радиопередающими устройствами, не следует без необходимости прикасаться к антеннам включенного устройства. Например, старайтесь не прикасаться к антенне во время разговора по телефону. Прикосновение к передающей или принимающей антенне ухудшает качество радиосвязи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и снижению времени работы аккумулятора.

- 1 Антенна сотовой связи
- 2 Антенна технологии Bluetooth/беспроводной локальной сети
- 3 Приемник GPS

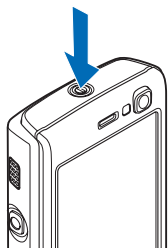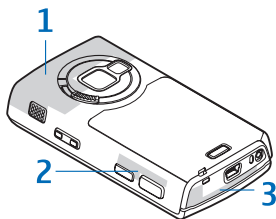

Зарядка аккумулятора

- 1 Включите совместимое зарядное устройство в сетевую розетку.
- 2 Подсоедините провод питания к устройству. Если аккумулятор полностью разряжен, шкала индикатора уровня заряда аккумулятора может начать перемещаться только через некоторое время.
- 3 При полной зарядке аккумулятора шкала индикатора уровня заряда останавливается. Отключите зарядное устройство от устройства, затем от сетевой розетки.

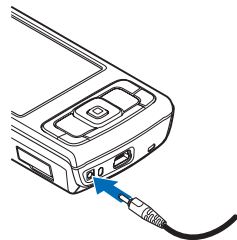

Поддержка

Справка

С помощью функции справки можно получить инструкции по работе с устройством. Для доступа к справке в любом приложении выберите **Функции > Справка**.

Руководство по эксплуатации

Другую важную информацию об устройстве см. в руководстве по эксплуатации.

Информация в Интернете

На региональном Web-узле Nokia или по адресу www.nseries.com/support можно найти обновленную версию руководства по эксплуатации, дополнительную информацию, загружаемые материалы и услуги, относящиеся к данному изделию Nokia.

© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries и N95 являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.