


Belaidis garso sietuvas „Nokia AD-42W“

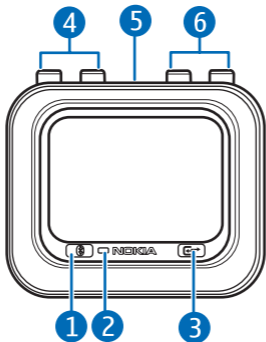

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys AD-42W atitinka Europos Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Nokia yra įregistruotasis „Nokia Corporation“ prekių ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai

gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurious šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti. Skirtinguose regionuose gali būti skirtingose galimybės pasirinkti įvairius

produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Įžanga

Sietuvu AD-42W galite prijungti standartinį stereofoninį muzikinį centrą prie suderinamo muzikos grotuvo ar laisvų rankų įrangos, kuriuose yra įdiegta belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Prieš naudodami sietuvą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat

perskaitykite savo suderinamų garso prietaisų, kuriuos naudojate su sietuvu, vartotojo vadovus. Laikykite sietuvą ir jo priedus mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti suderinamus ryšių prietaisus. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, sietuvas ir kitas prietaisas gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę

vienas nuo kito daugiau nei tam tikru atstumu. Šis atstumas priklauso nuo prietaisų veikimo zonos. Sietuvas yra „Bluetooth“ 1 klasės prietaisas, kurio veikimo zona siekia 100 metrų, tačiau

įprastų „Bluetooth“ prietaisų veikimo zona siekia tik 10 metrų.

Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos, arba kiti elektroniniai prietaisai.

Sietuvus suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP) 1.0“ ir „Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų. Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Dalys

Sietuvą sudaro šios dalys (žr. šio vadovo viršelį):

- 1 – Poravimo mygtukas.
- 2 – Mėlyna lemputė.
- 3 – Naudojimo režimo mygtukas.

- 4 – RCA tipo garso įvesties jungtys: raudona – kairiojo stereofoninio kanalo, balta – dešiniojo.
- 5 – Maitinimo lizdas.
- 6 – RCA tipo garso išvesties jungtys.

Įkrovikliai

Prieš naudodami su šiuo prietaisu bet kokį įkroviklį, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos įkroviklius: AC-3, AC-4 ir DC-4.



Perspėjimas! Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus

įkroviklius. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Sietuvo įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti sietuvą, įkiškite įkroviklio laido galą į maitinimo lizdą, esantį prietaiso galinėje sienelėje, ir prijunkite įkroviklį prie sieninio elektros tinklo lizdo. Prijungus sietuvą prie suporuoto garso prietaiso ir paruošus jį naudoti, lėtai mirksi lemputė. Sietuvas bando prisijungti

prie „Bluetooth“ prietaiso, su kuriuo sietuvą pasirinktu režimu naudojote vėliausiai. Išsamesnė informacija apie du naudojimo režimus pateikta skyrelyje „Sietuvo poravimas“. Norėdami išjungti sietuvą, ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo ir iš sietuvo.

Sietuvo poravimas

Kad galėtumėte naudoti sietuvą su suderinamu garso prietaisu, kuriame yra įdiegta belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija, turite suporuoti su juo sietuvą.

Norėdami suporuoti sietuvą su muzikos grotuvu, t. y. atskiru prietaisu arba mobiliuoju telefonu, kuriame yra muzikos grotuvo programa, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Naudojimo režimo mygtukas turi būti paspaustas. Jei mygtukas nepaspaustas, paspauskite jį.

2. Palaikykite paspaudę poravimo mygtuką, kol lemputė pradės švytėti nepertraukiamai.
3. Savo muzikos grotuve arba telefone įjunkite sietuvo paieškos funkciją. Suradę sietuvą, įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą 0000. Jei pora sudaryta sėkmingai, lemputė mirkteli 10 kartų. Norėdami suporuoti sietuvą su laisvų rankų įranga, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Naudojimo režimo mygtukas neturi būti paspaustas. Jei mygtukas paspaustas, dar kartą paspauskite jį.
2. Paruoškite laisvų rankų įrangą poruoti, kaip aprašyta laisvų rankų įrangos vartotojo vadove.
3. Palaikykite paspaudę poravimo mygtuką, kol lemputė pradės švytėti nepertraukiamai.
Sietuvą automatiškai suporuojamas su laisvų rankų įranga. Jei laisvų rankų įranga prašo įvesti „Bluetooth“ ryšio kodą, tačiau jos numatytasis ryšio kodas nėra 0000, pakeiskite kodą į 0000, kaip aprašyta laisvų rankų įrangos vartotojo vadove.

Sietuvą galite suporuoti su aštuoniais „Bluetooth“ prietaisais, tačiau vienu metu ryšys gali būti aktyvus tik su vienu prietaisu, pasirinkus bet kurį naudojimo režimą. Norėdami pakeisti „Bluetooth“ ryšiu veikiančią garso prietaisą (muzikos grotuvą ar laisvų rankų įrangą), kuri prijungėte prie sietuvo, atjunkite prietaisą nuo sietuvo ir prie jo prijunkite kitą suporuotą prietaisą. Išsamesnės informacijos ieškokite savo garso prietaisų vartotojo vadovuose.

Jei norite ištrinti visus suporuotus prietaisus iš sąrašo, palaikykite paspaudę poravimo mygtuką 15 sekundžių, kai nesiklausote muzikos per sietuvą.

Sietuvo prijungimas

Prieš jungdami ką nors prie savo stereofoninio muzikinio centro, pasirūpinkite, kad jis būtų išjungtas. Jei norite atkurti muziką iš savo suporuoto muzikos grotuvo per stereofoninį muzikinį centrą, prijunkite pateiktus RCA tipo laidus prie sietuvo garso išvesties jungčių

ir prie stereofoninės sistemos garso įvesties jungčių.

Jei norite atkurti muziką iš savo stereofoninio muzikinio centro per suporuotą laisvų rankų įrangą, prijunkite RCA tipo laidus prie sietuvo garso įvesties jungčių ir prie stereofoninės sistemos garso išvesties jungčių.

Prijungę sietuvą prie savo stereofoninio muzikinio centro, muzikos grotuve arba laisvų rankų įrangoje ir stereofoninėje sistemoje nustatykite vidutinį garsumą ir įjunkite muzikos atkūrimo funkciją muzikos grotuve arba stereofoniniame muzikiniame centre.

Jeigu suporavote ir prijungėte sietuvą prie muzikos grotuvo ir laisvų rankų įrangos,

šiuos du ryšius galite perjungti paspausdami naudojimo režimo mygtuką. Jei norite naudoti sietuvą su muzikos grotuvu, naudojimo režimo mygtukas turi būti paspaustas. Jei norite naudoti sietuvą su laisvų rankų įranga, naudojimo režimo mygtukas neturi būti paspaustas.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų naudojimo laiką ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, įkrovikliui ir bet kokiam jo priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrai.