

Nokia Bluetooth austiņa BH-200

Lietotāja rokasgrāmata



PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts HS-58W atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejausīgiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai

ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9246087/1.izdevums LV

Saturs

1. Ievads	5
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	5
2. Darba sākšana	6
Pārskats	6
Lādētāji un akumulatori	7
Akumulatora uzlādēšana	7
Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana	8
Austiņas savienošana pāri ar saderīgu tālruni	8
Austiņas atvienošana no tālruņa	9
Pāri savienotas austiņas atkārtota savienošana ar tālruni	9
Problēmu novēršana	9
3. Lietošana.....	11
Austiņas novietošana uz auss	11
Darbības ar zvaniem	11
Austiņas skaļuma regulēšana	12
Mikrofona ieslēgšana vai izslēgšana.....	12
Sarunas pārslēgšana no tālruņa uz austiņu un pretēji	12
Austiņas lietošana ar vairākiem tālruņiem.....	12
Uzstādījumu dzēšana.....	13
4. Informācija par akumulatoriem.....	14
Apkope un glabāšana	15

1. Ievads

Nokia Bluetooth austiņa BH-200 ļauj brīvi veikt un saņemt zvanus, esot ceļā vai birojā. Šo austiņu var pieslēgt saderīgam tālrunim, kas nodrošina bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņu maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth padara iespējamu savienojumu starp saderīgām sakaru ierīcēm, nelietojot kabeļus. Bluetooth savienojuma izveidei nav nepieciešams, lai tālrunis un austiņa atrastos redzamības zonā, tomēr abām ierīcēm ir jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā viena no otras. Savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Šī austiņa atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profils 1.1 un brīvroku profils 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.


Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

■ Pārskats

Austiņas sastāvdaļas ir parādītas attēlā:

- Skaļuma regulēšanas taustiņš (1)
- Atbildes/beigšanas taustiņš (2)
- Indikators (3)
- Lādētāja kontaktligzda (4)
- Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (5)
- Austiņa (6)
- Mikrofons (7)

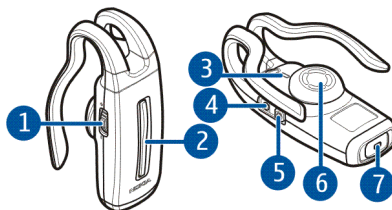

Pirms sākat lietot ausiņu, ir jāuzlādē akumulators un ausiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni.



Piezīme. Atsevišķas ausiņas detaļas ir magnētiskas. Ausiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet ausiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

■ Lādētāji un akumulatori

Pirms šai ierīcei pievienojat kādu lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Nokia Bluetooth austiņa BH-200 ir paredzēta lietošanai ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-4 un DC-4.




Uzmanību! Lietojiet tikai tādus akumulatorus un lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Šai ierīcei ir iekšējs, nenovērojams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tas var sabojāt ierīci.

1. Pievienojiet lādētāja kabeli austiņai.
2. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu. Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Ja uzlāde netiek sākota, atvienojiet lādētāju un pievienojiet atkārtoti. Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 2 stundām.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, sarkanais indikators tiek izslēgts. Atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas un austiņas.

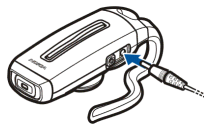

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 5 stundām un 30 minūtēm sarunu laika vai līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādiem mobilajiem tālruņiem,

izstrādājumiem, kas lieto Bluetooth savienojumu, lietošanas uzstādījumiem, atšķirīgos veidos un vidē.

Ja akumulatoram sāk pietrūkt jaudas, austiņa iepīkstas un sāk mirgot sarkans indikators.

■ Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa iepīkstas, un sāk ātri mirgot zaļš indikators. Kad austiņa ir savienota pāri ar tālruni un ir gatava lietošanai, lēni mirgo zaļš indikators.

Lai izslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

■ Austiņas savienošana pāri ar saderīgu tālruni

1. Ieslēdziet tālruni un austiņu.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
3. No atrasto ierīču saraksta izvēlieties austiņu Nokia BH-200.
4. Ievadiet patentatslēgu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņu ar tālruni. Dažos tālruņos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pāri. Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Austiņa ar tālruni ir jāsavieno pāri tikai vienreiz.
5. Izveidojot pāra savienojumu, austiņa iepīkstas un tiek parādīta tālruņa izvēlnē, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, kuras pašlaik ir savienotas pāri ar tālruni.

Austiņas atvienošana no tālruņa

Lai atvienotu austiņu no tālruņa (piem., lai savienotu tālruni ar citu Bluetooth ierīci), veiciet kādu no šīm darbībām:

- Izslēdziet austiņu.
- Atvienojiet austiņu tālruņa Bluetooth izvēlnē.
- Attāliniet austiņu no tālruņa vairāk par 10 metriem (30 pēdām).

Lai atvienotu austiņu, tās savienojums pārī nav jāizdzēš.

Pārī savienotas austiņas atkārtota savienošana ar tālruni

Lai austiņu pievienotu tālrunim, ieslēdziet austiņu, izveidojiet savienojumu tālruņa Bluetooth izvēlnē vai nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu.

Varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski savienojas ar austiņu, kad tā tiek ieslēgta. Lai to uzstādītu Nokia tālruņiem, izmainiet pārī savienotās ierīces uzstādījumus Bluetooth izvēlnē.

■ Problēmu novēršana

Ja nevarat izveidot austiņas un tālruņa savienojumu, rīkojieties šādi:


- Pārlicinieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta, savienota pārī ar tālruni un ir izveidots savienojums ar tālruni.
- Pārlicinieties, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

- Pārbaudiet, vai austiņa atrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā no tālruņa un starp abām ierīcēm nav nekādu šķēršļu, piem., sienu vai citu elektronisko ierīču.
- Lai atjaunotu austiņas sākotnējos uzstādījumus, ja tā pārstāj darboties, kaut arī ir pilnībā uzlādēta, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma regulēšanas taustiņa vidusdaļu laikā, kad austiņa ir pievienota lādētājam. Šī uzstādījumu atjaunošana nedzēs jūsu uzstādījumus (piem., pāra savienojuma uzstādījumus).

3. Lietošana

■ Austiņas novietošana uz auss

Novietojiet austiņu virs auss un pabīdiet to lejup kā redzams attēlā. Noregulējiet austiņu sev ērtā pozīcijā tā, lai tā būtu vērsta mutes virzienā.

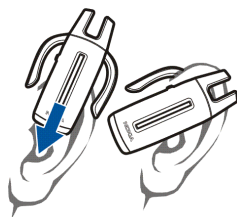

■ Darbības ar zvaniem

Kad austiņa ir savienota ar tālruni, zvaniem, lietojot tālruni kā parasti.

Ja tālrunis nodrošina numura atkārtošanu, izmantojot šo ierīci, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja tālrunis nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot šo ierīci, laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu un rīkojieties atbilstoši tālruņa lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Lai atbildētu uz zvani, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus. Ja tālruni ir uzstādīta automātiskās atbildes funkcija, tālrunis automātiski atbild uz ienākošo zvani pēc viena zvana signāla.

Lai atteiktu ienākošu zvani, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

■ **Austiņas skaļuma regulēšana**

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu sarunas laikā. Lai ātri regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vajadzīgajā virzienā un turiet to.

■ **Mikrofona ieslēgšana vai izslēgšana**

Lai sarunas laikā ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona, Tsi nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņa vidusdaļu. Atskan garš signāls, austiņa pīkst ar noteiktu intervālu, līdz tiek izslēgts mikrofons.

■ **Sarunas pārslēgšana no tālruņa uz austiņu un pretēji**

Lai pārslēgtu sarunu no austiņas uz saderīgu tālruni un pretēji, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet atbilstošu tālruņa funkciju.

■ **Austiņas lietošana ar vairākiem tālruņiem**

Austiņu var savienot pārī ar astoņiem tālruņiem, bet pievienot to var tikai vienam tālrunim vienlaikus.

Tālrunis, kurš pirmais tiek savienots pārī ar austiņu, ir noklusētais tālrunis. Ja austiņa tiek ieslēgta 10 metru (30 pēdu) rādiusā no vairākiem pārī savienotajiem tālruņiem, tā mēģina izveidot savienojumu ar noklusēto tālruni.

Ja austiņa nevar izveidot savienojumu ar noklusēto tālruni, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni. Ja austiņa nevar izveidot savienojumu arī ar

Šo tālruni, tā tiek savienota ar kādu no pārējiem sešiem pārī savienotajiem tālruniem. Kā izveidot savienojumu, skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

■ Uzstādījumu dzēšana

Ja vēlaties dzēst visus austiņas uzstādījumus (piem., pārī savienoto ierīču sarakstu), nospiediet un 10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu. Kad austiņas uzstādījumi ir izdzēsti, tā divreiz iepīkstas un vairākas sekundes pārmaiņus mirgo indikators.

4. Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reīžu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums ir saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa darbnīcā.