
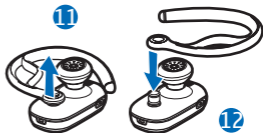


Nokia Bluetooth Headset BH-208

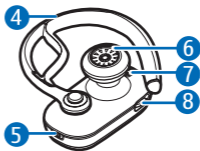

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-80W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er

underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innledning

Nokia Bluetooth-headsettet BH-208 gjør det mulig å ringe og motta samtaler når du er på farten. Du kan bruke headsettet med kompatible telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen din. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble sammen kompatible enheter uten kabler. Det er ikke nødvendig med fri siktlinje mellom telefonen og

headsettet, men avstanden bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid forstyrres av hindringer, for eksempel vegger, eller andre elektroniske enheter.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR som støtter Headset Profile 1.1 og Hands-free Profile 1.5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler som vist på første side: indikatorlampe (1), svar/avslutning-knapp (2), laderkontakt (3), ørekrok (4), mikrofon (5), øreplugg (6), av/på-knapp (7) og volumknapp (8).

Før du bruker headsettet må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel telefon.

Deler av headsettet er magnetisk. Metallholdige materialer kan dras mot headsettet. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmedier i nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt.

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med dette headsettet. Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra enheten, siden dette kan medføre skade på enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til laderkontakten. Indikatorlampen lyser rødt under ladingen. Det kan ta litt tid før ladingen starter. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og

prøver på nytt. Det kan ta opptil 1 time og 30 minutter å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt. Koble laderen fra headsettet og stikkkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timer og 30 minutter taletid eller opptil 150 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike telefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheter, brukeropsett, brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet, og indikatorlampen begynner å blinke rødt.

Slå headsettet på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne av/på-knappen til headsettet piper og indikatorlampen lyser grønt.

Du slår av headsettet ved å holde inne av/på-knappen til headsettet piper og

indikatorlampen lyser rødt en kort stund.

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er slått på og at headsettet er slått av.
2. Hold inne av/på-knappen til indikatorlampen begynner å blinke raskt grønt.
3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter.
4. Velg headsettet fra listen over enhetene som er funnet.
5. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen enhetene og koble headsettet til telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, piper headsettet, og det vises i telefonmenyen der du kan se de

sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Headsettet er nå klart til bruk.

Grunnleggende bruk

Plassere headsettet på øret

Plasser ørekroken bak øret (9) slik at headsettet peker mot munnen. Bøy ørekroken forsiktig rundt øret slik at den sitter godt (10).

Du bruker headsettet på det venstre øret ved forsiktig å løsne, rotere og feste ørekroken som vist i figurene 11 og 12.

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen som vanlig når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing til det sist ringte nummeret med headsettet, trykker du to ganger på

svar-/avslutningsknappen når det ikke er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med headsettet, holder du inne svar-/avslutningstasten når det ikke er noen aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke på svar/avslutning-knappen. Du avviser et innkommende anrop ved å trykke på svar/avslutning-knappen to ganger. Du justerer headsetvolumet ved å trykke opp eller ned på volumknappen.

Du slår av eller på lyden på mikrofonen ved å trykke midt på volumknappen.

Du flytter samtalen fra headsettet til en kompatibel telefon ved å holde inne svar-/avslutningstasten.

Fjerne innstillinger eller tilbakestille

Du sletter alle sammenkoblingsinnstillingene fra headsettet ved å slå av

headsettet og holde inne av/på-knappen og svar/avslutning-knappen til indikatorlampen begynner å lyse rødt og grønt vekselvis.

Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du tilbakestille headsettet ved å koble det til en lader og trykke på av/på-knappen og svar/avslutning-knappen samtidig.

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt

oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for

kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet.

Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Stell og vedlikehold

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet.

utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Avhending

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produkt, dokumentasjon eller innpakning skal minne deg om at innenfor

EU må alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatører leveres på egne innsamlingssteder når de ikke brukes lenger. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Lever produktene på et innsamlingssted slik at miljøet eller mennesker ikke kommer til skade som et resultat av at avfall ikke håndteres på riktig måte, og for å fremme resirkulering og gjenbruk av

materielle ressurser. Informasjon om innsamlingen kan du få der du kjøpte produktet, hos renovasjonsetaten, nasjonale miljøorganisasjoner eller hos den lokale Nokia-representanten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.