


# Nokia Bluetooth Headset BH-303

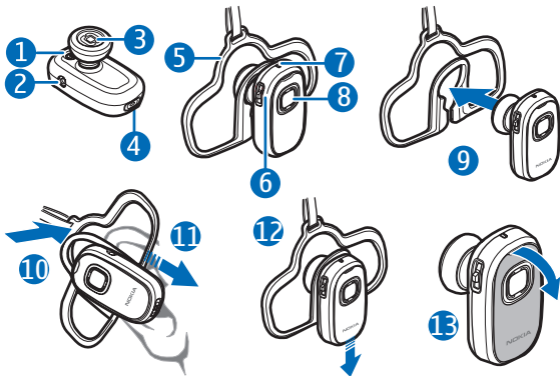

9200768/1

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-79W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

## Ievads

Nokia Bluetooth austiņa BH-303 ļauj brīvi veikt un saņemt zvanus, kad esat ceļā. Austiņu varat lietot kopā ar saderīgām ierīcēm, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī savas mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņu un tās papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

### Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumus ar saderīgām ierīcēm, neizmantojot kabeļus. Mobilajai ierīcei un austiņai nav jāatrodas redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (30 pēdas).

Savienojumus var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.0 + EDR, kas nodrošina austiņu profilu Headset Profile 1.1 un brīvroku profilu Handsfree Profile 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

## Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas attēlotas titullapā: ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (1), lādētāja savienotājs (2), skaļrunis (3), mikrofons (4), auss cilpiņa (5), skaļuma regulēšanas taustiņš (6), indikators (7) un atbildes/beigšanas taustiņš (8).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Austiņas detaļas ir magnētiskas. Austiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

### Lādētāji

Pirms šai austiņai pievienojat kādu lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



**Uzmanību!** Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

### Akumulatora uzlādēšana

Šai austiņai ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tādējādi var sabojāt ierīci.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādētāja savienotāju. Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Pirms sākas

uzlāde, var paiet kāds brīdis. Ja uzlāde netiek sākota, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz. Akumulatora pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 1,5 stundām.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 6 stundām un 30 minūtēm sarunu laika vai līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veida un vides.

Ja akumulatoram sāk pietrūkt jaudas, austiņa iepīkstas un sāk mirgot sarkans indikators.

## **Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana**

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un iedegas zaļš indikators.

Lai izslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un uz īsu mirkli iedegas sarkans indikators.

## **Austiņas savienošana pārī**

1. Pārlicinieties, vai mobilā ierīce ir ieslēgta, bet austiņa – izslēgta.
2. Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz sāk ātri mirgot zaļš indikators.
3. Mobilajā ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu.

5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņu ar ierīci. Dažās ierīcēs savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pāri. Austiņa ar ierīci ir jāsavieno pāri tikai vienreiz.

Kad ir izveidots pāra savienojums, austiņa iepīkstas un tiek parādīta ierīces izvēlnē, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, kas pašlaik ir savienotas pāri ar ierīci. Austiņa tagad ir gatava lietošanai.

## Lietošana

### Austiņas novietošana uz auss

Lai austiņu izmantotu ar auss cilpiņu, ievietojiet austiņu atdurī (9) un viegli pabīdiēt uz leju, līdz tā nofiksējas vietā. Aizlieciet auss cilpiņu aiz auss (10) no augšpusē, pavērsiet cilpiņu tā, lai tā labāk piegultu un pavērsiet austiņu pret muti (11). Ja nēsājat auskaru, pārliecinieties, vai tas nejauši nav aizķēries aiz auss cilpiņas. Auss cilpiņai ir siksnīņa, kas ļauj nēsāt austiņu, pakārtu kaklā.

Lai lietotu austiņu, neuzliekot auss cilpiņu, atvienojiet to (12) un ievietojiet skaļruņa daļu sev ausī.

### Vāciņa maiņa

Austiņas komplektācijā, iespējams, ietilpst dažādu krāsu virsējie vāciņi. Lai nomainītu vāciņu, noceliet esošo vāciņu, sākot no augšdaļas (13), un uzbīdiēt jauno vāciņu.

## Darbības ar zvaniem

Kad mobilā ierīce ir savienota ar tālruni, zvaniem, lietojot ierīci, kā parasti.

Ja ierīce nodrošina pēdējā numura atkārtošanu, izmantojot austiņu, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja ierīce nodrošina numuru izsaukšanu ar balsi, izmantojot austiņu, tad laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet un turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu, bet pēc tam rīkojieties, kā aprakstīts ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atteiktu ienākošu zvanu, divreiz nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Lai regulētu austiņas skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu, nospiediet skaļuma taustiņu vidū.

Lai sarunu pārslēgtu no austiņas uz saderīgu ierīci un pretēji, nospiediet un turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu.

## Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai austiņā nodzēstu pāra savienojumu uzstādījumus, izslēdziet austiņu un nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigšanas taustiņu, līdz pārmaiņus sāk mirgot sarkans un zaļš indikators.

Ja austiņa pārstāj darboties, lai gan tā ir uzlādēta, atjaunojiet tās sākotnējos uzstādījumus, pievienojot austiņu lādētājam un vienlaikus nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigšanas taustiņu.

## Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

## Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.

Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



#### **Atbrīvošanās no ierīces**

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz ierīces, tās dokumentācijas vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā

elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet izstrādājumus savākšanai, lai neradītu kaitējumu videi vai apkārtējo veselībai, ko var radīt nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, un veicinātu pastāvīgu materiālo resursu pārstrādi. Informācija par savākšanu ir

pieejama pie vietējā produktu izplatītāja, vietējiem atkritumu savākšanas uzņēmumiem, vietējo ražotāju atbildības pārstāvniecībām vai vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama [www.nokia.com](http://www.nokia.com).