

Nokia Bluetooth-headset BH-500

Brukerhåndbok



ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-39W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til

nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9249381 / 2. utgave NO

Innhold

1. Innledning	5
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	5
Vannbestandighet	6
2. Kom i gang	7
Ladere.....	8
Lade batteriet	8
Slå headsettet på eller av.....	9
Sammenkobling.....	9
Koble sammen med en telefon som har en kompatibel musikkavspillingsfunksjon.....	9
Koble sammen en telefon og en musikkavspiller.....	10
Koble fra headsettet.....	11
Koble til headsettet igjen	11
3. Grunnleggende bruk	12
Øreplugger	12
Justere volumet.....	12
Anropshåndtering	13
Lytte til musikk.....	13
Bruke headsettet med flere sammenkoblede enheter	14
Låse eller låse opp tastene.....	15
Slette innstillingene eller tilbake stille headsettet	15
4. Batteriinformasjon	16
Stell og vedlikehold	17

1. Innledning

Du kan bruke Nokia Bluetooth-headsettet BH-500 til å høre på musikk med en kompatibel musikkavspiller, og foreta og svare på anrop med en kompatibel mobiltelefon. Musikkavspilleren kan være musikkavspillingsfunksjonen på telefonen eller en separat musikkavspillingsenhet.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold, og brukerhåndboken for musikkavspillingsenheten. Oppbevar headsettet utilgjengelig for barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Headsettet kan kobles til en kompatibel mobiltelefon eller en musikkavspiller som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Denne teknologien gjør det mulig å koble sammen kompatible enheter uten kabler. Med Bluetooth-tilkobling bør headsettet og den andre enheten være innenfor 10 meter rekkevidde av hverandre. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Dette headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og støtter følgende profiler: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 og Audio Video Remote Control Profile 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.


■ Vannbestandighet

- Du kan bruke denne enheten med de medfølgende hodetelefonene i regnvær, men ikke senk den ned i vann. Hvis du bruker andre hodetelefoner, kan det hende at enheten ikke er motstandsdyktig mot vann.
- Hvis enheten er blitt utsatt for svette eller saltvann, bør den umiddelbart vaskes med ferskvann for å unngå korrosjon. Enheten må tørkes forsiktig.

2. Kom i gang

Headsettet består av følgende deler:

- Av/på-tast (1)
- Mikrofon (2)
- Indikatorlampe (3)
- Ringetast (4)
- Spol tilbake-tast (5)
- Volum ned-tast (6)
- Laderkontakt med beskyttelseshette (7)
- Spill av/pause-tast (8)
- Volum opp-tast (9)
- Spol frem-tast (10)
- Ørepluggkontakt (11)
- Øreplugg (12)

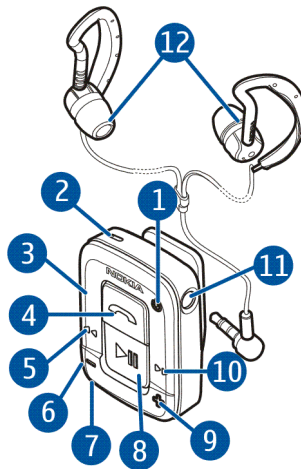

Før du bruker headsettet, må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel telefon. Hvis telefonen ikke har en musikkavspillingsfunksjon, må headsettet også sammenkobles med musikkavspilleren.



Merk: Deler av enheten er magnetisk. Headsettet kan trekke til seg metaller. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne enheten. Headsettet er beregnet for bruk med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstraplaststyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.


Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraplaststyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraplaststyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet

Dette headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må ikke prøve fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade headsettet.

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Åpne beskyttelseshetten på laderkontakten og koble laderkabelen til headsettet.

Indikatorlampen lyser gult under lading. Hvis indikatorlampen ikke lyser gult, må du kontrollere tilkoblingen til laderen. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt.

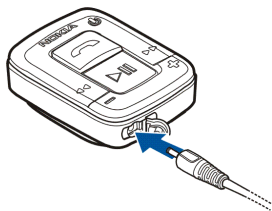

Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp. Når batteriet er ladet helt opp, lyser indikatorlampen grønt.

3. Koble laderen fra headsettet og stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 8 timer taletid, opptil 200 timer standby-tid og opptil 8 timer musikkavspillingstid. Tiden kan variere med ulike mobiltelefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheter, brukeropplett, brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet hvert 20. sekund og indikatorlampen blinker rødt. Lad batteriet på nytt.

■ Slå headsettet på eller av

Hold inne av/på-tasten for å slå på headsettet. Headsettet piper og indikatorlampen begynner å blinke grønt. Når headsettet er koblet til en sammenkoblet telefon og er klart til bruk, blinker indikatorlampen blått i sakte tempo.

Hold inne av/på-tasten for å slå av headsettet. Headsettet piper og indikatorlampen begynner å blinke rødt.

■ Sammenkobling

Koble sammen med en telefon som har en kompatibel musikkavspillingsfunksjon

Hvis telefonen har en kompatibel musikkavspillingsfunksjon, kan du bruke headsettet til å foreta og motta anrop og spille av musikk på telefonen.

1. Slå på telefonen.
2. Sørg for at headsettet er slått av. Hvis det er slått på, slår du det av.
3. Hold inne av/på-tasten på headsettet til indikatorlampen blinker blått i raskt tempo.
4. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
5. Velg headsettet (Nokia BH-500) fra listen over enhetene som er funnet.
6. Telefonen ber deg om å angi et Bluetooth-passord. Angi passordet (0000) på telefonen. Med enkelte telefoner må Bluetooth-tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen er vellykket og headsettet er koblet til telefonen, blinker indikatorlampen på headsettet blått.

Koble sammen en telefon og en musikkavspiller

Hvis telefonen ikke har en kompatibel musikkavspillingsfunksjon, må headsettet også kobles sammen med en kompatibel musikkavspiller. Når headsettet er sammenkoblet med og koblet til telefonen, gjør du følgende:

1. Slå av headsettet.
2. Slå på musikkavspilleren.
3. Hold inne av/på-tasten på headsettet til den blå indikatorlampen blinker raskt.

4. Følg instruksjonene for sammenkobling i brukerhåndboken for musikkavspilleren. Når musikkavspilleren ber deg om å angi enheten som skal sammenkobles, velger du Nokia BH-500 fra listen. Hvis du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord, angir du 0000 på musikkavspilleren.

Hvis musikkavspilleren ikke har et tastatur, kan det hende at enheten bruker Bluetooth-passordet 0000 som standard. Hvis ikke, ser du i brukerhåndboken for musikkavspilleren for å endre standard Bluetooth-passord til 0000.

Hvis sammenkoblingen er vellykket og headsettet er koblet til musikkavspilleren, blinker indikatorlampen på headsettet blått.

Koble fra headsettet

Hvis du vil koble headsettet fra telefonen eller musikkavspilleren, slår du av headsettet eller følger instruksjonene i brukerhåndboken for telefonen eller musikkavspilleren. Du trenger ikke å slette sammenkoblingen til headsettet for å koble det fra.

Koble til headsettet igjen


Når du skal koble headsettet til telefonen igjen, slår du på headsettet, eller du kan koble til i Bluetooth-menyen på telefonen. Hold inne spill av/pause-tasten for å koble headsettet til musikkavspilleren.

Hvis du har en Nokia-telefon, kan du stille den inn slik at den kobles automatisk til headsettet når headsettet er slått på. På Nokia-telefonen kan du endre innstillingene for sammenkoblede enheter i Bluetooth-menyen.

3. Grunnleggende bruk

■ Øreplugger

Headsettet leveres med øreplugger og tre par puter til pluggene. Velg putene som passer best til dine ører, og fest dem på ørepluggene med den største åpningen først.

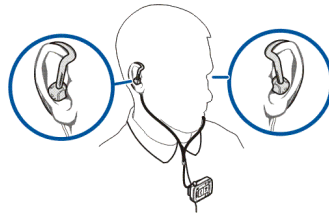

Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten. Kontroller at pluggen er satt helt inn i kontakten. Skyv ørekroene bak ørene og fest ørepluggene i ørene. Ved hjelp av klipsen bak på headsettet kan du feste det til klærne. Plasser headsettet så nær munnen som mulig for best lyd kvalitet.



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

■ Justere volumet

Trykk på volum opp-tasten for å heve volumet, eller volum ned-tasten for å senke volumet under en samtale eller mens du spiller musikk.

■ Anropshåndtering

Hvis du skal ringe, bruker du telefonen på vanlig måte når headsettet er koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter gjentakelse av siste oppringte nummer med denne enheten, trykker du kort to ganger på ringetasten når det ikke er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing med denne enheten, holder du inne ringetasten når det ikke er noen aktiv samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Hvis du skal besvare et anrop, trykker du på ringetasten eller bruker telefontastene. Du avviser et anrop ved å trykke to ganger på ringetasten.

Hvis du skal avslutte en samtale, trykker du på ringetasten eller bruker telefontastene.

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned samtidig.

Hvis du vil overføre samtalen fra headsettet til telefonen eller omvendt, holder du inne ringetasten eller bruker den tilsvarende funksjonen på telefonen.

■ Lytte til musikk

For å lytte til musikk må headsettet være koblet til en sammenkoblet telefon med en kompatibel musikkavspillingsfunksjon, eller til en separat musikkavspiller.

Når headsettet er koblet til en telefon, men ikke til en musikkavspiller, kan headsettet bare brukes til å ringe og motta samtaler med hvis telefonen ikke har en kompatibel musikkavspillingsfunksjon.

Hvis du vil koble headsettet til musikkavspilleren som ble brukt sist, holder du inne spill av/pause-tasten på headsettet når headsettet er på.

De tilgjengelige musikkfunksjonene avhenger av hvilken musikkavspiller du har.

Hvis du mottar eller foretar et anrop mens du lytter til musikkavspilleren, settes musikken på pause inntil samtalen er avsluttet.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Hvis du vil spille av musikk, velger du et spor på musikkavspilleren eller trykker på spol frem- eller spol tilbake-tasten på headsettet for å velge sporet. Trykk på spill av/pause-tasten for å spille av musikk.

Trykk på spill av/pause-tasten for å stoppe musikkavspillingen midlertidig eller starte den igjen. Trykk på spill av/pause-tasten to ganger for å stoppe musikkavspillingen.

Trykk på spol frem-tasten for velge neste spor. Trykk på spol tilbake-tasten to ganger for å gå til forrige spor.

Hvis du vil spole frem eller tilbake i et spor, holder du inne den respektive tasten på headsettet.

■ Bruke headsettet med flere sammenkoblede enheter

Headsettet kan kobles sammen med opptil åtte telefoner og musikkavspillere, men du kan bare koble det til én telefon og musikkavspiller om gangen.

Hvis du har sammenkoblet headsettet med flere telefoner, er den første sammenkoblede telefonen standardtelefonen. Når du slår på headsettet, prøver

det å koble seg til standardtelefonen hvis den befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til standardtelefonen, forsøker det å opprette en tilkobling til den telefonen som ble brukt sist, og deretter til de andre sammenkoblede telefonene.

Hvis du har sammenkoblet headsettet med flere musikkavspillere, kan du veksle mellom dem ved å trykke på spol tilbake- og spol frem-tastene samtidig.

■ Låse eller låse opp tastene

Du låser eller låser opp tastene på headsettet ved å trykke kort på av/på-tasten. Hvis du besvarer et anrop, er tastene låst til du avslutter samtalen.

■ Slette innstillingene eller tilbakestille headsettet

Du kan slette sammenkoblings- og voluminnstillingene ved å slå av headsettet og trykke på av/på-tasten til indikatorlampen begynner å blinke rødt, grønt og blått vekselvis.

Hvis headsettet slutter å fungere selv om det er ladet opp, må det tilbakestilles. Hold inne av/på-tasten og koble headsettet til en lader. Tilbakestillingen fjerner ikke sammenkoblings- og voluminnstillingene.

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia, og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Enheten bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten. Ta enheten med til nærmeste autoriserte serviceverksted hvis du vil erstatte batteriet.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk ladere innendørs.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.